

# Gigaset

## L410

### Congratulations

By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product's packaging is eco-friendly!

To learn more, visit [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.\*  
\*GIGASET. Pour des conversations inspirées.  
**MADE IN GERMANY**

# Gigaset L410 – Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren

Met de praktische handsfree-clip telefoneert u urenlang comfortabel in uitstekende geluidskwaliteit. Met de Gigaset L410 breidt u de mogelijkheden van uw draadloze telefoon uit:

## **Geniet van volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren**

Bevestig de Gigaset L410 aan uw kleding en geniet van volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren. U bent in huis of op kantoor overal bereikbaar en heeft tijdens het telefoneren beide handen vrij - zonder storende snoeren.

## **U bedient het toestel met één druk op de toets**

U bent in huis met iets bezig en wilt een inkomende oproep beantwoorden? Of u wilt een gesprek dat via een handset wordt gevoerd voortzetten via uw handsfree-clip? U bent met één druk op de toets verbonden met de beller.

## **Voer een gesprek met twee andere gesprekspartners**

Een familielid voert een gesprek en u wilt aan dit gesprek deelnemen. U voegt zichzelf eenvoudig toe aan het bestaande gesprek en neemt deel aan het gesprek.

## **Pas het volume van de Gigaset L410 aan uw omgeving aan.**

U kunt het volume van de luidspreker en het belseinmaal met een toets eenvoudig in vijf niveaus instellen. U kunt het belseinmaal ook helemaal uitschakelen.

## **Milieu**

Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-producten kunt u vinden onder [www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service).

Meer informatie over uw toestel vindt u op internet op [www.gigaset.com/gigasetl410](http://www.gigaset.com/gigasetl410).

**Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder [www.gigaset.com/nl/klantenservice](http://www.gigaset.com/nl/klantenservice)** – op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantiekwesies!

**Veel plezier met uw nieuwe handsfree-clip!**

# Overzicht



## 1 Luidspreker

## 2 Volumetoetsen /

Volume van de luidspreker en → pagina 11  
het belsegnaal instellen

## 3 Verbindings-/verbreekttoets

*Kort indrukken:*

Gesprek beantwoorden, → pagina 7  
overnemen\*, beëindigen

*Lang indrukken:*

Bijschakelen in gesprek → pagina 9

*Langer dan 3 seconden indrukken:*

Toestel in- en uitschakelen → pagina 10

## 4 LED

## 5 Microfoon

\*Deze functie is bijvoorbeeld bij de volgende telefoons beschikbaar: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A en Gigaset SL400/SL400A (zie ook <http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html>).

## LED-indicatie

### Vóór het aanmelden

Groen knippert 3 x per sec.

Gereed voor aanmelden

### Na het aanmelden

Groen knippert om de 5 sec.

Aangemeld, in de ruststand

Rood knippert om de 5 sec.

Laag accuniveau

Rood brandt continu

Accu wordt geladen

Groen brandt continu

Accu volledig geladen (toestel in de lader)

### Bedrijfsindicatie

Groen knippert lang, 1 x per sec.

Inkomende oproep

Groen knippert lang, om de 5 sec.

Tijdens het gesprek

Rood knippert 1 x per sec.

Aangemeld, maar buiten bereik van het basisstation

# Veiligheidsinstructies

## Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing. Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare accu's** die voldoen aan de specificaties op → pagina 18. Gebruik geen andere accu's omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

Aan het einde van haar levensduur wordt de accu dikker en kan kussenvormige vervorming optreden. Hierdoor kan een probleemloze werking van het apparaat niet meer worden gegarandeerd. Vervang in dat geval de accu door een originele nieuwe accu (Gigaset V30145-K1310-X448) en lever de oude accu conform de geldende milieुरichtlijnen in. Behandel de accu voorzichtig: de buitenzijde niet met scherpe voorwerpen doorboren en geen zware druk op de accu uitoefenen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in het hoofdstuk Milieu.



Houd het toestel niet aan het oor als het overgaat. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

Het toestel kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Plaats de lader niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes. Het laadstation is niet beveiligd tegen spatwater.



Gebruik het toestel niet in een omgeving met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

# De Gigaset L410

Gigaset L410 is een handsfree-clip voor draadloze telefoons. U bevestigt de clip aan uw kleding en geniet van volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren. U meldt de Gigaset L410 aan bij een Gigaset-basisstation of een DECT-basisstation van een andere fabrikant. Afhankelijk van uw basisstation kunt u meerdere Gigaset L410 aanmelden en op die manier intern, extern of in een conferentie telefoneren.

**Voorwaarde:** het basisstation van een andere fabrikant moet GAP-compatibel zijn (zie de meegeleverde documentatie). GAP (Generic Access Profile) is een standaard voor de onderlinge werking van handsets en basisstations van verschillende fabrikanten. Informatie over de functie-omvang in combinatie met verschillende telefoons vindt u in paragraaf Compatibiliteit ( → pagina 18).

## De eerste stappen

### Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ Gigaset L410
- ◆ Accu
- ◆ Klepje van accuvakje met clip
- ◆ Lader met netadapter
- ◆ Deze gebruiksaanwijzing

### Gigaset L410 - Toestel in gebruik nemen

#### Accu plaatsen

- ▶ Stekker van de accu in de aansluiting steken (zie pijl).

De **rode** kabel aan de stekker is verbonden met de **+**, de **zwarte** met de **-**.



- ▶ Accu in de behuizing aanbrengen

Het schuimstofkussen van de accu moet **naar boven** wijzen. Let erop, dat de kabels zich tussen de accu en de behuizing bevinden en niet onder de accu.




## Accuklepje sluiten

- ▶ Klepje op het onderste gedeelte van de behuizing plaatsen.



- ▶ Klepje sluiten en dichtdrukken tot het vastklikt.

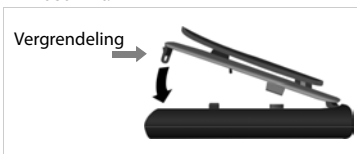

## Het klepje opnieuw openen:

- ▶ Vergrendeling losmaken en klepje naar boven klappen.

## Toestel bij basisstation aanmelden

Om met de Gigaset L410 te kunnen telefoneren, moet het bij het basisstation van uw telefoon worden aangemeld. Als u het toestel in combinatie met een Gigaset-telefoon heeft gekocht, is het reeds aangemeld.

### Let op

Bij het aanmelden gebruikt de Gigaset L410 de waarde 0000 als PIN-code. Als u voor uw basisstation een andere PIN-code heeft ingesteld, moet u deze eerst opnieuw instellen op 0000 voordat u de L410 kunt aanmelden. Nadat de L410 is aangemeld, kunt u de PIN-code weer wijzigen.

Zodra u de **accu plaatst**, is het toestel **5 minuten gereed om aan te melden**. Dit wordt aangegeven met de knipperende LED (groen, 3 x per sec.)

Daarna schakelt het toestel zichzelf uit. Als u het toestel opnieuw inschakelt (verbindings-/verbreekttoets ten minste 3 seconden indrukken), is het weer gereed voor aanmelden.

- ▶ Zorg ervoor dat u zich bij het aanmelden in de buurt van het basisstation bevindt.
- ▶ Start de aanmeldprocedure op het basisstation zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing (bij de meeste DECT-toestellen door het indrukken van de paging-toets); het basisstation blijft ongeveer 1 minuut in de aanmeldmodus.

## Toestel met succes aangemeld

- ◆ De LED knippert (groen, 5 sec.) en er klinkt eenmalig een bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen).
- ◆ Het toestel wordt weergegeven in de lijst met handsets die op het basisstation zijn aangemeld.

**Op toestellen die de volledige functionaliteit ondersteunen** (→ pagina 18): met de naam **L410**. Als er meer dan één Gigaset L410 is aangemeld, wordt de naam aangevuld met een nummer (**L410-2, L410-3, ...**).

**Op andere telefoontoestellen:** met de interne toestelnaam (bijvoorbeeld **INT 1, INT 2 ...**)

## Aanmelding mislukt

- ◆ Er klinkt een negatief bevestigingssignaal (aflopende reeks tonen).
- ◆ Als het toestel niet binnen 5 minuten kan worden aangemeld, wordt het uitgeschakeld.

Als het aanmelden niet is gelukt, probeer het dan opnieuw.

- ▶ Indien nodig, schakel het toestel weer in. Het toestel is direct gereed om te worden aangemeld.
- ▶ Controleer of de registratie-PIN van het basisstation is ingesteld op 0000.
- ▶ Verklein de afstand tussen de Gigaset L410 en het basisstation.
- ▶ Als het toestel al een ander basisstation is aangemeld, moet u het eerst afmelden (→ pagina 10). Vervolgens is het toestel weer gereed om te worden aangemeld.

## Draagclip bevestigen

- ▶ U kunt de Gigaset L410 met de draagclip aan uw kleding bevestigen.

Optimale afstand tot uw mond:  
ca.20 cm



## Accu laden

De accu is bij levering gedeeltelijk geladen. Het accuniveau wordt als volgt weergegeven:

Toestel	Accustatus	LED
In lader	Volledig geladen	Brandt continu groen.
	Wordt geladen	Brandt continu rood.
Niet in de lader	Laag accuniveau	Knippert rood (alleen in de ruststand)
	Bijna leeg	Signaaltoon 1 x per minuut

## Opladen:

- ▶ Lader aansluiten op lichtnet en toestel in de lader plaatsen.

Na minimaal **2,5 uur** is het toestel volledig geladen. U kunt het laadproces onderbreken.

**Let op:** als u het toestel tijdens een gesprek in de lader plaatst, wordt de verbinding niet verbroken.



## Telefoneren

Met uw Gigaset L410 kunt u oproepen beantwoorden, gesprekken overnemen of zichzelf bijschakelen in een gesprek. U kunt de Gigaset L410 met een handset intern opbellen, interne ruggespraak houden of een gesprek doorverbinden.

### Gesprek beantwoorden

Een inkomende oproep wordt door middel van een belsignaal en de LED weergegeven.

- ▶ Verbindings-/verbreekttoets indrukken.

### Gesprek beëindigen

- ▶ Verbindings-/verbreekttoets indrukken.



### Telefoneren/gesprek overnemen

Om een extern gesprek tot stand te brengen, kiest u een telefoonnummer met de handset.

U kunt het gesprek overnemen met de Gigaset L410 zodra het nummer wordt gekozen of de verbinding tot stand is gebracht.

- ▶ Verbindings-/verbreekttoets indrukken.



### Deze functie is bijvoorbeeld bij de volgende telefoons beschikbaar:

Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A en Gigaset SL400/SL400A (zie ook <http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html>)



### Let op

**Bij andere telefoontoestellen** moet u het gesprek vanuit de handset doorverbinden naar de Gigaset L410.

- Handset:
- ▶ Gigaset L410 intern opbellen (bij Gigaset-telefoons de INT-toets indrukken, eventueel Gigaset L410 selecteren uit de lijst met aangemelde handsets, verbindingstoets indrukken).
  - ▶ Extern gesprek beëindigen met de verbreekttoets.
- Gigaset L410:
- ▶ Verbindings-/verbreekttoets indrukken om het gesprek over te nemen.

## Gesprek overnemen van Gigaset L410

U telefoneert met de Gigaset L410 en u wilt het gesprek via de handset voortzetten.

- ▶ Displaytoets **Ja** op de handset indrukken

**Let op:** als u **Nee** kiest en het gesprek op een later tijdstip toch wilt overnemen, dan gebruikt u de functie "**Intern bijschakelen**" zoals hieronder beschreven.



### Deze functie is bijvoorbeeld bij de volgende telefoons beschikbaar:

Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A en Gigaset SL400/SL400A (zie ook <http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html>)

### Let op

**Als alternatief** gebruikt u de functie "**Intern bijschakelen**" als uw telefoon dit ondersteunt en u de functie heeft ingeschakeld:

- Handset:
- ▶ Verbindingstoets **lang** indrukken.
- Gigaset L410:
- ▶ Gesprek beëindigen.

Zolang de handset en de Gigaset L410 beide in gesprek zijn, kan om technische redenen terugkoppeling (pieptoon) optreden.

Telefoontoestellen die de functie "Intern bijschakelen" niet ondersteunen (bijvoorbeeld ISDN- of IP-telefoons) of waarbij deze functie uitgeschakeld is, kunnen geen gesprekken overnemen.

## Conferentie met drie personen

Op de **handset** of **Gigaset L410** wordt een gesprek gevoerd. U wilt met een (andere) Gigaset L410 deelnemen aan het gesprek.

- ▶ Verbindings-/verbreekttoets op de Gigaset L410 **lang** indrukken (tot u een korte signaaltoon hoort).

Op de **Gigaset L410** wordt een telefoongesprek gevoerd. U wilt met de handset deelnemen aan het gesprek.

- ▶ Verbindingstoets van de handset **lang** indrukken.



Dit geldt voor toestellen die de functie "Intern bijschakelen" ondersteunen. Schakel indien gewenst deze functie in.

### Let op

**Op telefoons zonder de functie "Intern bijschakelen"** (bijvoorbeeld ISDN- of IP-telefoons) of waarbij de functie uitgeschakeld is:

- Handset:** (bevindt zich in een extern gesprek) ▶ Gigaset L410 intern opbellen (bij Gigaset-telefoons de INT-toets indrukken, eventueel Gigaset L410 selecteren uit de lijst met aangemelde handsets, verbindingstoets indrukken).
- Gigaset L410:** ▶ Gesprek beantwoorden.
- Handset:** ▶ Conferentie starten zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de handset.

Alle gesprekspartners horen een signaaltoon als een deelnemer zich bij het gesprek schakelt of de conferentie verlaat.

### Let op

Als u in dezelfde kamer telefoneert met een Gigaset L410 en een handset in de handsfree-modus, kan er om technische redenen een terugkoppeling (pieptoon) optreden. Schakel in dit geval de handsfree-modus van de handset uit of vergroot de afstand tussen beide apparaten.

# Toestel bedienen

## Inschakelen

- ▶ Verbindings-/verbreekttoets tenminste 3 seconden indrukken tot u de inschakelmelodie hoort.

**Let op:** als u een uitgeschakeld toestel op de lader plaatst, wordt dit automatisch ingeschakeld.

## Uitschakelen

- ▶ Verbindings-/verbreekttoets tenminste 3 seconden indrukken tot u de uitschakelmelodie hoort.



## Toestel zoeken

- ▶ Gigaset L410 uit de lijst met aangemelde handset selecteren en intern telefoneren of
- ▶ De paging-functie van uw basisstation gebruiken.

## Toestel afmelden bij het basisstation

### Met de handset van uw telefoon

- ▶ Standaardprocedure voor het afmelden van handsets doorlopen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de handset.

### ... of op de Gigaset L410

- ▶ Toestel uitschakelen ( → pagina 10).
- ▶ Verbindings-/verbreekttoets en één van de volumetoetsen (  of  ) tenminste 3 seconden tegelijk indrukken.

In dit geval blijft het toestel in de lijst met aangemelde handsets staan tot het ook daar wordt afgemeld.

### Let op





Na het afmelden bevindt zich het toestel automatisch in de aanmeldstand.

## Volume van het belsignaal en de luidspreker wijzigen

Het toestel beschikt over twee belsignalen, een voor externe en een voor interne oproepen.


Voor het belsignaal en de luidspreker kunt u kiezen uit 5 volumenniveaus. Zodra u het hoogste of laagste volumenniveau heeft bereikt, hoort u een signaaltoon.

### Volume van het belsignaal instellen:

Belsignaal zachter		Kort indrukken		Belsignaal harder
Belsignaal uit		Lang indrukken		Belsignaal aan

Als u bij het instellen van het volume geen signaaltoon hoort, is het belsignaal uitgeschakeld.

### Luidsprekervolume wijzigen (tijdens het gesprek):

Luidspreker zachter		Kort indrukken		Luidspreker harder
---------------------	---	----------------	---	--------------------

## Klantenservice

Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aanbod. Snelle ondersteuning vindt u in deze **gebruiksaanwijzing** en op de **servicepagina van ons Gigaset Online Portal**.

**Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop.** Op die manier kunnen wij u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken. In uw eigen, met wachtwoord beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice.

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

### Nederland

[www.gigaset.com/nl/service](http://www.gigaset.com/nl/service)

**Klantenservice: 0900 3333102**

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

### België

[www.gigaset.com/be/fr/service](http://www.gigaset.com/be/fr/service)

[www.gigaset.com/be/nl/service](http://www.gigaset.com/be/nl/service)

**Service Hotline: +32 7815 6679**

(Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijdsduur)

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation (afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Garantie - Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product

aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Garantie - België

- ◆ Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op zijn garantierecht:
- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die worden vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens serviceaanbieder worden eigendom van Gigaset Communications.
  - Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communications-producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie, Frankrijk.
  - Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
  - De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
  - Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Communications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
  - Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Communications-product indien het defect aan het Gigaset Communications-product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens kan Gigaset Communications de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingrepen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-product dat in goede staat verkeert.

Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw leverancier of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

## Milieu

---

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen EN 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

### ECO DECT

Met uw Gigaset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinig netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Reduceren van het DECT-sigitaal (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het DECT-sigitaal is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt. Het DECT-sigitaal van de Gigaset L410 wordt **automatisch** afhankelijk van de afstand tot het basisstation gereduceerd. Daarnaast ondersteunt de Gigaset L410 in combinatie met Gigaset-basisstations de functies **Eco Modus/Eco Modus+**.

Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.



## Inzameling van afval en oude apparaten



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.



### Inzameling van accu's

In uw toestel wordt een accu gebruikt die voldoet aan richtlijn 2006/66/EC en de daarop gebaseerde nationale wetgeving. Het toestel en de bijbehorende accu zijn klein chemisch afval en mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen bij speciale inzamelpunten te worden ingeleverd. De accu kan heel eenvoudig worden verwijderd (zie afbeelding → pagina 4).

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of **antistatische doek**. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

### Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Het toestel uitschakelen en direct de accu verwijderen.**
- 2 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 3 Alle delen droog deppen. Het toestel vervolgens met geopend accuvakje ten minste 72 uur laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of een oven o.i.d.)**
- 4 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt. In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

## Technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal 250 mW pulsvermogen
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 C tot +45 C, 10% tot 95% relatieve luchtvochtigheid
Afmetingen en gewicht	79 x 36 x 20 mm (H x B x D), ca. 30 g (incl. accu)
Standby-tijd	max. 120 uur
Spreektijd	max. 5 uur
Laadduur	max. 2,5 uur
Bereik	binnenshuis: max. 50 m, buitenshuis: max. 300 m
Stroomvoorziening	230 V, ~50 Hz
Stroomverbruik	1,3 W tijdens het laden, 0,05 W indien geladen

## Aanbevolen accu's

Li-polymeer (oplaadbaar), 240 mAh, productnummer:  
Gigaset V30145-K1310-X448

## Compatibiliteit

De volgende functies worden ondersteund (afhankelijk van uw draadloze DECT-telefoon).

<b>Funcie</b>	<b>Telefoon</b>	Gigaset C610/C610A, S810/ S810A, SL400/SL400A *	Andere Gigaset-telefoons/GAP-telefoons van andere fabrikanten	ISDN- en IP-telefoons
Gesprek op de Gigaset L410 beantwoorden		ja	ja	ja
Gesprek op de Gigaset L410 doorverbinden		ja	ja	ja
Gesprek met één toetsdruk tussen handset en Gigaset L410 omschakelen		ja	nee	nee
In conferentie schakelen / gesprek overnemen		ja**	ja**	nee
Gigaset L410 aan een conferentie toevoegen		ja	ja	ja

\* zie ook <http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html>  
\*\* De functie "Intern bijschakelen" moet op de telefoon beschikbaar zijn en ingeschakeld zijn.

Voor meer informatie over dit thema zie Telefoneren → pagina 7.

### Let op

De lijst met compatibele Gigaset-telefoons wordt doorlopend uitgebreid.  
Actuele informatie vindt u onder  
<http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html>

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is made from 100% recycled paper.

Version: 31.05.2011



A3 1008 - M2 240 - R101 - 1 - 4U19