

# Gigaset

## SL450 A

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



Gebruiksaanwijzing online op uw  
smartphone of tablet:  
Gigaset Help app downloaden van




# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>5</b>
Handset .....	5
Basisstation .....	5
Weergave in de gebruiksaanwijzing .....	6
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>8</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>9</b>
Basisstation .....	10
Handset .....	10
Displaytaal wijzigen .....	13
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>15</b>
Toestel leren kennen .....	15
Telefoneren .....	19
Providerspecifieke functies (netdiensten) .....	25
<b>Antwoordapparaat</b> .....	<b>29</b>
Lokaal antwoordapparaat .....	29
Voicemail .....	35
Antwoordapparaat instellen op snelkiezen .....	36
Berichtenlijsten .....	37
Oproepenlijsten .....	39
Contacten .....	40
<b>Overige functies</b> .....	<b>45</b>
Akoestische profielen .....	45
Kalender .....	46
Wekker .....	48
Babyfoon .....	49
ECO DECT .....	50
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	51
SMS (tekstberichten) .....	54
Media-map .....	60
Bluetooth .....	61
Extra functies via de PC-interface .....	63
<b>Telefoon uitbreiden</b> .....	<b>66</b>
Meerdere handsets .....	66
Repeater .....	69
Gebruik achter een router .....	70
Gebruik achter een telefooncentrale .....	70
<b>Telefoontoestel instellen</b> .....	<b>72</b>
Handset .....	72
Systeem .....	79

<b>Bijlage</b> .....	<b>81</b>
Vragen en antwoorden .....	81
Klantenservice .....	83
Informatie van de fabrikant .....	85
Technische gegevens .....	88
Symbolen op het display .....	91
Menu-overzicht .....	93
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>96</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

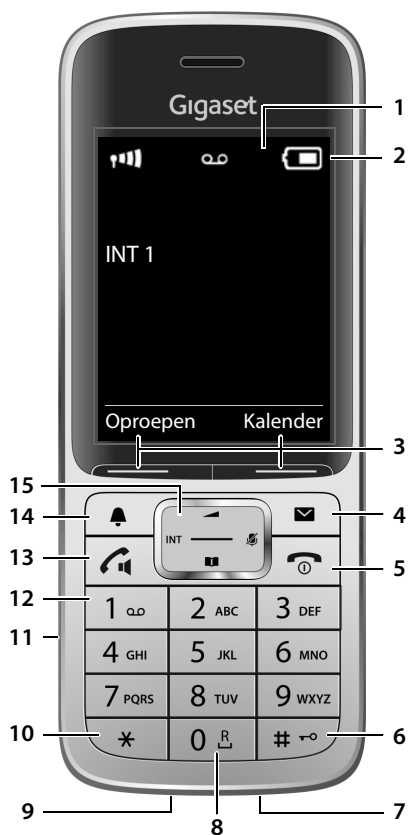

# Overzicht

## Handset

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pagina 91)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 16)  
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 4 **Berichttoets** (→ pagina 37)  
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;  
**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan / uit-toets**  
Gesprek beëindigen; functie annuleren;  
Eén menuniveau terug ▶ **kort** indrukken  
  
Terug naar de ruststand ▶ **lang** indrukken  
  
Handset in- / uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken
- 6 **Hekjetoets / blokkeertoets**  
Toetsblokkering in- / uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang** indrukken  
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekst invoer) ▶ **kort** indrukken  
Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**  
Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken
- 9 **USB-aansluiting**  
Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC
- 10 **Stertoets**  
Tabel met speciale tekens openen (bij tekst invoer) ▶ **kort** indrukken  
Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (voor de bestaande verbinding) ▶ **kort** indrukken
- 11 **Aansluiting voor headset**  
(2,5 mm stekker)
- 12 **Toets 1**  
Antwoordapparaat / Voicemail ▶ **lang** indrukken selecteren

### 13 Verbindingstoets / Handsfree-toets

Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht)

Nummerherhalingslijst openen ▶ **kort** indrukken

Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken

### 14 Profieltoets

Wisselen tussen akoestische profielen

### 15 Navigatietoets / menuoets (→ pagina 15)

Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)





## Basisstation

### A Aanmeld-/paging-toets















Handsets zoeken (paging) ▶ **kort** indrukken

Handset aanmelden ▶ **lang** indrukken

## Weergave in de gebruiksaanwijzing






	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.










### Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand / midden		Berichttoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		Profieltoets
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ...		Displaytoetsen	

## Procedures

**Voorbeeld:** automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Stap	U doet het volgende
▶ 	In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
▶   ▶ OK	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren. Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Telefonie</b> ▶ OK	Met de navigatietoets  de optie <b>Telefonie</b> selecteren. Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.
▶ <b>Autom. aanname</b>	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
▶ <b>Wijzigen</b>	Met <b>Wijzigen</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  / uitgeschakeld  .

## Veiligheidsinstructies

	<p>Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.</p> <p>Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.</p> <p>Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.</p>
	<p>Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.</p>
	<p>De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.</p>
	<p>Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.</p> <p>Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.</p>
	<p>Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie <b>“Technische gegevens”</b>). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.</p>
	<p>Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.</p>
	<p>Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.</p>
	<p>Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.</p> <p>De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.</p>
	<p>De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.</p> <p>Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie <b>“Technische gegevens”</b>).</p>



# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer
- een **handset**,
- een accuklepje, (achterste deel van de handset),
- een accupack,
- een lader met netadapter,
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset,
- een lader met netadapter,
- een accupack, een batterijklepje en een draagclip




Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

## Basisstation

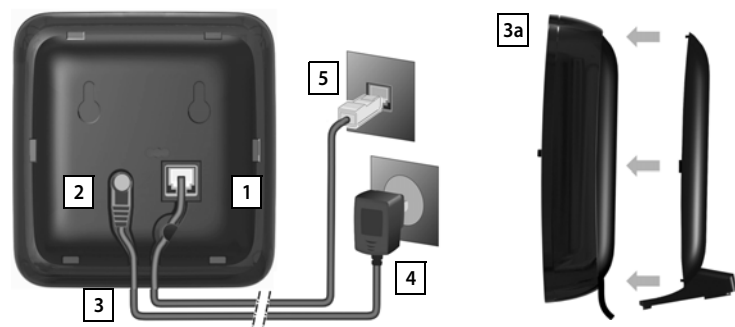

- Het telefoonsnoer in de rechter aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de linker aansluiting **2**.
- Plaats beide kabels in de daartoe bestemde geleidingen **3**.
- Afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation **3a** (niet bij wandmontage).
- Netadapter **4** aansluiten
- Telefoonstekker **5** aansluiten



De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.


## Handset

### Lader aansluiten

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

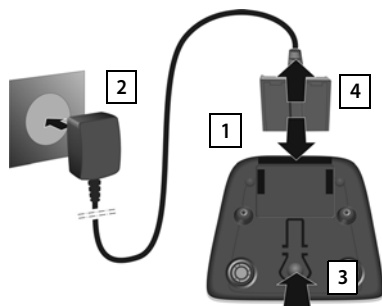


## Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**


## Accupack plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend een oplaadbaar accupack. Gebruik geen andere batterijen of accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

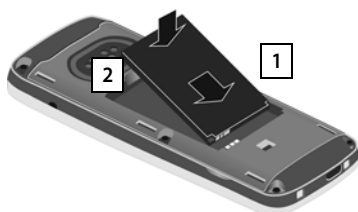


- Accupack met de contacten naar beneden plaatsen **1**.
- Accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **2**.

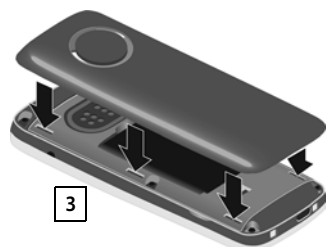


- Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen **3**.
- Het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

## Accupack verwijderen

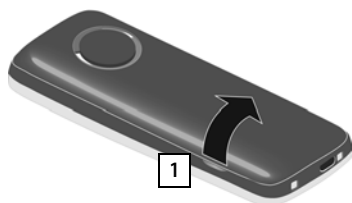


- Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven **1**.

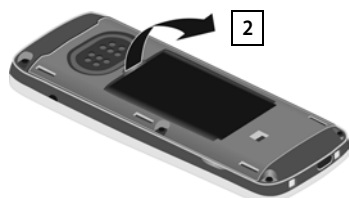


- Om het accupack te verwijderen, plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het accupack naar boven **2**.

### Accupack laden

- ▶ Laad het accupack de eerste keer volledig op in de lader of met een standaard USB-netadapter.

Het accupack is volledig geladen zodra het laadsymbool  niet meer wordt weergegeven.



Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.


Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Als een handset niet aangemeld is (melding "Handset aanmelden"), dan meldt u hem nu handmatig aan (→ pagina 66).

### Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ▶ Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ▶ **Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip.** ▶ Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. ▶ Trek de clip naar boven.

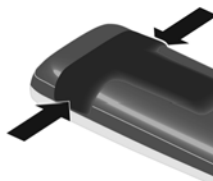

## Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen  en  **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken






## Datum en tijd instellen



Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken

Of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**





De cursor knippert op de invoerpositie ▶ ... met  invoerpositie wijzigen ▶ ... met  tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ▶ ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld  voor 15-08-2017.

Tijd invoeren:

- ▶ ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld  voor 07:15 uur.

Instelling opslaan:

- ▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken

**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**




## Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.

of

- ▶ Headset aansluiten via Bluetooth (→ pagina 61).

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset (→ pagina 74).

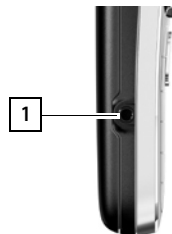

---


## USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.




Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

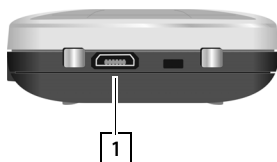


# Toestel bedienen

## Toestel leren kennen


### Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

## Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

#### In de ruststand

Contacten openen

Hoofdmenu openen

Lijst met handsets openen

 **kort** indrukken

 of 



#### In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



## Toestel leren kennen

### Tijdens een gesprek

Contacten openen

Microfoon uitschakelen


Interne ruggespraak inschakelen

Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen



## Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

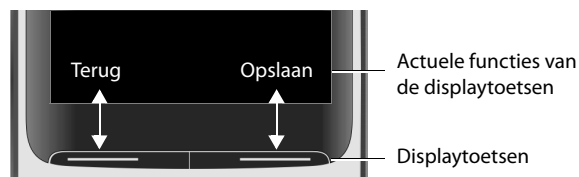

Symbolen van de displaytoetsen → pagina 91.




Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. Programmering wijzigen: → pagina 78

## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 93

### Functies selecteren / bevestigen


Selectie bevestigen met

OK of op het midden van de navigatietoets  drukken

Eén menuniveau terug met

**Terug**

Overschakelen naar de ruststand met

 lang indrukken

Functie in-/uitschakelen met



**Wijzigen** ingeschakeld  / uitgeschakeld 

Optie inschakelen/uitschakelen met

**Selectie** geselecteerd  / niet geselecteerd 




## Hoofdmenu

In de ruststand: ▶ Midden van de navigatietoets  indrukken ▶ ... met navigatietoets  submenu selecteren ▶ OK


De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

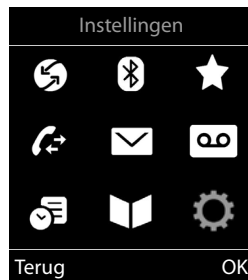

## Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ▶ ... met de navigatietoets  functie selecteren ▶ OK

Terug naar het vorige menuniveau:

▶ Displaytoets **Terug** indrukken

of

▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken

Voorbeeld



## Terugkeren naar de ruststand



▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

## Tekst invoeren




### Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

### Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

### Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken  
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Nieuwe invoer

---

Voornaam:  
Peter|

---

Achternaam:

---

Thuis: Abc

---





< C Opslaan



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset  
→ pagina 90.

# Telefoneren

## Bellen

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  kort indrukken of
- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶ ... met  nummer invoeren

Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken





Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pagina 25

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

## Kiezen uit Contacten

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:




- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen





Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

## Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:


Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:


- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan

## Telefoneren

Geselecteerd contactpersoon wissen: ►  **Wis contactp.** ► **OK**

Alle contactpersonen wissen: ►  **Lijst wissen** ► **OK**

Automatische nummerherhaling instellen:

►  **Autom. nr.herhaling** ... het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

Deelnemer meldt zich: ► **Verbindingstoets**  indrukken ... de functie wordt beëindigd.






Deelnemer meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

## Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pagina 39) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.


►  ► ... met   **Oproepenlijsten** selecteren ► **OK** ► ... met  lijst selecteren ► **OK** ► ... met  vermelding selecteren ► **Verbindingstoets**  indrukken

Voorbeeld

Alle oproepen	
  Frank	14.02.17, 15:40
 089563795	13.02.17, 15:32
  Susan Black	11.02.17, 13:20
Weergavn	Opties










U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.


De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichten-toets  worden geopend.

## Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

►  ► ... met   **Extra functies** selecteren ► **OK** ►  **Snelkiezen** ► **OK** ► ... met  **Inschakelen** inschakelen ►  **Oproep naar** ► ... met  nummer invoeren ► **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

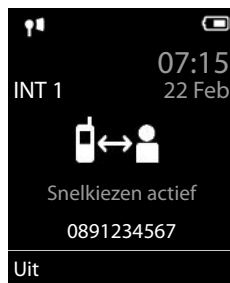





Snelkiezen uitvoeren: ► Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ► **Verbreekttoets**  indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ► Toets  **lang** indrukken

## Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd. Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ▶ Handset uit de lader nemen
- Doorverbinden naar het antwoordapparaat (→ pagina 29): ▶  (bij oproepen naar het vaste telefoonnummer)
- Gesprek beantwoorden met de headset
- Gesprek beantwoorden met de handsfree-clip Gigaset L410: ▶ Verbindingstoets  indrukken



De Gigaset L410 is op het basisstation aangemeld → Gebruiksaanwijzing Gigaset L410

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

## Informatie over de beller



Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.






Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pagina 25).

## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ **OK**
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ▶ ... met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ▶ **Verbreektoets**  indrukken.




### Intern telefoneren

- ▶  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset of **Aan allen** (groepsoproep) selecteren ▶ Verbindings-toets  indrukken



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pagina 66).

Snelkiezen voor groepsoproep:

- ▶  **kort** indrukken ▶   
of ▶  **lang** indrukken





Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezetton als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

### Interne ruggespraak / intern doorverbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ ... met  handset of **Aan allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:

Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken


Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:




- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek

## Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

Gesprek voeren, een ander gesprek staat in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- Wisselgesprek: ► met  tussen beide deelnemers wisselen.
- Conferentie tot stand brengen ► **Confer.**
- Conferentie beëindigen: ► **EindConf.** ... U bent weer met de externe deelnemer verbonden ... ► met  tussen beide deelnemers wisselen  
De andere gesprekspartners beëindigen hun deelname aan de conferentie met de verbreektoets .

## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

- Oproep weigeren: ► **Afwijzen**
- Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds gesignaleerd. Oproep beantwoorden: ► **Opnemen** ... U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.


## Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek

Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt deze oproep in het display weergegeven (**Wisselgesprek**).







- Weergave beëindigen: ► Op een willekeurige toets drukken
- Interne oproep beantwoorden: ► Actueel gesprek beëindigen  
De interne oproep wordt zoals gewoonlijk gesignaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.

## Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)zuschalten

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).


 De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

## Intern bijschakelen in-/uitschakelen


-  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►   
**Inbreken** ► **Wijzigen** ( = aan)

## Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

-  **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

### Bijschakelen uitschakelen

- ▶  indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

---


## Tijdens een gesprek

### Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding en bij het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat de handsfree-functie in- of uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

---

## Ontvangstvolume

Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset)

- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**




De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u **Opslaan** niet indrukt.

---

## Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.



## Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.


Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.




Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een display-toets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).




Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.


▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

## Omschakelen op andere netwerkaanbieder (België)

▶  ▶ \* #vo 0 5 #vo 2 7 ... vervolgens

Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren: ▶  0

Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren: ▶  \*

## Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

## Numer>Weergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Geen meesturen van het nummer

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

---

## Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

### Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

- ▶ ▶ ... met **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶ **Alle opr. anoniem** ▶  
Wijzigen  = ingeschakeld

### Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶ **Volg. opr. anoniem** ▶ OK ▶ ...  
met **Nummer invoeren** ▶ **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

---

## Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- ▶ **Opties** ▶ **Wissel. weigeren** ▶ OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Tweede gesprek beantwoorden:

- ▶ **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("Wisselgesprek" → pagina 28) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.

### Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶ **Wisselgesprek** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren





Inschakelen: ▶ **Verstuur**


De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.



## Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.



▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Omleiding** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

▶  **Naar telefoonnr.** ▶ ... met  nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:


▶  **Bij** ▶ ... met  tijdstip voor doorschakeling selecteren

**Alle:** oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

**Tijdsoverschrijding:** oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

**Bezet:** oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ Verbreektoets  indrukken




Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Gesprek met drie deelnemers


### Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.


▶ **Rug.spr.** ▶ ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

### Ruggespraak beëindigen

▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ OK ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld



of

▶ Verbreektoets  indrukken ... er wordt een terugbeloep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht




### Wisselgesprek


Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen

### Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreektoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht



# Antwoordapparaat

## Lokaal antwoordapparaat





### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Het antwoordapparaat beschikt over de volgende instellingen:

**Bericht opnemen** De beller hoort de welkomstboodschap en kan een bericht inspreken.

**Welkomstb.** De beller hoort de welkomstboodschap, maar kan geen bericht inspreken.

**Wisselen** De instelling verandert op basis van tijd tussen **Bericht opnemen** en **Welkomstb.**



- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Inschakelen** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling selecteren: ▶  **Mode** ▶ ... met  instelling selecteren

Tijdsturing voor de instelling **Wisselen**:


- ▶ ... met  tussen **Opnemen van** en **Opnemen tot** wisselen ▶ ... met  uur/minuten voor begin en einde van de periode invoeren (4 tekens). (de tijd **moet** ingesteld zijn).

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



## Bediening via de handset

### Berichten beluisteren




- ▶ Toets  lang indrukken

 Toets 1 is geprogrammeerd met het antwoordapparaat.

of










- ▶ Berichttoets  indrukken ▶  **Antwoordapp.:** ▶ **OK**

of











- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Berichten afspelen** ▶ **OK**

Het antwoordapparaat begint direct met de weergave van de berichten. Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.

### Acties tijdens het afspelen:

- Weergave stoppen: ▶  /  of via de displaytoets: ▶ **Opties**
- Weergave hervatten: ▶  /  opnieuw indrukken of via displaytoets: ▶  **Doorgaan**
- Naar het begin van het huidige bericht gaan: ▶ Toets  indrukken
- De laatste 5 seconden van het bericht herhalen: ▶ Toets  indrukken
- Naar het volgende bericht: ▶  of toets  indrukken


## Lokaal antwoordapparaat


- Tijdens de weergave van de tijd naar het vorige bericht gaan:
  - ▶  of toets  indrukken
- Tijdens de weergave van de tijd naar het volgende bericht gaan:
  - ▶ Toets  indrukken
- Bericht als "nieuw" markeren: ▶ Toets  indrukken of met de displaytoets ▶ **Opties** ▶  **Markeer: ongelezen** ▶ **OK**  
Een reeds beluisterd "oud" bericht wordt weer als een "nieuw" bericht weergegeven. Toets  op de handset knippert.
- Telefoonnummer van een bericht in Contacten overnemen: ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ ... met  contactpersoon aanvullen
- Afzonderlijk bericht wissen: ▶ **Wissen** of toets  indrukken
- Alle oude berichten wissen: ▶ **Opties** ▶  **Oude lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

---

## Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Oproep beantwoorden terwijl het antwoordapparaat de oproep opneemt of op afstand wordt bediend:

- ▶ Verbindingstoets  indrukken of displaytoets **Opnemen** ... de opname wordt onderbroken ... spreken met de beller

Als bij de gespreksovername al 3 seconden zijn opgenomen, dan wordt het bericht opgeslagen. De berichtentoets  op de handset knippert.


---

## Extern gesprek doorverbinden met het antwoordapparaat



Op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd.


Het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt niet gebruikt en beschikt nog over voldoende opslagruimte.

- ▶ Displaytoets  indrukken ... Het antwoordapparaat wordt direct in de mode Bericht opnemen geschakeld en beantwoordt het gesprek. De ingestelde tijd voor het beantwoorden van een oproep → pagina 31 wordt genegeerd

---

## Gespreksoptie in-/uitschakelen

Extern gesprek opnemen met het antwoordapparaat:






- ▶ Laat de beller wel eventjes weten dat het gesprek wordt opgenomen. ▶ **Opties** ▶  **Gesprek opnemen** ▶ **OK** ... de opname wordt met een informatietekst op het display gesignaleerd en in de antwoordapparaatlijst opgenomen als nieuw bericht

Opnemen beëindigen: ▶ **Einde**



## Meeluisteren in-/uitschakelen

Tijdens de opname van een bericht meeluisteren via de luidspreker van de aangemelde handset:

Meeluisteren permanent in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Meeluisteren** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ... de functie Meeluisteren wordt voor alle aangemelde handsets in- resp. uitgeschakeld

Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen:

- ▶ Displaytoets **Stil** of  verbreekttoets indrukken ▶ ... oproep met  overnemen


## Bediening op afstand

Antwoordapparaat met een andere telefoon beluisteren of inschakelen (bijv. vanuit een hotel, mobiele telefoon).



De actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK).

## Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonnummer bellen en laten overgaan tot de melding "PIN invoeren, a.u.b." klinkt (ca. 50 seconden) ▶ ... met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, u hoort de resterende opslagtijd, berichten worden weergegeven



Ongeldige PIN of de invoer duurt te lang (meer dan 10 seconden): de verbinding wordt verbroken. Het antwoordapparaat blijft uitgeschakeld.

Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

## Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonnummer bellen ▶ ... tijdens de melding toets **9** indrukken ... de melding wordt onderbroken ▶ systeem-PIN invoeren

U hoort nu of er nieuwe berichten zijn. De berichten worden vervolgens afgespeeld.

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

---

Tijdens de weergave van de tijd: naar vorig bericht springen. **1**

Tijdens het beluisteren van berichten: naar het begin van het huidige bericht springen.

---

Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan. **2**

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.

---

Naar het volgende bericht springen. **3**

---

De laatste 5 seconden van het bericht herhalen. **4**

---

Tijdens het beluisteren van berichten: huidige bericht wissen: **0**

---


Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw". **\***

---

Het volgende bericht wordt weergegeven. Bij het laatste bericht wordt de resterende opslagtijd weergegeven.

---

## Bediening op afstand beëindigen

- ▶ Verbreektoets  indrukken of handset terugzetten op het toestel



Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:






- de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.



## Instellingen


### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

Het toestel wordt geleverd met een standaard welkomstboodschap en een standaard afwezigheidsmelding. Als u nog geen eigen, persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de desbetreffende standaardmeldtekst gebruikt.

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  tussen **Opnemen welkomst.** en **Afwezigheidsmelding** wisselen ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... welkomstboodschap inspreken (ten minste 3 seconden) ... opties

De opname afsluiten en opslaan:

- ▶ **Einde** ... de welkomstboodschap wordt ter controle weergegeven

Opname annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**

Opname opnieuw starten: ▶ **OK**

Opname herhalen: ▶ **Nieuw**








De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Als de opname wordt afgebroken, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, wordt de opname niet gestart resp. geannuleerd.

- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... opname indien gewenst herhalen

### Welkomstboodschap / afwezigheidsmelding beluisteren

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  tussen **Welkomstb.afspelen** en **Afw.melding weerg.** wisselen ▶ **OK** ... de melding wordt weergegeven ... opties:






Weergave afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken of **Terug**

Weergave afbreken en nieuwe melding opnemen: ▶ **Nieuw**

Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Welkomstb.**

- ▶ Oude berichten wissen ... het antwoordapparaat schakelt weer over in de mode **Bericht opnemen** om ▶ ... Opname indien gewenst herhalen





### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Aankondigingen** ▶ **OK** ▶ ... met  tussen **Welkomstb. wissen** en **Afw.melding wissen** wisselen ▶ **OK** ▶ **Ja**

Hierna wordt weer de standaard welkomstboodschap of afwezigheidsmelding gebruikt.

---



## Parameters voor de opname instellen

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Opnamen** ▶ OK ... ver- volgens

Maximale opnameduur:

- ▶ **Lengte:** ... met  periode selecteren

Opnamekwaliteit:

- ▶  **Kwaliteit** ▶ ... met  tussen **Laag** en **Uitstekend** selecteren (bij een hogere opnamekwaliteit is de max. opnametijd korter)

Wanneer moet een oproep worden opgenomen:

- ▶  **Oproepvertraging** ▶ ... met  tijdstip selecteren

Instelling opslaan:

- ▶ **Opslaan**







Bij het beantwoorden van de oproep **Auto** geldt:

- Geen nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 18 seconden beantwoord..
- Nieuwe berichten aanwezig: een oproep wordt na 10 seconden beantwoord.

Bij bediening op afstand (→ pagina 31) weet u na minimaal 15 seconden dat er geen nieuwe berichten op het antwoordapparaat staan. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

---

## Taal voor spraaksturing en standaard welkomstboodschap wijzigen

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶ ... met  taal selecteren (Nederlands / Frans / Duits / Vlaams / Engels) ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

## Voicemail



U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd**.

### Nummer invoeren

- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Voicemail** ▶ **OK** ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

### Berichten beluisteren

- ▶ Toets **lang** indrukken



Toets 1 is geprogrammeerd met de voicemail.

of


- ▶ Berichttoets indrukken ▶ **Voicemail** ▶ **OK**

of


- ▶ ▶ ... met **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶ **Berichten afspelen** ▶ **OK**







Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

## Antwoordapparaat instellen op snelkiezen

U kunt een voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel rechtstreeks oproepen met toets .

### Toets 1 programmeren, programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aange-  
melde handset kan een ander antwoordapparaat onder toets  worden geprogrammeerd.

▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ **OK** ▶  **Toets 1 instellen** ▶  
**OK** ▶ ... met  antwoordapparaat selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken


### Voicemail

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

▶ ... met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ ... met  nummer van het antwoordapparaat  
invoeren ▶ **Opslaan** ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)

## Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het antwoordapparaat/voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pagina 38).


Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:


 op het antwoordapparaat/voicemail


 in de lijst met gemiste oproepen

 in de SMS-Inbox


 in de lijst met gemiste afspraken

Voorbeeld

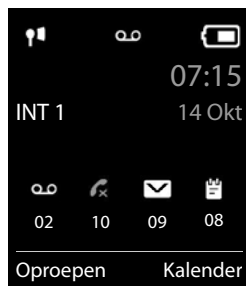


 Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- ▶ Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven

Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.

Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.

- ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven

Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen (→ pagina 35).








Voorbeeld









Berichten	
<b>Oproepen:</b>	<b>(5)</b>
Antwoordapp.: 1	(1)
SMS:	(4)
Herinneringen:	(2)
Terug	OK


## Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichttoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen      indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het type bericht selecteren

- Berichten op de voicemail ▶  
- Gemiste oproepen ▶  
- Nieuwe SMS-berichten ▶  
- Berichten op het antwoordapparaat ▶  


... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichttype (bijv. 0) ▶ ... met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

- Berichttoets knippert ▶ 
- Berichttoets knippert niet ▶ 

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

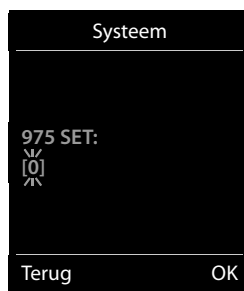








# Oproepenlijsten






Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

## Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
  -  **Gemiste oproepen,**
  -  **Beantwoorde opr.,**
  -  **Uitgaande oproepen,**
  -  Oproep op het antwoordapparaat
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis,**  **Werk**  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld



Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.17, 18:32	
  Susan Black	
12.05.17, 13:12	
Weergavn	Opties

## Oproepenlijst openen


Via displaytoets:

▶ **Oproepen** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK






Via menu:

▶  ▶ ... met  **Oproepenlijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK




Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ OK

## Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶ ... met  **Oproepenlijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



## Overige opties

▶  ▶ ... met  **Oproepenlijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ... opties:



Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergavn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**

Vermelding wissen:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Lijst wissen:

▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja







Voor **Ringtone (VIP)** en **Foto beller**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

## Contactpersoon zoeken/selecteren

▶ ▶ ... met naar de gewenste naam bladeren

of

▶ ▶ ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ▶ ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ▶ ▶ lang indrukken

## Contactpersoon weergeven/wijzigen

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Weergvn** ▶ ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ▶ **Wijzigen**

of

▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ **OK**

## Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ▶ ▶ ... met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Alle contactpersonen wissen: ▶ ▶ **Opties** ▶ **Alles wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

▶ ▶ **Opties** ▶ **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0-9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

▶ ▶ **Opties** ▶ **Geheugenruimte** ▶ **OK**

### Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ▶ vermelding voltooiën ▶ **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  nummertype selecteren ▶ **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ▶ ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ▶ **Opslaan**

## Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.  
De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

### Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

### De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

### De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

## Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ► ... met het gewenste contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp.** versturen ► **OK** ► **Naar intern** ► **OK** ► ... met Ontvangende handset selecteren ► **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukke overdracht nog een contactpersoon versturen: ► **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

## Alle contactpersonen versturen

- ► **Opties** ► **Alles kopiëren** ► **OK** ► **Naar intern** ► **OK** ► ... met ontvangende handset selecteren ► **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

### vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.



De Bluetooth-functie is ingeschakeld

De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

- ▶ ▶ ... eventueel met contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶ **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ▶ **vCard via Bluetooth** ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven ▶ ... met toestel selecteren ▶ **OK**

### vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ▶ ... met de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ▶ **OK** ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking

### Contacten synchroniseren met PC-contacten (Gigaset QuickSync)



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.


De handset is via Bluetooth of een USB-datakabel verbonden met de PC.

Voor een gratis download en meer informatie zie → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Overige functies

### Akoestische profielen

Het toestel beschikt over 3 akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**

- ▶ Met toets  tussen de profielen wisselen ... het profiel wordt direct (zonder vraag om bevestiging) gewijzigd

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Oproepsignaal		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Attentiesignalen	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ▶ na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **luid** en **zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

## Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juli 2017						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Terug						OK

### Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... met gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Datum invoeren: ▶ **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

- ▶ **Tekst** ▶ ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▶ **Signaal** ▶ ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

### Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang signaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken
- Reageren met SMS-bericht: ▶ Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend



Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

## Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

### Lijst openen

- ▶ Berichttoets indrukken ▶ Herinneringen: ▶ OK ▶ ... met evt. door de lijst bladeren

of

- ▶ ▶ ... met Kalender selecteren ▶ OK ▶ Gemiste alarmen ▶ OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ▶ **Wissen**
- SMS-bericht schrijven: ▶ **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend

## Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

- ▶ ▶ ... met Kalender selecteren ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK ▶ ... met dag selecteren ▶ OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ▶ ... met afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ▶ **Weergvn** ▶ **Wijzigen**

- of ▶ **Opties** ▶ **Contactp. bewerken** ▶ OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Opties** ▶ **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK

Afspraak wissen: ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ OK

Alle afspraken van de dag wissen:

- ▶ **Opties** ▶ **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Ja

## Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ OK ▶ **Wekker** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan** of **Uit** selecteren
- Wektijd instellen: ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren
- Dag instellen: ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen: ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen: ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

### Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.



## Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.


Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

## Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Extra functies selecteren** ▶ OK ▶
- ▶ **Ruimtebewaking** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit selecteren**
- Bestemming invoeren:
  - ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern selecteren**
  - Extern:** ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren
  - of nummer uit Contacten selecteren: ▶
  - Intern:** ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ OK

### Ruimtebewaking

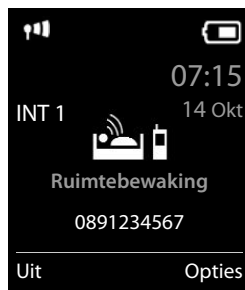

## ECO DECT

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

- ▶  **Intercom** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Gevoeligheid van de microfoon instellen:


- ▶  **Gevoeligheid** ▶ ... met  **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

## Babyfoon uitschakelen / alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

## Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.






Babyfoon met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... **Inschakelen** opnieuw inschakelen (→ pagina 49) ▶ **Opslaan**

## ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

## DECT-signaal met wel 80% verminderen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = uit)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

## DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **DECT uit** ▶ **Wijzigen** ( = aan)



Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aange-  
melde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aange-  
meld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld.  
Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch  
weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automa-  
tisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met  
ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbin-  
ding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker  
'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroom-  
verbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de  
handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te bren-  
gen.

- ▶ Verbindingstoets **lang** indrukken ... u hoort de kiestoon.

Meer informatie op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen  
niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  
 **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶  
OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en  
**Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met   
begin en einde van de periode invoeren  
(4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Tijdschakeling	
<b>Voor externe opr.:</b>	
Aan	
<b>Niet bellen vanaf:</b>	
22:00	
<b>Niet bellen tot:</b>	
07:00	
Terug	Opslaan



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

---

### Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

#### Voor één enkele handset

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ... de oproep wordt alleen in het display gesignaleerd

#### Voor alle handsets

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ▶ ... met **Beveiligingsmode** selecteren:

**Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave

**Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.

**Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

---

### Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

#### Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ ▶ ... met **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ▶ OK ▶ ... met **vermelding** selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

#### Blokkeerlijst weergeven/bewerken







- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:

- ▶ **Nieuw** ▶ ... met nummer invoeren ▶ **Opslaan**

Vermelding wissen: ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

## Beveiligingstype instellen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ▶  **Beveiligingsmode** ▶ OK ▶ ... met 

gewenste soort beveiliging selecteren:






- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

---

## Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Laden oproep uit** ▶ **Wijzigen** ( = oproepsignaal is in de lader uitgeschakeld)

## SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen worden verstuurd zodra het toestel is aangesloten.



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (→ pagina 25).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.




Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **SMS** alleen uit de vermelding **Instellingen**.

## SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: **405(2)**.

▶  ▶ ... met   SMS selecteren ▶ OK ... vervolgens

SMS-bericht schrijven:

▶ **Nieuwe SMS** ▶ OK ▶ ... met  SMS-tekst invoeren


SMS-bericht versturen:

▶ Verbindingstoets  indrukken

of ▶ **Opties** ▶  **Verstuur** ▶ OK

Nummer invoeren (**Versturen naar**):

Uit Contacten: ▶  ▶ ... met  nummer selecteren ▶ OK

of ▶ ... met  nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen:

▶ **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerkprovider ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK selecteren ▶ Nieuwe SMS ▶ OK ... vervolgens
- Adres invoeren:
  - ▶ ... met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren
  - of
  - ▶ Opties ▶ E-mailadr. invoegen ▶ ... met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ OK
- Tekst schrijven:
  - ▶ ... met SMS-tekst voltooien
- Versturen:
  - ▶ Opties ▶ Verstuur ▶ OK ▶ ... met nummer van de emaildienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ Verstuur ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

## SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

### SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK ▶ Nieuwe SMS ▶ OK ▶ ... met SMS schrijven ▶ Opties ▶ Opslaan ▶ OK

### SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken



- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK ▶ Outbox ▶ OK ▶ ... met opgeslagen SMS-bericht selecteren ... opties:
- SMS-bericht in Outbox lezen:
  - ▶ Lezen
- Wijzigen:
  - ▶ Opties ▶ Bewerken ▶ OK
- SMS-bericht versturen:
  - ▶ Opties ▶ Verstuur ▶ OK
- Vermelding wissen:
  - ▶ Opties ▶ Wis contactp. ▶ OK
- Outbox leegmaken:
  - ▶ Opties ▶ Lijst wissen ▶ OK ▶ Ja

## SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als één SMS-bericht worden weergegeven.

## SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verstuurd.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knippen van de berichtentoets  en een signaaltoon.

### Inbox openen

- Met berichtentoets:  ► ... de berichtenlijst wordt geopend

In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten


Lijst openen: ► ... met  SMS:selecteren ► OK

- Via het SMS-menu:  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Inbox ► OK





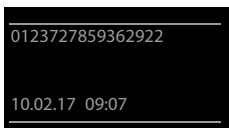

Elke vermelding in de lijst bevat:



- het nummer resp. de naam van de afzender,
- ontvangstdatum en tijd.



### Functies van de Inbox

-  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Inbox ► OK ... opties:

Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ... met  SMS-bericht selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- Opties ►  Wis contactp. ► OK







Nummer opslaan in Contacten:

- Opties ►  Naar Contacten ► OK (→ pagina 43)

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:

- Opties ►  Lijst wissen ► OK ► Ja




## SMS-bericht lezen en beheren

-  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Inbox ► OK ► ... met  SMS-bericht selecteren ►  Lezen ... opties:

SMS-bericht beantwoorden:

- Opties ►  Antwoorden ► OK




SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:

- Opties ►  Bewerken ► OK ► ... met  tekst bewerken ► Opties ►  Tekst doorsturen ► OK

SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:

- Opties ►  Tekst doorsturen ► OK




Tekst weergeven met een andere tekenset:

- Opties ►  Tekenset ► OK ► ... met  tekenset selecteren ► Selectie  = geselecteerd)



## Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.


- Nummer opslaan in Contacten: ►  (→ pagina 40)  
Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.
- Nummer kiezen: ► Verbindingstoets  indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ► ... met  zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

- In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

## SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool  in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ► **Weergvn** ► **Opslaan**

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

## SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

-  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Instellingen ► OK ►  Notificatie ► **Wijzigen** ( = aan) ... vervolgens
- Nummer invoeren: ► **Aan** ... met  nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ►  **Gemiste oproepen** ► ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Antwoordapparaat: ►  **Ber. op antw.app.** ► ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Instelling opslaan: ► **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.







## SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerkaanbieder.


SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.



### SMS-centrale invoeren/wijzigen, verzendcentrale instellen

▶  ▶ ... met   SMS selecteren ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶  SMS-centrales ▶ OK ▶ ... met  SMS-centrale selecteren (✓ = actuele centrale) ▶ **Wijzigen**  
... vervolgens

SMS-centrale inschakelen:

**MijnCentrale:** ... met  **Ja of Nee** selecteren (Ja = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)

Nummer van de SMS-dienst invoeren:

▶  **Nummer van de SMS-centrale** ▶ ... met  nummer invoeren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**











Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen. Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox.

## SMS-berichten en telefooncentrales


- Het **meegestuurde telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (**CLIP**).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.

## Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

▶  ▶        ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv.1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken: ▶  ▶ OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering): ▶  ▶ OK

## Problemen met SMS-berichten oplossen

- E0 Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.

## Zelf fouten oplossen

### Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
  - ▶ Functie laten vrijschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
  - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
  - ▶ Voer het nummer in (→ pagina 58).

### SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
  - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

### U ontvangt geen SMS-berichten meer

De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.

- ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen (→ pagina 27).

### SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
  - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijgeschakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeengekomen.
  - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
  - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

---

## Media-map

In de mediemap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer afbeeldingen en geluiden van een PC downloaden (→ Gigaset QuickSync).

### Media-types:

Type	Formaat
<b>Geluid</b> Ringtones Monofoon Polyfoon Geïmporteerde geluiden	intern intern intern WMA, MP3, WAV
<b>Afbeelding</b> Contactfoto Screensaver	BMP, JPG, GIF 240 x 172 pixels 240 x 320 pixels



Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

---

## Contactfoto's/geluiden beheren

- ▶ ▶ ... met **Extra functies selecteren** ▶ **OK** ▶ **Media-map** ▶ **OK** ... opties:  
Contactfoto weergeven:
  - ▶ **Fotoweergave** ▶ **OK** ▶ ... met afbeelding selecteren ▶ **Weergvn** ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven
- Geluid afspelen: ▶ **Geluiden** ▶ **OK** ▶ ... met geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld  
Volume instellen: ▶ **Opties** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met volume selecteren ▶ **Opslaan**
- Afbeelding/geluid hernoemen:
  - ▶ **Fotoweergave** / **Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ ... met **<C** naam wissen, met een nieuwe naam invoeren ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:





- ▶  **Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp...** de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

## Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶  **Media-map** ▶ **OK** ▶  **Geheugenruimte** ▶ **OK** ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

## Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het aansluiten van Bluetooth-headsets.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- een Bluetooth-headset



De headset beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.




Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.


- Tot 5 data-apparaten (PC's, tablets of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC.


Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regionummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen

## Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met  **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶  **Inschakelen** ▶ **Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Als het regionummer nog niet opgeslagen is ▶ ... met  regionummer invoeren ▶ **OK**

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-modus op de handset aangegeven met het symbool .

### Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-mode en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.

Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶ **Headset zoeken / Toestel zoeken** ▶ **OK** ... het zoeken wordt gestart (kan tot 30 seconden in beslag nemen) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:

Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶ **Bekende toestellen** ▶ **OK** ▶ ... met PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ **OK** ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen

Informatie over een toestel weergeven:

- ▶ ... eventueel met toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven

Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ **OK**

Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**

### Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

#### Lijst openen

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶ **Bekende toestellen** ▶ **OK** ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool

Bluetooth-headset

Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

#### Vermeldingen bewerken

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶ **Bekende toestellen** ▶ **OK** ▶ ... met vermelding selecteren ... opties:

Vermelding weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met **OK**

Bluetooth-toestel afmelden:

- ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**

Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ **OK** ▶ ... met naam wijzigen ▶ **Opslaan**




Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel!".

## Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

Weigeren: ▶ Verbreekttoets  kort indrukken.






Accepteren: ▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... vervolgens

toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: ▶ Ja

Toestel tijdelijk gebruiken: ▶ **Nee** ... de Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het wordt uitgeschakeld

## Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

▶  ▶ ... met   Bluetooth selecteren ▶ OK ▶  Eigen toestel ▶ OK ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Wijzigen ▶ ... met  naam wijzigen ▶ Opslaan

## Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Functies van QuickSync:

- synchroniseren van Contacten met Microsoft® Outlook®
  - u kunt contactfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
  - afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
  - geluiden (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
  - firmware bijwerken,
  - Cloud-synchronisatie met Google™
- ▶ De handset via Bluetooth of een USB-datakabel verbinden met de PC.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

## Gegevens versturen



Gegevensoverdracht via Bluetooth:

- De PC beschikt over Bluetooth.
- Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

- ▶ Programma **Gigaset QuickSync** starten op de PC.

Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevens overdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

## Firmware-update uitvoeren



- ▶ Toestel en PC met een **USB-kabel** verbinden ▶ **Gigaset QuickSync** starten ▶ Verbinding met de handset tot stand brengen
- ▶ Firmware-update in **Gigaset QuickSync** starten . . . Meer informatie over dit thema vindt u in de **Gigaset QuickSync** Help

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).



Procedure niet onderbreken en USB-kabel niet loskoppelen.

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen.

Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.





## Werkwijze bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, moet u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren

Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:

- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen
- ▶ Toetsen **4** en **6** met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen **4** en **6** loslaten ... de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren



Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op de PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.

# Telefoon uitbreiden

## Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden

## Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

### Op het basisstation

► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

### Op de handset

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ► ... met basisstation selecteren (als de handset al bij vier basisstations is aangemeld) ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► ... systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**




Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.





Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ► Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen

## Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.



- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:






- ▶ ... met  basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

**Beste basis:** de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met  basisstation selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

## Handset afmelden

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Aanmelden** ▶ OK ▶  **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met  eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen


Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst ( **Beste basis** ).


## Handset zoeken (“paging”)

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.





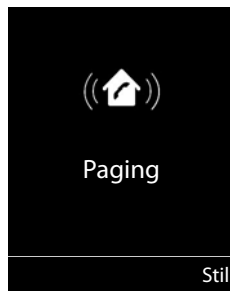


### Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken of ▶ verbindingstoets  op de handset indrukken
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.



## Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
  - Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Naam wijzigen** ▶ **OK** ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ **OK**
  - Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶  **Nummer toewijzen** ▶ **OK** ▶ ... met  nummer selecteren ▶ **Opslaan**

## Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Repeater zonder encryptie

#### Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶ ▶ ... met Instellingen selecteren ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶ Wijzigen ( = aan) ▶ DECT uit ▶ Wijzigen ( = uit)

#### Encryptie uitschakelen

- ▶ ▶ met Instellingen selecteren ▶ OK ▶ Systeem ▶ OK ▶ Encryptie ▶ Wijzigen ( = uitgeschakeld)

#### Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

### Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).

#### Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

- Instellingen ▶ Systeem ▶ Repeater



#### Repeater afmelden

- ▶ ▶ ... met Instellingen selecteren ▶ OK ▶ Systeem ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK ▶ ... met repeater selecteren ▶ Afmelden ▶ Ja

## Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶  \* # 0 5 # 7 0 ▶ ... één van de volgende toetsen indrukken
  -  ▶ OK normale mode
  -  ▶ OK XES-mode 1
  -  ▶ OK XES-mode 2










Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

## Gebruik achter een telefooncentrale








Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

### Kiesmethode toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) instellen






- ▶  ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Kiesmethode ▶ OK ▶ ... met  toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) selecteren ▶ Selectie  = geselecteerd

### Flashtijden instellen

- ▶  ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Flashtijd ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ ... met  flashtijd selecteren ▶ Selectie  = geselecteerd



## Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  
 Netlijncode ▶ OK ▶ ... vervolgens

Vast telefoonnet:

- ▶ **Buitenlijn kiezen met:** ... met  netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen

Regel: ▶  Voor ▶ ... met  selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen

**Oproeplijsten:** de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst, Antwoordapparaatlijst).

**Alle oproepen:** de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.

**Uit:** de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.





















Opslaan: ▶ **Opslaan**



De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

## Pauze instellen

- ▶  ▶ \* ▶  0 ▶ 5 ▶  ▶ ... vervolgens

Pauze na lijnbelegging:	1 sec	▶  6 ▶  ▶ OK
	3 sec	▶  6 ▶  2 ▶ OK
	7 sec	▶  6 ▶  3 ▶ OK
Pauze na R-toets:	800 ms	▶  2 ▶  ▶ OK
	1600 ms	▶  2 ▶  2 ▶ OK
	3200 ms	▶  2 ▶  3 ▶ OK
Kiespauze (pauze na netlijncode):	1 sec	▶  1 ▶  1 ▶ OK
	2 sec	▶  1 ▶  2 ▶ OK
	3 sec	▶  1 ▶  3 ▶ OK
	6 sec	▶  1 ▶  4 ▶ OK

**Bij het kiezen een kiespauze invoegen:**

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P.

# Telefoontoestel instellen

## Handset

### Taal wijzigen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **9** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

## Display en toetsen

### Screensaver

Voor het display in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok en diverse afbeeldingen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / <afbeeldingen> / Diapresentatie**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.



U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map**.






### Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets **kort** indrukken ... Het display keert terug in de ruststand









## Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Grote letters** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

## Kleurschema









Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Kleurschema's** ▶ OK ▶ ... met  gewenst kleurschema selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

## Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoeetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:







- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Displayverlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
  - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.






## Toetsverlichting

Verlichting van de toetsen in vijf niveaus instellen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Toetsverlichting** ▶ OK ▶ ... met  **Intensiteit (1 - 5)** selecteren ▶ **Opslaan**






## Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen


Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶  **Auto-toetsblok.** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets  tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.



## Handset-/handsfree-volume wijzigen.

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.





### Tijdens een gesprek

- ▶  **Gesprekvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

### In de ruststand

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gesprekvolume** ▶ OK ... vervolgens









Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met  volume instellen

Voor de luidspreker: ▶  **Handsfree** ▶ ... met  volume instellen

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

## Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.







- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Akoest. profielen** ▶  **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met  profiel selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

**Handset-profielen:** Hoog of Laag (instelling bij levering)

**Handsfree-profielen:** Profiel 1 (instelling bij levering) ... Profiel 4

## Oproepsignalen (ringtones)

### Volume van het oproepsignaal

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met  **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met  volume in vijf niveaus of in oplopend volume instellen ▶ **Opslaan**








Voorbeeld



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** permanent opgeslagen.

### Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Ringtones Handset** ▶ OK ▶  **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met  lijn selecteren ▶ ... met  telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

### Oproepsignaal in-/uitschakelen


#### Oproepsignaal permanent uitschakelen

- ▶ Met de toets  het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt 

#### Oproepsignaal permanent inschakelen



- ▶ Met de toets  het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen

#### Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Stil** of **verbreekt**toets  indrukken.

### Attentietoon (piep) in-/uitschakelen







In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ ... met profieltoets  **Profiel zacht** selecteren ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusregel verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ ... met profieltoets  ander profiel instellen






## Trilalarm in-/uitschakelen

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Trilalarm** ▶ **Wijzigen**  = aan)

## Attentietonen in-/uitschakelen



De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens



Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

## Snelle toegang tot nummers en functies

**Cijfertoeetsen:** de toetsen  en  tot  kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

**Displaytoetsen:** onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

## Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **OK** ▶ ... evt. met  nummer selecteren ▶ **OK**  
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

### Nummer kiezen

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ▶ ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

### Programmering van een cijfertoets wijzigen

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken ▶ **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:


Programmering wijzigen:


- ▶ ... Contactpersoon selecteren  ▶ **OK** ▶ ... evt. nummer selecteren ▶ **OK**

Programmering wissen:

- ▶ **Wissen**

## Displaytoets programmeren; programmering wijzigen

► In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► ... met  functie selecteren ► **OK** ... opties:






<b>Snelkiezen</b>	Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren
<b>Ruimtebewaking</b>	Babyfoon instellen en in- of uitschakelen
<b>Wekker</b>	Wekker instellen en in-/uitschakelen
<b>Kalender</b>	Kalender oproepen
<b>Snelkiezen</b>	Snelkiezen instellen
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth-menu openen
<b>Nummerherhaling</b>	Nummerherhalingslijst weergeven
<b>Meer functies...</b>	► <b>OK</b> ► ... met  overige functies selecteren
<b>Oproeplijsten</b>	Oproepenlijst weergeven
<b>Nr. onderdrukken</b>	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken
<b>Omleiding</b>	Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen
<b>SMS</b>	SMS-menu openen

### Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

## Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Systeem** ► **OK** ►  **Herstel handset** ► **OK** ► **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies.

- de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

## Systemeem

### Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

► Displaytoets **Tijd** indrukken

of

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Datum en tijd** ► **OK** ... vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld 1 4 0 1 2 0 1 7 voor 14-01-2017

Tijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 07:15 uur

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

### Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Regionummers** ► **OK** ► ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

► ... met invoerveld selecteren/wijzigen ► ... met invoerpositie wijzigen ► **<C** ... eventueel cijfer wissen ► ... met cijfer invoeren ► **Opslaan**

Voorbeeld

**Regionummers**

---

Landcode:  
00 - 49

---

Regionummer:  
0 - [8] ]

---

< C Opslaan

### Wachtmuziek in-/uitschakelen







► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Geluidsinstellingen** ► **OK** ► **Wachtmuziek** ► (Wijzigen  = aan)

---

## Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Systeem-PIN** ▶ **OK** ▶ ... evt. met  de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ **OK** ▶ ... met  nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

---

## Systeem-PIN resetten

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:

- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**








Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

---

## Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
  - blijven handsets aangemeld,
  - blijft de systeem-PIN behouden,
  - wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld.
- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Herstel basis** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.




# Bijlage

## Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Storingen oplossen

#### In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ▶  lang indrukken
- De batterij is leeg. ▶ Batterijen opladen of vervangen

#### In het display knippert de melding "Geen basis".

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ▶ Netadapter van het basisstation controleren
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
  - ▶ **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

#### In het display knippert de melding "Handset aanmelden".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ▶ Handset opnieuw aanmelden

#### Uw instellingen worden niet opgeslagen.

- Er is een verkeerd profiel ingesteld. ▶ **Profiel persoonlijk** instellen ... dan toestelinstellingen wijzigen.

#### De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ▶ Oproepsignaal inschakelen
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ▶ Oproepdoorschakeling uitschakelen
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
  - ▶ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
  - ▶ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen

#### Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ▶ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

#### De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ▶ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

#### Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ▶ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000

#### Systeem-PIN vergeten.

- ▶ Systeem-PIN terugzetten op 0000

#### Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ▶ Microfoon weer inschakelen

#### Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ▶ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

## Vragen en antwoorden

### Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
  - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
  - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

### U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

### U kunt de voicemail niet beluisteren.

- De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen. ► Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

### In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

### Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.

- Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden.
- Aanmeldprocedure herhalen.

## Antwoordapparaat

### In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen

### Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".

- Ingevoerde systeem-PIN is onjuist. ► Systeem-PIN nogmaals invoeren
- De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld. ► Andere systeem-PIN dan 0000 instellen

### Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.

- Het geheugen is vol. ► Oude berichten wissen ► Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen

## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

#### Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld.

Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;

## Klantenservice

- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

---

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

## Informatie van de fabrikant

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset SL450A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

## Milieu

---

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

---

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooiën van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

---

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

---

## Technische gegevens

---

### Accupack

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spanning:	3,7 V
Capaciteit:	750 mAh

---

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accucapaciteit, de leeftijd van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	200/160*
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	110/85*
Laadduur in lader (uren)	3

\* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand (Displayverlichting instellen ➔ pagina 73)

---

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 4,5 W
Handhaving het laadniveau:	ca. 0,30 W



## Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by: ca. 0,5 W

Tijdens het gesprek: ca. 0,6 W


## Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 $\mu$ s
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/IDK (impulskiezen)

## Bluetooth

Radiofrequentie	2402-2480 MHz
Zendvermogen	4 mW pulsvermogen

## Indeling van de telefoonstekker

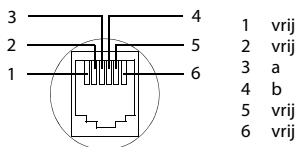

## Tabellen met tekensets

### Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Spatie

2) Enter



## Symbolen op het display







De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.




### Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit)
	Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
	<b>Profiel zacht</b> ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld

### Symbolen van de displaytoetsen






Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Betekenis
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11% - 100% geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0% - 100%
	

Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat




## Symbolen op het display




### Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Antwoordapparaat neemt op

### Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

# Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► in de ruststand van de handset indrukken



## Netdiensten

Volg. opr. anoniem	→ pagina 26
Omlleiding	→ pagina 27
Wisselgesprek	→ pagina 26
Alle opr. anoniem	→ pagina 26



## Bluetooth

Inschakelen	→ pagina 61
Headset zoeken	→ pagina 62
Toestel zoeken	→ pagina 62
Bekende toestellen	→ pagina 62
Eigen toestel	→ pagina 63



## Extra functies

Ruimtebewaking	→ pagina 49				
Snelkiezen	→ pagina 20				
Media-map	→ pagina 60				
	<table border="1"> <tr> <td>Screensavers</td> </tr> <tr> <td>Fotoweergave</td> </tr> <tr> <td>Geluiden</td> </tr> <tr> <td>Geheugenruimte</td> </tr> </table>	Screensavers	Fotoweergave	Geluiden	Geheugenruimte
Screensavers					
Fotoweergave					
Geluiden					
Geheugenruimte					



## Oproeplijsten

Alle oproepen	→ pagina 39
Uitgaande oproepen	
Beantwoorde opr.	
Gemiste oproepen	



## SMS

Nieuwe SMS	→ pagina 54		
Inbox	→ pagina 55		
Outbox	→ pagina 55		
Instellingen	→ pagina 58		
	<table border="1"> <tr> <td>SMS-centrales</td> </tr> <tr> <td>Notificatie</td> </tr> </table>	SMS-centrales	Notificatie
SMS-centrales			
Notificatie			

## Menu-overzicht



### Antwoordapparaat

Berichten afspelen	Voicemail	→ pagina 35
	Antwoordapparaat	→ pagina 29
Inschakelen		→ pagina 29
Aankondigingen	Opnemen welkomst.	→ pagina 33
	Welkomstb.afspelen	→ pagina 33
	Welkomstb. wissen	→ pagina 33
	Afwezigheidsmelding	→ pagina 33
	Afw.melding wissen	→ pagina 33
Opnamen		→ pagina 34
Meeluisteren		→ pagina 31
Voicemail		→ pagina 35
Toets 1 instellen		→ pagina 36
Taal		→ pagina 34



### Kalender

Kalender	→ pagina 46
Wekker	→ pagina 48
Gemiste alarmen	→ pagina 47



### Contacten

→ pagina 40



### Instellingen

Datum en tijd		→ pagina 79	
Geluidinstellingen	Gespreksvolume	→ pagina 74	
	Akoest. profielen	→ pagina 74	
		Handset-profielen	→ pagina 74
		Handsfree-profielen	→ pagina 74
	Attentietonen		→ pagina 76
	Ringtonen Handset	Volume	→ pagina 75
		Ringtonen	→ pagina 75
		Tijdschakeling	→ pagina 51
		Anonieme opr uit	→ pagina 52
		Laden oproep uit	→ pagina 53
	Wachtmuziek		→ pagina 79
Display + toetsenb.	Screensaver		→ pagina 72
	Grote letters		→ pagina 73
	Kleurschema's		→ pagina 73
	Displayverlichting		→ pagina 73
	Toetsverlichting		→ pagina 73
	Auto-toetsblok.		→ pagina 73
Taal			→ pagina 72

Aanmelden	Handset aanmelden		→ pagina 66	
	Afmelden		→ pagina 67	
	Basis kiezen		→ pagina 67	
Telefonie	Autom. aanname		→ pagina 74	
	Regionummers		→ pagina 79	
	Inbreken		→ pagina 23	
	Netlijncode		→ pagina 71	
	Kiesmethode	TDK (toon)		→ pagina 70
		IDK (impuls)		→ pagina 70
	Flashtijd		→ pagina 52	
	Anonieme oprn.		→ pagina 52	
	Blokkeerlijst	Geblokkeerde nrs.		→ pagina 53
		Beveiligingsmode		→ pagina 53
Systeem	Herstel handset		→ pagina 78	
	Herstel basis		→ pagina 80	
	Encryptie		→ pagina 69	
	Repeater	alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is	→ pagina 69	
	Systeem-PIN		→ pagina 80	
ECO DECT	Maximum bereik		→ pagina 50	
	DECT uit			

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan/uit-toets . . . . .	5
Aanmeld-/paging-toets . . . . .	5
Aanmelden (handset) . . . . .	66
Aansluiting voor headset . . . . .	5
Accupack	
laden . . . . .	12
plaatsen . . . . .	11
Afbeelding	
als CLIP-afbeelding . . . . .	60
als screensaver . . . . .	60
formaten . . . . .	60
hernemen . . . . .	61
wissen . . . . .	61
Afmelden (handset) . . . . .	67
Afspraak	
gemiste . . . . .	47
gemiste weergeven . . . . .	47
instellen . . . . .	46
signaleren . . . . .	46
Akoestische profielen . . . . .	45
Alarm (babyfoon) uitschakelen . . . . .	50
Alarm annuleren . . . . .	50
Als nieuw markeren . . . . .	30
Anoniem bellen . . . . .	25
Antwoordapparaat . . . . .	29
bediening op afstand . . . . .	31
berichten beluisteren . . . . .	29, 35
berichten wissen . . . . .	30
in-/uitschakelen . . . . .	29
meldtekstmodus . . . . .	29
naar volgend bericht . . . . .	29
naar vorig bericht . . . . .	29
snelkiezen definiëren . . . . .	36
spraaksturing . . . . .	34
welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen . . . . .	33
Attentiesignalen . . . . .	76
Attentietoon (beep) . . . . .	45
Attentietoon (piep) . . . . .	75
Automatisch	
beantwoorden . . . . .	73, 74
Automatische	
nummerherhaling . . . . .	20
<b>B</b>	
Babyfoon . . . . .	49
inschakelen . . . . .	49
Babyfoon uitschakelen . . . . .	50
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet . . . . .	10
instellen . . . . .	79
naam wijzigen . . . . .	67
op router aansluiten . . . . .	70
standaardinstellingen herstellen . . . . .	80
systeem-PIN . . . . .	80
wisselen . . . . .	67
Batterijen	
laadniveau . . . . .	91
Bediening op afstand van antwoordapparaat . . . . .	31
Beep (attentietoon) . . . . .	45
Bellen	
extern . . . . .	19
Beluisteren	
welkomstboodschap (antwoordapparaat) . . . . .	33
Berichten . . . . .	30
nummer overnemen in Contacten . . . . .	30
wissen . . . . .	30
Berichten beluisteren . . . . .	29
Berichten-LED	
in-/uitschakelen . . . . .	38
Berichtenlijsten . . . . .	37
Berichttoets . . . . .	5
lijst openen . . . . .	56
Beste basisstation . . . . .	67
Bezig met verbinden met basisstation . . . . .	67
Bijschakelen in extern gesprek . . . . .	23
Blokkeerlijst . . . . .	52
Bluetooth . . . . .	61
Contacten versturen (vCard) . . . . .	44
inschakelen . . . . .	61
lijst met bekende toestellen . . . . .	62
toestellen aanmelden . . . . .	62
toestellen afmelden . . . . .	62
toestelnaam wijzigen . . . . .	63
<b>C</b>	
Cijfer invoeren . . . . .	18
Cijfertoets programmeren . . . . .	76
CLI, Calling Line Identification . . . . .	25
CLIP, CLI Presentation . . . . .	25
CLIR, CLI Restriction . . . . .	25
Conferentie . . . . .	23
beëindigen . . . . .	23
Conferentie met drie personen zie Conferentie	
Contact met vloeistoffen . . . . .	87
Contacten . . . . .	40
contactpersoon . . . . .	40
contactpersoon aanmaken . . . . .	40
contactpersoon selecteren . . . . .	41
contactpersoon/lijst naar handset sturen . . . . .	43
nummer kiezen . . . . .	19
nummer overnemen . . . . .	42
openen . . . . .	40
vCard versturen (Bluetooth) . . . . .	44
versturen naar handset . . . . .	43
volgorde van contactpersonen . . . . .	41
vrije ruimte . . . . .	41
zoeken . . . . .	41



Contactfoto		Gesprek	
weergeven in mediamaap . . . . .	60	extern . . . . .	19
Contactfoto, in Contacten . . . . .	40	gesprekspartner bijschakelen . . . . .	23
Corrigeren van onjuiste invoer . . . . .	18	intern . . . . .	22
Customer Care . . . . .	83	intern doorverbinden . . . . .	22
		opnemen . . . . .	30
<b>D</b>		overnemen van antwoordapparaat . . . . .	30
Datum instellen . . . . .	79	Gigaset QuickSync . . . . .	44
DECT-signaal		Goedkeuring . . . . .	85
reduceren . . . . .	50	Groot lettertype . . . . .	73
Disclaimer . . . . .	85		
Display		<b>H</b>	
displaytaal wijzigen . . . . .	72	Handset	
gebroken . . . . .	8	aanmelden . . . . .	66
instellen . . . . .	72	aanmelden bij andere basisstations . . . . .	67
kleurenschema . . . . .	73	afmelden . . . . .	67
screensaver . . . . .	72	als babyfoon gebruiken . . . . .	49
verlichting . . . . .	73	attentiesignalen . . . . .	76
Displaytoetsen . . . . .	5, 16	automatische toetsblokkering . . . . .	73
programmeren . . . . .	76	displaytaal . . . . .	72
symbolen . . . . .	91	displayverlichting . . . . .	73
Doorverbinden, externe gesprek intern . . . . .	22	groot lettertype . . . . .	73
Draadloze module uitschakelen . . . . .	51	handsfree-volume . . . . .	24, 74
		in gebruik nemen . . . . .	11
<b>E</b>		in-/uitschakelen . . . . .	15
Echo's, bij gebruik op een router . . . . .	70	instellingen wijzigen . . . . .	72
ECO DECT . . . . .	50	kleurenschema . . . . .	73
Eerste oproepsignaal onderdrukken . . . . .	59	lader aansluiten . . . . .	10
E-mailadres . . . . .	55	meerdere gebruiken . . . . .	66
Extern gesprek		microfoon uitschakelen . . . . .	24
doorverbinden met het antwoordapparaat . . . . .	30	naam wijzigen . . . . .	68
		nummer wijzigen . . . . .	68
		overzicht . . . . .	5
<b>F</b>		paging . . . . .	67
Firmware-update . . . . .	64	ruststand . . . . .	17
Flashtijd . . . . .	70	standaardinstellingen herstellen . . . . .	76
Fouten verhelpen		toetsverlichting . . . . .	73
algemeen . . . . .	81	volume van de handset . . . . .	24, 74
		voor ruimtebewaking (babyfoon)	
<b>G</b>		gebruiken . . . . .	49
Garantie . . . . .	82, 83	wisselen naar ander basisstation . . . . .	67
Garantiecertificaat . . . . .	83	wisselen voor beste ontvangst . . . . .	67
Gebroken display . . . . .	8	zoeken . . . . .	67
Gebruiksduur van de handset . . . . .	88	Handsetprofielen . . . . .	74
Geen DECT-signaal . . . . .	51	Handsfree-profielen . . . . .	74
Geen signalering van oproepen		Handsfree-telefoneren . . . . .	24
anonieme . . . . .	52	Handsfree-toets . . . . .	24
blokkeerlijst . . . . .	52	Handsfree-volume . . . . .	24
oproepsignaal in de lader uitschakelen . . . . .	53	Handsfree-volume/volume van de handset . . . . .	24
Geheugenruimte, mediamaap . . . . .	61	Headset (Bluetooth) . . . . .	61
Gehoorapparaten . . . . .	8	Headset-aansluiting . . . . .	14
Geluid		Hekjetoets . . . . .	5
afspelen . . . . .	60	Help . . . . .	81
formaten . . . . .	60	Hoofdletters/kleine letters . . . . .	18
Geluiden			
hernoemen . . . . .	60	<b>I</b>	
wissen . . . . .	60	IDK (impulskiezen) . . . . .	70
Geluiden voor ringtones . . . . .	60	Impulskiezen . . . . .	70
Gemiste verjaardagen/afspraken . . . . .	47	In gebruik nemen, handset . . . . .	11



<b>P</b>	
Paging .....	67
Pauze	
na lijnbelegging .....	71
na netlijncode .....	71
na R-toets .....	71
PC-interface .....	63
Piep (attentietoon) .....	75
PIN-code wijzigen .....	80
Problemen oplossen	
SMS .....	59
Profielen .....	45
Profieltoets .....	45, 45
<b>Q</b>	
QuickSync .....	44, 63
<b>R</b>	
Regionummer .....	79
Repeater .....	69
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen .....	75
wijzigen .....	75
Router, basisstation aansluiten .....	70
R-toets .....	5, 71
Ruggespraak	
beëindigen .....	27
extern .....	27
intern .....	22
Ruimtebewaking (babyfoon) .....	49
Ruststand, terugkeren naar de .....	17
<b>S</b>	
Schrijven (SMS)	
versturen .....	54
Screen saver .....	72
Serviceprovider zie Netwerkaanbieder	
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Signalering, symbolen .....	92
Sluimerstand (wekker) .....	48
SMS	
centrale .....	58
fouten herstellen .....	59
gekoppeld .....	54
Inbox .....	56
lezen .....	56
naar e-mailadres versturen .....	55
ontvangen .....	55
Outbox .....	55
schrijven/versturen .....	54
tijdelijk opslaan .....	55
vCard .....	57
wissen .....	56
zelf fouten oplossen .....	59
SMS-berichten	
achter telefooncentrales .....	58
SMS-centrale	
instellen .....	58
nummer wijzigen .....	58
SMS-notificatie .....	
Snelkiezen .....	19, 20, 36, 77
Speciale letters invoeren .....	18
Speciale tekens invoeren .....	18
Standaardinstellingen van de handset	
herstellen .....	78
Statusbalk .....	
symbolen .....	91
Stertoets .....	5
Stroomverbruik .....	89
Symbolen	
nieuwe SMS .....	56
op displaytoetsen .....	91
signalering .....	92
statusbalk .....	91
weergave van nieuwe berichten .....	37
wekker .....	48
Symbolen op het display .....	91
Systeem instellen	
instellen .....	79
Systeeminstellingen beveiligen .....	
80	
Systeem-PIN	
reset .....	80
wijzigen .....	80
Systeem-PIN wijzigen .....	
80	
<b>T</b>	
Taal, display .....	13, 72
Tabellen met tekensets .....	90
TDK (toonkiezen) .....	70
Technische gegevens .....	88
Tekst invoeren .....	18
Telefoneren	
extern .....	19
intern .....	22
oproep beantwoorden .....	21
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten .....	70
flashtijden instellen .....	70
kiesmethode instellen .....	70
netlijncode .....	71
pauzetijden .....	71
SMS-berichten .....	58
Telefooncentrale aansluiten .....	70
Telefoonstekker, indeling .....	89
Tijd instellen .....	79
Tijdschakeling voor externe oproepen .....	51
Toestel	
bedienen .....	15
Toestel aanmelden (Bluetooth) .....	62
Toestel in gebruik nemen .....	9
Toestellen afmelden (Bluetooth) .....	62
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) .....	63
Toets (basisstation), aanmelden/paging .....	5
Toets 1 (snelkiezen) .....	5
Toets 1 programmeren .....	36
Toets programmeren .....	76

## Trefwoordenregister

Toetsblokkering in-/uitschakelen	15	Voicemailmelding weergeven	37
Toetsblokkering, automatisch	73	Volume	24
Toetsen		handset	74
aan/uit-toets	5	handsfree-volume van de handset	74
berichtentoets	5	luidspreker	74
displaytoetsen	5, 16	Volume van de handset	24
handsfree	24	Vragen en antwoorden	81
hekjetoets	5	Vrije ruimte in Contacten	41
menu	15		
navigatietoets	5, 15	<b>W</b>	
profielen	45	Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
profieltoets	5	Wachtmuziek	79
R-toets	5	Weergave	
snelkiezen	5	anoniem	26
stertoets	5	extern	26
verbindingstoets	5	gemiste afspraak/verjaardag	47
verbreekttoets	5, 19	melding van voicemail	37
Toetsverlichting	73	nieuwe berichten in-/uitschakelen	38
Toonkiezen (TDK)	70	onbekend	26
Trema's invoeren	18	vrije ruimte in Contacten	41
Trilalarm	76	Wekker	48
Tweede gesprek, extern	26	in-/uitschakelen	48
		Wekoproep	48
		Welkomstboodschap (antwoordapparaat)	33
		wissen	33
<b>U</b>		Wijzigen	
Update	64	displaytaal	72
USB-aansluiting	5	handsfree-volume	74
USB-datakabel aansluiten	14	systeem-PIN	80
		volume van de handset	74
		Wisselgesprek	23
<b>V</b>		twee externe gesprekken	28
vCard (SMS)	57	Wisselgesprek, extern	
Veiligheidsinstructies	8	beantwoorden/weigeren	21, 23
Verbindingstoets	5	Wisselgesprek, intern	
Verbreekttoets	5, 19	beantwoorden	23
Verjaardag zie Afspraak			
Verlichting, toetsen	73		
Versturen			
alle contactpersonen naar handset	43		
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	40		
VIP-ringtone	40		
Vloeistoffen	87		
Voedingskabel aansluiten	10		
Voicemail	35		
nummer invoeren	35		
voor snelkiezen definiëren	36		
Voicemail zie Voicemail			
		<b>X</b>	
		XES-mode	70
		<b>Z</b>	
		Zoeken	
		handset	67
		Zoeken in Contacten	41

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.