




CD4001, CD4002, CD4003 AND CD4004




Quick start guide / Guía de inicio rápido / Guia de início rápido /
Guide de démarrage rapide / Guida rapida / Schnellstartanleitung /
Snelstartgids

Dit boekje biedt u de snelstartinformatie van uw CD4 digitale draadloze telefoon. Voor een volledige uitleg van alle functies en instructies verwijzen wij u naar de Gebruikershandleiding die verkrijgbaar is zoals beschreven op de onderste bladzijde van dit boekje.


Inhoud in de doos

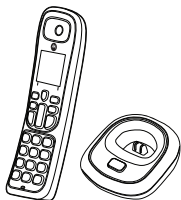

Draadloze handset en basisstation

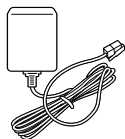

Voedingsadapter

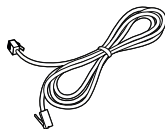

Telefoonsnoer



Draadloze handset en oplader (alleen beschikbaar voor meervoudig pakket)



Oplaadbaar Ni-MH batterijpak



Snelstartgids

Belangrijk


Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.

Als u een CD4 meervoudig pakket hebt gekocht, dienen ook de volgende items aanwezig te zijn:

- Draadloze handset en oplader
- 1 x oplaadbaar Ni-MH batterijpak
- Voedingsadapter voor de oplader


2. Aan de slag

Het basisstation en de handset aansluiten

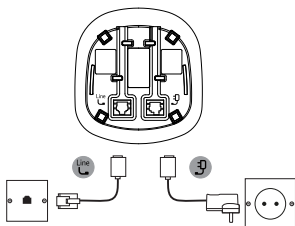

1. Steek het telefoonsnoer in de aansluiting gemarkeerd met **Line** aan de achterkant van het basisstation.
2. Steek de voedingsadapter in de aansluiting gemarkeerd met **⏻** aan de achterzijde van het basisstation en steek het andere uiteinde in het stopcontact. Schakel de voeding in.

De oplader aansluiten en de handset opladen

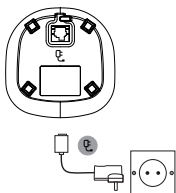



Om te openen:



Om te sluiten:




1. Steek de voedingsadapter in de aansluiting gemarkeerd met  aan de achterzijde van de oplader en steek het andere uiteinde in het stopcontact.
2. Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de handset en plaats het bijgeleverde 300mAh Ni-MH batterijpak.
3. Klik het batterijdeksel weer op zijn plaats.
4. Als u het batterijpak voor de eerste keer oplaadt, plaatst u de handset op de oplader om deze minimaal 16 uur aaneengesloten op te laden.
5. Wanneer de handset volledig is opgeladen, zal het pictogram  permanent op de display verschijnen. Op de display zullen de tijd en datum verschijnen om aan te geven dat deze op het basisstation is geregistreerd.

Belangrijk

Waarschuwing! Gebruik alleen het goedgekeurde oplaadbare Ni-MH batterijpak (300 mAh) dat bij uw CD4 is geleverd.

3. Uw telefoon leren kennen

Overzicht van uw handset

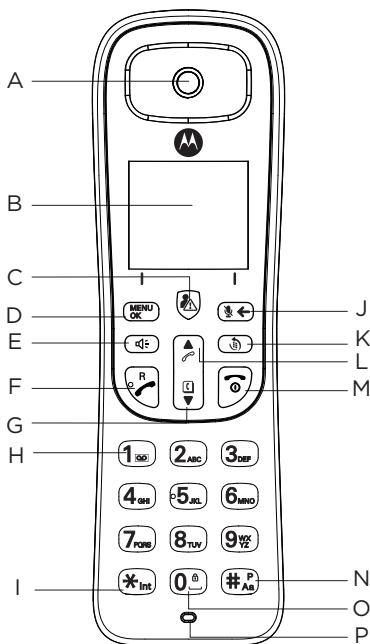

A Hoornluidspreker

B Display

Zie pagina 50 voor een overzicht van displaypictogrammen.

C Oproep blokkeren

Druk hierop om het menu voor oproepblokkering te openen.

D Menu / OK

Druk hierop om het menu te openen.

Druk hierop om menuopties te selecteren en om een weergegeven optie te bevestigen.

E Handsfree

Druk hierop om handsfree in of uit te schakelen tijdens een oproep.

Belangrijk

Het activeren van handsfree kan tot plotselinge verhoging van het volume van de hoornluidspreker leiden. Houd de handset niet te dicht bij uw oor.

F Spreken/Flash

Voer of beantwoord een gesprek.

Gebruik flash-functies (R).

G Telefoonboek/Blader omlaag/Volume omlaag

Druk tweemaal hierop om het telefoonboekmenu te openen.

Druk hierop om door de lijsten en menu's te bladeren.

Druk hierop tijdens een oproep om het volume van de hoornluidspreker of handsfree te verlagen.

H Voicemail

Druk hierop en houd ingedrukt om voicemail te kiezen.

I * / Intercom

Kies een *.

Druk hierop en houd ingedrukt om een intern gesprek te voeren.

J Wissen/Dempen/Terug

Wis tekens en cijfers bij het invoeren van namen en nummers.

Schakel de microfoon in/uit tijdens een oproep.

Ga terug naar het vorige menuniveau.

K Nummerherhaling

Druk hierop om de nummerherhalingslijst te openen.

L Oproeplijst/Blader omhoog/Volume omhoog

Druk hierop om de oproeplijst te openen.

Druk hierop om door de lijsten en menu's te bladeren.

Druk hierop tijdens een oproep om het volume van de hoornluidspreker of handsfree te verhogen.

M Beëindigen oproep/Afsluiten/Schakel handset aan/uit

Beëindig een gesprek.

Wanneer u zich in een menu bevindt ga terug naar de stand-bymodus.

Druk hierop en houd ingedrukt om de handset uit (vanuit de stand-bymodus) of aan te zetten.

N #/Wijzig hoofdletter/Pauze

Kies een #.

Druk hierop en houd ingedrukt tijdens het invoeren van letters/bewerken om de hoofd- en kleine letters van Abc naar abc of ABC-modus te wijzigen.

Druk hierop en houd ingedrukt om een pauze (P) in te voeren tijdens het kiezen of opslaan van een nummer.


O Toetsenblokvergrendeling/Spatie









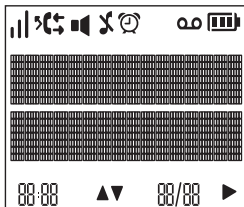








In de stand-bymodus drukt u hierop en houd u deze ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen/ontgrendelen.

Druk hierop om een spatie in te voeren in tekst-/nummerbewerking.

P Microfoon

LCD-display van de handset




-  Geeft de signaalsterkte aan. Knippert als de handset niet bij het basisstation is geregistreerd of buiten bereik is.
-  Geeft een gemiste oproep aan.
-  Brandt constant wanneer u een uitgaande oproep maakt of een inkomende oproep beantwoordt. Knippert om een inkomende of interne oproep aan te geven.
-  Geeft een inkomende oproep aan bij het bekijken van de oproeplijst.¹
-  Geeft een uitgaande oproep aan bij het bekijken van de oproeplijst.
-  Handsfree is ingeschakeld.
-  De bel van de handset is uitgeschakeld.
-  Wekker is ingeschakeld.
-  Geeft aan dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen.² Uit wanneer er geen voicemailberichten zijn.
-  Tijd.
-  Datum.
-  Geeft aan dat u in de gespreksmodus door een lijst kunt bladeren of het volume kunt aanpassen.
-  Geeft aan dat er meer informatie op de display kan worden bekeken.
-  De batterij is volledig opgeladen.
-  De batterij is gedeeltelijk opgeladen.
-  De batterij is bijna leeg
-  Knippert wanneer de batterij bijna volledig ontladen is.

¹U dient mogelijk een abonnement voor nummerherkenningservice bij uw telecomaandbieder af te sluiten voor deze functie. Het kan zijn dat u hiervoor apart dient te betalen.

²Deze functie is afhankelijk van uw telecomaandbieder die de service ondersteunt. Het kan zijn dat u hiervoor apart dient te betalen.

Overzicht van het basisstation

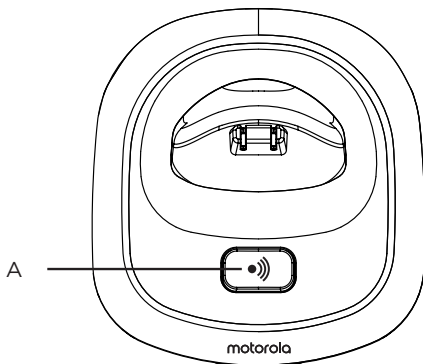

A Paging

Druk hierop in de stand-bymodus om de handset(s) te laten overgaan.

Druk hierop en houd ingedrukt om de registratiemodus te openen bij het registreren van handsets.



EN - Scan this code for the complete **USER MANUAL**

ES - Escanee el QR para **GUIA USUARIO** completa

PT - Digitalize este código para o **GUIA DO USUÁRIO** completo

FR - Scannez ce code pour le **GUIDE D'UTILISATION** complet

IT - Scannerizza questo codice per la **GUIDA UTENTE** completa

DE - Scannen Sie diesen Code für die vollständige
BEDIENUNGSANLEITUNG

NL - Scan deze code voor de volledige **GEbruikersHANDLEIDING**



Imported and distributed by Telcomdis Tecnología S.L.U.

EU Declaration of Conformity

The equipment complies with the essential requirements for the Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2022 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Version 1.1 (EU)

