

# Panasonic®

## Gebruiksaanwijzing

### Digitale Draadloze Telefoon

Model **KX-TG6811NL**  
**KX-TG6812NL**  
**KX-TG6813NL**

### Digitale Draadloze Telefoon met Antwoordapparaat

Model **KX-TG6821NL**  
**KX-TG6822NL**  
**KX-TG6823NL**



Afgebeeld model is de KX-TG6811.

***Zie "Aan de slag" op pagina 10 voordat u het  
apparaat in gebruik neemt.***

**Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.**

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt.  
Bewaar de handleiding voor latere naslag.

## Inhoud

---

### Inleiding

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Modellen .....               | 3 |
| Aanvullende informatie ..... | 4 |
| Algemene informatie .....    | 5 |

### Belangrijke informatie

|  |   |
|--|---|
| Voor uw veiligheid .....                 | 6 |
| Belangrijke veiligheidsinstructies ..... | 7 |
| Voor de beste prestaties .....           | 7 |
| Overige informatie .....                 | 8 |
| Specificaties .....                      | 9 |

### Aan de slag

|   |    |
|---|----|
| Installatie .....                       | 10 |
| Opmerkingen bij het instellen .....     | 11 |
| Toetsen .....                           | 12 |
| Display .....                           | 13 |
| Aan- en uitzetten .....                 | 15 |
| Standaardinstellingen .....             | 15 |
| Slimme-toets (NR-toets) .....           | 15 |
| Ecomodus met één druk op de toets ..... | 16 |

### Telefoneren

|  |    |
|--|----|
| Nummers kiezen .....                       | 17 |
| Oproepen beantwoorden .....                | 17 |
| Handige functies tijdens een gesprek ..... | 18 |
| Toetsblokkering .....                      | 19 |

### Gedeeld telefoonboek

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Gedeeld telefoonboek ..... | 20 |
|----------------------------|----|

### Snelkiesnummer

|                      |    |
|----------------------|----|
| Snelkiesnummer ..... | 22 |
|----------------------|----|

### Programmeren

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Programmeerbare instellingen ..... | 23 |
| Speciale programmering .....       | 28 |
| Een apparaat registreren .....     | 31 |

### Nummerherkenningservice

|   |    |
|---|----|
| Nummerherkenningservice gebruiken ..... | 33 |
| Bellerijst .....                        | 33 |

### Antwoordapparaat

|  |    |
|--|----|
| Antwoordapparaat .....                         | 35 |
| Het antwoordapparaat in- en uitschakelen ..... | 35 |
| Meldtekst .....                                | 35 |

|   |    |
|---|----|
| Berichten beluisteren met het basisstation .....          | 36 |
| Berichten beluisteren met de handset .....                | 37 |
| Geavanceerde meldingsfuncties voor nieuwe berichten ..... | 38 |
| Afstandsbediening .....                                   | 39 |
| Instellingen antwoordapparaat .....                       | 40 |

### Voicemailservice

|                        |    |
|------------------------|----|
| Voicemailservice ..... | 42 |
|------------------------|----|

### Intercom/Zoeken

|   |    |
|---|----|
| Intercom .....                            | 43 |
| Handset zoeken .....                      | 43 |
| Gesprekken doorverbinden/vergaderen ..... | 43 |

### Handige informatie

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Tekens invoeren .....    | 44 |
| Foutberichten .....      | 46 |
| Problemen oplossen ..... | 47 |
| Garantie .....           | 51 |

### Index

|             |    |
|-------------|----|
| Index ..... | 52 |
|-------------|----|

## Modellen

■ KX-TG6811-serie



■ KX-TG6821-serie



● Afgebeeld model is de KX-TG6812.

● Afgebeeld model is de KX-TG6822.

| Serie           | Model     | Basisstation | Handset    |        |
|-----------------|-----------|--------------|------------|--------|
|                 |           | Artikelnr.   | Artikelnr. | Aantal |
| KX-TG6811-serie | KX-TG6811 | KX-TG6811    | KX-TGA682  | 1      |
|                 | KX-TG6812 | KX-TG6811    | KX-TGA682  | 2      |
|                 | KX-TG6813 | KX-TG6811    | KX-TGA682  | 3      |
| KX-TG6821-serie | KX-TG6821 | KX-TG6821    | KX-TGA682  | 1      |
|                 | KX-TG6822 | KX-TG6821    | KX-TGA682  | 2      |
|                 | KX-TG6823 | KX-TG6821    | KX-TGA682  | 3      |

- In het vervolg van deze handleiding zal het achtervoegsel (NL) van het model niet worden vermeld: KX-TG6811NL/KX-TG6812NL/KX-TG6813NL/KX-TG6821NL/KX-TG6822NL/KX-TG6823NL

## Verschillen in functies

| Serie           | Antwoordapparaat | Intercom        |
|-----------------|------------------|-----------------|
|                 |                  | Tussen handsets |
| KX-TG6811-serie | –                | ●*1             |
| KX-TG6821-serie | ●                | ●*1             |

- \*1 Modellen met één handset: Intercomgesprekken zijn mogelijk tussen de handsets wanneer u een of meer extra handsets aanschaft en registreert (pagina 5).


### Aanvullende informatie

#### Meegeleverde accessoires

| Nr. | Accessoire/artikelnummer                            | Aantal                 |                        |                        |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | KX-TG6811<br>KX-TG6821 | KX-TG6812<br>KX-TG6822 | KX-TG6813<br>KX-TG6823 |
| ①   | Wisselstroomadapter voor basisstation/<br>PNLV226CE | 1                      | 1                      | 1                      |
| ②   | Telefoonsnoer                                       | 1                      | 1                      | 1                      |
| ③   | Telefoonplug  | 1                      | 1                      | 1                      |
| ④   | Herlaadbare batterijen*1                            | 2                      | 4                      | 6                      |
| ⑤   | Batterijklepje*2                                    | 1                      | 2                      | 3                      |
| ⑥   | Oplader   | –                      | 1                      | 2                      |
| ⑦   | Wisselstroomadapter voor oplader/<br>PNLV233CE      | –                      | 1                      | 2                      |

\*1 Zie pagina 4 voor informatie over nieuwe batterijen.

\*2 Het batterijklepje is bevestigd aan de handset.

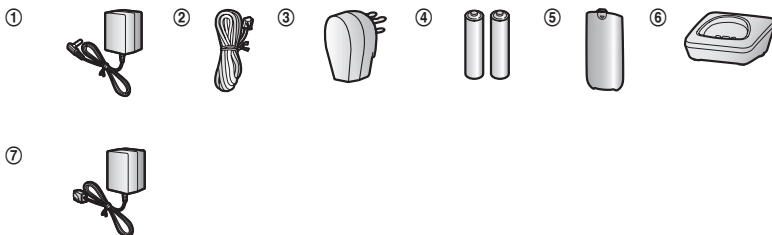

#### Aanvullende/vervangende accessoires


Raadpleeg de dichtstbijzijnde Panasonic dealer voor informatie over prijzen.

| Accessoire             | Model  |
|------------------------|--|
| Herlaadbare batterijen | HHR-4MVE*1   |
|                        | Type batterij:<br>– Nikkelmetaalhydride (Ni-MH)<br>– 2 x AAA (R03) per handset |
| DECT-repeater          | KX-A405  |
| Sleutelvinder          | KX-TGA20EX*2   |

\*1 Vervangende batterijen en meegeleverde batterijen kunnen verschillende capaciteiten hebben.

- \*2 Registreer de sleutelvinder (max. 4) bij een digitale draadloze telefoon van Panasonic en bevestig hem aan een voorwerp dat u vaak kwijt bent om het kwijtgeraakte voorwerp te vinden. Bezoek onze website: <http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>  
Neem contact op met Panasonic of een goedgekeurde verkoopafdeling (zie achterkant) voor beschikbaarheid van de sleutelvinder in uw gebied.

### Telefoonsysteem uitbreiden

| <b>Handset (optie): KX-TGA681EX</b>   |   |
|---|---|
| <p>U kunt uw telefoonsysteem uitbreiden door optionele handsets (maximaal 6) te registreren bij één basisstation.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optionele handsets kunnen een andere kleur hebben dan de meegeleverde handsets.</li></ul> |  |

### Algemene informatie

- Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Nederlandse analoge telefoonnetwerk.
- Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

#### Verklaring van overeenstemming:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van de richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC.

De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op:

<http://www.doc.panasonic.de>

#### Contactadres van de officiële vertegenwoordiging:

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

## Belangrijke informatie

---

### Voor uw veiligheid

Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/ eigendommen te voorkomen dient u dit gedeelte goed door te lezen voordat u het product in gebruik neemt.

---

### WAARSCHUWING

---

#### Voedingsaansluiting

- Gebruik alleen de stroombron die op het apparaat wordt aangegeven.
- Overbelast stopcontact en verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot risico op brand of elektrische schokken.
- Steek de wisselstroomadapter/stekker volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan door ophoping van warmte.
- Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgeschoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raak nooit het binnenwerk van het product aan als de behuizing opengebroken is.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. U zou een schok kunnen krijgen.

---

#### Installatie

- Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht.
- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren.

- Zorg ervoor dat er niet te hard wordt getrokken aan het snoer van de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer, en dat deze snoeren niet worden verbogen of onder zware voorwerpen komen te liggen.

---

#### Veilig gebruik

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van het telefoonsnoer en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van het telefoonsnoer nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de wandcontactdoos trekken en niet gebruiken.

---

#### Medisch

- Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt binnen een frequentiebereik van 1,88 GHz tot 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mW.)
- Gebruik dit product niet in zorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie.

---

#### OPGELET

---

#### Installatie en locatie

- Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer.
- Installeer telefoonaansluitingen nooit op natte plaatsen, tenzij de aansluiting specifiek hiervoor is ontworpen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of pluggen aan, tenzij deze niet met de netwerkinterface zijn verbonden.
- Werk voorzichtig bij het installeren of aanpassen van telefoonlijnen.

- De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is.
- U kunt niet met dit product bellen als:
  - de batterijen van de handset moeten worden opgeladen of defect zijn;
  - er een stroomstoring is;
  - de toetsblokkering is ingeschakeld.

### Batterij

- Wij adviseren de batterijen, zoals vermeld op pagina 4, te gebruiken. **GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).**
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Open of beschadig de batterijen niet. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig en kan bij inslikken schade veroorzaken.
- Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding.
- Gebruik alleen een compatibel basisstation (of oplader) voor het opladen van de batterijen. Rommel niet aan het basisstation (of de oplader). Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen.

## Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder:

1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort.

2. Gebruik het apparaat (uitgezonderd draadloze modellen) bij voorkeur niet tijdens onweer. Er bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.
3. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt staat.
4. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Gooi nooit batterijen in een open vuur. Deze kunnen exploderen. Houd u bij het weggoien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## Voor de beste prestaties

### Locatie van basisstation/storing vermijden

Het basisstation en andere compatibele Panasonic-apparaten gebruiken radiogolven voor de onderlinge communicatie.

- Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u het basisstation:
  - op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen de handset en het basisstation;
  - buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio's, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons;
  - uit de buurt van radiofrequente zenders, zoals buitenantennes of zendmasten van mobiele telefoons. (Zet het basisstation niet voor het raam of daar in de buurt.)
- Het bereik en de spraakkwaliteit zijn afhankelijk van lokale omgevingsomstandigheden.
- Als de ontvangst met het basisstation op een bepaalde locatie niet goed is, zet het basisstation dan ergens anders.

### Omgeving

- Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals fluorescerende lampen en motoren.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats geen zware objecten op het product.

## Belangrijke informatie

- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker ervan uit het stopcontact.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Vermijd ook vochtige kelders.
- De maximale belafstand kan teruglopen wanneer het apparaat op de volgende plaatsen wordt gebruikt: in de buurt van heuvels, in tunnels, onder de grond, in de buurt van metalen voorwerpen zoals hekken, enzovoort.
- Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het elektrische apparaat.

### Algemene verzorging

- Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik geen benzine, verdunner of schuurmiddel.


## Overige informatie

**OPGELET:** er is explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van het verkeerde type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

### Kennisgeving voor weggooien, verplaatsen of terugsturen van dit product

- U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen, raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of belijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt.

### Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en afvoeren van oude apparaten en lege batterijen

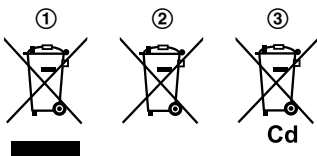

Deze symbolen (1, 2, 3) op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct af te voeren draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

### Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

### Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen (1, 2, 3) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt



afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten af te voeren.

### Opmerking over het batterijensymbool

Dit symbool (Ⓜ) kan gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool (Ⓝ). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

waarschijnlijk af als de handset in de nabijheid van betonnen obstakels, enz. wordt gebruikt.

## Specificaties

- **Standaard:**  
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: digitale draadloze telecommunicatie),  
GAP (Generic Access Profile: algemeen toegangsprofiel)
  - **Frequentiebereik:**  
1,88 GHz tot 1,90 GHz
  - **RF-overdrachtvermogen:**  
Ongeveer 10 mW (gemiddeld vermogen per kanaal)
  - **Stroomvoorziening:**  
220–240 V AC, 50/60 Hz
  - **Stroomverbruik:**  
**Basisstation<sup>\*1</sup>:**  
Stand-by: Circa 0,6 W  
Maximum: Circa 2,5 W  
**Basisstation<sup>\*2</sup>:**  
Stand-by: Circa 0,8 W  
Maximum: Circa 3,1 W  
**Oplader:**  
Stand-by: Circa 0,12 W  
Maximum: Circa 1,8 W
  - **Bedrijfsomstandigheden:**  
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatieve luchtvochtigheid (droog)
- \*1 KX-TG6811-serie: pagina 3  
\*2 KX-TG6821-serie: pagina 3

### Opmerking:

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
- De illustraties in deze publicatie kunnen ietwat afwijken van het eigenlijke product.
- Het bereik van de handset onder optimale omstandigheden is 50 meter binnenshuis en 300 meter buitenshuis. Het bereik neemt


### Installatie

#### Aansluiten

##### ■ Basisstation

- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter PNLV226CE.


Druk de stekker stevig vast.

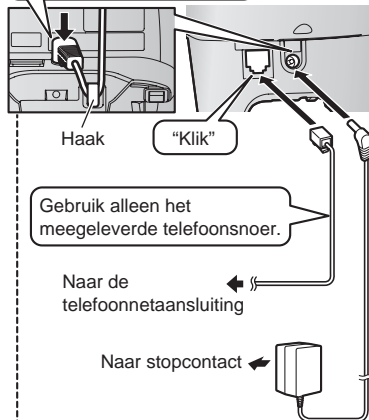

Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.


Naar de telefoonnet aansluiting

Naar stopcontact

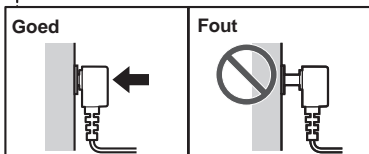


##### ■ Oplader

- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter PNLV233CE.

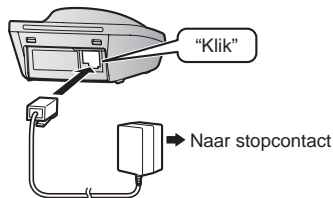

### Batterijen installeren

- GEBUIK ALLEEN Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
- Gebruik GEEN alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of Ni-Cd-batterijen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen (+, -) goed in de batterijhouder plaatst.

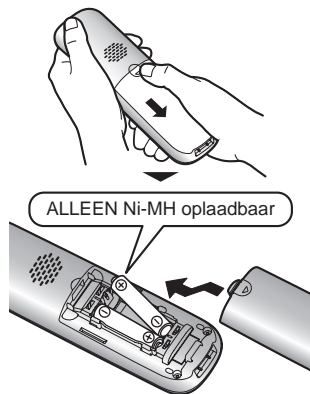


- Zie pagina 15 wanneer de instelling voor datum en tijd wordt weergegeven.

## Batterij laadt op

Ongeveer 7 uur opladen.

- Als de batterijen volledig zijn opgeladen, wordt "Laden volt.d." weergegeven.

Controleer of "Laden" wordt weergegeven.

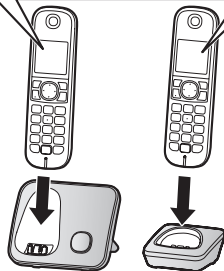

## Opmerkingen bij het instellen

### Opmerking bij het aansluiten

- De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten blijven. (Het is normaal dat de adapter tijdens gebruik warm aanvoelt.)
- De wisselstroomadapter moet worden aangesloten op een verticaal of op de vloer aangebracht stopcontact. Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken.

### Tijdens een stroomstoring

Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring. Wij raden u aan een telefoon met snoer (zonder wisselstroomadapter) aan te sluiten op dezelfde telefoonlijn of op dezelfde telefoonwandcontactdoos, als u zo'n wandcontactdoos hebt in uw huis.

### Opmerking bij het plaatsen van de batterij

- Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen. Wij adviseren de oplaadbare Panasonic-batterijen op pagina 4, 7 als u nieuwe batterijen nodig hebt.

- Maak de plus- ( $\oplus$ ) en minzijde ( $\ominus$ ) van de batterijen met een droge doek schoon.
- Raak de plus- ( $\oplus$ ) en minzijde ( $\ominus$ ) van de batterijen of de contactpunten van de oplader niet aan.

### Opmerking bij het opladen van de batterij

- Het is normaal dat de handset tijdens het opladen warm aanvoelt.
- Maak eens per maand de oplaadcontacten van de handset, het basisstation en de oplader schoon met een zachte, droge doek. Koppel voordat u de handset gaat reinigen eerst de voedingskabels en alle telefoonkabels los. Reinig vaker als het apparaat wordt blootgesteld aan vet, stof of hoge luchtvochtigheid.

### Batterijniveau

| Pictogram | Batterijniveau       |
|-----------|----------------------|
|           | Hoog                 |
|           | Normaal              |
|           | Laag                 |
|           | Opladen noodzakelijk |

### Prestaties Panasonic Ni-MH-batterijen (meegeleverde batterijen)

| Bediening                 | Bedrijfsduur     |
|---------------------------|------------------|
| Bij continu gebruik       | Maximaal 15 uur  |
| Buiten gebruik (stand-by) | Maximaal 170 uur |

### Opmerking:


- Het is normaal dat batterijen na de eerste keer dat ze zijn opgeladen niet volledig zijn geladen. De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken).
- De werkelijke gebruiksduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik en de omgeving waarin dit gebeurt.
- Zelfs als de batterijen volledig zijn geladen, lopen ze geen schade op als de handset op het basisstation of de oplader wordt geplaatst.

## Aan de slag

- Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op het basisstation of de oplader en laad de handset minimaal 7 uur op.

## Toetsen

### Handset

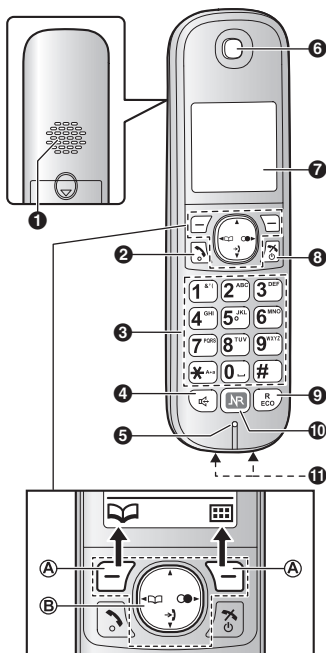

- 1 Luidspreker
- 2 [☎] (Spreken)
- 3 Kiestoetsen
- 4 [☎] (Handsfree telefoneren)
- 5 Microfoon
- 6 Ontvanger

- 7 Display
- 8 [☎] (Uit/stroom)
- 9 [R/ECO]
- R: Herhalen/flash
- ECO: Toets voor de ecomodus
- 10 [NR] (Slimme-toets/toets voor ruisonderdrukking)
- NR-indicator
- 11 Oplaadcontacten

### ■ Type bediening

#### Ⓐ Zachte toetsen


De handset heeft 2 zachte toetsen. Met een zachte toets selecteert u de functie die er direct boven op het display wordt getoond.

#### Ⓑ Navigatietoets


- [▲], [▼], [◀] of [▶]: Door de diverse lijsten en items bladeren.
- [▲] of [▼]: Het volume van de ontvanger of luidspreker aanpassen tijdens een gesprek.
- [▼] (→): Lijst met bellers: De lijst met bellers weergeven.
- [◀] (☎): Telefoonboek: Nummers in het telefoonboek weergeven.
- [▶] (●): Opnieuw kiezen: De lijst met opnieuw te kiezen nummers weergeven.

## Basisstation

- KX-TG6811-serie: pagina 3

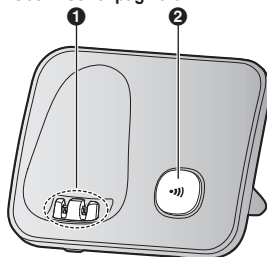

- 1 Oplaadcontacten
- 2 [☎] (Zoeken)

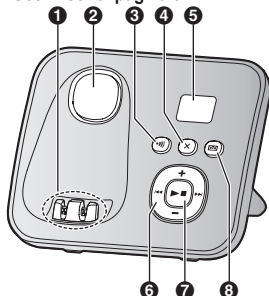**■ KX-TG6821-serie: pagina 3**



- 1** Oplaadcontacten
- 2** Luidspreker
- 3** **[••]** (Zoeken)
- 4** **[X]** (Wissen)
- 5** Berichtenteller
- 6** **[+]/[-]** (Volume omhoog/omlaag)  
**[◀▶]** (Herhalen/overslaan)
- 7** **[▶■]** (Afspelen/stoppen)  
Berichtindicator
- 8** **[☎]** (Antwoordapparaat aan)

## Display

### Weergegeven symbolen op handset

| Symbol | Betekenis   |
|--------|---|
|        | Ontvangstkwaliteit: Hoe meer streepjes u ziet, hoe dichterbij de handset bij het basisstation is. |
|        | Buiten bereik van basisstation  |
|        | Oproep, intercom  |
|        | Handsfree functie is ingeschakeld. (pagina 17)  |

| Symbol | Betekenis  |
|--------|--|
|        | De lijn is in gebruik. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Langzaam knipperen wil zeggen dat het gesprek in de wacht staat.</li> <li>● Snel knipperen wil zeggen dat nu een inkomend gesprek wordt ontvangen.</li> </ul>  |
|        | Gemiste oproep* <sup>1</sup> (pagina 33)   |
|        | De sterkte waarmee het basisstation zendt, staat op "Laag". (pagina 16)  |
|        | Ruisonderdrukking is ingesteld. (pagina 19)  |
|        | Het display en de toetsverlichting staan uit. (pagina 26)  |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wanneer het wordt weergegeven direct naast het batterijpictogram: Antwoordapparaat is aan.*<sup>2</sup> (pagina 35)</li> <li>● Wanneer het wordt weergegeven met een getal: Er zijn nieuwe berichten opgenomen.*<sup>2</sup> (pagina 37)</li> </ul> |
|        | "Alleen meldt." is geselecteerd als opnametijd voor bellers. Het antwoordapparaat beantwoordt oproepen met een begroeting en er worden geen berichten van bellers opgenomen.* <sup>2</sup> (pagina 41)   |
|        | Batterijniveau   |
|        | Alarm is ingeschakeld. (pagina 28)   |
|        | Equalizer is ingesteld. (pagina 19)  |
|        | Privacymodus ingeschakeld. (pagina 26)   |
|        | Belvolume is uitgeschakeld. (pagina 18)  |
|        | Nachtmodus is ingeschakeld. (pagina 29)  |
|        | Geblokkeerd gesprek* <sup>1</sup> (pagina 29, 33)  |

| Symbol  | Betekenis  |
|---|--|
|  | Nieuw voicemailbericht ontvangen.* <sup>3</sup> (pagina 42)                                    |
| <b>Lijn bezet</b>   | De lijn is in gebruik door iemand anders.  |
| <b>In Gesprek</b>   | Het antwoordapparaat wordt door een andere handset of het basisstation gebruikt.* <sup>2</sup> |

\*1 Alleen bij nummerherkenning

\*2 KX-TG6821-serie: pagina 3










\*3 Alleen voor voicemailgebruikers







### Weergegeven symbolen basisstation

■ KX-TG6821-serie: pagina 3

| Symbol | Betekenis  |
|--------|--|
| --     | "Alleen meldt." is geselecteerd als opnametijd voor bellers. Het antwoordapparaat beantwoordt oproepen met een begroeting en er worden geen berichten van bellers opgenomen. (pagina 41) |


### Pictogrammen zachte toetsen handset









| Pictogram   | Actie   |
|---|---|
|    | Gaat terug naar het vorige scherm of de externe oproep.               |
|    | Menu weergegeven.   |
| <b>OK</b>   | Accepteert huidige selectie.  |
|    | Bellen. (pagina 17)   |
|   | Beltoon tijdelijk uitschakelen voor inkomende gesprekken. (pagina 18) |
|  | Een gesprek in de wacht plaatsen.                                     |
|  | Naar het telefoonboek.  |
|  | Telefoonnummers bewerken. (pagina 30)                                 |
|  | Voegt een nieuw nummer toe. (pagina 22, 30)                           |
|  | Weergave van de tekeninvoermodus voor het telefoonboek. (pagina 20)   |

| Pictogram   | Actie  |
|---|--|
|  | Schakelt toetsblokkering uit. (pagina 19)                |
|  | Stopt het alarm. (pagina 28)                             |
|  | Sluimerknop voor het alarm. (pagina 28)                  |
| ✓   | Selecteert items of handsets. (pagina 16, 28)            |
| ■   | Stopt opname of weergave.* <sup>1</sup>                  |
|  | Slaat telefoonnummers op. (pagina 17)                    |
| ✕   | Wist het geselecteerde onderdeel.                        |
|  | Hiermee voert u een intercomgesprek. (pagina 43)         |
| C   | Een nummer/teken wissen.                                 |
|  | Hiermee schakelt u de microfoon uit tijdens een gesprek. |

\*1 KX-TG6821-serie: pagina 3

### Pictogrammen hoofdmenu handset

De volgende pictogrammen worden weergegeven als u in stand-by op  drukt (rechter functietoets).

| Pictogram   | Functie                            |
|---|------------------------------------|
|    | Antwoordapparaat* <sup>1</sup>     |
|    | TijdsInstelling                    |
|    | Intercom                           |
|   | Oorspr. instell.                   |
|  | Bellerlijst                        |
|  | Sleutelvinder* <sup>2</sup>        |
|  | Beltoon instellen* <sup>3, 4</sup> |
|  | Ink. Nr. blokkeren* <sup>5</sup>   |

\*1 KX-TG6821-serie: pagina 3

\*2 Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de sleutelvinder is geregistreerd.

\*3 KX-TG6811-serie: pagina 3

- \*4 KX-TG6821-serie: dit pictogram wordt weergegeven wanneer de sleutelvinder niet is geregistreerd.
- \*5 KX-TG6811-serie: dit pictogram wordt weergegeven wanneer de sleutelvinder niet is geregistreerd.

## Aan- en uitzetten

### Aanzetten

Druk ongeveer 1 seconde op **[\*0]**.

### Uitzetten

Druk ongeveer 2 seconden op **[\*0]**.

## Standaardinstellingen

### ■ Directe opdrachtcode:

Toegang tot programmeerbare instellingen door te drukken op **[\*][\*][\*]**, **[\*]** en vervolgens de overeenkomende code met de kiestoetsen (pagina 23).

Voorbeeld: druk op **[\*][\*][\*][\*][\*][\*]**.

### ■ Betekenis van symbool:

Voorbeeld: **[\*]**: "UIT"

Druk op **[v]** of **[^]** om de woorden tussen aanhalingstekens te selecteren.

## Displaytaal

- [\*][\*][\*][\*][\*][\*]**
- [\*]**: Selecteer de gewenste taal. → **[OK]**
- [\*0]**

## Datum en tijd

### Belangrijk:

- Wanneer u de batterijen voor de eerste keer plaatst, geeft de handset mogelijk een melding om de datum en tijd in te stellen. Druk eerst op **[OK]** en ga daarna verder met stap 2.

- [\*][\*][\*][\*][\*][\*]**

- Voer de huidige dag, maand en jaar in. → **[OK]**

Voorbeeld: 15 juli 2013

**[1][5][0][7][1][3]**

- Voer de huidige tijd (uren en minuten) in.

Voorbeeld: 9:30

**[0][9][3][0]**

- U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op **[\*]** te drukken.

- [OK]** → **[\*0]**

### Opmerking:

- Na een stroomstoring kunnen de datum en tijd verkeerd zijn. Stel in dat geval de datum en tijd opnieuw in.

## Slimme-toets (NR-toets)

De Slimme-toets (NR-toets) bevindt zich voor op de handset en geeft met knippen aan welke van de volgende functies u kunt inschakelen door op de toets te drukken.

### ■ Wanneer de NR-indicator snel knippert, kunt u:

- de oproep aannemen (externe oproep, intercom). (pagina 17, 43)
- de alarmtoon stoppen. (pagina 28)
- de oproep stoppen. (pagina 43)

### ■ Wanneer de NR-indicator langzaam knippert in standbymodus, kunt u:

- nieuwe berichten afluisteren.\*1 (pagina 37)
- de bellerijst bekijken wanneer er gemiste oproepen zijn. (pagina 33)

Als u deze functies wilt activeren, moet de Slimme-toets op "Aan" worden ingesteld. (pagina 16)

\*1 KX-TG6821-serie: pagina 3

## De Slimme-toets (NR-toets) gebruiken

Wanneer de NR-indicator snel/langzaam knippert, drukt u op **[NR]**.

- Bovenstaande functies kunnen worden ingeschakeld afhankelijk van de situatie.
- Als u een oproep aanneemt met de Slimme-toets, wordt de luidspreker geactiveerd.

- De functie kan zelfs worden geactiveerd als de handset op het basisstation of de oplader staat. U kunt praten of nieuwe berichten afluisteren\*1 zonder de handset op te pakken. Als u andere bewerkingen wilt uitvoeren, pakt u de handset op.
- Wanneer de telefoon nieuwe berichten\*1 en gemiste oproepen heeft, kunt u de telefoon instellen om eerst de nieuwe berichten af te spelen en vervolgens de gemiste oproepen te laten zien.

\*1 KX-TG6821-serie: pagina 3

### Opmerking:

- Wanneer de toetsblokkering is ingeschakeld (pagina 19), kunnen inkomende oproepen worden beantwoord, maar zijn de volgende functies uitgeschakeld, zelfs als de NR-indicator langzaam knippert.
  - nieuwe berichten afluisteren.\*1 (pagina 37)
  - de bellerijst bekijken wanneer er gemiste oproepen zijn. (pagina 33)

\*1 KX-TG6821-serie: pagina 3

## De Slimme-toets instellen

De Slimme-toets moet op "Aan" worden ingesteld voor de volgende functies.


- "Nieuw bericht"\*1 (standaard: ingeschakeld)
- "Gem. gespr." (standaard: uitgeschakeld)



De instellingen kunnen per handset worden geconfigureerd.

\*1 KX-TG6821-serie: pagina 3

1     

2 : Selecteer de gewenste instelling en druk op .

- "✓" wordt weergegeven naast de geselecteerde functies.
- U hebt de selectie van een functie op door nogmaals op  te drukken. "✓" verdwijnt.

3  → 

### Opmerking:

- Als de NR-indicator knippert wanneer de handset niet op het basisstation of de oplader is geplaatst, is het batterijgebruik hoger dan normaal.

## Ecomodus met één druk op de toets

Wanneer de handset op het basisstation is geplaatst, wordt het zendvermogen van het basisstation met maar liefst 99,9 % verminderd als er maar één handset is geregistreerd. Zelfs wanneer de handset niet op het basisstation is geplaatst of wanneer er meerdere handsets zijn geregistreerd, kan het zendvermogen van het basisstation in stand-by met 90 % worden verminderd door de ecomodus te activeren. U kunt de ecomodus in- en uitschakelen door eenvoudig op **[R/ECO]** te drukken. De standaardinstelling is "Normaal".

- Ecomodus aan: "Laag" wordt tijdelijk weergegeven en op het display van de handset wordt **ECO** weergegeven in plaats van **Y**.
- Ecomodus uit: "Normaal" wordt tijdelijk weergegeven en **ECO** verdwijnt van het display van de handset.

### Opmerking:

- Wanneer er een andere draadloze telefoon in de buurt is en die telefoon is in gebruik, wordt het zendvermogen van het basisstation mogelijk niet verlaagd.
- Wanneer u de ecomodus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af.
- Als u de repeatermodus op "AAN" zet (pagina 31):
  - Ecomode wordt geannuleerd.
  - "Eco instelling" wordt niet weergegeven in het menu op het display (pagina 26).



## Nummers kiezen

- 1 Pak de handset op en toets het telefoonnummer in.
  - Druk als u een cijfer wilt corrigeren op [C].
- 2 Druk op [↵].
- 3 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op [✕] of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

## De handsfree functie gebruiken

- 1 Kies het telefoonnummer en druk op [☎].
  - Praat tegen de persoon aan de andere kant van de lijn.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op [✕].

### Opmerking:

- Gebruik voor de beste prestaties de handsfree functie in een rustige omgeving.
- Druk op [☎]/[↵] om terug te schakelen naar de ontvanger.

## Ontvangstvolume of luidspreekervolume aanpassen

Druk terwijl u spreekt meerdere keren op [▲] of [▼].

## Telefoneren met behulp van de herhaallijst

De 10 laatst gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen (elk maximaal 24 cijfers).

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
- 3 [↵]

## Een nummer in het telefoonboek opslaan

- 1 [▶] (●)
- 2 [↕]: Selecteer het gewenste telefoonnummer.  
→ [F5]
- 3 Als u de naam wilt opslaan, gaat u verder bij stap 3, "Nummers toevoegen", pagina 20.

## Een nummer uit de herhaallijst wissen

- 1 [▶] (●)

- 2 [↕]: Selecteer het gewenste telefoonnummer.  
→ [X]
- 3 [↕]: "JA" → [OK] → [✕]

## Pauze (voor huiscentrale (PBX)/ internationale gesprekken)

Soms is een pauze vereist voor het telefoneren via huiscentrales of voor internationale gesprekken. Ook bij het opslaan van een toegangsnummer voor een belkaart en/of PIN in het telefoonboek is een pauze nodig (pagina 21).

**Voorbeeld:** als u een "0" moet kiezen voor een buitenlijn wanneer u via een huiscentrale belt:

- 1 [0] → [▲] (Pauze)
- 2 Kies het telefoonnummer. → [↵]

### Opmerking:

- Iedere keer als u [▲] (Pauze) indrukt, wordt een pauze van 3 seconden ingevoerd.

## Oproepen beantwoorden

Wanneer een oproep wordt ontvangen, begint de NR-indicator snel te knippen.

- 1 Neem de handset op en druk op [↵] of [☎] als de telefoon overgaat.
  - U kunt gesprekken ook aannemen door op een kiestoets te drukken van [0] t/m [9], [✕] of [#]. (Aannemen met willekeurige toets)
- 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op [✕] of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

## De Slimme-toets gebruiken

Wanneer de NR-indicator snel knippert, drukt u op [NR].

- De functie kan zelfs worden geactiveerd als de handset op het basisstation of de oplader staat (pagina 15).
- U kunt het gesprek beëindigen door op [✕] te drukken zonder de handset op te pakken.

## Automatisch opnemen



U kunt gesprekken aannemen door eenvoudig de handset van het basisstation of de oplader te

## Telefoneren

nemen. U hoeft niet op  te drukken. Zie pagina 26 voor het inschakelen van deze functie.

### Het belvolume van de handset aanpassen



#### ■ Wanneer de handset overgaat voor een inkomende oproep:

Druk op  of  tot het gewenste volume wordt weergegeven.


#### ■ Het volume op voorhand aanpassen:

1    

2 : Selecteer het gewenste volume.

3  → 

### Beltoon van handset tijdelijk uitschakelen

Wanneer de handset overgaat, kunt u de beltoon tijdelijk uitschakelen door te drukken op .


## Handige functies tijdens een gesprek


### Wachtstand

Met deze functie kunt u een extern gesprek in de wacht plaatsen.

1 Druk tijdens een extern gesprek op .

2 : "wacht" → 

3 U haalt het gesprek weer uit de wacht door op  te drukken.

- De gebruiker van een andere handset kan het gesprek overnemen door op  te drukken.


#### Opmerking:


- Als een gesprek langer dan 9 minuten in de wacht staat, is een alarmsignaal te horen en begint de NR-indicator snel te knippen. Na nog 1 minuut wordt de verbinding verbroken.
- Als een andere telefoon op dezelfde lijn is aangesloten, kunt u het gesprek daarop ook overnemen door die telefoon op te nemen.

### Microfoon uitschakelen


Als de microfoon is uitgeschakeld, hoort u de andere kant wel, maar hoort deze u niet.

1 Druk tijdens het gesprek op .

-  knippert.

2 U schakelt de microfoon weer in door nogmaals op  te drukken.

### Opnieuw bellen/flash

Met  kunt u speciale functies van uw huiscentrale gebruiken, zoals een gesprek doorverbinden of optionele telefoondiensten gebruiken.


#### Opmerking:


- Zie pagina 26 voor het wijzigen van de flashtijd.

### Voor gebruikers van wisselgesprek of nummerherkenning

Als u wisselgesprek of nummerherkenning wilt gebruiken, moet u eerst een abonnement afsluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. U kunt dan oproepen ontvangen wanneer u al in gesprek bent. Als u een tweede oproep ontvangt op de telefoon, hoort u een speciale toon.

**Als u zich met nummerherkenningsdiensten abonneert op zowel nummerherkenning als wisselgesprek**, wordt informatie over de tweede beller weergegeven nadat u de toon voor de 2e oproep hoort op de handset.

1 Druk op  om de 2e oproep aan te nemen.


2 Druk op  om van de ene naar de andere oproep te gaan.

#### Opmerking:


- Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over (de beschikbaarheid van) deze dienst in uw land.

### Ruisonderdrukking handset (NR-toets)

Met deze functie kunt u de stem van de persoon met wie u spreekt, beter horen doordat het omgevingsgeluid van de telefoon van de andere partij wordt beperkt.




Druk op  om deze functie in of uit te schakelen tijdens het spreken.

**Opmerking:**


- Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt  weergegeven wanneer u spreekt.
- Afhankelijk van de omgeving waar deze handset wordt gebruikt, is de functie mogelijk niet altijd even effectief.
- Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer u handsfree belt.

**Equalizer handset**


Deze functie zorgt ervoor dat de stem van uw gesprekspartner duidelijker overkomt. Het stemgeluid wordt natuurlijker weergegeven en is gemakkelijker te horen en te begrijpen.

- 1 Druk terwijl u spreekt op .
- 2 : "Equalizer" → **[OK]**
- 3 : Selecteer de gewenste instelling.
- 4 Klik op **[OK]** om af te sluiten.

**Opmerking:**

- Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt  weergegeven wanneer u spreekt.
- Afhankelijk van de toestand en kwaliteit van uw telefoonlijn kan deze functie de aanwezige ruis op de lijn versterken. Schakel deze functie uit als u problemen met het geluid ondervindt.
- Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer u handsfree belt.

**Gesprek delen**

U kunt deelnemen aan een lopend extern gesprek. Druk op  om deel te nemen aan het gesprek wanneer op de andere handset al een extern gesprek wordt gevoerd.


**Opmerking:**



- Door de privacymodus in te schakelen (pagina 26) kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.

**Toetsblokkering**

De handset kan worden geblokkeerd, zodat er niet kan worden gebeld en er geen instellingen kunnen worden gemaakt. Binnenkomende gesprekken

kunnen worden aangenomen, maar alle andere functies zijn uitgeschakeld als toetsblokkering is ingeschakeld.

Als u toetsblokkering wilt inschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .

-  wordt weergegeven.
- Als u toetsblokkering wilt uitschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .

**Opmerking:**

- Er kunnen geen noodnummers worden gebeld als toetsblokkering is ingeschakeld.

### Gedeeld telefoonboek

Met het gedeelde telefoonboek kunt u opbellen zonder het nummer in te typen. U kunt het gedeelde telefoonboek gebruiken vanaf alle handsets die bij het basisstation zijn geregistreerd. U kunt 120 namen en telefoonnummers in het gedeelde telefoonboek opslaan.

#### Belangrijk:

- Het gedeelde telefoonboek kan maar door 1 persoon tegelijk worden geraadpleegd.

### Nummers toevoegen

- 1 of () →
- 2 : “Nieuw nummer” → **[OK]**
- 3 Voer de naam in (maximaal 16 tekens). → **[OK]**
  - U kunt de tekeninvoermodus wijzigen door te drukken op **[RECO]** (pagina 44).
- 4 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **[OK]** 2 keer
  - Herhaal vanaf stap 3 als u meer nummers wilt toevoegen.
- 5

### Nummers in het telefoonboek opzoeken en opbellen

#### Door alle namen bladeren

- 1 of ()
- 2 : Selecteer het gewenste nummer.
  - U kunt door de nummers in het telefoonboek bladeren door of ingedrukt te houden.
- 3

#### Zoeken op eerste teken

- 1 of ()
  - Wijzig de tekeninvoermodus indien nodig: → : Selecteer de tekeninvoermodus. → **[OK]**

- 2 Druk op de kiestoets () t/m of ) voor het teken waarnaar u zoekt (pagina 44).
  - Druk telkens op dezelfde kiestoets voor de eerste naam voor elk teken op de kiestoets.
  - Als er geen naam voor het geselecteerde teken is, wordt de volgende naam weergegeven.
- 3 : Blader door het telefoonboek indien nodig.
- 4

### Namen bewerken

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 20). →
- 2 : “Wijzigen” → **[OK]**
- 3 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 18 tekens, pagina 44). → **[OK]**
- 4 Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers). → **[OK]** 2 keer →

### Nummers wissen

#### Een nummer wissen





- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 20). →
- 2 : “Wissen” → **[OK]**
- 3 : “JA” → **[OK]** →

#### Alle nummers wissen

- 1 of () →
- 2 : “Alles wissen” → **[OK]**
- 3 : “JA” → **[OK]**
- 4 : “JA” → **[OK]** →

### Doorkiezen

Met behulp van deze functie kunt u een telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen terwijl u in gesprek bent. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor het doorgeven van belkaarttoegangsnummers of PIN-codes die u in het telefoonboek hebt opgeslagen, zodat u deze niet met de hand hoeft in te voeren.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 : "Telefoonboek" → **[OK]**
- 3 : Selecteer het gewenste nummer.
- 4 Druk op  (rechter functietoets) om het nummer te kiezen.

**Opmerking:**

- Druk bij het opslaan van een toegangsnummer voor een belkaart en/of PIN als één nummer in het telefoonboek op **[▲]** (Pauze) om zo nodig een pauze toe te voegen na het nummer en de PIN (pagina 17).

## Snelkiesnummer

---

### Snelkiesnummer

U kunt 1 telefoonnummer toewijzen aan elke kiestoets (**1**) tot en met (**6**) op de handset.

### Telefoonnummers toewijzen aan snelkiestoetsen

#### ■ Door telefoonnummers in te voeren:

- 1 Houd de gewenste snelkiestoets (**1**) t/m (**6**) ingedrukt. → []
- 2 []: "Handmatig" → [OK]
- 3 Voer de naam in (maximaal 16 tekens; pagina 44). → [OK]
- 4 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → [OK] 2 keer → []

#### ■ Vanuit het gedeelde telefoonboek:

- 1 Houd de gewenste snelkiestoets (**1**) t/m (**6**) ingedrukt. → []
- 2 []: "Tel.boek" → [OK]
- 3 []: Selecteer het gewenste nummer.
- 4 [OK] → []

#### Opmerking:

- Als u een naam in het telefoonboek bewerkt die is toegewezen aan een snelkiestoets, worden de wijzigingen in de naam niet doorgevoerd in de snelkiestoets.

---

### Een naam bewerken

- 1 Houd de gewenste snelkiestoets (**1**) t/m (**6**) ingedrukt. → []
- 2 []: "Wijzigen" → [OK]
- 3 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 16 tekens, pagina 44). → [OK]
- 4 Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers). → [OK] 2 keer → []

---

### Een nummer wissen

- 1 Houd de gewenste snelkiestoets (**1**) t/m (**6**) ingedrukt. → []
- 2 []: "Wissen" → [OK]

3 []: "JA" → [OK]

4 []

---

### Toegewezen snelkiestoetsen bekijken

U kunt op het display van de handset bekijken welke snelkiestoetsen zijn toegewezen. Houd de gewenste snelkiestoets (**1**) t/m (**6**) ingedrukt.

---


### Telefoneren met snelkiestoetsen

- 1 Houd de gewenste snelkiestoets (**1**) t/m (**6**) ingedrukt.
- 2 []



## Programmeerbare instellingen

U kunt het apparaat aanpassen door de volgende functies te programmeren met de handset. Er zijn 2 manieren om toegang te krijgen tot de functies.


### ■ Door de menu's op het display bladeren

- 1 
- 2 Druk op **[v]**, **[Δ]**, **[▶]** of **[◀]** om het gewenste hoofdmenu te selecteren. → **[OK]**
- 3 Druk op **[v]** of **[Δ]** om het gewenste onderdeel in de volgende submenu's te selecteren. → **[OK]**
- 4 Druk op **[v]** of **[Δ]** om de gewenste instelling te selecteren. → **[OK]**
  - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **[\*0]**.

### ■ Met behulp van directe opdrachtcode


- 1  → Voer de gewenste code in.  
**Voorbeeld:** druk op #101.
- 2 Selecteer de gewenste instelling. → **[OK]**
  - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **[\*0]**.

### Opmerking:


- In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >.
- In de volgende tabel geeft  het paginanummer voor referentie aan.
- De volgorde van weergegeven menu's en submenu's kan per model verschillen.

## Tabel met menustructuur en directe opdrachtcode


Hoofdmenu:  "Antwoordapparaat"<sup>1</sup>

| Submenu 1                     | Submenu 2  | Instellingen | Code |  |
|-------------------------------|--|--------------|------|---|
| Nieuw Bericht                 | –  | –            | #323 | 37  |
| Alle Berichten                | –  | –            | #324 | 37  |
| Alle ber. wissen <sup>2</sup> | –  | –            | #325 | 37  |
| Meldtekst                     | Starten opname <sup>2</sup><br>(Meldtekst opnemen)               | –            | #302 | 35  |
|                               | Meldtoon afspelen  | –            | #303 | 36  |
|                               | Standaard <sup>2</sup><br>(Vooraf opgenomen meldtekst gebruiken) | –            | #304 | 36  |

## Programmeren

| Submenu 1                           | Submenu 2                           | Instellingen  | Code |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------|---|
| Melding nieuw bericht <sup>*2</sup> | Uitgaande oproep<br>- Aan/uit       | 1: AAN 0: <UIT>   | #338 | 38  |
|                                     | Uitgaande oproep<br>- Sturen naar   | -   |      |   |
|                                     | Uitgaande oproep<br>- Code Afst.bed | 1: Inschakelen<br>0: <Uitschakelen>                             |      |   |
|                                     | Melding basisstation                | 1: AAN 0: <UIT>   | #339 | 38  |
| Instellingen                        | Aantal belsignalen <sup>*2</sup>    | 2-7: 2-7<br>Belsignalen<br>4: <4 Belsignalen><br>0: Automat.    | #211 | 40  |
|                                     | Opnametijd <sup>*2</sup>            | 1: 1 minuut<br>3: <3 minuten><br>0: Alleen meldt. <sup>*3</sup> | #305 | 41  |
|                                     | Code Afst.bed <sup>*2</sup>         | -   | #306 | 39  |
|                                     | Meeluisteren                        | 1: <AAN> 0: UIT   | #310 | 35  |
| Antwoordapp. AAN <sup>*2</sup>      | -                                   | -   | #327 | 35  |
| Antwoordapp. UIT <sup>*2</sup>      | -                                   | -   | #328 | 35  |

### Hoofdmenu: "TijdsInstelling"


| Submenu 1                          | Submenu 2     | Instellingen  | Code |  |
|------------------------------------|---------------|---|------|---|
| Datum/tijd instellen <sup>*2</sup> | -             | -   | #101 | 15  |
| Memo Alarm                         | 1-3: Alarm1-3 | 1: Eenmalig<br>2: Dagelijks<br>3: Wekelijks<br>0: <UIT> | #720 | 28  |
| Tijdsaanpass. <sup>*2, *4</sup>    | -             | 1: <Beller ID><br>0: Handmatig                          | #226 | -   |

### Hoofdmenu: "Intercom"


| Bediening                  | Code |  |
|----------------------------|------|---|
| De gewenste unit oproepen. | #274 | 43  |




Hoofdmenu:  "Oorspr. instell."

| Submenu 1  | Submenu 2                                     | Instellingen  | Code                 |  |
|--|---|---|----------------------|---|
| Beltoon instellen  | Belvolume<br>- Handset                        | 0-6: UIT-6 <6>  | #160                 | 18  |
|  | Belvolume<br>- Basisstation <sup>*1, *2</sup> | 0-6: UIT-6 <3>  | #*160                | -   |
|  | Beltoon <sup>*5, *6</sup> (handset)           | <Beltoon 1>   | #161                 | -   |
|  | Nachtmodus<br>- Aan/uit                       | 1: AAN 0: <UIT>   | #238                 | 29  |
|  | Nachtmodus<br>- Start/einde                   | <23:00/06:00>   | #237                 | 29  |
|  | Nachtmodus<br>- Belvertraging                 | 1: 30 sec.<br>2: <60 sec.><br>3: 90 sec.<br>4: 120 sec.<br>0: Niet overg. | #239                 | 29  |
|  | Eerste keer overgaan <sup>*2, *7</sup>        | 1: <AAN> 0: UIT   | #173                 | -   |
| TijdsInstelling  | Datum/tijd instellen <sup>*2</sup>            | -   | #101                 | 15  |
|  | Memo Alarm<br>- 1-3: Alarm1-3                 | 1: Eenmalig<br>2: Dagelijks<br>3: Wekelijks<br>0: <UIT>                   | #720                 | 28  |
|  | Tijdsaanpass. <sup>*2, *4</sup>               | 1: <Beller ID><br>0: Handmatig  | #226                 | -   |
| Handsetnaam  | -   | -   | #104                 | 29  |
| Instel.<br>sleutelvinder <sup>*8</sup><br>- 1: Nieuw app.<br>Toevoegen (voor Vinder1) <sup>*9</sup><br>- 2: Nieuw app.<br>Toevoegen (voor Vinder2)<br>- 3: Nieuw app.<br>Toevoegen (voor Vinder3)<br>- 4: Nieuw app.<br>Toevoegen (voor Vinder4) | Naam aanpassen <sup>*2</sup>                  | Vinder1   | #6561                | -   |
|  |   | Vinder2 <sup>*10</sup>  | #6562 <sup>*11</sup> |   |
|  |   | Vinder3 <sup>*10</sup>  | #6563 <sup>*11</sup> |   |
|  |   | Vinder4 <sup>*10</sup>  | #6564 <sup>*11</sup> |   |
|  | Aan/Afmelden                                  | -   | #6571                | -   |
|  |   |   | #6572 <sup>*11</sup> |   |
|  |   |   | #6573 <sup>*11</sup> |   |
|  |   |   | #6574 <sup>*11</sup> |   |
|  | Handset annuleren                             | -   | #6581                | -   |
|  |   |   | #6582 <sup>*11</sup> |   |
|  |   | #6583 <sup>*11</sup>  |                      |   |
|  |   | #6584 <sup>*11</sup>  |                      |   |


## Programmeren

| Submenu 1                        | Submenu 2                       | Instellingen   | Code |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|------|---|
| Ink. Nr. blokkeren <sup>*2</sup> | -                               | -  | #217 | 29  |
| Snelkiezn                        | -                               | -  | #261 | 22  |
| Eco instelling                   | Uitzend verbruik <sup>*2</sup>  | 1: <Normaal> 2: Laag   | #725 | 16  |
| Display instellen                | LCD & toets verlichting         | 1: <AAN> 0: UIT  | #276 | -   |
|                                  | Contrast (Displaycontrast)      | 1-6: Niveau 1-6 <4>  | #145 | -   |
| Instelling Slimme-toets          | -                               | -  | #278 | 16  |
| Ttstonen <sup>*12</sup>          | -                               | 1: <AAN> 0: UIT  | #165 | -   |
| Kiesrestrictie <sup>*2</sup>     | -                               | -  | #256 | 30  |
| Auto Spreken <sup>*13</sup>      | -                               | 1: AAN 0: <UIT>  | #200 | 17  |
| Lijninstelling                   | Flashtijd <sup>*2, *14</sup>    | 0: 900 msec.<br>1: 700 msec.<br>2: 600 msec.<br>3: 400 msec.<br>4: 300 msec.<br>5: 250 msec.<br>*: 200 msec.<br>#: 160 msec.<br>6: <110 msec.><br>7: 100 msec.<br>8: 90 msec.<br>9: 80 msec. | #121 | 18  |
| Privémodus <sup>*2, *15</sup>    | -                               | 1: AAN 0: <UIT>  | #194 | -   |
| PIN Basis <sup>*2</sup>          | -                               | <0000>   | #132 | 30  |
| Repeater Modus <sup>*2</sup>     | -                               | 1: AAN 0: <UIT>  | #138 | 31  |
| Aan/Afmelden                     | Aanmelden                       | -  | #130 | 31  |
|                                  | Handset annuleren <sup>*3</sup> | -  | #131 | 31  |
| Taal                             | Display                         | <Nederlands>   | #110 | 15  |


Hoofdmenu: →) "Bellerlijst"

| Bediening              | Code |  |
|------------------------|------|---|
| Bellerlijst weergeven. | #213 | 33  |


Hoofdmenu: Ⓞ "Sleutelvinder"<sup>\*8</sup>

| Submenu 1        | Submenu 2 | Instellingen | Code |  |
|------------------|-----------|--------------|------|---|
| Zoeken           | -         | -            | #655 | -   |
| Baterij controle | -         | -            |      |   |

Hoofdmenu:  "Beltoon instellen"<sup>\*16, \*17</sup>

| Submenu 1                              | Submenu 2                      | Instellingen  | Code  |  |
|--|--------------------------------|---|-------|---|
| Belvolume                              | Handset                        | 0-6: UIT-6 <6>  | #160  | 18  |
|  | Basisstation <sup>*1, *2</sup> | 0-6: UIT-6 <3>  | #*160 | -   |
| Beltoon <sup>*5, *6</sup><br>(handset) | -                              | <Beltoon 1>   | #161  | -   |
| Nachtmodus                             | Aan/uit                        | 1: AAN 0: <UIT>   | #238  | 29  |
|  | Start/einde                    | <23:00/06:00>   | #237  | 29  |
|  | Belvertraging                  | 1: 30 sec.<br>2: <60 sec.><br>3: 90 sec.<br>4: 120 sec.<br>0: Niet overg. | #239  | 29  |
| Eerste keer overgaan <sup>*2, *7</sup> | -                              | 1: <AAN> 0: UIT   | #173  | -   |

Hoofdmenu:  "Ink. Nr. blokkeren"<sup>\*2, \*18</sup>

| Bediening                               | Code |  |
|---|------|---|
| Geblokkeerde nummers opslaan/weergeven. | #217 | 29  |

\*1 KX-TG6821-serie: pagina 3

\*2 Als u deze instellingen programmeert met een van de handsets, hoeft u hetzelfde item niet te programmeren met een andere handset.

\*3 Dit menu wordt niet weergegeven wanneer u door de menu's op het display bladert. Het is alleen beschikbaar met de directe opdrachtcode.

\*4 Met deze functie worden de datum en tijd automatisch aangepast telkens wanneer numerinformatie met datum en tijd wordt ontvangen.

Selecteer "Beller ID" als u deze functie wilt inschakelen. Selecteer "Handmatig" als u deze functie wilt uitschakelen. (Alleen bij nummerherkenning)  
Stel eerst de datum en tijd in als u deze functie wilt gebruiken (pagina 15).

\*5 Het belsignaal kan nog enkele seconden klinken als de beller al heeft opgehangen. U kunt dan een kiestoon of een lege lijn horen als u opneemt.

\*6 De bij dit product meegeleverde melodieën ("Beltoon 3" - "Beltoon 40") worden gebruikt met toestemming van © 2012 Copyrights Vision Inc.

\*7 Als u geen beltoon wilt horen voordat de bellerinfo wordt ontvangen, stelt u deze optie in op "UIT". (Alleen bij nummerherkenning)

U kunt het eerste belsignaal alleen verwijderen als de eenheid standaard 2 of meer keer overgaat. Deze instelling is afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

\*8 Deze instelling is beschikbaar wanneer u de sleutelvinder hebt (KX-TGA20EX). Lees de installatiehandleiding voor meer informatie over de sleutelvinder.

\*9 Voor modellen waarbij een sleutelvinder wordt meegeleverd, wordt in de display "1: Vinder1" weergegeven.

\*10 Als u 2 of meer sleutelvinders registreert.

\*11 Als u 2 of meer sleutelvinders hebt.

\*12 Schakel deze functie uit als u liever geen toetstone hoort tijdens het kiezen of indrukken van toetsen. Dit geldt ook voor de bevestigingstone en fouttone.

## Programmeren

- \*13 Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen.
- \*14 De flashtijd hangt af van de telefooncentrale of huiscentrale. Neem zo nodig contact op met de leverancier van de centrale.
- \*15 Door deze functie in te schakelen kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.
- \*16 KX-TG6811-serie: pagina 3
- \*17 KX-TG6821-serie: dit pictogram wordt weergegeven wanneer de sleutelvinder niet is geregistreerd.
- \*18 KX-TG6811-serie: dit pictogram wordt weergegeven wanneer de sleutelvinder niet is geregistreerd.

## Speciale programmering

### Alarm

Het alarm gaat 1 minuut af op de ingestelde tijd en wordt 5 maal herhaald met een interval van 5 minuten (sluimerfunctie). Er kan ook een tekstmemo worden weergegeven voor het alarm. Per handset kunnen in totaal 3 aparte alarmtijden worden geprogrammeerd. Per alarmtijd zijn er 3 verschillende alarmopties (eenmaal, dagelijks of wekelijks) die u kunt instellen.

#### Belangrijk:

- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 15).

- 1 # 7 2 0
- 2 Selecteer een alarm door te drukken op **1** tot en met **3**. → **[OK]**
- 3 : Selecteer de gewenste alarmoptie. → **[OK]**

|   |
|---|
| "UIT"<br>Schakelt het alarm uit. Ga naar stap 9.                                  |
| "Eenmalig"<br>Het alarm gaat één keer op de ingestelde tijd af.                   |
| "Dagelijks"<br>Het alarm gaat dagelijks op de ingestelde tijd af. Ga naar stap 5. |
| "Wekelijks"<br>Het alarm gaat wekelijks op de ingestelde tijd(en) af.             |

- 4 Ga verder met de procedure volgens de gekozen optie in stap 3.
  - **Eenmalig:**  
Voer de gewenste dag en maand in. → **[OK]**
  - **Wekelijks:**  
: Selecteer de gewenste dag van de week en druk op **[✓]**. → **[OK]**
- 5 Stel de gewenste tijd in. → **[OK]**
- 6 Voer een tekstmemo in (maximaal 10 tekens; pagina 44). → **[OK]**
- 7 : Selecteer de gewenste alarmtoon. → **[OK]**
  - Wij raden u aan een andere melodie te selecteren dan de melodie die wordt gebruikt voor externe gesprekken.
- 8 : Selecteer de gewenste sluimerinstelling. → **[OK]**
- 9 **[OK]** →
  - Als het alarm is ingesteld, wordt weergegeven.

#### Opmerking:

- Druk op om het alarm volledig te stoppen.
- Als de handset in gebruik is, gaat het alarm pas af wanneer de handset weer in stand-by staat.
- Druk op elke willekeurige kiestoets van **[NR]** of **[M]** om het geluid te stoppen maar de sluimerfunctie ingeschakeld te houden.
- Als u een externe oproep wilt plaatsen wanneer de sluimerfunctie is ingeschakeld, moet u de sluimerfunctie stoppen voordat u de oproep plaatst.

## Nachtmodus

Met de nachtmodus stelt u een periode in waarin de handset niet overgaat voor externe gesprekken. Deze functie is handig als u niet wilt worden gestoord als u bijvoorbeeld slaapt. De nachtmodus kan per handset worden ingesteld.

### Belangrijk:

- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 15).
- Wij raden u aan het belsegnaal van het basisstation uit te schakelen (pagina 25) en daarnaast de nachtmodus in te schakelen. (KX-TG6821-serie: pagina 3)
- Als u het alarm hebt ingesteld, gaat het alarm ook als de nachtmodus is ingeschakeld af.

## Nachtmodus in/uitschakelen

- 1 # 2 3 8
- 2 : Selecteer de gewenste instelling. → [OK]
  - Als u "UIT" selecteert, moet u ter afsluiting drukken op .
- 3 Voer het tijdstip in waarop u de functie wilt laten starten. → [OK]
  - U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op te drukken.
- 4 Voer het tijdstip in waarop u de functie wilt laten eindigen. → [OK]
- 5
  - Als de nachtmodus is ingeschakeld, wordt weergegeven.

## Start- en eindtijd wijzigen

- 1 # 2 3 7
- 2 Ga verder vanaf stap 3, "Nachtmodus in/uitschakelen", pagina 29.

## Belvertraging instellingen

Met deze instelling laat u de handset overgaan tijdens de nachtmodus als de beller lang genoeg wacht. De handset gaat over nadat de ingestelde wachttijd is verstreken. Als u "Niet overg." selecteert, gaat de handset tijdens de nachtmodus niet over.

- 1 # 2 3 9

- 2 : Selecteer de gewenste instelling. → [OK] →

### Opmerking:

- Als de oproep door het antwoordapparaat wordt beantwoord, werkt deze functie niet. (KX-TG6821-serie: pagina 3)

## De handsetnaam wijzigen

U kunt elke handset een specifieke naam geven ("Bob", "Keuken" enzovoort). Dit is handig voor intercomgesprekken tussen handsets. U kunt ook instellen of de naam van de handset al dan niet zichtbaar moet zijn in stand-by. De standaardinstelling is "NEE". Als u "JA" selecteert zonder een naam in te voeren voor de handset, wordt "Handset 1" t/m "Handset 6" weergegeven.

- 1 # 1 0 4
- 2 Voer de gewenste naam in (maximaal 10 tekens; pagina 44).
  - Ga naar stap 3 als dit niet nodig is.
- 3 [OK]
- 4 : Selecteer de gewenste instelling. → [OK] 2 keer
- 5

## Inkomende oproepen blokkeren (alleen met nummerherkenning)

Deze functie zorgt ervoor dat het toestel oproepen van bepaalde telefoonnummers weigert als u deze oproepen (telemarketingnummers bijvoorbeeld) niet wilt aannemen.

Als nu een oproep binnenkomt, gaat het toestel niet over op het moment waarop de beller wordt geïdentificeerd. Als het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers staat, wordt er geen geluid weergegeven en wordt vervolgens de verbinding verbroken.

### Belangrijk:

- Wanneer een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt de verbinding verbroken. Vervolgens wordt het nummer vastgelegd in de bellerlijst (pagina 33) met erbij.

## Programmeren

### Ongewenste bellers opslaan

U kunt tot 50 telefoonnummers opslaan in de lijst met geblokkeerde nummers.

#### Belangrijk:

- U moet het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers opslaan met het netnummer erbij.
- **Vanuit de bellerlijst:**
- 1 **[v] (→)**
  - 2 **[↕]**: Selecteer de vermelding die u wilt blokkeren. → **[☐☐☐]**
  - 3 **[↕]**: "CID opslaan" → **[OK]**
  - 4 **[↕]**: "Ink. Nr. blokkeren" → **[OK]**
  - 5 **[↕]**: "JA" → **[OK]** → **[✖⊘]**
- **Door telefoonnummers in te voeren:**
- 1 **[☐☐☐]#217** → **[↵]**
  - 2 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **[OK]**
    - Druk voor het wissen van een cijfer op **[C]**.
  - 3 **[✖⊘]**

### Geblokkeerde nummers weergeven/ bewerken/wissen

- 1 **[☐☐☐]#217**
- 2 **[↕]**: Selecteer het gewenste nummer.
  - Als u wilt stoppen, drukt u op **[✖⊘]**.
- 3 **Nummer bewerken:**  
**[↵]** → Bewerk het telefoonnummer. → **[OK]** → **[✖⊘]**  
**Cijfers verwijderen:**  
**[X]** → **[↕]**: "JA" → **[OK]** → **[✖⊘]**

#### Opmerking:

- Druk tijdens het bewerken op de gewenste kiestoets om toe te voegen en **[C]** om te wissen.

### Kiesrestrictie instellen

U kunt ervoor zorgen dat vanaf bepaalde handsets bepaalde telefoonnummers niet kunnen worden gebeld. U kunt kiesrestrictie instellen voor maximaal 6 telefoonnummers en aangeven voor welke handsets de restrictie geldt. Als u hier netnummers opslaat, voorkomt u dat vanaf de beperkte

handsets een telefoonnummer met dat netnummer kan worden gebeld.

- 1 **[☐☐☐]#256**
- 2 Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000").
  - Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.
- 3 Selecteer de handsets waarvoor u een restrictie wilt instellen door op **[1]** tot en met **[6]** te drukken.
  - Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven.
  - "✓" wordt weergegeven naast de geselecteerde handsets.
  - Druk nogmaals op dezelfde kiestoets om een geselecteerde handset te annuleren. "✓" verdwijnt.
- 4 **[OK]**
- 5 Selecteer een geheugenlocatie door op **[1]** tot en met **[6]** te drukken. → **[OK]**
- 6 Voer het telefoonnummer of netnummer in dat u wilt uitschakelen (maximaal 8 cijfers). → **[OK]** → **[✖⊘]**
  - Druk voor het wissen van een uitgeschakeld nummer op **[C]**.

### De PIN (Personal Identification Number: persoonlijk identificatienummer) van het basisstation wijzigen

#### Belangrijk:

- Noteer uw nieuwe PIN als u de PIN wijzigt. De PIN wordt niet door het toestel weergegeven. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.

- 1 **[☐☐☐]#132**
- 2 Voer de huidige basisstation-PIN van 4 cijfers in (standaard: "0000").
- 3 Voer de nieuwe basisstation-PIN van 4 cijfers in. → **[OK]**
- 4 **[↕]**: "JA" → **[OK]** → **[✖⊘]**

## Een apparaat registreren

### Aanvullende apparaten bedienen

#### Aanvullende handsets

Bij het basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden geregistreerd.

##### Belangrijk:

- Het additionele model handset voor dit toestel vindt u op pagina 5. Als een ander handsetmodel wordt gebruikt, zijn sommige bewerkingen mogelijk niet beschikbaar.

### Een handset bij het basisstation registreren

De meegeleverde handset en het basisstation zijn reeds geregistreerd. Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation is geregistreerd (als bijvoorbeeld wordt weergegeven, ook al is de handset in de buurt van het basisstation), registreert u de handset opnieuw.

#### 1 Handset:

#1130

#### 2 Basisstation:

Ga verder met de handeling voor uw model.

##### ■ KX-TG6811-serie: pagina 3

Houd ongeveer 5 seconden ingedrukt. (Geen registratietoont)

##### ■ KX-TG6821-serie: pagina 3

Houd op het basisstation ongeveer 5 seconden ingedrukt, tot de registratietoont wordt weergegeven.

- Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u nogmaals af met en herhaalt u deze stap.
- De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.

#### 3 Handset:

**[OK]** → Wacht tot "PIN Basis" wordt weergegeven. → Voer de basisstation-PIN in (standaard: basisstation "0000"). → **[OK]**

- Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.
- Als de handset met succes is geregistreerd, wordt weergegeven.

#### Opmerking:

- Tijdens het registreren wordt "Basisstat. In reg. stand" weergegeven op alle geregistreerde handsets.
- Wanneer u een aanvullende handset koopt, raadpleeg dan de handleiding van dit toestel voor registratie ervan.

### De registratie van een handset opheffen

Een handset kan zijn eigen registratie bij het basisstation annuleren of die van andere handsets die zijn geregistreerd bij hetzelfde basisstation. Hierdoor kan de handset de draadloze verbinding met het systeem beëindigen.

#### 1 #1131

- Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven.

#### 2 : Selecteer de handset die u wilt annuleren. → **[OK]**

#### 3 : "JA" → **[OK]**

- Er klinkt een bevestigingstoon.
- De handset piept niet wanneer het toestel zijn eigen registratie annuleert.

#### 4

### Het bereik van het basisstation vergroten

U kunt het signaalbereik van het basisstation vergroten met een DECT-repeater. Gebruik alleen de Panasonic DECT-repeater zoals vermeld op pagina 4. Raadpleeg uw Panasonic-dealer voor meer informatie.

#### Belangrijk:

- Voordat u de repeater bij dit basisstation registreert, schakelt u de repeatermodus in.
- Gebruik niet meer dan één repeater tegelijk.

### De repeatermodus instellen

#### 1 #1130

#### 2 : Selecteer de gewenste instelling. → **[OK]** →

#### Opmerking:

- Nadat u de repeatermodus hebt in- of uitgeschakeld, wordt even weergegeven op

de handset. Dit is normaal. De handset kan worden gebruikt zodra  wordt weergegeven.

### De DECT-repeater (KX-A405) registreren bij het basisstation


#### Opmerking:

- Gebruik een repeater die nog niet is geregistreerd bij een andere unit. Als de repeater is geregistreerd bij een andere unit, moet u eerst de registratie opheffen. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding van de DECT-repeater.


#### 1 Basisstation:

Ga verder met de handeling voor uw model.

##### ■ KX-TG6811-serie: pagina 3



Houd  ongeveer 5 seconden ingedrukt. (Geen registratietoontoon)

##### ■ KX-TG6821-serie: pagina 3


Houd  op het basisstation ongeveer 5 seconden ingedrukt, tot de registratietoontoon wordt weergegeven.

- De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.

#### 2 DECT-repeater:

Sluit de wisselstroomadapter aan en wacht tot de -indicator en de -indicator groen gaan branden.

#### 3 Basisstation:

Druk op  om de registratiemodus af te sluiten.

- De registratietoontoon stopt. (KX-TG6821-serie: pagina 3)



### Nummerherkenningservice gebruiken

#### Belangrijk:

- Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Om nummerherkenning te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. Neem contact op met uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij voor meer informatie.

### Nummerherkennings mogelijkheden

Als u een externe oproep ontvangt, worden de gegevens van de beller weergegeven.

De bellergegevens van de laatste 50 bellers worden in de lijst met bellers geregistreerd, gesorteerd van meest recent tot oudste.

- Als het apparaat geen identificatiegegevens kan ontvangen, wordt het volgende weergegeven:
  - “Geen melding”: de beller heeft gebeld uit een plaats waar nummerherkenning niet beschikbaar is.
  - “Anon. beller”/ “Anonieme beller”<sup>\*1</sup>: De beller heeft ervoor gekozen om zijn gegevens niet te verzenden.
- Als het apparaat is aangesloten op een huiscentrale (PBX), kunt u mogelijk de identificatiegegevens van de beller niet ontvangen. Neem contact op met de leverancier van de centrale.

\*1 Zichtbaar tijdens het raadplegen van de lijst met bellers.

### Gemiste oproepen

Als een oproep niet wordt aangenomen, wordt deze door het toestel als een gemiste oproep beschouwd en wordt → weergegeven. Hierdoor weet u of u de bellerijst moet bekijken om te zien wie er heeft gebeld terwijl u weg was.

Zelfs als er maar één gemiste oproep in de bellerijst wordt weergegeven (pagina 33), verdwijnt → van het display. Wanneer u nog een nieuwe oproep ontvangt, wordt → opnieuw weergegeven.

#### Opmerking:

- Zelfs als er ongeziene gemiste oproepen zijn, verdwijnt → van het stand-bydisplay als de

volgende handeling wordt uitgevoerd met één van de geregistreerde handsets:

- Vervanging op het basisstation of de oplader.
- Drukken op [🔍].

### Weergave van namen uit telefoonboek

Als numerinformatie wordt ontvangen die overeenkomt met een nummer dat in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de opgeslagen naam weergegeven en in de bellerijst vastgelegd.

### Bellerijst

#### Belangrijk:

- De bellerijst kan maar door 1 persoon tegelijk worden geraadpleegd.
- Controleer of de datum en tijd van het toestel goed zijn ingesteld (pagina 15).

### De bellerijst weergeven en terugbellen

- 1 [▼] (→)
- 2 Druk op [▼] om te zoeken vanaf de meest recente oproep, of op [▲] om te zoeken vanaf de oudste oproep.
  - Als ▶ wordt weergegeven, is niet alle informatie te zien. Druk op [▶] voor de rest van de informatie. Druk op [←] om terug te keren naar het vorige scherm.
- 3 Druk op [📞] om terug te bellen. Als u wilt stoppen, drukt u op [🔍].

#### Opmerking:

- Als de vermelding al is bekeken of beantwoord, wordt “✓” weergegeven, ook al is dit vanaf een andere handset gebeurd.
- Als er een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt dat nummer geregistreerd met 🚫 (pagina 29).

### De Slimme-toets gebruiken

Wanneer → wordt weergegeven en de NR-indicator langzaam knippert, zijn er gemiste oproepen.

Druk op [NR] in stap 1 in “De bellerijst weergeven en terugbellen”, pagina 33.

## Nummerherkenningservice

- “Gem. gespr.” moet op “Aan” worden ingesteld in “De Slimme-toets instellen”, pagina 16.
- Als de handset op het basisstation of de oplader staat, moet u de handset oppakken om de bellerlijst te bekijken nadat u op **[NR]** hebt gedrukt.
- Wanneer de telefoon nieuwe berichten\*1 en gemiste oproepen heeft, kunt u de telefoon instellen om eerst de nieuwe berichten af te spelen en vervolgens de gemiste oproepen te laten zien.

\*1 KX-TG6821-serie: pagina 3

- 5 Als u de naam wilt opslaan, gaat u verder bij stap 3, “Nummers toevoegen”, pagina 20.

---

### Telefoonnummers van bellers bewerken voordat u terugbelt

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[↓]**: Selecteer het gewenste nummer.
- 3 **[☐]** → **[↓]**: “Wijzigen” → **[OK]**
- 4 Bewerk het nummer.
  - Druk op de kiestoets (**[0]** tot **[9]**) om toe te voegen, **[C]** om te verwijderen.
- 5 **[↶]**

---

### Gegevens van geselecteerde bellers wissen

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[↓]**: Selecteer het gewenste nummer.
- 3 **[X]** → **[↓]**: “JA” → **[OK]** → **[✕]**

---

### Gegevens van alle bellers wissen

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[X]** → **[↓]**: “JA” → **[OK]** → **[✕]**

---

### Bellerinfo in het telefoonboek opslaan

- 1 **[v] (→)**
- 2 **[↓]**: Selecteer het gewenste nummer. → **[☐]**
- 3 **[↓]**: “CID opslaan” → **[OK]**
- 4 **[↓]**: “Telefoonboek” → **[OK]**

## Antwoordapparaat

**Beschikbaar voor:**  
KX-TG6821-serie (pagina 3)

Het antwoordapparaat kan oproepen beantwoorden en berichten opnemen als u de telefoon niet kunt aannemen.

U kunt het toestel zo instellen dat wel de meldtekst wordt afgespeeld, maar dat er geen berichten worden opgenomen. U doet dit door "Alleen meldt." te selecteren als opnametijd (pagina 41).


### Belangrijk:

- Het antwoordapparaat kan slechts door 1 persoon tegelijk worden gebruikt (voor beluisteren, opnemen van een meldtekst enz.).
- Als een beller een bericht achterlaat, worden dag en tijd ervan door het toestel opgeslagen. Zorg ervoor dat de datum en tijd goed zijn ingesteld (pagina 15).

## Geheugencapaciteit (inclusief meldtekst)

De totale opnamecapaciteit is ongeveer 30 minuten. Er kunnen maximaal 64 berichten worden opgenomen.

### Opmerking:

- Als het berichtengeheugen volraakt:
  - op de display van de handset wordt "Antw. app. Vol1" weergegeven.
  - De berichtenteller op het basisstation knippert wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
  -  en het totale aantal nieuwe berichten worden niet weergegeven op de handset, zelfs als het antwoordapparaat is ingeschakeld.
  - Als u de standaardmeldtekst gebruikt, wordt automatisch overgeschakeld op een andere standaardmeldtekst die de beller vraagt om later opnieuw te bellen.
  - Als u uw eigen meldtekst hebt ingesproken, wordt deze tekst afgespeeld voor de bellers, ook al worden geen berichten meer opgenomen.

## Het antwoordapparaat in- en uitschakelen

Het antwoordapparaat staat standaard aan.

### Basisstation

Druk op  om het antwoordapparaat in en uit te schakelen.


- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, toont de berichtenteller het totale aantal berichten (oud en nieuw).

### Handset




- 1 **Inschakelen:**  
 #3|2|7  
**Uitschakelen:**  
 #3|2|8

### 2

### Opmerking:

- Als u het antwoordapparaat inschakelt, wordt  weergegeven naast het batterijpictogram.

## Meeluisteren

Terwijl een beller een bericht inspreekt, kunt u dit via de handset volgen. U stelt het luidsprekervolume bij met  en . U kunt de oproep aannemen door op  op de handset te drukken. Meeluisteren kan per handset worden ingesteld. De standaardinstelling is "AAN".

- 1  #3|1|0
- 2 : Selecteer de gewenste instelling. →  → 

## Meldtekst

Als het toestel een oproep aanneemt, wordt de meldtekst afgespeeld.

U hebt hiervoor de volgende mogelijkheden:

- uw eigen meldtekst
- een vooraf opgenomen meldtekst

## De meldtekst opnemen

- 1  #3|0|2

## Antwoordapparaat

- 2 : "JA" → [OK]
- 3 Houd de handset na de toon ongeveer 20 cm van u af en praat duidelijk in de microfoon (maximaal 2 minuten en 30 seconden).
- 4 Druk op om het opnemen te stoppen.
- 5

### Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Het toestel heeft 2 eerder opgenomen welkomstboodschappen:

- Als u uw eigen meldtekst wilt of niet opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af, waarin de beller wordt gevraagd een bericht achter te laten.
- Als de berichtopnametijd (pagina 41) is ingesteld op "Alleen meldt.", worden er geen berichten van bellers opgenomen en laat het toestel een ander standaardbericht horen, dat de beller vraagt opnieuw te bellen.

### Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Als u na het inspreken van een eigen meldtekst een van de standaardberichten wilt gebruiken, moet u uw eigen meldtekst wissen.

- 1 # 3 0 4
- 2 [OK] →

### De meldtekst afluisteren

- 1 # 3 0 3
- 2

## Berichten beluisteren met het basisstation

Als er nieuwe berichten zijn, knippert op het basisstation.

Druk op .

- Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, worden deze op het basisstation afgespeeld.

- Als er geen nieuwe berichten zijn, worden alle berichten door het basisstation afgespeeld.

## Werken met het antwoordapparaat tijdens het beluisteren

| Toets-combinatie | Bediening                              |
|------------------|--|
| [+] of [-]       | Luidsprekervolume bijstellen           |
| [◀◀]             | Bericht herhalen <sup>*1</sup>         |
| [▶▶]             | Bericht overslaan                      |
| [▶■]             | Stop afspelen                          |
| [X]              | Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen |

- \*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

### Het bericht terugspoelen

Houd ingedrukt totdat het gewenste deel van het bericht wordt afgespeeld.

- Tijdens het terugspoelen geeft het basisstation continu een pieptoon weer. De terugspoelsnelheid is afhankelijk van het opgenomen bericht.
- Aan het begin van het bericht wordt het bericht op normale snelheid afgespeeld.

### Het bericht vooruitspoelen


Houd ingedrukt totdat het gewenste deel van het bericht wordt afgespeeld.

- Tijdens het vooruitspoelen geeft het basisstation continu een pieptoon weer. De vooruitspoelsnelheid is afhankelijk van het opgenomen bericht.
- Zelfs als u ingedrukt houdt wanneer het eind van dit bericht wordt afgespeeld, wordt het volgende bericht op normale snelheid afgespeeld.

### Alle berichten wissen

Druk 2 keer op wanneer het apparaat niet in gebruik is.

## Berichten beluisteren met de handset

Als er nieuwe berichten zijn, wordt  weergegeven op de handset met het totaal aantal nieuwe berichten.

### 1 Nieuwe berichten afluisteren:


# 3 2 3

Alle berichten afluisteren:


# 3 2 4

### 2 Druk na afloop op [].

#### Opmerking:

- Druk op [] om naar een normaal gesprek te schakelen.

## De Slimme-toets gebruiken

Wanneer  wordt weergegeven en de NR-indicator langzaam knippert, zijn er nieuwe berichten.

Druk op [] in stap 1 in "Berichten beluisteren met de handset", pagina 37.

- "Nieuw bericht" moet op "Aan" worden ingesteld in "De Slimme-toets instellen", pagina 16.

## Werken met het antwoordapparaat

→  → [OK]

| Toets-combinatie | Bediening   |
|------------------|---|
| [▲] of [▼]       | Ontvangstvolume of luidsprekervolume bijstellen (tijdens afluisteren) |
| 1 of [◀]         | Herhaal bericht (tijdens afluisteren)*1                               |
| 2 of [▶]         | Sla bericht over (tijdens afluisteren)                                |
| 3                | Naar het menu "Instellingen"  |
| 4                | Geef nieuwe berichten weer  |
| 5                | Geef alle berichten weer  |
| 6                | De meldtekst weergeven  |
| 7/6              | Meldtekst opnemen   |
| 8                | Antwoordapparaat inschakelen  |

| Toets-combinatie | Bediening                                |
|------------------|--|
|                  | Bericht onderbreken*2                    |
| 9 of [■]         | Opname stoppen<br>Afspelen stoppen       |
| 0                | Antwoordapparaat uitschakelen            |
| * 4)*3           | Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen   |
| * 5              | Alle berichten wissen                    |
| * 6              | Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken |

\*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

\*2 Afspelen hervatten:  
[↕]: "Afspelen" → [OK]

\*3 Wissen kan ook zo:  
[message icon] → [↕]: "Wissen" → [OK] → [↕]:  
"JA" → [OK]

## Terugbellen (alleen met nummerherkenning)

Als er bellerinfo voor de oproep is ontvangen, kunt u terugbellen terwijl u naar het bericht luistert.

1 Druk tijdens het afspelen op .

2 [↕]: "Terugbellen" → [OK]

## Het telefoonnummer bewerken vóór het terugbellen


1 Druk tijdens het afspelen op .

2 [↕]: "Bewerk en bel" → [OK]

3 Bewerk het nummer. → []

## Alle berichten wissen

1 # 3 2 5

2 [↕]: "JA" → [OK] → []

### Geavanceerde meldingsfuncties voor nieuwe berichten

#### Hoorbare berichtenwaarschuwing

Met deze functie geeft het basisstation een pieptoon om te melden wanneer er nieuwe berichten zijn opgenomen. Het basisstation speelt elke minuut 2 keer een pieptoon af totdat u de berichten hebt afgeluisterd, als de instelling "Melding basisstation" is ingeschakeld. De standaardinstelling is "UIT".

- 1 **[☐]#[3][3][9]**
- 2 **[↕]**: Selecteer de gewenste instelling. → **[OK]** → **[🔇]**

#### Nieuw bericht melden door een oproep

Met deze functie maakt het basisstation een oproep naar het vooraf opgeslagen telefoonnummer en laat u weten dat een nieuw bericht is ontvangen door een hoorbare aankondiging.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u:

- een telefoonnummer opslaan waarnaar de oproep wordt geplaatst.
- de instelling voor het melden van nieuwe berichten inschakelen.

Nadat u de oproep voor het melden van nieuwe berichten hebt beantwoord, kunt u de berichten via die oproep afluisteren (pagina 39).

#### Belangrijk:

- Een melding voor nieuwe berichten wordt na 1 minuut gestopt nadat het basisstation begint met bellen. Het basisstation plaatst de oproep niet opnieuw, ook niet als de oproep niet wordt beantwoord.

#### Een telefoonnummer opslaan waarnaar een meldingsoproep wordt geplaatst

##### ■ Vanuit het telefoonboek:

- 1 **[☐]#[3][3][8]**
- 2 **[↕]**: "Sturen naar" → **[OK]** → **[📖]**
- 3 **[↕]**: "Tel.boek" → **[OK]**

- 4 **[↕]**: Selecteer de gewenste naam in het telefoonboek. → **[OK]** → **[🔇]**

##### ■ Door een telefoonnummer in te voeren:

- 1 **[☐]#[3][3][8]**
- 2 **[↕]**: "Sturen naar" → **[OK]** → **[📖]**
- 3 **[↕]**: "Handmatig" → **[OK]**
- 4 Voer de gewenste naam in (maximaal 16 tekens; pagina 44). → **[OK]**
- 5 Voer het gewenste nummer in (maximaal 24 cijfers). → **[OK]** 2 keer → **[🔇]**

#### De instelling voor het melden van nieuwe berichten in-/uitschakelen

- 1 **[☐]#[3][3][8]**
- 2 **[↕]**: "Aan/uit" → **[OK]**
- 3 **[↕]**: Selecteer de gewenste instelling. → **[OK]** → **[🔇]**

#### Het ingestelde telefoonnummer bewerken

- 1 **[☐]#[3][3][8]**
- 2 **[↕]**: "Sturen naar" → **[OK]**
- 3 **[☐]** → **[↕]**: "Wijzigen" → **[OK]**
- 4 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 16 tekens, pagina 44). → **[OK]**
- 5 Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers). → **[OK]** 2 keer → **[🔇]**

#### Het ingestelde telefoonnummer wissen

- 1 **[☐]#[3][3][8]**
- 2 **[↕]**: "Sturen naar" → **[OK]**
- 3 **[☐]** → **[↕]**: "Wissen" → **[OK]**
- 4 **[↕]**: "JA" → **[OK]** → **[🔇]**
  - De instelling voor het melden van nieuwe berichten is uitgeschakeld.

#### De afstandsbedieningscode voor het afspelen van berichten in-/uitschakelen

Als u deze functie inschakelt, moet u de afstandsbedieningscode (pagina 39) invoeren om het nieuwe bericht af te spelen vanuit de oproep voor het melden van nieuwe berichten. Op deze

manier wordt voorkomen dat anderen uw berichten kunnen afluisteren. De standaardinstelling is "Uitschakelen".

- "Uitschakelen": U kunt het bericht afluisteren door op [4] te drukken om nieuwe berichten af te spelen (zonder de afstandsbedieningscode in te voeren).
- "Inschakelen": U moet uw afstandsbedieningscode invoeren (pagina 39) en vervolgens op [4] drukken om het nieuwe bericht af te spelen.

- 1 [☐] [#] [3] [3] [8]
- 2 [↕]: "Code Afst.bed" → [OK]
- 3 [↕]: "Inschakelen" of "Uitschakelen" → [OK] → [🔇]

### Berichten afluisteren

Nadat u de oproep voor het melden van nieuwe berichten hebt beantwoord, kunt u de berichten als volgt afluisteren.

- **Wanneer de afstandsbedieningscode is ingesteld op "Uitschakelen":**  
Druk op [4] om het nieuwe bericht af te spelen tijdens de aankondigingsoproep.
- **Wanneer de afstandsbedieningscode is ingesteld op "Inschakelen":**
  - 1 Voer de afstandsbedieningscode in (pagina 39) tijdens de aankondiging.
  - 2 Druk op [4] voor het volgende bericht.

### Opmerking:

- Binnen 10 seconden nadat u de nieuwe berichten hebt afgeluisterd, kunt u tijdens de oproep op [#] [9] drukken om de functie voor het melden van nieuwe berichten via een oproep uit te schakelen.
- Zelfs als het basisstation een oproep voor het melden van nieuwe berichten plaatst, wordt het record niet weergegeven in de herhaallijst van de handset.

## Afstandsbediening

U kunt van buitenaf met een toetstelefoon uw telefoonnummer bellen en het toestel benaderen voor het beluisteren van berichten en het wijzigen van de antwoordapparaatinstellingen. De

gesproken instructies van het toestel geven aan welke toetsen u voor de verschillende mogelijkheden moet indrukken.

## Afstandsbedieningscode

Voor het op afstand bedienen van het antwoordapparaat moet u een 3-cijferige toegangscode invoeren. Deze code voorkomt dat anderen uw berichten van buitenaf kunnen afluisteren.

### Belangrijk:

- Voor het op afstand bedienen van het antwoordapparaat moet u eerst een afstandsbedieningscode instellen.

- 1 [☐] [#] [3] [0] [6]

- 2 Als u de afstandsbediening wilt inschakelen, voert u de gewenste 3-cijferige toegangscode in.

- 3 [OK] → [🔇]

## Bediening op afstand uitschakelen

Druk op [☒] in stap 2 op "Afstandsbedieningscode", pagina 39.

- De ingevoerde afstandsbedieningscode wordt verwijderd.

## Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel uw telefoonnummer vanaf een toetstelefoon.
- 2 Voer de afstandsbedieningscode in terwijl de meldtekst wordt weergegeven.
- 3 Volg de gesproken instructies of bedien het toestel met de afstandsbedieningsopdrachten (pagina 40).
- 4 Hang na afloop op.

## Gesproken instructies

Tijdens bediening op afstand geven de gesproken instructies aan dat u voor specifieke functies op [1] moet drukken of op [2] voor meer beschikbare functies.

## Antwoordapparaat

### Opmerking:

- Het toestel stopt de oproep als u gedurende 10 seconden geen knop indrukt na een gesproken instructie.

## Antwoordapparaatopdrachten

U kunt op de toetsen voor de antwoordapparaatfuncties drukken zonder op de gesproken instructies te wachten.

| Toets-combinatie | Bediening   |
|------------------|---|
| [1]              | Herhaal bericht (tijdens afluisteren)*1   |
| [2]              | Sla bericht over (tijdens afluisteren)  |
| [4]              | Geef nieuwe berichten weer  |
| [5]              | Geef alle berichten weer  |
| [6]              | De meldtekst weergeven  |
| [7]              | Meldtekst opnemen   |
| [9]              | Opname stoppen<br>Afspelen stoppen  |
| [0]              | Antwoordapparaat uitschakelen   |
| [*][4]           | Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen  |
| [*][5]           | Alle berichten wissen   |
| [*][6]           | Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken (tijdens het afspelen van een meldtekst) |
| [*][#]           | Afstandsbediening beëindigen (of ophangen)  |

\*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

## De beantwoorder op afstand inschakelen

Als het antwoordapparaat uitgeschakeld is, kunt u het op afstand inschakelen.

- 1 Bel uw telefoonnummer vanaf een toetstelefoon.

- 2 Laat de telefoon 12 keer overgaan.
  - Er klinkt een lange pieptoon.
- 3 Voer de afstandsbedieningscode in binnen 10 seconden na de lange pieptoon.
  - De meldtekst wordt afgespeeld.
  - U kunt ophangen of de afstandsbedieningscode opnieuw invoeren en met bediening op afstand starten (pagina 39).

## Instellingen antwoordapparaat

### Aantal keer overgaan voordat een oproep wordt aangenomen

Met "Aantal belsignalen" kunt u instellen hoe vaak de telefoon overgaat, voordat het toestel de oproep aanneemt. U kunt 2 tot 7 keer laten overgaan of "Automat." instellen.

De standaardinstelling is "4 Belsignalen". "Automat.": het antwoordapparaat neemt op na 2 keer overgaan als er nieuwe berichten zijn opgenomen of na 5 keer als er geen nieuwe berichten zijn. Als u vanaf een extern toestel belt om nieuwe berichten af te luisteren (pagina 39), weet u dat er geen nieuwe berichten zijn als de telefoon voor de 3e keer overgaat. U kunt dan ophangen zonder voor een gesprek te betalen.

1  [#][2][1][1]

2 : Selecteer de gewenste instelling. →  
[OK] → 

### Voor voicemail

Let op het volgende als u voicemail ontvangt en het antwoordapparaat gebruikt:

- Als u liever de voicemail (pagina 42) van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan de beantwoorder van het toestel, schakel de beantwoorder dan uit (pagina 35).
- Als u liever het antwoordapparaat van het toestel gebruikt dan de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij, vraagt u de serviceprovider/telefoonmaatschappij om uw voicemail uit te schakelen.  
Als uw serviceprovider/telefoonmaatschappij dit niet kan doen:




- Stel de instelling “**Aantal belsignalen**” van het apparaat zo in dat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt voordat de voicemail van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt ingeschakeld. Controleer hoe vaak het toestel moet overgaan om de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij te activeren voordat u deze instelling wijzigt.
- Wijzig het aantal keer overgaan van de voicemail zodat het antwoordapparaat de oproep eerst kan aannemen. Neem hiervoor contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

---

### Opnametijd voor beller

U kunt de maximale opnametijd voor elke beller wijzigen. De standaardinstelling is “3 minuten”.

1  # 3 0 5

2 : Selecteer de gewenste instelling. →  
[OK] → 

---

### “Alleen meldt.” selecteren

Wanneer u “Alleen meldt.” selecteert, wordt wel de meldtekst afgespeeld, maar kunnen de bellers geen berichten inspreken.


Selecteer “Alleen meldt.” in stap 2 op “Opnametijd voor beller”, pagina 41.

#### Opmerking:



- Wanneer u “Alleen meldt.” selecteert:
  - Als u geen eigen meldtekst opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen.
  - Als u uw eigen meldtekst gebruikt, spreek dan een meldtekst in waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen (pagina 35).

### Voicemailservice

Voicemail is een automatische berichtendienst van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Als u een abonnement op deze dienst neemt, kunnen mensen een bericht voor u achterlaten als u de telefoon niet kunt opnemen of als u in gesprek bent. De berichten worden opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon.

Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn, wordt  weergegeven op de handset als berichtindicatie beschikbaar is. Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over deze dienst.

#### Belangrijk:

- Als ook na het beluisteren van de nieuwe berichten  op de display wordt weergegeven, schakelt u dit uit door  2 seconden ingedrukt te houden.
- Als u liever de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan het antwoordapparaat van het toestel, schakel het antwoordapparaat dan uit (pagina 35). Zie pagina 40 voor meer informatie.  
(KX-TG6821-serie: pagina 3)

## Intercom

Intercomgesprekken kunnen met meerdere handsets tegelijk worden gevoerd.

### Opmerking:

- Wanneer u de handset wilt oproepen, blijft de opgeroepen handset 1 minuut piepen.
- Als u door de intercom praat en er komt een externe oproep binnen, hoort u 2 tonen. Druk op [📞] gevolgd door [👉] als u de oproep wilt aannemen.

## Een gesprek voeren via de intercom

- 1 [📞] → [📞]
- 2 [↕]: Selecteer de gewenste unit. → [OK]
  - Druk op [📞] om het oproepen te stoppen.
- 3 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op [📞].

## Een intercomoproep aannemen

- 1 Neem op met [👉].
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op [📞].

## De Slimme-toets gebruiken

Neem op met [NR].

## Handset zoeken

Als u een handset kwijt bent, kunt u er een oproep naar doen.

- 1 **Basisstation:** Druk op [📞].
  - Alle geregistreerde handsets blijven 1 minuut piepen.
- 2 Oproep stoppen:  
**Basisstation:** Druk op [📞].  
**Handset:** Druk op [📞].

## De Slimme-toets gebruiken

U kunt het opnemen ook stoppen met [NR].

## Gesprekken doorverbinden/vergaderen

Tussen 2 handsets kunnen externe gesprekken worden doorgeschakeld en er kan een conferentiegesprek worden opgezet met een externe partij.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op [📞] om de oproep in de wacht te plaatsen.
- 2 [↕]: “Intercom” → [OK]
- 3 [↕]: Selecteer de gewenste unit. → [OK]
- 4 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
  - Druk als er geen antwoord is op [↩] om terug te keren naar het externe gesprek.
- 5 **Doorschakelen voltoeien:**  
Druk op [📞].

- Het externe gesprek gaat naar de geselecteerde unit.

### Vergadering opzetten:

- [📞] → [↕]: “Vergadering” → [OK]
- Druk op [📞] als u de vergadering wilt verlaten. De andere 2 personen kunnen het gesprek voortzetten.
  - Het externe gesprek in de wacht plaatsen:  
[📞] → [↕]: “Wacht” → [OK]  
De vergadering voortzetten: [📞] → [↕]: “Vergadering” → [OK]
  - De vergadering annuleren: [📞] → [↕]: “Stop vergadering” → [OK]  
U kunt het gesprek voortzetten met de externe beller.

## Een doorverbonden gesprek beantwoorden

Neem op met [👉].

## De Slimme-toets gebruiken

Neem op met [NR].

## Tekens invoeren

Tekens en cijfers voert u in met de kiestoetsen. Elke kiestoets heeft meerdere tekens. Welke tekens u kunt invoeren, hangt van de invoermodus af (pagina 44).

- Verplaats de cursor met [◀] of [▶] naar links of rechts.
- Druk op de kiestoetsen voor het invoeren van tekens en cijfers.
- Druk op [C] voor het wissen van het teken of cijfer dat door de cursor wordt gemarkeerd. Houd [C] ingedrukt als u alle tekens en cijfers wilt wissen.
- Druk op [A→a] voor hoofdletters of kleine letters.
- Als u met dezelfde kiestoets een volgend teken wilt invoeren, drukt u op [▶] om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen en drukt u op de bijbehorende kiestoets.
- Als u niet binnen 5 seconden na het invoeren van een teken op een cijfer toets drukt, blijft dat teken staan en gaat de cursor naar de volgende positie.

## Tekeninvoermodi

De beschikbare tekeninvoermodi zijn Alfabetisch (ABC), Numeriek (0-9), Grieks (ΑΒΓ), Uitgebreid 1 (ÄÅ), Uitgebreid 2 (ŠŠ) en Cyrillisch (ΑΒΒ). Voor tekens uit deze invoermodi, met uitzondering van Numeriek, selecteert u het teken door de kiestoets meerdere keren in te drukken.

**Als het tekeninvoerscherm door het toestel wordt weergegeven:**

[R/ECO] → [↕]: Selecteer een tekeninvoermodus. → [OK]

**Opmerking:**

- ◻ in de volgende tabel betekent één spatie.

### Alfabetische tekentabel (ABC)

| 0   | 1                         | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7            | 8          | 9            | # |
|-----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|---|
| ◻ 0 | & ' ( )<br>* , - .<br>/ 1 | A B C<br>2 | D E F<br>3 | G H I<br>4 | J K L<br>5 | M N O<br>6 | P Q R<br>S 7 | T U V<br>8 | W X Y<br>Z 9 | # |
|     |                           | a b c<br>2 | d e f<br>3 | g h i<br>4 | j k l<br>5 | m n o<br>6 | p q r s<br>7 | t u v<br>8 | w x y<br>z 9 |   |

### Tabel cijferinvoer (0-9)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # |

### Tabel Griekse tekens (ΑΒΓ)

| 0   | 1                         | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | # |
|-----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| ◻ 0 | & ' ( )<br>* , - .<br>/ 1 | A B Γ<br>2 | Δ E Z<br>3 | H Θ I<br>4 | K Λ M<br>5 | N Ξ O<br>6 | Π Ρ Σ<br>7 | T Υ Φ<br>8 | X Ψ Ω<br>9 | # |

Tabel uitgebreide tekenset 1 (AĂĂ)

| 0                 | 1                         | 2                                | 3                       | 4                            | 5          | 6                              | 7              | 8                       | 9                   | # |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---|
| └ 0<br>Є І І<br>ÿ | & ' ( )<br>* , - .<br>/ 1 | A À Á<br>Â Ã Ä<br>Å Æ B<br>C Ç 2 | D E È<br>É Ê Ë<br>Ě F 3 | G Ğ H<br>I İ Í<br>Ī Ĭ Ĵ<br>4 | J K L<br>5 | M N Ñ<br>O Õ Ó<br>Ô Ö Õ<br>ø 6 | P Q R<br>S Š 7 | T U Û<br>Ú Ü Û<br>Ü V 8 | W Ŵ X<br>Y ŷ Z<br>9 | # |
|                   |                           | a á â<br>ã ä å<br>æ b<br>c ç 2   | d e è<br>é ê ë<br>ě f 3 | g ğ h<br>i ĩ í<br>ī ĭ ĵ<br>4 | j k l 5    | m n ñ<br>o ò ó<br>ô õ ö<br>ø 6 | p q r s<br>š 7 | t u ù<br>ú û ü<br>ü v 8 | w ŵ x<br>y ŷ z<br>9 |   |

- Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt: ø Ŵ ŷ

Tabel uitgebreide tekenset 2 (SŠŠ)

| 0                 | 1                         | 2                       | 3                       | 4            | 5                   | 6                       | 7                       | 8                       | 9                            | # |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| └ 0<br>Є І І<br>ÿ | & ' ( )<br>* , - .<br>/ 1 | A Ā Ä<br>Ȧ Ā Ā<br>Ā Ā 2 | D Ď ě<br>É ě ě<br>Ě F 3 | G H I<br>Í 4 | J K L<br>Ł Ł Ł<br>5 | M N Ń<br>Ń Ń Ń<br>Ō Ō 6 | P Q R<br>Ŕ Ŕ Ŕ<br>Ś Ś 7 | T Ť U<br>Ú Ů Ů<br>ű V 8 | W X Y<br>Ÿ Ÿ Ÿ<br>Ž Ž Ž<br>9 | # |
|                   |                           | a ā ä<br>Ȧ ā ā<br>Ā ā 2 | d ě e<br>é ě ě<br>ě f 3 | g h i<br>í 4 | j k l<br>ł ł ł<br>5 | m n ń<br>ń Ń Ń<br>ō ō 6 | p q r<br>ŕ ŕ ŕ<br>ś ś 7 | t ŧ u<br>ú ů ů<br>ű v 8 | w x y<br>ÿ ŷ ŷ<br>ž ž ž<br>9 |   |

- Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt:

Ā Ā Ā Ł Ł Ł Ń Ń Ń Ů Ů Ů ŷ ŷ ŷ Ž Ž Ž

Tabel Cyrillische tekens (AББ)

| 0                 | 1                         | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | # |
|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| └ 0<br>Є І І<br>ÿ | & ' ( )<br>* , - .<br>/ 1 | A Б В<br>Г 2 | Д Е Ж<br>З 3 | И Й К<br>Л 4 | М Н О<br>П 5 | Р С Т<br>У 6 | Ф Х Ц<br>Ч 7 | Ш Щ<br>Ъ Ы 8 | Ь Э Ю<br>Я 9 | # |

### Foutberichten

| Melding   | Oorzaak/oplossing   |
|---|---|
| Geen stroom of<br>Geen verbind.<br>AC adapt.op-<br>nieuw aansl. | <ul style="list-style-type: none"><li>● De handset heeft geen verbinding met het basisstation meer. Ga dicht bij het basisstation staan en probeer het opnieuw.</li><li>● Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten. Steek de stekker weer in het stopcontact en probeer het opnieuw.</li><li>● Misschien is de handset niet meer geregistreerd. Registreer de handset opnieuw (pagina 31).</li></ul> |
| Telefoonlijn<br>controleren                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● Het meegeleverde telefoonsnoer is nog niet aangesloten of is niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen (pagina 10).</li></ul>  |
| Error   | <ul style="list-style-type: none"><li>● Opname te kort. Probeer het opnieuw.</li></ul>  |
| Geheugen Vol  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Het telefoonboekgeheugen is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 20).</li><li>● Het berichtengeheugen is vol. Wis ongewenste berichten (pagina 36, 37).</li><li>● Het geheugen met geblokkeerde nummers is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 30).</li></ul>  |
| Gebruik oplaadbare<br>batterij                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Er is een verkeerde soort batterij geïnstalleerd (alkaline of mangaan bijvoorbeeld). Gebruik alleen de oplaadbare Ni-MH-batterijen van pagina 4, 7.</li></ul>   |
| U moet eerst<br>abonn.nemen op<br>nr.weerg.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Als u belle-rinfo ontvangt nadat u een abonnement hebt genomen op nummerherkenning, zal dit bericht niet meer worden weergegeven.</li></ul>  |

## Problemen oplossen

Als u na het volgen van de aanwijzingen in dit hoofdstuk nog steeds problemen ondervindt, verwijdert u de wisselstroomadapter van het basisstation en schakelt u de handset uit, waarna u de stroom weer inschakelt en de handset weer aanzet.

### Algemeen gebruik

| Probleem  | Oorzaak/oplossing  |
|---|--|
| De handset gaat niet aan na het installeren van volle batterijen.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats de handset op het basisstation of de oplader om de handset in te schakelen.</li> </ul>   |
| Het apparaat werkt niet.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst (pagina 10).</li> <li>Laad de batterijen volledig op (pagina 11).</li> <li>Controleer de aansluitingen (pagina 10).</li> <li>Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw.</li> <li>De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 31).</li> </ul>   |
| Het display van de handset is leeg.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De handset is niet ingeschakeld. Zet deze aan (pagina 15).</li> </ul>   |
| Ik hoor geen kiestoon.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of u het meegeleverde telefoonsnoer gebruikt. Uw oude telefoonsnoer kan anders bedraad zijn.</li> <li>De wisselstroomadapter van het basisstation of het telefoonsnoer is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen.</li> <li>Haal de telefoonlijn van het basisstation en verbind de lijn met een werkende telefoon. Als de werkende telefoon het normaal doet, neemt u voor reparatie van de telefoon contact op met de dealer. Als de werkende telefoon het niet normaal doet, neemt u contact op met de serviceprovider/telefoonmaatschappij.</li> </ul> |
| Ik kan de Slimme-toets niet gebruiken, zelfs als de NR-indicator langzaam knippert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Een ander toestel is in gebruik. Wacht en probeer het later opnieuw.</li> <li>De toetsblokkering is ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 19).</li> </ul>  |
| Het basisstation geeft een pieptoon.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er zijn nieuwe berichten opgenomen. Nieuwe berichten afluisteren (pagina 36).</li> </ul>  |



### Programmeerbare instellingen

| Probleem                                  | Oorzaak/oplossing   |
|---|---|
| Ik kan de taal op het display niet lezen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wijzig de weergavetaal (pagina 15).</li> </ul>   |
| Ik kan de eco-stand niet activeren.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>U kunt de ecomodus niet instellen als u de repeatermodus op "AAN" zet. Zet de herhaalstand, indien nodig, op "UIT" (pagina 31).</li> </ul> |


## Handige informatie

| Probleem  | Oorzaak/oplossing  |
|---|--|
| Ik kan een handset niet bij een basisstation registreren. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het basisstation heeft al het maximum aantal geregistreerde handsets (6). Annuleer ongebruikte handsetaanmeldingen van het basisstation (pagina 31).</li><li>• U hebt de verkeerde PIN ingevoerd. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.</li></ul> |

## Batterij opladen

| Probleem  | Oorzaak/oplossing   |
|---|---|
| De handset piept en/of  knippert.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Batterijen bijna leeg. Laad de batterijen volledig op (pagina 11).</li></ul>  |
| Ik heb de batterijen opgeladen, maar<br>–  knippert nog steeds of<br>– de gebruiksduur lijkt korter. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maak de plus- (<math>\oplus</math>) en minzijde (<math>\ominus</math>) van de batterijen en de contactpunten van de eenheid met een droge doek schoon en probeer het opnieuw.</li><li>• Het is tijd de batterijen te vervangen (pagina 10).</li></ul> |

## Telefoneren, intercom

| Probleem   | Oorzaak/oplossing   |
|--|---|
|  wordt weergegeven. | <ul style="list-style-type: none"><li>• De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan.</li><li>• De wisselstroomadapter van het basisstation is niet goed aangesloten. Sluit de wisselstroomadapter opnieuw aan op het basisstation.</li><li>• De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 31).</li><li>• Wanneer u de ecomodus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af. Schakel zo nodig de ecomodus uit (pagina 16).</li></ul> |
| Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen.</li><li>• Ga dichterbij het basisstation staan.</li></ul>  |
| De geluidskwaliteit lijkt minder te worden.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• U hebt een handset geregistreerd die niet wordt aanbevolen (pagina 5). De beste geluidskwaliteit is alleen mogelijk door registratie van een aanbevolen handset.</li></ul>  |
| De handset gaat niet over.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 18, 25).</li><li>• Nachtmodus ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 29).</li></ul>  |
| Het basisstation gaat niet over.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 25).</li></ul>   |
| Ik kan niet bellen.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• U hebt een kiesrestrictienummer gekozen (pagina 30).</li><li>• De toetsblokkering is ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 19).</li></ul>  |



## Nummerherkenning

| Probleem   | Oorzaak/oplossing   |
|--|---|
| De bellerinfo wordt niet weergegeven.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie.</li> <li>Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos.</li> <li>Andere telefoonapparatuur kan storing veroorzaken op dit toestel. Maak de andere apparatuur los en probeer het opnieuw.</li> </ul> |
| De bellerinfo wordt erg langzaam weergegeven.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de 2e keer overgaan of later weergegeven. Stel de eerste keer overgaan in op "UIT" (pagina 25).</li> <li>Ga dichterbij het basisstation staan.</li> </ul>  |
| De tijd op het toestel is versprongen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer de verkeerde tijd wordt meegegeven bij gebruik van nummerherkenning, verspringt de tijd. Stel de functie Tijdsaanpassing in op "Handmatig" (uit) (pagina 25).</li> </ul>   |
| De naam die in het telefoonboek is opgeslagen, wordt niet volledig weergegeven bij een inkomende externe oproep. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de naam in het telefoonboek aan zodat de naam op 1 regel past (pagina 20).</li> </ul>  |

## Antwoordapparaat

| Probleem  | Oorzaak/oplossing   |
|---|---|
| Het antwoordapparaat neemt geen nieuwe berichten op.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 35).</li> <li>Het berichtengeheugen is vol. Wis ongewenste berichten (pagina 36).</li> <li>De opnametijd is ingesteld op "Alleen meldt.". Wijzig de instelling (pagina 41).</li> <li>Als u een abonnement neemt op voicemail, worden de berichten opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wijzig het aantal keren overgaan van het apparaat of raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij (pagina 40).</li> </ul> |
| Ik kan het antwoordapparaat niet op afstand bedienen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>De afstandsbedieningscode is niet ingesteld. Stel de afstandsbedieningscode in (pagina 39).</li> <li>U voert de verkeerde afstandsbedieningscode in. Als u de afstandsbedieningscode niet meer weet, ga dan naar de instelling voor deze code en kijk wat de code is (pagina 39).</li> <li>Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 40).</li> </ul>  |
| De eenheid gaat niet het opgegeven aantal keer over.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nadat het eerste belsegnaal is uitgeschakeld, wordt het opgegeven aantal keer overgaan met 1 verminderd.</li> </ul>  |

## Handige informatie

---

### Schade door vloeistof


---

| Probleem  | Oorzaak/oplossing   |
|---|---|
| Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. Haal de batterijen uit de handset en laat het toestel ten minste 3 dagen drogen. Wanneer de handset of het basisstation weer helemaal droog is, sluit u de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer weer aan. Plaats de batterijen en laad deze volledig op vóór gebruik. Raadpleeg een officieel servicecentrum als het apparaat niet goed werkt.</li></ul> |

#### Let op:

- Voorkom permanente schade en gebruik geen magnetron om het droogproces te versnellen.

## Garantie

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| <br><b>GARANTIEBEWIJS</b><br><br>Zorgvuldig door koper te bewaren<br>tezamen met gedateerde koopbon | Dealerstempel |  |
|  | Type no.      |  |
|  | Serie no.     |  |
|  | Datum aankoop |  |

Onze producten zijn met uiterste zorg geproduceerd en van zeer hoge kwaliteit. Wij garanderen de ongestoorde werking van het apparaat gedurende twee jaar na aankoopdatum, mits het apparaat werd gebruikt zoals in de handleiding is aangegeven.

Op verbruiksmaterialen, op accu's of batterijen en op beschermingsmiddelen wordt géén garantie verleend.

De garantie vervalt indien er door anderen wijzigingen zijn aangebracht in of aan het apparaat of indien het defect is ontstaan door ondeugdelijke verbruiksmaterialen of accessoires of ten gevolge van invloeden van buiten af.

Garantie wordt uitsluitend verleend aan de hand van dit originele garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon.

### Afwijkende bepalingen

- Voor V.P.S.projectiebuizen, (thermische)printerkoppen, fotokopieerapparatuur en elektronische whiteboards geldt een garantieperiode van 6 maanden op materiaal en arbeidsloon.
- Voor reparatie aan telefoonapparatuur, telefooncentrales, professionele magnetronovens, fotokopieerapparatuur, elektronische whiteboards, facsimileapparatuur en laserbeamprinters dient u altijd eerst uw dealer te raadplegen.
- Voor mobiele service aan videoprojectie systemen, professionele magnetronovens, elektronische whiteboards, en fotokopieerapparatuur, worden na 3 maanden na aankoopdatum van het apparaat voorrijkosten berekend.
- Voor magnetronbuizen geldt een garantieperiode van 2 jaar op het materiaal en van 12 maanden op het arbeidsloon.
- Het reinigen van videokoppen valt niet onder garantie. Raadpleeg altijd uw gebruiksaanwijzingen of uw dealer.
- De volgende onderdelen vallen buiten garantie: snoeren, fluorescentiebuizen, stofkappen, glasplaten, keramiekplaten en antennes.
- a) Voor videokoppen geldt een garantieperiode van 3 maanden of (indien eerder) 500 uur.  
b) Voor videokoppen van het DVCPRO systeem geldt een garantieperiode van 12 maanden of (indien eerder) 1000 uur.
- Voor de bronlamp van de LCD videoprojectoren geldt een garantieperiode van 30 dagen resp. tot 500 uur.
- De software updates van de professionele non-lineaire videomontage systemen vallen buiten deze garantiebepalingen.

Meer informatie omtrend het repareren van apparatuur in Nederland vindt u op [www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl).

### Index

- A** Aan- en uitzetten: 15  
Aanvullende handsets: 31  
Alarm: 28  
Antwoordapparaat: 35
  - Aantal keren overgaan: 40
  - Afstandsbediening: 39
  - Afstandsbedieningscode: 39
  - Alleen meldtekst: 41
  - Berichten beluisteren: 36, 37, 39
  - Berichten wissen: 36, 37, 40
  - In-/uitschakelen: 35
  - Meeluisteren: 35
  - Meldtekst: 35
  - Nieuwe berichten melden: 38
  - Opnametijd: 41
- Automatisch opnemen: 17, 26
- B** Batterij: 10, 11  
Bellerlijst: 33  
Bellerlijst bewerken: 34  
Beltoon: 25
- D** Datum en tijd: 15  
Directe opdrachtcode: 23  
Display
  - Contrast: 26
  - Taal: 15
- Doorkiezen: 20
- E** Ecomodus: 16  
Eerste keer overgaan: 25  
Equalizer: 19
- F** Foutberichten: 46
- G** Gemiste oproepen: 33  
Gesprek delen: 19  
Gesprekken doorverbinden: 43
- H** Handset
  - Naam: 29
  - Registratie: 31
  - Registratie opheffen: 31
  - Zoeken: 43
- Handsfree functie: 17  
Herhalen: 17
- I** Inkomende oproepen blokkeren: 29  
Intercom: 43
- K** Kiesrestrictie: 30
- M** Microfoon uitschakelen: 18
- N** Nachtmodus: 29  
Nummerherkenning: 18  
Nummerherkenningservice: 33
- Nummers kiezen: 17
- O** Opnieuw bellen/flash: 18  
Oproepen beantwoorden: 17
- P** Pauze: 17  
PIN: 30  
Privacymodus: 26  
Problemen oplossen: 47
- R** Repeater: 31  
Ruisonderdrukking: 18
- S** Sleutelvinder: 25, 26  
Slimme-toets (NR-toets): 15  
Snelkiesnummer: 22  
Stroomstoring: 11
- T** Tekens invoeren: 44  
Telefoonboek: 20  
Tijdsaanpassing: 25  
Toetsblokkering: 19  
Toetstonen: 26  
Type bediening: 12
- V** Vergaderen: 43  
Voicemail: 42  
Volume
  - Beltoon (basisstation): 25
  - Beltoon (handset): 18, 25
  - Luidspreker: 17
  - Ontvangst: 17
- W** Wachtstand: 18  
Wisselgesprek: 18







### Voor naslag

Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie.

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Serienummer                           | Aankoopdatum |
| (aanwezig op onderzijde basisstation) |              |
| Naam en adres dealer                  |              |

Bevestig hier uw aankoopbon.

Telefoonnummer klantenservice: 073 6 402 802

Koop online via onze eShop: <http://shop.panasonic.eu>

# CE0470

#### Klantenservice:

Panasonic Benelux a branch of  
Panasonic Marketing Europe GmbH

Europalaan 30

5232 BC 's-Hertogenbosch

Tel: 073 6 402 802

Fax: 073 6 415 200

#### Reparaties:

[www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl)

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013



\*PNQX5794ZA\*

**PNQX5794ZA** TT0313YK0 (E)