


4G FIXED WIRELESS TERMINAL / GSM INTERFACE – HANDLEIDING

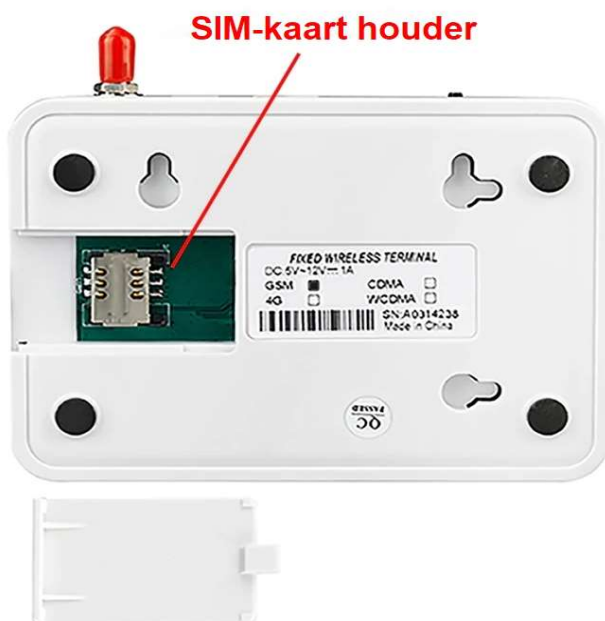


- 1) Plaats een SIM-kaart geschikt voor het 4G-netwerk aan de onderzijde van de GSM-interface. Dit mag een SIM-kaart van een abonnement of een prepaid SIMkaart zijn; er is geen SIMlock.
4G: Band 1,3,7,8,20. Frequency 2100/1800/2600/900/200Mhz

Opgelet: Bij gebruik van een prepaid SIM-kaart is het verstandig u zich er van tevoren van op de hoogte te stellen hoe u het beltegoed kunt opwaarderen (het kan niet via de op de GSM-interface aan te sluiten analoge telefoon!)

Opgelet: **De SIM-kaart mag niet zijn voorzien van een PINcode!**

Het beste plaatst u hiertoe de SIM eerst in een gewone mobiele telefoon, vervolgens vindt u gebruikelijk onder Instellingen – Beveiliging of iets dergelijks de mogelijkheid het "vragen" om de SIMcode "uit" te zetten.

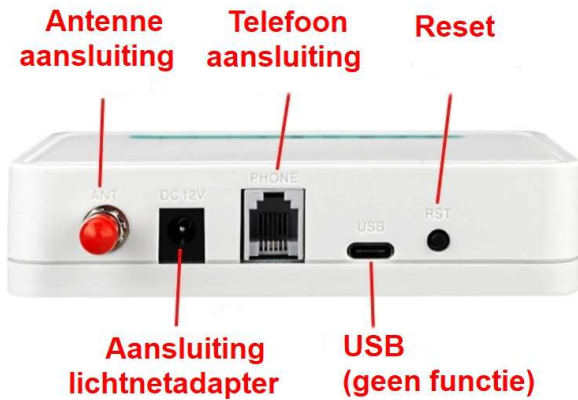

- 2) Sluit de meegeleverde antenne aan (plaats de antenne niet dichtbij de GSM-interface ter voorkoming van interferenties; de antenneconnector is afgedekt met rood beschermdopje; de antennevoet is magnetisch)
- 3) Sluit een analoge telefoon aan
- 2) Sluit de meegeleverde lichtnetadapter aan (12 v dc +)-

De GSM-interface start nu op en zal in korte tijd gereed zijn en kunt u bellen en gebeld worden op het 06-nummer van de SIMkaart.

Betekenis van de ledjes

