

# FS-2.1



**me**<sup>®</sup>

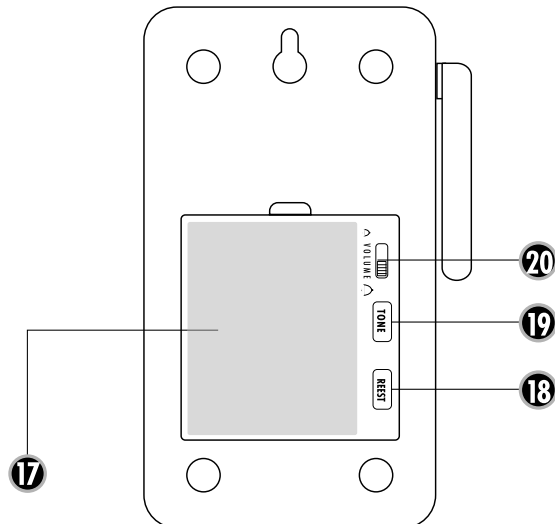
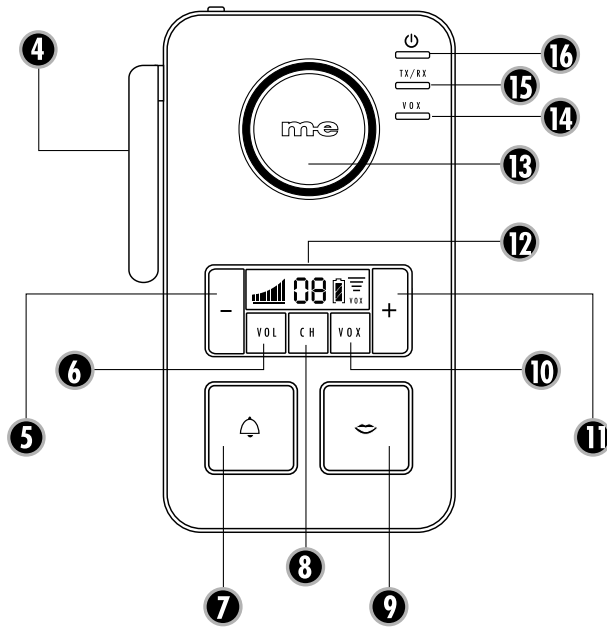
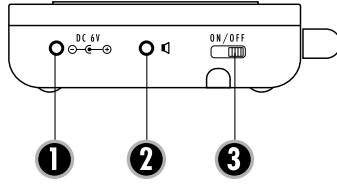
**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**OPERATING INSTRUCTIONS**

**MODE D'EMPLOI**



**GEBRUIKSAANWIJZING**

# FS-2.1



Met deze draadloze intercom kunt u zonder problemen afstanden van tot 2000 meter overbruggen. De afzonderlijke componenten kunnen op meerdere manieren als tafel- of muurapparaat thuis, op kantoor of bij de burens (b.v. voor ziekenbewaking) of het gebruik van de los verkrijgbare lithium-ion batterij Mod. 'FS-2 Akku' als mobiel in de vrije tijd of in de vrije natuur worden gebruikt. Met de handenvrij-functie (VOX) kunt u deze installatie ook als babyphone gebruiken.

#### Afb. 1

1. Ingang voor de adapter
2. Ingang voor koptelefoon of actieve luidspreker
3. ON/OFF-schakelaar
4. Antenne
5. Toets “-”
6. Toets “VOL”
7. Toets “”
8. Toets “CH”
9. Toets “”
10. Toets “VOX”
11. Toets “+”
12. LCD-display
13. Luidspreker
14. Controle-LED “VOX”
15. Controle-LED “Zenden/Ontvangen”
16. POWER-LED
17. Batterijvak
18. Toets “RESET”
19. Toets “TONE”
20. Schuifschakelaar voor beltoonvolume

#### Inschakelen

Schuif de schakelaar (3) op “ON”. Hiermee is het apparaat ingeschakeld.

#### Kanaalwisseling

Druk éénmaal op de toets “CH” (8). De kanaalweergave op het display begint te knipperen. Nu kunt u met de toetsen “+” (11) en “-” (5) naar het eerstvolgende hogere of lagere kanaal schakelen. In totaal beschikt u over 99 kanalen (1-99). Als het gewenste kanaal eenmaal is ingesteld, dan drukt u nogmaals op de toets “CH” (8) of u wacht ca. 4 seconden, tot de kanaalweergave niet meer knippert.



**Tip: Alle intercoms die onderling moeten communiceren, dienen op hetzelfde kanaal te worden ingesteld.**

#### Volume

Druk éénmaal op de toets “VOL” (6), de LCD-symbolen knipperen. Nu kunt u met de toets “+” (11) en “-” (5) het volume hoger of lager instellen. Wanneer het gewenste volume is ingesteld, drukt u éénmaal kort op de toets “VOL” (6) of u wacht ca. 4 seconden, tot de LCD-symbolen niet meer knipperen.

#### Bel ():

U heeft de mogelijkheid, door het drukken op de toets “” (7), voor het bijtoestel een beltoon in te stellen.

#### Beltoon en volume van de beltoon kiezen

Om een beltoon te kiezen schroeft u het batterijvak open. In het batterijvak bevindt zich de toets “TONE” (19). Druk de los verkrijgbare batterij met de duimen in het batterijvak of sluit de adapter aan, zodat het apparaat ingeschakeld blijft. Nu kunt u met de toets “TONE” (19) een beltoon kiezen. Er is keuze uit 5 verschillende beltonen. De laatst gehoorde toon blijft bewaard, ook als de batterij wordt uitgenomen. Met de schuifschakelaar (20) in het batterijvak kunt u het volume van de beltoon op drie sterktes instellen. Wanneer alles naar uw wens is ingesteld kunt u het batterijvak weer dichtschroeven.

#### Interfoonfunctie

Houdt de toets “” (9) ingedrukt, gedurende de tijd dat u spreekt. Laat de toets los, zodat het apparaat weer kan ontvangen. De LED (15) geeft dit ook optisch weer.

#### Handenvrij-functie (Babyfoon-functie) VOX

Om de handenvrij-functie VOX te activeren, drukt u éénmaal op de toets “VOX” (10). Terwijl op het display “VOX” knippert, kunt u met de toets “+” (11) en “-” (5) de gevoeligheid op 4 sterktes instellen. Eén streep op het display betekent minimale gevoeligheid, 4 strepen betekenen maximale gevoeligheid. Wacht tot “VOX” op het display niet meer knippert. De blauwe LED “VOX” (14) licht nu voortdurend op. Als het apparaat nu een geluid registreert, b.v. uw stem, het huilen van een baby, etc., dan begint het automatisch te zenden en de LED (15) licht rood op. Zodra geen geluiden meer worden waargenomen stopt het zenden automatisch. Om de handenvrij-functie te desactiveren drukt u tweemaal kort na elkaar op de toets “VOX”, de blauwe LED “VOX” houdt op te knipperen en “VOX” verdwijnt van het display.



**TIP: Bij gebruik als babyfoon dient u een minimumafstand van één meter van het kind aan te houden.**

#### Externe luidspreker

Op de 3,5 mm ingang "🔊" (2) kan een koptelefoon of ook een actieve luidspreker worden aangesloten. Dit is vooral zinvol in een lawaaijere omgeving of bij gebruik van het apparaat als oproepapparaat in grote ruimtes.

#### Opladen (het gebruik van de los verkrijgbare lithium-ion batterij)

Om de interne lithium-ionen-batterij op te laden verbindt u de meegeleverde adapter met de intercom. Steek hiervoor de stekker van de adapter in de ingang "6V" (1). De batterij wordt ook bij een uitgeschakeld apparaat opgeladen. Bij een volledig lege batterij duurt het opladen ca. 4 uren.



#### Foutcorrectie

- Het apparaat kan niet worden ingeschakeld >> **batterij leeg** > adapter met het apparaat verbinden en de batterij opladen
- Het apparaat kan worden ingeschakeld maar maakt geen verbinding met het bijtoestel >> **verkeerd kanaal ingesteld** > op alle bijtoestellen hetzelfde kanaal instellen
- Het apparaat werkt niet correct >> **microcontroller maakt geen verbinding** > Reset-toets in het batterijvak indrukken

In het geval het probleem daarmee niet wordt opgelost dient u zich tot uw technische service te wenden.

#### CE - Conformiteit

De firma m-e GmbH bevestigt de conformiteit van de apparaten volgens de geldende Europese normen.

#### Opmerking aangaande de CE - Conformiteit

De invloed van sterke statische, elektrische of hoge frequentievelden (ontladingen, draadloze telefoons, draadloze installaties, mobiele telefoons, microwaves) kan leiden tot een verzwakking van de functies van het apparaat.

#### Reiniging en onderhoud

Op het stroomnet aangesloten apparaten vóór het reinigen van het stroomnet uitschakelen (stekker uitnemen). De buitenkant van het omhulsel kan met een zachte in sop gedompelde doek worden gereinigd. Geen schuurmiddelen of chemicaliën gebruiken. Opeenhoping van stof bij de ontluuchtingsleuven alleen met een penseel en eventueel met een stofzuiger verwijderen. De mondstukken niet direct aan het apparaat plaatsen.

#### Veiligheidstips

Bij beschadiging van omhulsels, stekkers, stroomkabels of bij isolatieschade, het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf stellen en stroommetaansluitingen uitschakelen. **ELEKTRISCHE SCHOK – LEVENSGEVAAR.** Schades onmiddellijk in een erkende werkplaats laten herstellen of zich met het apparaat en de aankoopbon tot uw verkooppunt wenden.



**Niet proberen de reparatie zelf uit te voeren!**

#### Garantie

Wij geven op dit apparaat 2 jaar garantie volgens onze garantievoorwaarden!

In een geval van garantie gelieve u zich met het apparaat (in de originele verpakking) en aankoopbon tot uw verkooppunt te wenden.

#### Technische gegevens

Frequentiebereik:	446,00625 tot 446,09375 MHz
PMR-kanalen:	8 (+ onderkanalen = 99 kanalen)
Kanaalscheiding:	12,5 Khz
Frequentieafwijking:	2,5 Khz
Modulatiemodus:	FM
Maximale reikwijdte:	2000 m*
Maximaal draadloos uitgangsvermogen:	500 mW

\*De draadloze reikwijdte kan door een of meer van de volgende factoren worden beïnvloed: weersomstandigheden, radio-interferenties, laag zendbatterijvermogen en obstakels tussen zender en ontvanger.