

## DAB+ digitale radio DR 860



**Handleiding**

**Nederlands**

## Inhoud

1. Introductie .....	15
2. Eerste stappen .....	15
3. Basisfuncties .....	15
4. Bediening van de radio .....	16
5. Afstandsbediening .....	17
6. Display .....	17
7. Inhoud verpakking .....	18
8. Radiomodi .....	18
9. DAB+ digitale radiomodus .....	18
9.1. DAB+ afstemmen .....	18
9.2. Zenderlijst .....	18
9.3. Favoriete zenders bewaren/oproepen .....	18
9.4. DAB+-diaweergave .....	19
10. FM-radiomodus .....	19
10.1. FM-zenders zoeken .....	19
10.2. Zenderlijst .....	19
10.3. FM-frequentie handmatig wijzigen .....	19
10.4. Favoriete zenders bewaren/oproepen .....	20
11. Hoofdmenu .....	20
12. Seniorsmodus .....	21
13. Werking batterij .....	21
14. Probleemoplossing .....	22
15. Specificaties .....	22
16. Informatie over garantie en recycling .....	23
17. AEEA en recyclen .....	23
18. Conformiteitsverklaring .....	24

## 1. Introductie

Hartelijk dank dat u de Albrecht DR860 digitale radio hebt gekocht.

Het design van deze radio is gericht op de basisfuncties die nodig zijn om te genieten van digitale radio. Dit maakt de radio heel gemakkelijk te gebruiken. De radio kan intuïtief worden bediend met de afstandsbediening of de knoppen op de radio zelf.

Daarnaast is het ontwerp op het display helemaal vernieuwd. Nu ziet u alleen de echt relevante informatie op het display. Daardoor kan de tekst groter en duidelijker worden weergegeven.

## 2. Eerste stappen


Schuif de antenne helemaal uit voor de beste DAB/FM-ontvangst.

Sluit de kleine stekker van de netadapter aan op de **DC IN**-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en steek de netadapter in een stopcontact. Schuif de **ON/OFF**-schakelaar naar 'ON' om het apparaat aan te zetten.



Wanneer u de radio voor het eerst aanzet, voert het apparaat automatisch een volledige scan uit naar alle beschikbare DAB/DAB+-zenders in uw regio.



De datum en tijd in de stand-by-modus worden automatisch ingesteld zodra de radio DAB-ontvangst heeft.

## 3. Basisfuncties



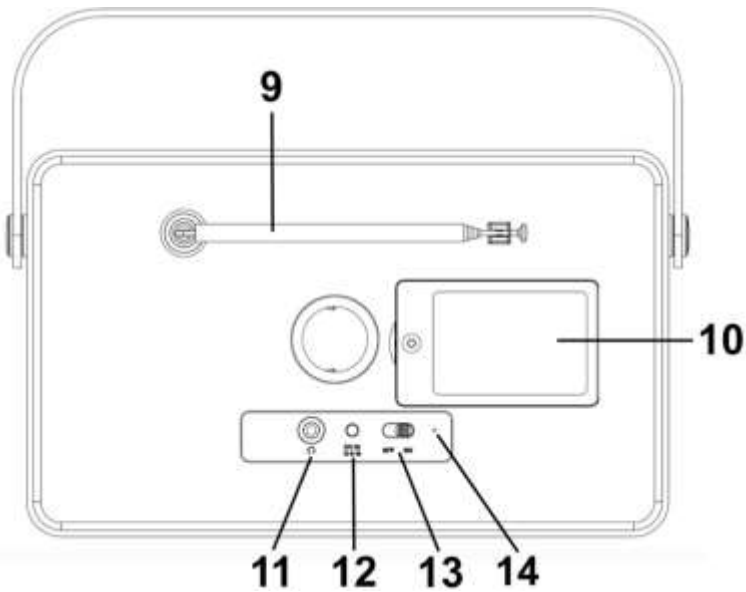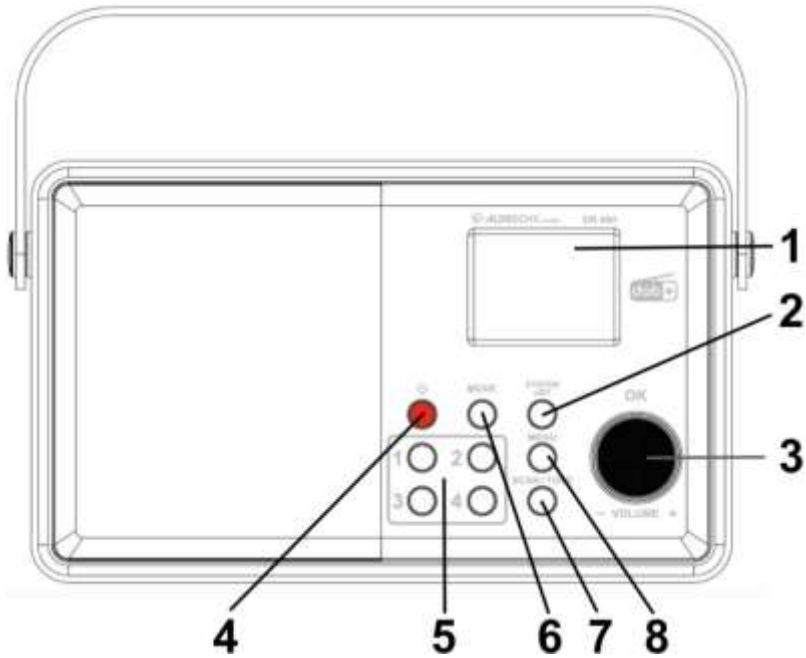



- Druk op de knop  (**STANDBY**) om de radio aan te zetten. Druk nogmaals op de knop om de radio in de slaapstand te zetten.
- Draai aan de **VOLUME**-knop om het volume te wijzigen
- In elk menu kunt u uw keuze bevestigen door op de draaiknop (**OK**) te drukken.
- Druk op de knop **MODUS** om te schakelen tussen de DAB+- en FM-modus.
- Met de knop **STATION LIST** opent u de zenderlijst met alle momenteel beschikbare zenders.
- Als u een zender als favoriet wilt opslaan, houdt u een van de favorietenknoppen 1-4 ongeveer 2 seconden ingedrukt. Als u een favoriet wilt oproepen, drukt u kort op de betreffende favorietenknop.

#### 4. Bediening van de radio



Nr.	Beschrijving	Functie
1	Display	Geeft alle informatie weer over de huidige zender/het huidige nummer
2	STATION LIST	Opent de zenderlijst met alle beschikbare zenders
3	OK/VOLUME	Draai aan de knop om het volume te wijzigen
4		Druk op de knop om uw selectie in een menu te bevestigen De radio in- of uitschakelen (stand-by)
5	Favoriet 1-4	Uw 4 favoriete zenders snel oproepen
6	MODE	Schakelen tussen DAB+- of FM-modus
7	SCAN/TUNE	Een volledige scan uitvoeren van alle kanalen
8	MENU	Het hoofdmenu openen
9	Telescoopantenne	Schuif de antenne helemaal uit voor de beste ontvangst
10	Batterijvak	Verwijder de schroeven om het batterijvak te openen
11		3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting
12	DC IN	Stroomaansluiting voor de voeding
13	ON/OFF	De radio in- of uitschakelen
14	Status van de batterij	Tijdens het opladen van de batterij brandt het lampje oranje.

## 5. Afstandsbediening

Nr.	Beschrijving	Functie
1	DAB	Schakelen naar de DAB +-modus
2		De radio in- of uitschakelen (stand-by)
3	FM	Schakelen naar de FM-modus
4	▲/▼	Omhoog of omlaag bladeren door menu's
5	OK	Selectie bevestigen
6		Volume verlagen
7		Geluid dempen
8		Volume verhogen
9		Zenderlijst met alle beschikbare zenders openen
10		Volledige scan uitvoeren (ingedrukt houden)
11	1 - 4	Favorieten 1 - 4



## 6. Display



Naam zender
Radiomodus/batterij-indicator
Signaalsterkte/favoriet/volume
'Seniormodus' geactiveerd
Huidige artiest/nummer

## 7. Inhoud verpakking

- ALBRECHT DR 860 digitale radio
- Netadapter
- Afstandsbediening incl. 2x AAA-batterijen
- Handleiding




## 8. Radiomodi


Druk op de knop **MODUS** om te schakelen tussen de DAB+ digitale radio- en FM-modus. Ook kunt u de ontvangstmodus op de afstandsbediening selecteren met de knop **DAB** of **FM**.

## 9. DAB+ digitale radiomodus

### 9.1. DAB+ afstemmen


Wanneer u de radio voor de eerste keer gebruikt, wordt automatisch een volledige scan van alle zenders uitgevoerd.

Als u later opnieuw wilt scannen (bijvoorbeeld na een verhuizing), houdt u de knop **SCANTUNE** of  op de afstandsbediening ingedrukt.

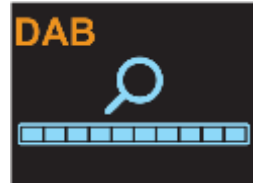

### 9.2. Zenderlijst

Nadat de scan is voltooid, kunt u alle momenteel beschikbare zenders bekijken via de knop **STATION**

**LIST** of .

Navigeer door de zenderlijst met de draaiknop op de radio of de pijltjesknoppen **▲/▼** op de afstandsbediening en bevestig uw keuze met **OK**.

Als u snel naar een andere zender wilt, drukt u op de knoppen **▲/▼** om naar de volgende zender te gaan.

### 9.3. Favoriete zenders bewaren/oproepen

As u de huidige DAB+-zender als favoriet wilt opslaan, houdt u een van de favorietenknoppen 1-4 ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Als u een favoriet wilt oproepen, drukt u kort op de betreffende favorietenknop.

#### 9.4. DAB+-diaweergave


Als de huidige omroep een zenderlogo of albumhoes weergeeft, kunt u het logo op het volledige scherm weergeven door op **OK** te drukken. Als u nogmaals op de knop drukt, gaat het scherm terug naar het afspeelscherm.

### 10. FM-radiomodus

Het balkje in het midden van het scherm geeft aan hoe sterk het FM-signaal is dat door het apparaat wordt ontvangen.

#### 10.1. FM-zenders zoeken

Wanneer u de radio voor de eerste keer gebruikt, wordt automatisch een volledige scan van alle zenders uitgevoerd.

Als u later opnieuw wilt scannen (bijvoorbeeld na een verhuizing), houdt u de knop **SCAN/TUNE** of  op de afstandsbediening ingedrukt.

#### 10.2. Zenderlijst

Nadat de scan is voltooid, kunt u alle momenteel beschikbare zenders bekijken via de knop **STATION LIST** of .


Navigeer door de zenderlijst met de draaiknop op de radio of de pijltjesknoppen **▲/▼** op de afstandsbediening en bevestig uw keuze met **OK**.

#### 10.3. FM-frequentie handmatig wijzigen

Gebruik de knoppen **▲/▼** op de afstandsbediening om de FM-frequentie met stappen van 0,05 MHz te wijzigen. Houd een van de pijltjesknoppen ingedrukt om automatisch naar de volgende beschikbare zender te zoeken.

U kunt ook met de knoppen op de radio zelf naar zenders zoeken. Druk kort op de knop **SCAN/TUNE**. Zodra de frequentie knippert, drukt u op de knop **OK** om het scannen te starten. De scan stopt automatisch bij de volgende beschikbare zender.

Als u handmatig een frequentie wilt instellen, drukt u kort op de knop **SCAN/TUNE** op de radio. Vervolgens begint de huidige frequentie te knipperen. Nu kunt u via de draaiknop een frequentie instellen.

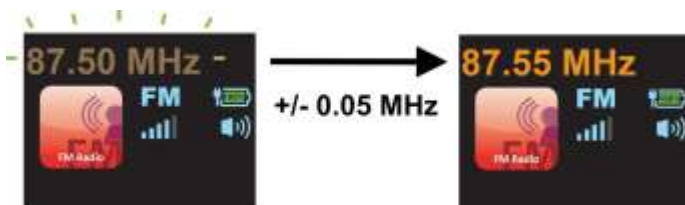

#### 10.4. Favoriete zenders bewaren/oproepen

As u de huidige FM-zender als favoriet wilt opslaan, houdt u een van de favorietenknoppen 1-4 ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Als u een favoriet wilt oproepen, drukt u kort op de betreffende favorietenknop.

### 11. Hoofdmenu

Druk op de knop **MENU** om naar het hoofdmenu te gaan. Hier vindt u de volgende instellingen:

- Bekijk de huidige **softwareversie**
- Stel de **taal** in: kies tussen Duits, Engels, Frans en Italiaans
- Zet de radio terug naar de **fabrieksinstellingen**

Druk weer op de knop **MENU** om het hoofdmenu te verlaten zonder iets te selecteren.



### 12. Seniorsmodus

Om de bediening van de Albrecht DR860 radio nog makkelijker te maken, kunt u de *Seniorsmodus* activeren. In de *Seniorsmodus* kunt u vrijwel geen verkeerde knop indrukken, omdat bijna alle opties/knoppen zijn uitgeschakeld. De instellingen van de radio kunnen dan niet meer per ongeluk worden gewijzigd.


Wanneer de modus actief is, zijn alleen de volgende functies beschikbaar:

- In-/uitschakelen (rode stand-byknop)
- Het volume aanpassen
- Favoriete zenders oproepen (cijferknoppen 1 - 4)

Als u de *Seniorsmodus* wilt inschakelen, houdt u de knoppen 1 + 3 op het apparaat tegelijkertijd ingedrukt. Het slotsymbool  wordt op het display weergegeven. Druk weer op de twee knoppen om de modus te deactiveren.

**Let op:** Als de *Seniorsmodus* is geactiveerd, kunt u de radiomodus (DAB+ of FM) niet wijzigen. U moet dus van tevoren beslissen in welke modus u de radio wilt bedienen wanneer u de *Seniorsmodus* inschakelt.



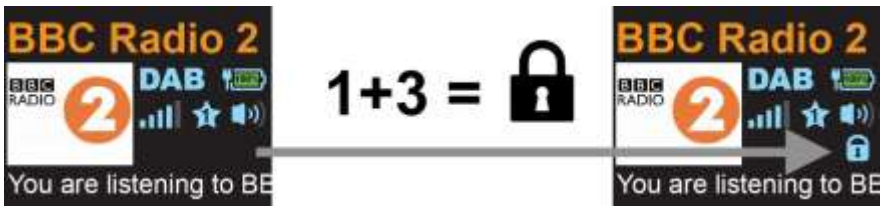

### 13. Werking batterij

De Albrecht DR860 radio heeft een ingebouwde oplaadbare batterij, zodat u de radio bijvoorbeeld in de tuin, in het park of op de camping kunt gebruiken. De batterij heeft een gebruiksduur van ongeveer 11 uur.

Als de radio is aangesloten op een stopcontact, wordt de batterij automatisch opgeladen. Tijdens het opladen brandt het lampje aan de achterkant van het apparaat oranje. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt het lampje groen.

Als u de batterij wilt vervangen of verwijderen, draait u de schroef op het batterijvak aan de achterkant los en trekt u voorzichtig aan batterijstekker voordat u de batterij verwijdert.

## 14. Probleemoplossing

Fout	Oplossing
De radio gaat niet aan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of de netadapter correct is aangesloten.</li><li>2. Het apparaat werkt mogelijk niet goed in gebieden met sterke radio-interferentie. Zodra er geen interferentie meer is, werkt het apparaat weer naar behoren.</li></ol>
Er is geen geluid.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zet het geluid aan, omdat het mogelijk is gedempt.</li><li>2. Verhoog het volume.</li></ol>
Geen signaal of storing in de DAB/FM-modus.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer/verstel de DAB/FM-antenne.</li><li>2. Verplaats de radio naar een andere locatie.</li><li>3. Controleer of de radio dichtbij andere elektrische bronnen staat en er interferentie van buitenaf optreedt.</li></ol>
Sommige knoppen/functies werken niet.	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Controleer of de radio in de 'Seniormodus' staat. Als u het symbool van het slot op het display ziet, is de radio ingesteld op 'Senior-modus'. Druk 2 seconden tegelijkertijd op de knoppen 1 + 3 om de 'Basismodus' te verlaten.</li><li>5. Zet de radio terug naar de fabrieksinstellingen.</li></ol>

## 15. Specificaties

Modelnummer	DR 860
Beschrijving	Radio met DAB+/FM
Display	2,4 inch/320 x 240 TFT-kleurendisplay
FM	87,5 – 108,0 MHz
DAB+	174 - 240 MHz (Band III)
Netadapter	Ingang: AC 100-240 V, 50/60 Hz Uitgang: 5 V/2400 mA
Luidspreker	4 Watt
Gebruikstemperatuur	0 °C ~ +35 °C
Aansluitingen	DC IN-aansluiting voor voeding Aansluiting voor hoofdtelefoon 3,5 mm
Afmetingen	250 mm (B) x 150 mm (H) x 80 mm (L)
Gewicht	1280 g

## 16. Informatie over garantie en recycling

In verschillende landen zijn we wettelijk verplicht om voor elk apparaat informatie over verwijdering en garantie, en daarnaast een EU-conformiteitsverklaring op te nemen in de handleiding. Deze informatie vindt u op de volgende pagina's.

### 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum

De fabrikant/verkoper geeft vanaf de aankoopdatum twee jaar garantie op dit product. Deze garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door defecte componenten of onjuist functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van slijtage zoals lege batterijen, krassen op het display, defecte behuizing, een kapotte antenne en defecten als gevolg van externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe voeding of het gebruik van ongeschikte accessoires. Gebreken als gevolg van onbedoeld gebruik zijn ook uitgesloten van de garantie.

Neem contact op met uw lokale dealer voor garantieclaims. De dealer repareert of ruilt het product of stuurt het door naar een geautoriseerd onderhoudscentrum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze servicepartner. Voeg uw aankoopbewijs bij het product en beschrijf de storing zo duidelijk mogelijk.

## 17. AEEA en recyclen



Volgens de Europese wetgeving mogen oude of defecte elektrische of elektronische apparaten niet meer bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw product naar een gemeentelijk inzamelpunt voor recycling om het te verwijderen. Dit systeem wordt gefinancierd door de industrie en zorgt voor milieuverantwoorde verwijdering en recycling van waardevolle grondstoffen.

## 18. Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Alan Electronics GmbH dat het type radioapparatuur DR 860 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op deze website: [www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de).



**Drukfouten voorbehouden.**

**De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**

© 2019 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich

