




En

USER GUIDE

!!! Please refer to our website: www.geemarc.com for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

DESCRIPTION OF THE SAMPLE

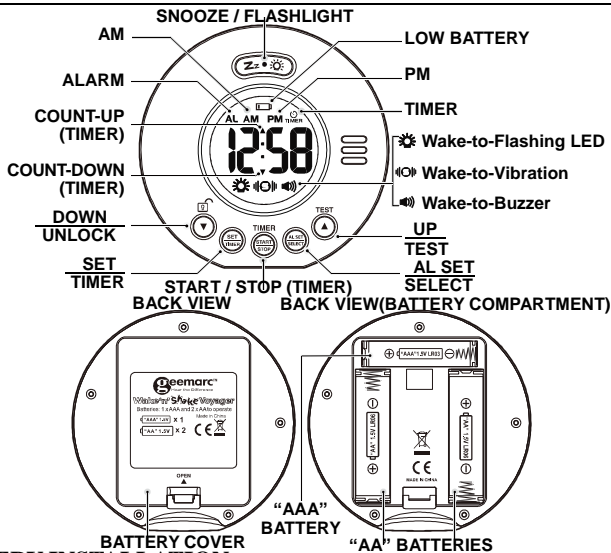

BATTERY INSTALLATION

Your clock requires 1 x AAA and 2 x AA alkaline batteries (included) to operate.

- Place your unit face down on a flat surface.
- Press the latch and remove the battery cover at the back of your unit.
- Insert 1 x AAA and 2 x AA new alkaline batteries into the battery compartment by observing the correct "+" and "-" polarity.
- Replace the battery cover.

AUTO KEY-LOCK

Auto key-lock applies to all other buttons (1 minute after no press of any button). Press and hold **DOWN** button (most left sided button) to release key lock, two soft and short beep tones will be heard.

TO SET TIME AND THE SNOOZE DURATION

- Press and hold **SET / TIMER**, the hour digits "0" flash. Press **▲** or **▼** to set the time in hours (hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
- Press **SET / TIMER** again, the minute digits "00" flash. Press **▲** or **▼** to set the time in minutes. (hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
- Press **SET / TIMER** again, the display shows "24Hr" and flashes. Press **▲** or **▼** to select "12Hr" or "24Hr" time format. There has **AM** icon to indicate the morning time and **PM** icon to indicate the afternoon time.
- Press **SET / TIMER** again, the display shows "05" and flashes. Press **▲** or **▼** to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
- Press **SET / TIMER** again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode.

TO SET THE ALARM (default at 6:00 AM)

- Press and hold **AL SET / SELECT**, the **AL** appear and the alarm's hour digits' flash. Press **▲** or **▼** to set the alarm in hours. (hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
- Press **AL SET / SELECT** once again, the alarm's minute digits' flash. Press **▲** or **▼** to set the alarm in minutes. (hold **▲** or **▼** to advance rapidly).
- Press **AL SET / SELECT** again, **|||** and "HI" flash (vibration at HI level), press **▲** or **▼** to select "LO" (vibration at Low level) if need.
- Press **AL SET / SELECT** again, **||||** and "HI" flash (Sound at HIGH level), press **▲** or **▼** to select "LO" (Sound at Low level) if need.
- Press **AL SET/SELECT** once again or no button around 10 seconds to exit the alarm setting mode. Admist alarm setting, press **SET / TIMER** once to exit and return to normal time display mode.

TO SELECT THE ALARM MODE

At normal time display mode, press **AL SET / SELECT** one at a time to activate the alarm(s), the corresponding alarm indicator(s) on the right side of the time display will be on:

only sound alarm is activated	only shaker alarm is activated	only strobe light alarm is activated	both sound and vibration alarm are activated	both strobe light and sound alarm are activated

Press **AL SET / SELECT** once more to turn off all the alarms, all alarm indicators disappear.

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY

When alarm is sounding, the corresponding alarm indicator flashes. Press **AL SET / SELECT** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that, the corresponding alarm indicator stays on the display.

TO USE SNOOZE

When alarm is sounding, presses **Zz** once, the alarm will be stopped temporarily and the corresponding alarm indicator keeps flashing. Alarm will come on again after the set snooze duration is over.

TO USE BACKLIGHT

Press **Zz** once to active backlight 5 seconds.

TO USE FLASHLIGHT

Press and hold **Zz** to active flashlight. Press and hold **Zz** to de-active the flashlight.

TO USE COUNTDOWN TIMER (HOOR-MINUTE TIMER)


- At normal time display, press **SET / TIMER** once, display change to timer mode, **TIMER** and **▲** appear with "0:00" flash.
- Press **▼** to adjust countdown timer in hours, press **▲** to adjust countdown time in minutes.
- Press **START / STOP** once to start countdown in minutes, then ":" and **▼** flash.
- During counting down, press **START / STOP** to pause counting down and whole display flashes. Press and hold **START / STOP** to stop or reset the counting down timer.
- Press **START / STOP** again to continuous counting down. ":" and **▼** flash again.
- When the timer reaches "0:00" (00 seconds), the clock will vibrates / sounds / flashes with LED and it starts to count up to show the overrun time. Press **START / STOP** once to stop the timer alarm.
- Press **START / STOP** again, the display shows last count down set time and flashes. Repeat Step 2-5 to set and use countdown timer.

Remark: When timer is active and counting down or up, press the **SET / TIMER** can return to the time display. The timer icon will flash on the normal time display.



TO USE COUNT-UP TIMER (MAX. 23HR 59MIN.)

- At normal time display, press **SET / TIMER** once, display changes to timer mode and flashes. Press and hold **START / STOP** to reset timer value to "0:00".
- Press **START / STOP** once to start count up timer. ":" and **▲** flash.
- During counting, press **START / STOP** once to pause counting up and whole display flashes. Press and hold **START / STOP** to stop or reset the counting up timer.
- Press **START / STOP** once again to continue counting up.



Remark: When timer is active and counting down or up, press the **SET / TIMER** can return to the time display. The timer icon will flash on the normal time display.

TEST MODE

Press and hold **▲ / TEST** button, strobe light flashing, shaker vibrating and buzzer sounding for 5 seconds and then stops.

LOW BATTERY ALERT

When the battery level becomes low, an low battery icon will appear on the upper middle of the LCD. Replace batteries with new alkaline batteries.

Remark: frequent use of the vibration alarm will quickly shorten the battery life.

TROUBLE SHOOTING

If your clock displays irrelevant time or does not function properly, which may be caused by electro-static discharge or other interference, open the battery cover, take out the batteries and reinstall them by observing the correct +/- polarity. Your clock will be reset to default settings and you need to set it again. Low battery level will decrease the vibration and the alarm sound. Once this happens, replace batteries with new ones.

CARE OF YOUR PRODUCT

- Place your clock on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
- Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture.
- Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
- If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the batteries.

SPECIFICATIONS

Alarm duration	: 1 minute	
Snooze duration Adjustable	: 5 to 60 minutes	
Default settings	Time format	24 hour
	Time	0:00
	Alarm	6:00
	Shaker alarm level	Hi
	Snooze duration	05 (5 minutes)
Count-up / countdown time	23 hours 59 minutes	
Audible alarm	: up to 75 dB at 1m	

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT : YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATIONS:

CE Directives: Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive.

The CE declaration of conformity may be consulted at www.geemarc.com

Recycling Directives: The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use

one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.

- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it. Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.


For product support and help visit our website at www.geemarc.com telephone 01707 387602 or fax 01707 832529



GUIDE D'UTILISATION

!!! Veuillez consulter notre site Web : www.geemarc.com car il peut y avoir des mises à jour importantes et changement dont vous devez être conscient !!!

VUE DE L'APPAREIL

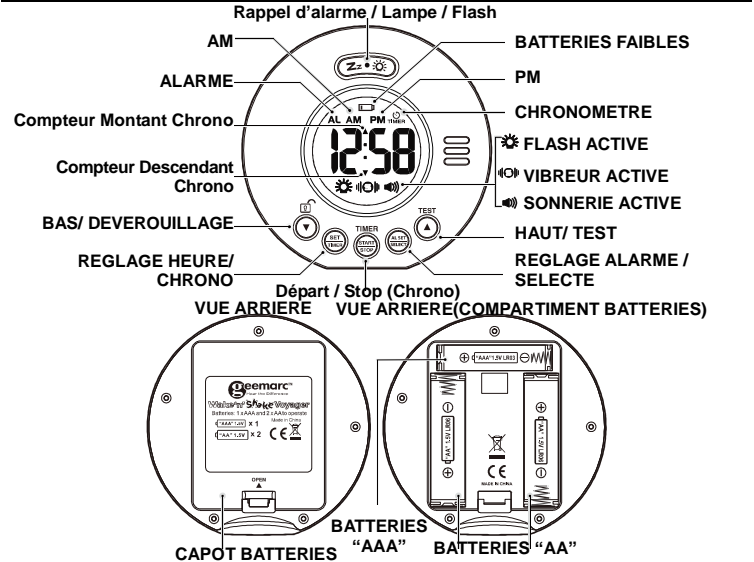

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Votre réveil nécessite 1 pile AAA et 2 piles alcalines AA (incluses) pour fonctionner.

- Placez votre appareil face vers le bas sur une surface plate.
- Appuyez sur le loquet et retirez le couvercle de la batterie à l'arrière de votre appareil.
- Insérez 1 pile AAA et 2 piles AA alcalines neuves dans le compartiment à piles en respectant les polarités « + » et « - ».
- Remettez le couvercle de la batterie.

VEROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le verrouillage automatique des touches s'applique à tous les autres boutons (1 minute après avoir appuyé sur aucun bouton). Appuyez et maintenez enfoncé la touche **DOWN** (le bouton le plus à gauche) pour relâcher le verrouillage des touches, deux brefs bips sonores seront émis.

POUR RÉGLER L'HEURE ET LA DURÉE DU MODE DE RAPPEL DE SONNERIE

- Maintenez enfoncée la touche de **RÉGLAGE/MINUTERIE**, le chiffre de l'heure «0» clignote. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler les heures (maintenez **▲** ou **▼** enfoncée pour avancer rapidement).
- Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE/MINUTERIE**, le chiffre des minutes «00» clignote. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler les minutes. (maintenez **▲** ou **▼** enfoncée pour avancer rapidement).
- Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** l'affichage indique «24Hr» et clignote. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le format «12Hr» ou «24Hr». Une icône **AM** indique l'heure du matin et **PM** indique l'heure de l'après-midi.
- Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** l'écran indique «05» et clignote. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le temps de rappel de sonnerie entre 5 et 60 minutes.
- Réappuyez sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** ou ne pressez sur aucune touche pendant environ 10 secondes pour quitter le mode de réglage.

POUR RÉGLER L'ALARME (par défaut à 6:00 AM)

- Maintenez la touche de **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** enfoncée, **AL** apparaît et les chiffres des heures de l'alarme clignotent. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler l'alarme en heures. (maintenez **▲** ou **▼** enfoncée pour avancer rapidement).
- Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, les chiffres des minutes de l'alarme clignotent. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler l'alarme en minutes. (maintenez **▲** ou **▼** enfoncée pour avancer rapidement).
- Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, **|||** et «HI» clignotent (vibreur plus fort). Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner «LO» (vibreur plus faible) si nécessaire.
- Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, **||||** et «HI» clignotent (son plus fort), appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner «LO» (son plus bas) si nécessaire.
- Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** ou ne pressez sur aucune touche pendant environ 10 secondes pour quitter le mode de réglage de l'alarme. Pour régler l'alarme sonore, appuyez une fois sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** pour quitter et revenir au mode d'affichage standard de l'heure.

POUR SÉLECTIONNER LE MODE ALARME

En mode d'affichage standard de l'heure, appuyez sur la touche de **RÉGLAGE AL / SÉLECTION**, une fois à la fois pour activer l'alarme (s), le (s) indicateur (s) d'alarme correspondant sur le côté droit de l'affichage de l'heure sera allumé:

seule l'alarme sonore est activée	seul le vibreur est activé	seule l'alarme clignotante est activée	les deux alarmes sonore et vibrante sont activées	les deux alarmes clignotante et sonore sont activées

Réappuyez sur la touche **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** pour désactiver toutes les alarmes, tous les indicateurs disparaissent. Ne pas activer la fonction vibreur en utilisation verticale, (risque de chute de l'appareil).

POUR ARRÊTER ET RÉINITIALISER L'ALARME À VENIR AU PROCHAIN JOUR

Lorsque l'alarme retentit, l'indicateur d'alarme correspondant clignote. Appuyez une fois sur la touche de **RÉGLAGE AL / SÉLECTION** pour arrêter l'alarme et réinitialisez-la pour qu'elle se déclenche le jour suivant. Après cela, l'indicateur d'alarme correspondant reste affiché.

POUR UTILISER LA FONCTION DE RAPPEL DE SONNERIE

Lorsque l'alarme retentit, appuyez une fois sur **Zz**, l'alarme sera temporairement arrêtée et l'indicateur d'alarme correspondant continuera de clignoter. L'alarme réapparaît après la fin de la durée de répétition définie.

POUR ACTIVER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez une fois sur **Zz** pour activer le rétro-éclairage de 5 secondes.

POUR L'UTILISER EN MODE LAMPE DE POCHE

Maintenez la touche **Zz** enfoncée pour activer la lampe de poche. Maintenez la touche **Zz** enfoncée pour désactiver la lampe de poche.

POUR UTILISER LA MINUTERIE DÉGRESSIVE (COMPTE À REBOURS)


- En mode d'affichage standard, appuyez une fois sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE**, l'écran passe en mode de minuterie, **TIMER** et **▲** apparaissent et «0:00» se met à clignoter.
- Appuyez sur **▼** pour régler la minuterie dégressive en heures, appuyez sur **▲** pour régler la minuterie dégressive en minutes.
- Appuyez une fois sur la touche de **DÉBUT / FIN** pour démarrer le compte à rebours en minutes, puis sur «:», «▼» commence à clignoter.
- Au cours du compte à rebours, appuyez sur la touche **DÉBUT / FIN** pour l'interrompre, tout l'écran se met à clignoter. Maintenez enfoncée la touche **DÉBUT / FIN** pour arrêter ou réinitialiser le compte à rebours.
- Réappuyez sur la touche **DÉBUT / FIN** pour reprendre le compte à rebours. «:», «▼» recommencent à clignoter.
- Lorsque la minuterie atteint «0:00» (00 seconde), le réveil vibre / sonne / et la lumière clignote. Elle commence le décompte pour afficher le temps de dépassement. Appuyez une fois sur la touche **DÉBUT / FIN** pour arrêter l'alarme de la minuterie.
- Réappuyez sur la touche **DÉBUT / FIN**, l'affichage indique le dernier compte à rebours et clignote. Répétez les étapes 2 à 5 pour régler et utiliser le compte à rebours.

Remarque: lorsque la minuterie est active et que le compte à rebours est activé ou désactivé, appuyez sur la touche **RÉGLAGE / MINUTERIE** pour revenir au menu principal. L'icône de la minuterie clignote sur l'écran standard de l'heure.



POUR UTILISER LA MINUTERIE PROGRESSIVE (MAX.23 HR 59 MIN.)

- En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez une fois sur **RÉGLAGE / MINUTERIE**, l'écran passe en mode de minuterie et se met à clignoter. Maintenez la touche **DÉBUT / FIN** enfoncée pour réinitialiser la valeur de la minuterie sur «0:00».
- Appuyez une fois sur la touche **DÉBUT / FIN** pour démarrer le compte à rebours de la batterie. «:» et «▲» commencent à clignoter.
- Pour interrompre le compte à rebours, appuyez une fois sur la touche **DÉBUT / FIN**, tout l'écran commence à clignoter. Maintenez la touche **DÉBUT / FIN** enfoncée pour arrêter ou réinitialiser la minuterie régressive.
- Réappuyez sur **DÉBUT / FIN** pour poursuivre le compte à rebours.



Lorsque la valeur du Chronomètre est remise à zéro en maintenant appuyé la touche (**Start/Stop**), pressez la touche **Start/Stop** une fois pour commencer le comptage.

Remarque: lorsque la minuterie est active et que le compte à rebours l'est également, une pression sur la touche de **RÉGLAGE / MINUTERIE** fait revenir l'écran en mode d'affichage de l'heure. L'icône de minuterie clignotera sur l'écran d'affichage de l'heure normale.

MODE TEST

Maintenez la touche **▲ / TEST** enfoncée, la lumière clignote, le vibreur vibre et la sonnerie retentit pendant 5 secondes, puis s'arrête.

ALERTE DE BATTERIE FAIBLE

Lorsque le niveau de la batterie devient bas, une icône de batterie faible apparaît dans la partie centrale supérieure de l'écran LCD. Remplacez les piles par de nouvelles piles alcalines.

Remarque: l'utilisation fréquente de l'alarme vibrante raccourcit rapidement la durée de vie de la batterie.

DÉPANNAGE

Si votre réveil prend un temps anormalement long ou ne fonctionne pas correctement, ce qui peut être dû à une décharge électrostatique ou à d'autres interférences, ouvrez le couvercle de la batterie, retirez les batteries et réinstallez-les en respectant la polarité +/-.

Votre réveil sera réinitialisé sur les paramètres par défaut et vous devrez la configurer à nouveau. Le niveau de batterie faible diminue les vibrations et le volume de l'alarme. Si cela se produit, remplacez les piles par des neuves.

PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

- Placez votre réveil sur une surface stable, loin des sources de lumière directe du soleil ou de chaleur excessive ou d'humidité.
- Protégez vos meubles lorsque vous placez votre appareil sur une finition en bois naturel et laquée en utilisant un tissu ou un matériau de protection entre l'appareil et les meubles.
- Nettoyez votre appareil avec un chiffon doux imbibé uniquement d'eau et de savon doux. Des agents plus forts tels que le benzène, des diluants ou des matériaux similaires peuvent endommager la surface du produit. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple un mois ou plus, retirez les piles pour éviter toute corrosion. Si le compartiment des piles est corrodé ou sale, nettoyez soigneusement le compartiment et remplacez les piles.

SPÉCIFICATIONS

Durée de l'alarme	: 1 minute	
Durée du rappel d'alarme	: Réglable de 5 et 60 minutes	
Réglages par défaut	Format de l'heure	24 heures
	Heure	0:00
	Alarme	6:00
	Niveau de vibration	Élevé
	Durée du rappel d'alarme	05 (5 minutes)
Chrono montant / descendant	23 hours 59 minutes	
Alarme audible	: Jusqu'à 75 dB à 1m	

GARANTEE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION:

DÉCLARATION: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

DIRECTIVE DE RECYCLAGE:

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes:

