



**WT 197 GEBRUIKSHANDLEIDING  
RADIOBEDIENDE ALARMKLOK MET TEMPERATUUR EN KALENDER**


**VOORAANZICHT**

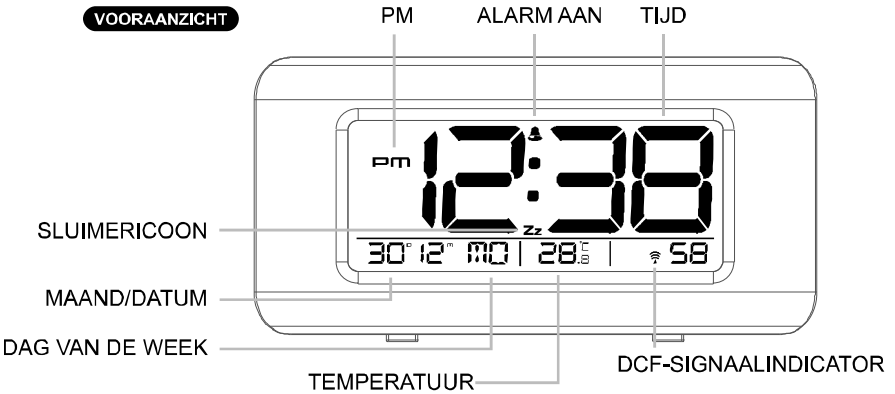

**ACHTERAANZICHT**

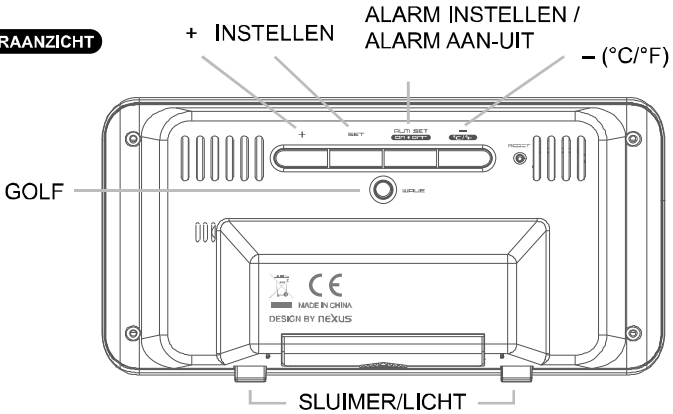

**ONDERAANZICHT**

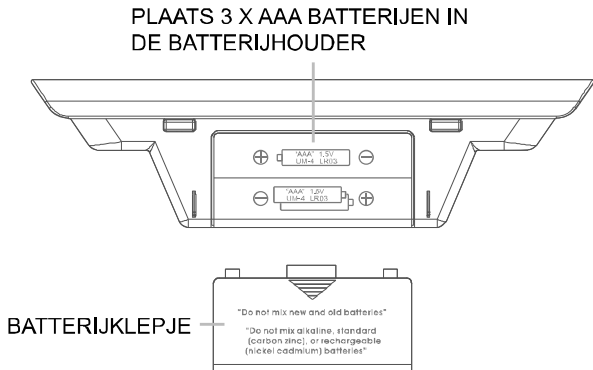

## INSTALLATIE

U dient de klok voor de beste ontvangst van het radiobediende signaal dicht in de buurt van een raam te houden en uit de buurt van metalen oppervlaktes, elektrische apparatuur en magnetische velden.

## BATTERIJEN INSTALLEREN

1. Schuif het batterijklepje open op de onderzijde van uw apparaat.
2. Plaats 3 x AAA batterijen in de batterijhouder en let hierbij op de correcte + / - polariteitmarkeringen binnenin de batterijhouder.
3. Plaats het batterijklepje terug. Uw klok is nu klaar voor gebruik.


## OMGEVINGSEFFECTEN OP ONTVANGST

Uw radiobediende klok neemt nauwkeurig de tijd waar via draadloze technologie. Zoals met alle draadloze apparatuur, kan de ontvangstcapaciteit worden aangetast in, maar niet beperkt tot, de volgende omstandigheden:

- Lange zendafstand.
- Nabij bergen en valleien.
- Tussen hoge gebouwen.
- Nabij spoorwegen, hoogspanningkabels, enz.
- Nabij snelwegen, vliegvelden, enz.
- Nabij bouwterreinen.
- Binnenin betonnen gebouwen.
- Nabij elektrische apparatuur.
- Nabij computers en TV's.
- Binnenin bewegende voertuigen.
- Nabij metalen gebouwen.

Plaats uw klok op een plek met een optimaal signaal, d.w.z. dicht in de buurt van een raam en uit de buurt van metalen oppervlaktes of elektrische apparatuur.

## DCF-SIGNAALONTVANGST EN SIGNAALINDICATOR

Zodra uw klok is ingeschakeld, start het de ontvangst van het DCF-signaal. Het  icoontje knippert.

Zwak of geen DCF-signaal

(alleen het  icoontje knippert)


Sterke DCF-signaalontvangst

( icoontje knippert)

Geslaagde Ontvangst

( icoontje blijft constant)

Mislukte Ontvangst

( icoontje verdwijnt)

## Automatische Ontvangst en Handmatige Ontvangst

Uw klok start dagelijks de automatische ontvangst om 1:00, 2:00, 3:00. Als de klok het DCF-tijdsignaal om 3:00 niet heeft ontvangen, zal het de ontvangst starten om 4:00. Als de ontvangst weer mislukt, zal het de ontvangst starten om 5:00. Als het nogmaals mislukt, zal het de automatische ontvangst de volgende dag weer om 1:00 starten.

**Handmatige ontvangst:** u hoeft slechts eenmaal op de toets **WAVE** te drukken om de handmatige ontvangst te starten. Houd **WAVE** voor 2 seconden ingedrukt om de handmatige ontvangst te stoppen.

**Opmerking:** wanneer uw klok bezig is met ontvangst van het radiobediende tijdsignaal, functioneren geen van de toetsen met uitzondering van de snooze/lichttoets.

## KALENDER, 12/24 FORMAAT EN TIJD INSTELLEN

1. Houd **SET** voor 2 seconden ingedrukt, de tijdcijfers veranderen in een knipperende "**24 Hr**", druk op +/- om het "**12 Hr**" tijdformaat of "**24 Hr**" tijdformaat te selecteren. Wanneer u 12HR selecteert, zal **AM** of **PM** worden weergegeven.
2. Druk vervolgens nogmaals één keer op **SET**, de tijdcijfers veranderen in een knipperende "**00**". Druk op de +/- toets om uw tijdzone te selecteren:  
"00" = GMT +1 uur (bijv. Duitsland)  
"01" = GMT +2 uur (bijv. Finland)  
"-01" = GMT 00 uur (bijv. Verenigd Koninkrijk)
3. Druk vervolgens nogmaals één keer op **SET** en de uren beginnen te knipperen. Druk op de +/- toets om de uren in te stellen.
4. Druk vervolgens nogmaals één keer op **SET** en de minuutcijfers beginnen te knipperen. Druk op de +/- toets om de minuten in te stellen.
5. Druk vervolgens nogmaals één keer op **SET**, de tijdcijfers veranderen in het jaar "**2009**" en knipperen. Druk op +/- om het jaar in te stellen.
6. Druk vervolgens nogmaals één keer op **SET** en de maandcijfers knipperen. Druk op + / - om de maand in te stellen.
7. Druk vervolgens nogmaals één keer op **SET** en de datumcijfers knipperen. Druk op + / - om de datum in te stellen.
8. Druk vervolgens nogmaals één keer op **SET** en de cijfers voor de dag van de week knipperen. Druk op de +/- toets om de taal te selecteren voor de dag van de week.

EN = Engels  
GE = Duits  
FR = Frans  
IT = Italiaans  
DU = Nederlands  
SP = Spaans  
DA = Deens

9. Druk op **SET** om terug te keren naar de normale modus of druk voor ca. 30 seconden op geen enkele toets en de normale modus wordt automatisch hersteld.

## HET INSTELLEN VAN DE ALARMTIJD

Houd **ALM SET / ON-OFF** eenmaal ingedrukt, de tijdcijfers veranderen in de cijfers van de alarmtijd "**0:00 AL**" en de uren knipperen. Druk vervolgens op +/- om de gewenste uren van de alarmtijd in te stellen.

Druk eenmaal op **ALM SET / ON-OFF** en de minuutcijfers van de alarmtijd knipperen. Druk vervolgens op +/- om de gewenste minuten van de alarmtijd in te stellen.


Druk eenmaal op **ALM SET / ON-OFF** om terug te keren naar de normale modus of druk voor ca. 30 seconden op geen enkele toets en de normale modus wordt automatisch hersteld.



## UW ALARM IN- OF UITSCHAKELEN

Druk eenmaal op **ALM SET / On-Off** om het dagelijkse alarm in of uit te schakelen. Wanneer de alarmfunctie is ingeschakeld, verschijnt het  icoontje tussen de uur- en minuutcijfers.

## HET SNOOZE-ALARM GEBRUIKEN

Zodra de ingestelde alarmtijd is bereikt, zal uw klok een piepgeluid laten horen om u te wekken. Het

 icoontje zal knippen.

- 1) Druk eenmaal op **SNOOZE** bovenop de klok om het alarm tijdelijk te stoppen, het  en "Zz" icoontje blijven knippen. Het alarm zal na 5 minuten weer klinken.
- 2) Druk eenmaal op **ALM SET / ON-OFF** om het alarm te stoppen, de alarmtoon zal stoppen en het  icoontje blijft constant. Het alarm zal de volgende dag op dezelfde tijd weer klinken.

**Alarmduur:** 2 minuten

## TEMPERATUUR WEERGEVEN IN GRADEN °C OF °F

U hoeft slechts op – (°C/°F) te drukken om de temperatuurweergave te wisselen tussen graden °C of graden °F.

## PROBLEEMOPLOSSING

In het geval dat uw klok onverklaarbare informatie of cijfers weergeeft, kan dit liggen aan elektrostatische ontlading of interferentie door andere apparatuur. Druk op de **RESET** toets bovenop uw klok. Uw klok zal worden teruggesteld op de standaard instelling voor de tijd en kalender en de klok begint weer met ontvangst van het radiobediende tijdsignaal.

## VOORZORGSMAATREGELEN VOOR UW RADIOBEDIENDE KLOK

1. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, water of direct zonlicht.
2. Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.
3. Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten, teveel stof of vochtigheid.
4. Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat.

## SPECIFICATIES

Temperatuurbereik binnenshuis:	-10°C tot +50°C (+14,2°F tot +122°F)
Temperatuurreolutie	0,1°C
Alarmduur	2 minuten
Snoozeduur	5 minuten

Verordening verwijdering batterijen

Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.

