


WT350 Vibrerende alarmklok - GEBRUIKSHANDLEIDING

1. Eigenschappen

- Tijd van kwartsklok
- Dubbele dagelijkse sluimeralarmfunctie
- Timer- en stopwatchfunctie
- Dagelijkse alarmnotificatie d.m.v. vibratie of alarmgeluiden.

2. Uiterlijk

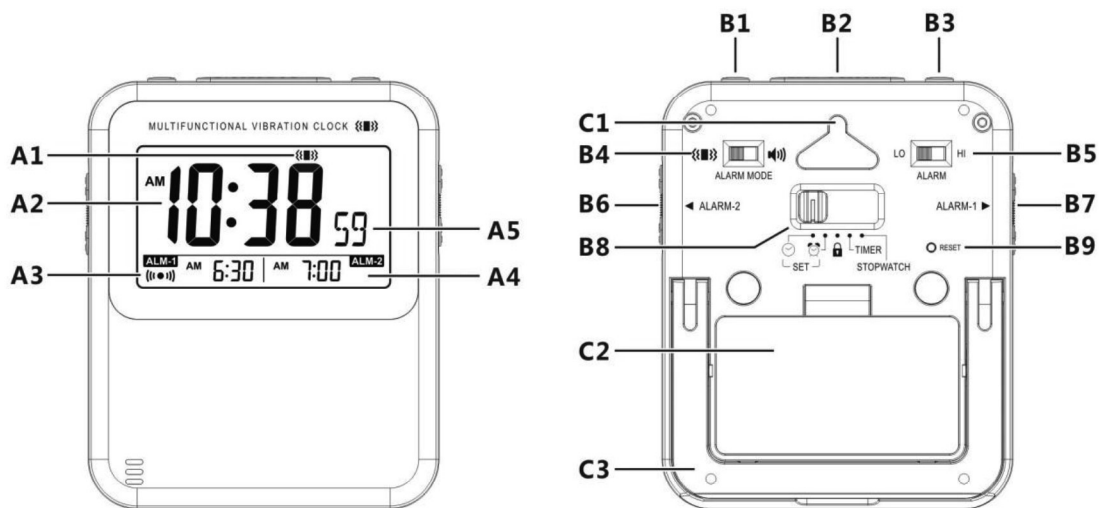

Deel A - LCD

- A1: Vibratie-icoontje
A2: Tijd
A3: Alarmtijd 1

- A4: Alarmtijd 2
A5: Seconde/dag van de week

Deel B -Toets

- B1: "+" toets
B2: "SLUIMER/LICHT"-toets
B3: "-" toets

- B4: Schuifschakelaar voor alarmmodus
B5: Schuifschakelaar voor alarmvolume
B6: Schuifschakelaar alarm 2 aan/uit
B7: Schuifschakelaar alarm 1 aan/uit
B8: Hoofdschakelaar: Schuifschakelaar voor functieselectie
B9: "RESET"-knop

- B4: Schuifschakelaar voor alarmmodus
B5: Schuifschakelaar voor alarmvolume

Deel C - Structuur

- C1: Ophangoogje
C2: Batterijklepje




- C3: Steun

3. Aan de slag:


- Open het klepje van de batterijhouder.
- Installeer 2 x AA batterijen en let daarbij op de polariteit ["+" en "-" markeringen].
- Plaats het klepje van de batterijhouder weer terug.

4. Tijd- en alarminstelling

4.1 Tijdinstelling:

- Druk in de tijdweergavemodus (hoofdschakelaar op ) op de toets "+" (B1) om de weergave op de dag van de week of op seconden in te stellen. Druk op de toets "-" (B3) om de datum en het jaar weer te geven.
- Schuif de hoofdschakelaar (B8) naar  om de tijdinstelling te openen; "24 uur" zal knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om het tijdformaat op 12 uur of 24 uur in te stellen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- "00 TZ" zal nu knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om een tijdzone in te stellen tussen -12 en 12. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- "GER" zal nu knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om een taal te kiezen voor de dag van de week. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- De uurweergave zal nu knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om de uren in te stellen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- De minuten zullen nu knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om de minuten in te stellen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- De seconden zullen nu knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om de seconden in te stellen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- "2018 Jr" zal nu knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om het jaar in te stellen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- "D" en "M" zullen nu knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om de weergave in te stellen op Datum-Maand of Maand-Datum. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- De maand zal nu knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om de maand in te stellen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- De datum zal nu knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om de datum in te stellen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en terug te keren naar het begin van deze instelling of schuif de hoofdschakelaar (B8) naar  om de instelling te bevestigen en terug te keren naar de normale tijdweergave.

Opmerkingen:



- Schuif de hoofdschakelaar (B8) op elk gewenst moment naar  om de instelling te bevestigen en terug te keren naar de normale tijdweergave.
- Houd de toets "+" of "-" ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen en de gewenste waarde sneller te bereiken.
- Er zijn 8 talen beschikbaar voor de dag van de week: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Deens en Russisch. De talen met de betreffende afkortingen voor elke dag van de week staan in de volgende tabel aangegeven.

Talen	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Duits, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Engels, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Deens, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR


Nederlands, NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italiaans, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spaans, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Frans, FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	ЧТ	NT	СБ

4.2 Wekkerfunctie:



4.2.1 Alarminstelling

- Schuif de hoofdschakelaar (B8) naar  om de instellingen voor de alarmtijd te openen.
- Alarmtijd ALM-1 zal knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om de alarmtijd voor Alarm 1 in te stellen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en verder te gaan met de instellingen.
- Alarmtijd ALM-2 zal knipperen. Druk op de toets "+" of "-" (B1/B3) om de alarmtijd voor Alarm 2 in te stellen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om te bevestigen en terug te keren naar het begin van deze instelling of schuif de hoofdschakelaar (B8) naar  om de instelling te bevestigen en terug te keren naar de normale tijdweergave.

Opmerkingen:




- Schuif de hoofdschakelaar (B8) op elk gewenst moment naar  om de instelling te bevestigen en terug te keren naar de normale tijdweergave.
- Houd de toets "+" of "-" ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen en de gewenste waarde sneller te bereiken.

4.2.2 Modi voor alarmnotificatie

- De alarmnotificatie kan met de schuifschakelaar voor de alarmmodus (B4) worden ingesteld op geluid "" of vibratie "".
- U kunt de schuifschakelaar (B5) op de achterbehuizing gebruiken om het alarmvolume te verlagen of verhogen.

Opmerking: Wanneer de alarmmodus is ingesteld op vibratiemodus, dan raden wij u aan het apparaat onder uw kussen te plaatsen. Als u het apparaat met de steun op een oppervlakte plaatst, dan kan deze vallen tijdens het trillen.

4.2.3 Het alarm en sluimeralarm activeren/deactiveren

- Schuif de aan-/uitschakelaar van alarm 1 of alarm 2 (B6/B7) naar AAN om alarmfunctie 1 of alarmfunctie 2 te activeren; het alarmicoontje "" zal verschijnen.
- Wanneer het alarm klinkt of vibreert, dan zal het icoontje "" knipperen. Druk op de toets "SLUIMER/LICHT" om het alarm ongeveer 5 minuten op de sluimerstand te schakelen. Het alarm zal na deze tijd weer klinken of vibreren. Het sluimericoontje "" zal tijdens de sluimertijd op de LCD knipperen. U kunt dit proces 7 keer herhalen.
- Schuif de aan-/uitschakelaar van het alarm (B6/B7) naar UIT om de alarmfunctie te deactiveren. Het alarm zal anders ongeveer 3 minuten blijven klinken of trillen en vervolgens automatisch stoppen.

5. Timer/stopwatch

5.1 Timer

De timer instellen

- Schuif de hoofdschakelaar (B8) naar Timer om de timerfunctie te openen.
- Druk op de toets “+” of “-” om de timerwaarde aan te passen en start de aftelfunctie door op de toets “SLUIMER/LICHT” te drukken.
Druk nogmaals op de toets “SLUIMER/LICHT” om het aftellen te stoppen en druk gelijktijdig op de toetsen “+” en “-” om de timerwaarde weer op nul in te stellen.
- U kunt terwijl de timer aftelt de toets “+” of “-” ingedrukt houden om de huidige tijd weer te geven en de toets “+” of “-” weer loslaten om terug te keren naar de timerweergave.

Opmerking:

- De maximale aftelwaarde van de timer is 39 uur en 59 minuten
- Houd de toets “+” of “-” ingedrukt om de instellingen sneller te doorlopen en de gewenste waarde sneller te bereiken.

Timeralarm

- Wanneer de timer tot nul heeft afgeteld, dan zal het apparaat ongeveer 3 minuten lang trillen of een alarm laten klinken. Druk op een willekeurige toets om het alarmgeluid of de vibratie te stoppen of schuif de hoofdschakelaar om de timerfunctie te deactiveren.

5.2 Stopwatch

- Schuif de hoofdschakelaar (B8) naar Stopwatch om de stopwatchfunctie te openen.
- Druk op de toets “SLUIMER/LICHT” om het tellen te starten.
- U kunt terwijl de stopwatch loopt de toets “+” of “-” ingedrukt houden om de huidige tijd weer te geven en de toets “+” of “-” weer loslaten om terug te keren naar de stopwatchweergave
- Druk nogmaals op de toets “SLUIMER/LICHT” om het tellen te stoppen en houd vervolgens gelijktijdig de toetsen “+” en “-” ingedrukt om de stopwatch te resetten.

Opmerking:

- De maximale stopwatchwaarde is 39 uur, 59 minuten en 59 seconden

6. Achtergrondverlichting

- Druk op de toets “LICHT” (B2) om het achtergrondlicht 5 seconden in te schakelen.

7. Herstarten

- Gebruik een pin om op de toets “RESET” (B9) op de achterzijde van het apparaat te drukken of installeer de batterijen opnieuw om de klok te herstarten met de standaard instellingen.

Voorzorgsmaatregelen

- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.

- Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen.
- Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat.

Veiligheidswaarschuwingen batterijen

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen herlaadbare batterijen.
- Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/−).
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur, omdat de batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking.

Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is bedoeld!

Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking



Oude batterijen behoren niet tot huishoudelijk afval, omdat deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. U kunt verbruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij distributeurs of andere inzamelpunten!

Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur.



Dit symbooltje betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur niet als algemeen, huishoudelijk afval mag afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval.