

Technoline

**WT-465**




## **DIGITALE RADIOKLOK MET ALARM**



## **GEBRUIKSHANDLEIDING**

Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u het meeste uit dit apparaat kunt krijgen.

## LOCATIE VAN BEDIENINGEN

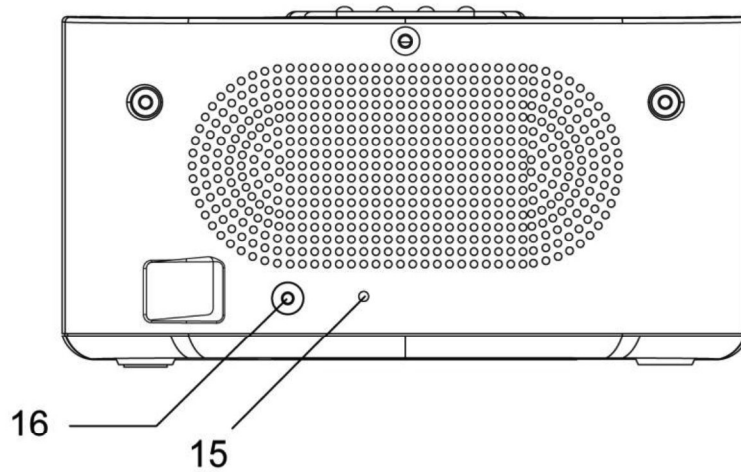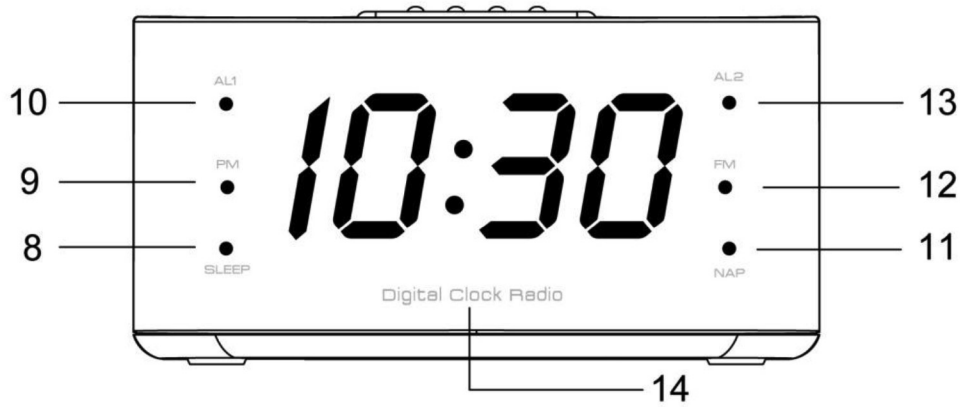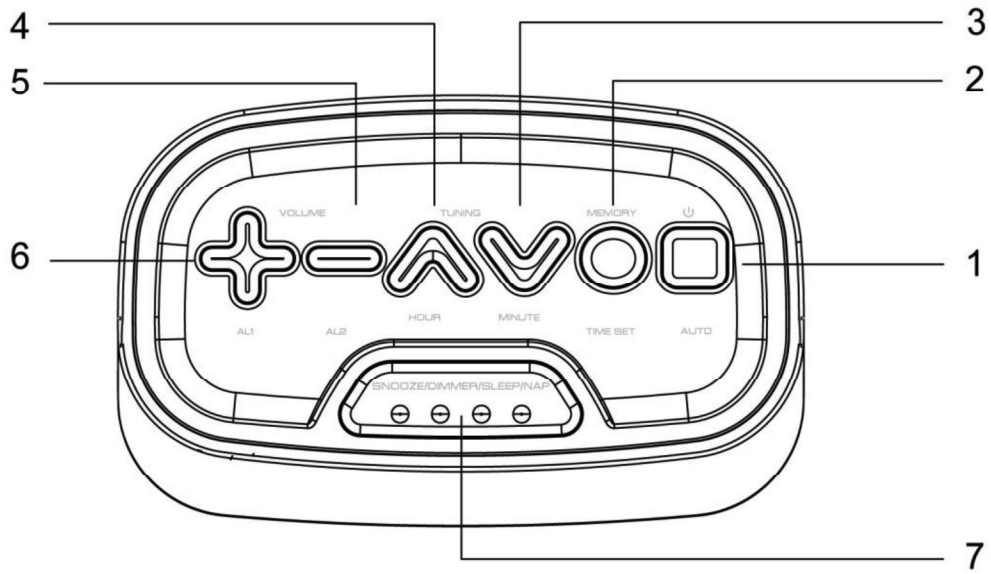





- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1.  / AUTO | 8. SLAAPINDICATOR   |
| 2. GEHEUGEN / TIJDINSTELLING  | 9. PM INDICATOR     |
| 3. TUNER OMLAAG / MINUUT  | 10. AL1 INDICATOR   |
| 4. TUNER OMHOOG / UUR   | 11. DUTJE-INDICATOR |
| 5. VOLUME- / AL2  | 12. FM INDICATOR    |
| 6. VOLUME+ / AL1  | 13. AL2 INDICATOR   |
| 7. SNOOZE / DIMMER / SLAAP /<br>DUTJE   | 14. CIJFERDISPLAY   |
|   | 15. FM ANTENNEDRAAD |
|   | 16. DC INGANG       |

**ONDERZIJDE VAN RADIO:** Batterijhouder voor 2 x 1,5 volt (LR6, UM-3, AA) batterijen (niet inbegrepen) voor tijdelijk tijdbehoud.




**AANDE SLAG:** Gebruik de AC / DC adapter om de radio met alarmklok via een normale huishoudelijke stekker aan te sluiten.

### TIJDINSTELLING



1. Houd TIME SET voor twee seconden ingedrukt.
2. Vooringestelde 24H toont 24 uur modus.
3. Druk op Tuning  of  tot 24 uur modus of 12 uur modus selecteren.
4. Druk op TIME SET en de tijd cijfers [0:00] knipperen.
5. Druk op Tuning  om de uren in te stellen en druk op Tuning  om de minuten in te stellen.
6. Druk op TIME SET om de instellingen te bevestigen of wacht ca. 3 seconden zonder op een toets te drukken totdat de instellingen automatisch worden bevestigd.

### NAAR DE FM RADIO LUISTEREN

Oriënteer en wikkel de FM antennedraad volledig uit voor de beste ontvangst.

1. Druk op  / AUTO om de FM radio in te schakelen.
  - [FM frequency] wordt weergegeven en de FM indicator zal oplichten.
2. Druk twee seconden op TUNING  of .
  - De FM Tuner stemt automatisch af op een station met een krachtige ontvangst.



Handmatig naar radiostations zoeken:

Druk meerdere keren op TUNING  of  om op een radiostation af te stemmen.



## FM RADIOSTATIONS OPSLAAN

U kunt automatisch of handmatig tot op 20 FM radiostations als geheugenkanalen opslaan.

### FM RADIOSTATIONS AUTOMATISCH OPSLAAN (AUTO SCAN)

1. Druk op  / AUTO om de radiomodus te selecteren.
2. Houd  / AUTO voor 2 seconden ingedrukt.
  - De ontvangen stations worden automatisch als geheugennummers opgeslagen.

### FM RADIOSTATIONS HANDMATIG OPSLAAN.

1. Stem af op het gewenste FM radiostation.
2. Druk op MEMORY om de opslagmodus te activeren. De display knippert.
3. Druk op TUNING  of  om een geheugennummer te selecteren.
  - [P 01 ~ P 20] zijn de instelbare stationnummers.
4. Druk op MEMORY om een nummer voor het geselecteerde station te selecteren.

## NAAR EEN OPGESLAGEN FM RADIOSTATION LUISTEREN

Druk in FM modus op MEMORY om een geheugennummer te selecteren.




### Opmerking

De cijferdisplay keert terug naar de klokweergave als er voor 10 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt.

## ALARMTIMER INSTELLEN

Zorg ervoor dat de klok correct is ingesteld.

U kunt twee afzonderlijke alarmtimers instellen. U kunt de FM radio of de zoemer als alarmgeluid selecteren.

1. Druk op  / AUTO om de Klokmodus te selecteren.
2. Houd AL1 of AL2 twee seconden ingedrukt totdat de alarmcijfers [0:00] knipperen.
3. Druk op Tuning  om de alarmuren in te stellen en druk op Tuning  om de alarmminuten in te stellen.
4. Druk op TIME SET om de instellingen te bevestigen of wacht ca. 3 seconden zonder op een toets te drukken totdat de instellingen automatisch worden bevestigd.
5. Druk nog een keer op AL1 of AL2 om een geluidsbron te selecteren. FM

radio of alarmgeluid.

De opties kunnen in de volgende volgorde worden geselecteerd:

Alarm uit (OFF) > alarmgeluid (bb) > radio alarm

### **Opmerking**

Het geselecteerde radiovolume is ook het alarmvolume.


### **SLUIMERALARM**

Wanneer het alarm klinkt, kunt u op SNOOZE drukken om de sluimertijd van 9 minuten te activeren.

- De AL1 of AL2 indicator blijft knipperen.


### **SLAAPTIMER INSTELLEN**

Deze radio klok kan automatisch overschakelen naar stand-by modus na een vooraf ingestelde periode.

1. Druk op  / AUTO om de radiomodus te selecteren.
2. Druk meerdere keren op de multifunctionele toets SNOOZE / DIMMER / SLEEP om de periode voor de slaaptimer te selecteren (in minuten).


Druk meerdere keren op de multifunctionele toets SNOOZE / DIMMER / SLEEP totdat de radiofrequentie verschijnt om de slaaptimer uit te schakelen.

### **DUTJETIMER INSTELLEN**

1. Druk op  / AUTO om de uur modus te selecteren.
2. Druk meerdere keren op de multifunctionele toets SNOOZE / DIMMER / SLEEP om de periode voor de dutjetimer te selecteren (in minuten).

Druk meerdere keren op de multifunctionele toets SNOOZE / DIMMER / SLEEP totdat de slaapindicator uit verschijnt om de dutjetimer uit te schakelen.

De periodecyclus van de Dutje/Slaaptimer verloopt als volgt:

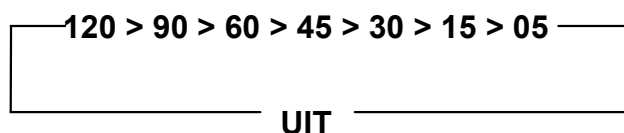

### **VOLUMEREGELING**

Druk terwijl u naar de radio luistert op VOLUME + of – om het volume aan te passen.

## **SCHERMHELDERHEID AANPASSEN**

Houd DIMMER meerdere keren voor 2 seconden ingedrukt om een hoog of laag helderheidsniveau te selecteren.

## **BACK-UPBATTERIJ**

Schuif het batterijklepje op de achterzijde van uw klok open en plaats vervolgens 2 x 1,5 volt (LR6, UM-3, AA) batterijen in de batterijhouder. Zorg dat de polariteit +/- van de batterij de juiste kant op wijst. Plaats het batterijklepje vervolgens terug.

De batterij wordt alleen gebruikt als reservestroom voor het opslaan van instellingen in het geval de klok niet op het stopcontact is aangesloten. Er is geen weergave in de batterijstand.

## **PROBLEEMOPLOSSING**

Wanneer uw klok de verkeerde tijd weergeeft of niet correct werkt, kan dit veroorzaakt worden door electrostatische ontlading of andere storing. Ontkoppel de DC-stekker om de stroom af te sluiten (en verwijder de batterij). De klok wordt hersteld naar de standaardinstellingen en moet opnieuw ingesteld worden.

## **Specificaties**

Voedingsbron:	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Tunerbereik:	FM 87,5 - 108,0 MHz
Stroomverbruik:	5 W

## **Vorzorgsmaatregelen**

- Dit hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor binnenshuis gebruik.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht, stof en vocht.
- Niet onderdompelen het apparaat in water
- Vermijd contact met bijtende stoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een vuur. Deze kan ontploffen.
- Niet open de behuizing en niet manipuleren structurele componenten van het apparaat.

## **Batterijvoorschriften**

- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Installeer batterijen correct volgens de polariteitmarkeringen (+/-).
- Vervang altijd een volledige set batterijen.
- Combineer nooit gebruikte en nieuwe batterijen.
- Verwijder onmiddellijk uitgeputte batterijen.
- Verwijder batterijen wanneer niet in gebruik.
- Batterijen nooit opladen of in vuur werpen om ontploffing te voorkomen.
- Houd de batterijen niet in de nabijheid van metalen voorwerpen. Een contact kan een kortsluiting veroorzaken.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen omdat ze een verstikkingsgevaar vormen.
- Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik.

## **Verordening verwijdering batterijen**



**Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven. U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen, als omschreven, in te leveren.**

## **Verordening verwijdering elektrische apparaten**



**Dit symbool betekent dat elektrische apparatuur, wanneer hij het eind van zijn levensduur bereikt, niet mag worden afgevoerd met het gewone huishoudelijk afval. Breng de apparaat naar het plaatselijke inzamelpunt voor afval of recyclingcentrum. Dit is van toepassing voor alle landen van de Europese Unie en op de overige Europese landen met een systeem voor gescheiden afvalinzameling.**