


# WT 483 GEBRUIKSHANDLEIDING

## DIGITALE KLOKRADIO MET DIGITALE RADIO

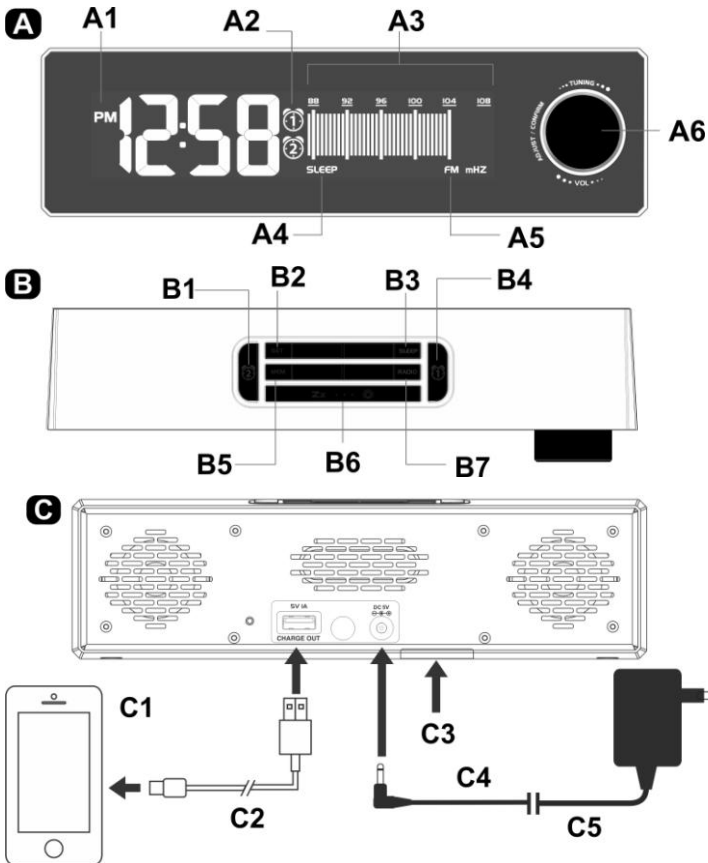

## OVERZICHT

### A – Voorweergave

A1: PM-icoontje  
A3: Radiofrequentie/kolomlijnbalkjes  
A5: Icoontje radio AAN

A2: Icoontje alarm 1/2 AAN  
A4: Pictogram SLEEP  
A6: + AFSTEMMEN -/+ Volume – (afstel-/bevestigingsknop)

### B – Bovenweergave

B1: Toets ALARM 2 INSTELLEN/AAN-UIT  
B3: Toets SLAAP  
B5: Toets GEHEUGEN/VOORKEUZE

B2: Toets SET  
B4: Toets ALARM 1 INSTELLEN/AAN-UIT  
B6: Toets SLUIMER/HELDERHEID HOOG-LAAG-UIT

B7: Toets RADIO

### C – Achterweergave

C1: Mobiele apparaten (niet toepasbaar voor tablet/iPad)  
C3: Back-upbatterij (1 x CR2032, niet inbegrepen)

C2: USB-oplaadkabel (niet meegeleverd)

C4: Plaats de DC-stekkeringang om uw apparaat in te schakelen

C5: 5V1200mA AC/DC-adapter

Lees deze instructies grondig door voor gebruik en bewaarde handleiding voor toekomstige referentie.

## INSTALLATIE

Steek de AC/DC adapter in een AC-stopcontact en steek vervolgens de DC-stekker in de achterzijde van het apparaat. Uw apparaat is gereed voor gebruik.

## BACK-UPBATTERIJEN INSTALLEREN

Uw klokradio gebruikt één CR2032 lithiumbatterij (niet inbegrepen) als back-upvoeding in het geval van een tijdelijke stroomonderbreking.

1. Plaats uw apparaat ondersteboven op een vlak en zacht oppervlak.
2. Gebruik een schroevendraaier om het back-upbatterijvak op de onderzijde van het apparaat te openen.
3. Schuif en verwijder het batterijklepje op de onderzijde van uw klokradio.
4. Steek één verse CR2032 lithiumbatterij in de batterijhouder met de "+"-zijde omhoog gericht, zoals aangegeven.
5. Sluit de klep van het batterijvak en draai het schroefje vast.

Als de AC-voeding wordt onderbroken en u gebruikt reservebatterijen, worden de tijd en instellingen van uw apparaat behouden. Het achtergrondlicht van de display is uit en het alarm klinkt niet.



## DE TIJD, 12/24-UURS TIJD, KALENDER EN SLUIMERDUUR INSTELLEN

1. Houd **SET** ingedrukt totdat de urcijfers beginnen te knipperen. Draai de knop **VOL/TUNING** om de uren in te stellen.
2. Druk nogmaals op de knop **VOL/TUNING** en draai de knop **VOL/TUNING** om de minuten in te stellen.
3. Druk nogmaals op de knop **VOL/TUNING**: **24 Uur** zal knipperen, draai de knop **VOL/TUNING** om **12 Uur** ⇄ **24 Uur** te selecteren. Wanneer ingesteld op het 12-uurs formaat, zal **PM** op de display verschijnen ter indicatie van de middagtijd. Er is geen **AM**-indicator.
4. Druk nogmaals op de knop **VOL/TUNING**, "2018" zal knipperen, draai de knop **VOL/TUNING** om het jaar in te stellen.
5. Druk nogmaals op de knop **VOL/TUNING**, de maandaanduiding zal knipperen, draai de knop **VOL/TUNING** om de maand in te stellen.


- Druk nogmaals op de knop **VOL/TUNING**, de dagaanduiding zal knipperen, draai de knop **VOL/TUNING** om de datum in te stellen.
- Druk nogmaals op de knop **VOL/TUNING**, "N05" zal knipperen, draai de knop **VOL/TUNING** om de sluimerduur in te stellen (van 5 tot 60 min.).
- Druk ter bevestiging nogmaals op de knop **VOL/TUNING**. De ingestelde tijd wordt weergegeven.

**Opmerking:** De klok sluit de instelmodus af als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt.




#### ALARM 1 EN ALARM 2 INSTELLEN




- Houd de toets  ingedrukt, het icoontje  en de uren van alarm 1 zullen knipperen, draai de knop **VOL/TUNING** om de gewenste uren in te stellen. **PM** zal op de display verschijnen ter indicatie van de middagtijd als het 12-uurs formaat is geselecteerd. Er is geen **AM**-indicator.
- Druk nogmaals op de knop **VOL/TUNING** en de minuutaanduiding zal knipperen. Draai de knop om de gewenste minuten in te stellen.
- Druk nogmaals op de knop **VOL/TUNING**, de LCD toont "bu" (zoemer), draai de knop om de gewenste bron in te stellen voor het wekgeluid:-

**bu** = Zoemer  
**rd** = Radio





- Druk nogmaals op **VOL/TUNING**, "1-7" zal knipperen, draai de knop om te selecteren:-  
 1-7 = Maandag tot zondag (dagelijks alarm)  
 1-5 = Maandag tot vrijdag (alleen weekdays)  
 6-7 = Zaterdag en zondag (weekendalarm)  
 1-1 = Alarm op een enkele dag (alarm werkt op slechts één dag)
- Als "rd" (gewekt worden door de radio) is geselecteerd, druk dan eenmaal op de knop **VOL/TUNING** en "HI" of "LO" zal worden weergegeven. Draai de knop **VOL/TUNING** om het radiovolume te selecteren waarmee u wilt worden gewekt. Deze selectie is niet van toepassing op "bu" (gewekt worden door de zoemer).
- Druk nog een keer eenmaal op de knop **VOL/TUNING** om de instelling voor alarm 1 te bevestigen. Druk tijdens de alarminstellingen eenmaal op **SET** om de instelling op te slaan en de alarminstellingen te verlaten.
- Houd de toets  ingedrukt en herhaal de bovengenoemde stappen 1-6 om alarm 2 in te stellen.

#### ALARM 1 EN 2 IN- OF UITSCHAKELEN (de standaard alarmtijd om 6:00 AM)

- Druk in de normale tijdweergavemodus eenmaal op de toets  om Alarm 1 te activeren, het icoontje  zal verschijnen. Druk nogmaals in om Alarm 1 te deactiveren, het icoontje  zal verdwijnen.

2. Druk eenmaal op de toets  om Alarm 2 te activeren, het icoontje  zal verschijnen.  
Druk nog een keer eenmaal in om Alarm 2 te deactiveren, het icoontje  zal verdwijnen.

## HET ALARM STOPPEN EN WEER VOOR DE VOLGENDE DAG INSTELLEN

Wanneer Alarm 1 of 2 klinkt, zal het betreffende alarmicoontje knipperen. Druk op de toets  om het geluid van alarm 1 te stoppen of druk eenmaal op  om het geluid van alarm 2 te stoppen. Dit zal het alarm resetten om de volgende dag weer te klinken. Hierna zullen het icoontje  en/of  op de display blijven.

## DE SLUIMERFUNCTIE ACTIVEREN (standaard sluimertijd is 5 minuten)

Wanneer het alarm klinkt, kunt u eenmaal op  •  drukken om het alarm tijdelijk te dempen en na de ingestelde sluimerduur weer te laten klinken.

**Opmerking:** Als uw tweede alarm activeert terwijl het eerste alarm klinkt of op sluimermodus is ingesteld, dan heeft het tweede alarm prioriteit over het eerste alarm (het eerste alarm wordt weer ingesteld om de volgende dag te klinken).

## DE FM-ANTENNE INSTELLEN

Trek de FM draadantenne volledig uit en bepaal een geschikte oriëntatie voor de beste FM ontvangst. Niet strippen, modificeren of andere antennes bevestigen.

## NAAR DE FM-RADIO LUISTEREN

1. Druk eenmaal op **RADIO** om de FM-afstemmodus te openen, de display zal "rd" weergeven.
2. Druk eenmaal op de knop **VOL/TUNING** en de radiofrequentie wordt weergegeven. U kunt de knop **VOL/TUNING** geleidelijk aan draaien om af te stemmen op een FM-radiostation of snel draaien om automatisch naar het volgende radiostation te zoeken. De lijnbalkjes tonen de corresponderende radiofrequentie.
3. Druk eenmaal op de knop **VOL/TUNING** en het volumeniveau "L04" wordt weergegeven. Draai de knop **VOL/TUNING** om het volume in te stellen tussen **L00** (geluid uit) en **L15** (maximum). De lijnbalkjes tonen het corresponderende volumeniveau.
4. De klokradio zal na enkele seconden op de tijdweergave schakelen. Draai de knop **VOL/TUNING** om het volume aan te passen.
5. Druk op de toets **RADIO** om de radio uit te schakelen.

**Opmerking:** Houd uw radio uit de buurt van TL-buizen of andere elektronische apparatuur die interferentie met uw radio kunnen veroorzaken.

## DE FM-RADIOSTATIONS OPSLAAN IN HET GEHEUGEN

U kunt tot 20 FM-radiostations opslaan.

### Radiostations automatisch opslaan

Druk eenmaal op **RADIO** om de radio in te schakelen, houd vervolgens de knop **VOL/TUNING** ingedrukt en de klokradio zal het frequentiebereik tussen 87,5 en 108 MHz eenmaal scannen en de radiostations met het sterkste signaal automatisch opslaan van "P01" tot maximaal "P20".

### Radiostations handmatig opslaan

1. Stem af op het gewenste FM radiostation.
2. Houd **MEM** 2 seconden ingedrukt en "P01" zal knipperen. Druk eenmaal op de knop **VOL/TUNING** om te bevestigen en P01 op te slaan.
3. Druk eenmaal op de knop **VOL/TUNING** en de radiofrequentie wordt weergegeven. Draai de knop **VOL/TUNING** om een ander station te selecteren.
4. Houd **MEM** ingedrukt totdat "P01" (of de vorige geheugenplek) knippert. Draai langzaam de knop **VOL/TUNING** om "P02" te selecteren en druk eenmaal op de knop **VOL/TUNING** om P02 op te slaan.
5. Herhaal stap 1 tot 3 om de radiostations P03 tot P20 op te slaan.
6. Als u een vooraf ingesteld station wilt verwijderen, herhaalt u stappen 2 tot 4 om een ander station op die plek op te slaan.

### EEN OPGESLAGEN RADIOSTATION SELECTEREN

Druk eenmaal op **MEM** terwijl de radio is ingeschakeld. Draai de knop **VOL/TUNING** om een voorkeuzestation te selecteren.

### INSTELLEN SLAAPTIMER

1. Houd **SLEEP** ingedrukt terwijl de radio is ingeschakeld en de slaaptijd "05" (5 minuten) zal op de display verschijnen.
2. Druk meerdere keren op **SLEEP** om de tijdsperiode (in minuten) in te stellen op 05, 15, 30, 45, 60, 90 of **UIT**.
3. De klokradio keert na een paar seconden automatisch terug naar het tijdscherm. Houd de toets **SLEEP** ingedrukt om de resterende slaaptijd te controleren.
4. Druk op **RADIO** of meerdere keren op **SLEEP** om **UIT** te selecteren en de slaapfunctie te deactiveren voordat de slaaptijd is verstreken.

### DE HOOG-LAAG-UIT DIMMER GEBRUIKEN

Druk in de normale tijdweergavemodus eenmaal op **Zz** •  om de helderheid van de LCD-display aan te passen (HOOG/LAAG/UIT).

### UW MOBIELE APPARATUUR OPLADEN

Sluit de oplaadkabel van uw mobiele telefoon aan op de USB-poort van type A aan de achterkant van het apparaat en sluit het andere eind aan op uw mobiele telefoon. De klokradio laadt de mobiele telefoon automatisch op.

### ZORG VOOR HET PRODUCT

- Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak, uit de buurt van direct zonlicht of overmatige hitte of vocht.
- Leg een kleedje of ander beschermend materiaal tussen het meubilair en uw apparaat om natuurlijk hout of laklaagjes te beschermen.
- Reinig uw apparaat met een zacht doekje, alleen vochtig met milde zeep en wat water. Sterkere schoonmaakmiddelen zoals benzine, verdunner of vergelijkbare materialen kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Mix geen oude en nieuwe batterijen. Mix geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Verwijder de batterij als u het apparaat voor langere tijd, zoals een maand of langer, niet gebruikt om mogelijke corrosie te voorkomen. Indien de batterijhouder verroest of vuil is, dient u het compartiment grondig schoon te maken en de batterij te vervangen.

- Open het binnenste vak niet en saboteer de andere onderdelen van deze klok niet.
- Sluit geen andere AC/AC- of AC/DC-adaptor aan met de verkeerde specificaties of spanning.

### Voorzorgsmaatregelen

- Het hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.
- Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen.
- Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat.

### Veiligheidswaarschuwingen batterijen

- Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/-).
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur, omdat de batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking.

Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is bedoeld!

### Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking



Oude batterijen behoren niet tot huishoudelijk afval, omdat deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. U kunt verbruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij distributeurs of andere inzamelpunten!

### Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur.



Dit symbooltje betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur niet als algemeen, huishoudelijk afval mag afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval.

### SPECIFICATIES

Gebruikstemperatuur: 0°C tot +45°C

Alarmduur  
Sluimerduur

1 uur  
5 – 60 minuten

Slaaltimersselecties  
Volume  
Voorkeuzegeheugens van de radio

5, 15, 30, 45, 60, 90 minuten of UIT  
L00 (geluid uit) tot L15 (maximum)  
20

Standaard instellingen:-

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tijdformaat  | 24 uur         |
| Tijd         | 0:00           |
| Alarm 1 en 2 | 6:00           |
| Volume       | 04 (niveau 04) |
| Sluimertijd  | 5 (5 minuten)  |