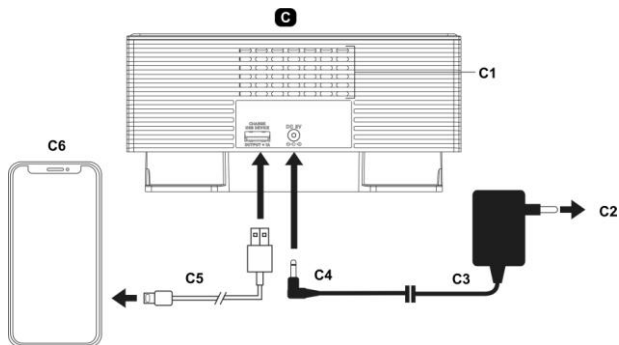
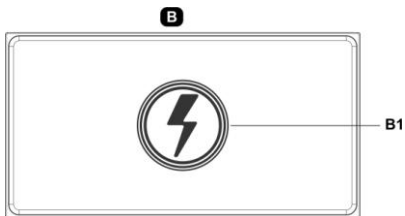
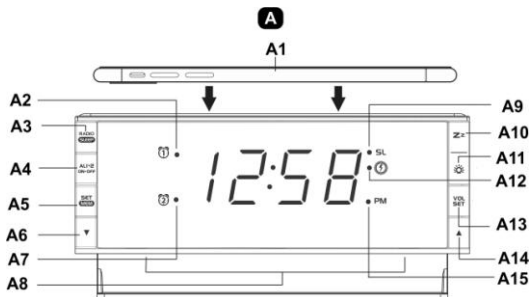
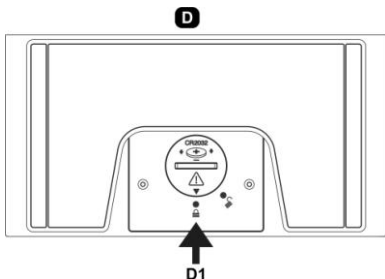


WT 487 - Gebruikershandleiding

LED klokradio met draadloos opladen, sfeerlicht en USB-oplaadpoort





OVERZICHT

A – Voorweergave

- | | |
|--|---------------------------|
| A1: Plaats een mobiel apparaat (niet meegeleverd) op de klokradio voor draadloos opladen | A3: Knop RADIO/SLEEP |
| A2: Alarm 1 pictogram AAN | A5: Knop KLOK SET/MEMORY |
| A4: Knop ALARM 1-2 SET/ON-OFF | A7: Alarm 2 pictogram AAN |
| A6: "OMLAAG"-toets | A9: Pictogram SLEEP |
| A8: Sfeerlicht | A11: Knop DIMMER |
| A10: Knop SNOOZE | A13: Knop VOLUME SET |
| A12: Picogram Draadloos opladen AAN | A15: PM-icoontje |
| A14: OMHOOG-toets | |

B – Bovenweergave

- B1: Oplaadspiraal (oplaadcirkel)

C – Achterweergave

- | | |
|--|---|
| C1: Ventilatie warmte vrijgave | C2: Stopcontact |
| C3: 5V-2500mA AC/DC-adapter | C4: Plaats de DC-stekkingang om uw apparaat in te schakelen |
| C5: USB-oplaadkabel (niet meegeleverd) | C6: Mobile apparaten (niet toepasbaar voor tablet/iPad) |


D – Onderweergave

- D1: Reservebatterij (1x CR2032, niet meegeleverd)

Lees deze instructies grondig door voor gebruik en bewaarde handleiding voor toekomstige referentie.

UW KLOKRADIO INSCHAKELEN

Steek de AC/DC adapter in een AC-stopcontact en steek vervolgens de DC-stekker in de achterzijde van het apparaat. Het scherm toont de standaardtijd (met lage helderheid). Druk eenmaal op

Zz •  om het tijdscherm op hoge helderheid in te schakelen, indien nodig.

DE RESERVEBATTERIJ OP UW KLOKRADIO INSTALLEREN

U hebt een 'CR2032' lithium batterijcel nodig voor reservevoeding in het geval van een tijdelijke stroomstoring.

- Plaats uw klokradio ondersteboven op een vlak, zacht oppervlak.
- Gebruik een muntje om het batterijklepje aan de achterkant van de batterij naar links te draaien.
- Plaats een nieuwe 'CR2032' lithium batterijcel in het batterijvakje, met de '+'-polariteit omhoog gericht.
- Plaats het batterijklepje terug en draai het naar rechts om het te vergrendelen.


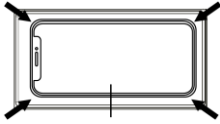


Als de AC-voeding wordt onderbroken en u gebruikt reservebatterijen, worden de tijd en instellingen van uw apparaat behouden. Het alarm, de radio, het sfeerlicht en het draadloos opladen werken niet en het tijdscherm geeft geen licht.

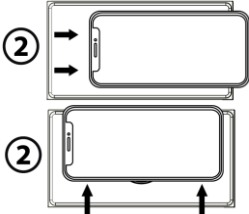

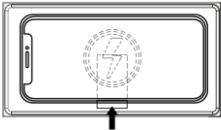
DE DRAADLOZE OPLADER GEBRUIKEN

Deze functie werkt alleen met mobiele apparaten die Qi-technologie ondersteunt.

- Zorg dat uw klokradio is aangesloten met de adapter (5V-2.5A) die met deze klokradio is meegeleverd. Niet-goedgekeurde opladers of adapters kunnen schade veroorzaken of de draadloze oplader kan defect gaan.
- Plaats uw mobiele apparaat met de achterkant op de oplaadcirkel. De draadloze oplaadindicator brandt.
- Als uw mobiele apparaat niet wordt opgeladen, is de oplaadindicator uit. Zorg dat uw mobiele apparaat niet te ver van het midden ligt.
- Het gebruik van de externe draadloze oplaadontvanger die is aangesloten op een mobiel apparaat dat niet compatibel is voor Qi kan leiden tot onstabiel opladen.
- Plaats geen vreemde objecten (metaal) op de oplaadcirkel of onder het mobiele apparaat tijdens het opladen. De draadloze oplaadindicator knippert en het opladen stopt.

Opmerking: Het draadloze oplaadindicatorlampje meldt u de draadloze oplaadstatus:

Oplaadindicat or	Status	Positie mobiel apparaat	BOVENAANZICHT
● 	Het lampje brandt, het mobiele apparaat wordt opgeladen. Zorg dat uw apparaat is uitgelijnd met het oplaadgebied van dit apparaat. Plaats uw apparaat met de achterkant op de oplaadcirkel.	✓	 Mobiele apparaten
	Het licht is uit, als: 1 - uw mobiele apparaat is verwijderd van het draadloze oplaadoppervlak 2 - uw mobiele apparaat is niet correct op het oplaadoppervlak geplaatst 3 - de radioklok is niet op een stopcontact aangesloten.		 Oplaadcirkel

	<p>Zorg dat uw mobiele apparaat niet te ver van het midden ligt.</p> <p>Haal uw apparaat van het oplaadoppervlak en plaats het correct terug.</p>	<p>X</p> <p>X</p>	
	<p>Het licht knippert wanneer er niet goed wordt opgeladen door een algemene fout.</p> <p>Plaats geen vreemde materialen, zoals metalen objecten, magneten en pasjes met een magnetische strook tussen het mobiele apparaat en de draadloze oplaadcirkel tijdens het opladen.</p>	<p>X</p>	 <p>Plaats geen vreemde objecten (metaal) op de oplaadcirkel of onder het mobiele apparaat tijdens het opladen</p>

LET OP: -

- Plaats nooit een draadloze oplaadontvanger op het draadloze oplaadoppervlak. Dit kan oververhitting van de draadloze oplader en brand veroorzaken. Dit kan ook leiden tot serieuze brand of een defect aan het apparaat.
- Als u een mobiel apparaat op het draadloze oplaadoppervlak plaatst voor een langere tijd, kan de draadloze oplader oververhitten en stoppen met opladen.
- Bedek of blokkeer de ventilatie voor warmteafgifte aan de achterkant van de klokradio niet.
- Wanneer het mobiele apparaat volledig is opgeladen, verwijdert u het van het draadloze oplaadoppervlak.
- Plaats geen vreemde materialen, zoals metalen objecten, magneten pasjes met een magneetstrip, paperclips enz. tussen het mobiele apparaat en het draadloze oplaadoppervlak. Het mobiele apparaat kan mogelijk niet correct opladen of het kan beschadigd raken door oververhitting.
- Het draadloos opladen kan mogelijk niet goed werken als u een dik hoesje om uw mobiele telefoon hebt. Als het hoesje dik is, verwijdert u het voor u uw mobiele apparaat op het draadloze oplaadoppervlak legt.
- Als u een oplader aan uw mobiele apparaat bevestigt, is de draadloze oplaadfunctie niet beschikbaar.

MOBIELE APPARATEN OPLADEN MET DE USB-POORT

Sluit de oplaadkabel van uw mobiele telefoon aan op de USB-poort van type A aan de achterkant van het apparaat en sluit het andere eind aan op uw mobiele telefoon. De klokradio laadt de mobiele telefoon automatisch op.

Opmerkingen:

- Zorg dat u de oorspronkelijke kabel van uw mobiele telefoon gebruikt voor het opladen.
- Gebruik de oorspronkelijke adapter (5V-2.5A) die bij uw klokradio is meegeleverd om uw klokradio te voeden. Als u andere adapters gebruikt, kan uw telefoon mogelijk niet worden opgeladen.
- Het opladen van een iPad en tablets is niet mogelijk.
- Als u tegelijkertijd een mobiel apparaat via de USB-poort oplaadt en een ander mobiel apparaat via de draadloze oplader, wordt de oplaad efficiëntie verminderd en de oplaadtijd verlengd.



TIJD EN SNOOZEDUUR INSTELLEN (standaardtijd is 0:00)

- Druk eenmaal op **SET** tijdens de modus Tijdweergave en het uurs cijfer '0' knippert. Druk op ▲ of ▼ om de uren in te stellen.
- Druk nogmaals op **SET**, de minutencijfers '00' knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de minuten in te stellen.
- Druk nogmaals op **SET**, druk op ▲ of ▼ om '24Hr' ⇔ '12Hr' te selecteren. Er verschijnt een **PM**-indicator om de middag tijd aan te geven in de 12Hr-tijdindeling. Er is geen **AM**-indicator.
- Druk nogmaals op **SET**, 'n05' knippert, druk op ▲ of ▼ om de snoozeduur in te stellen (van 5 min tot 60 min.).
- Druk nogmaals op **SET** om te bevestigen. De ingestelde tijd wordt weergegeven.







Opmerkingen:

- De klok sluit de instelmodus af als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt.
- Als u ▲ of ▼ ingedrukt houdt, veranderen de instellingen sneller.

ALARM 1 EN ALARM 2 INSTELLEN (standaard alarmtijd is 6:00)



- Houd **AL1-2/ON-OFF** ingedrukt,  de LED en het uurs cijfer '6' knipperen, druk op ▲ of ▼ om het gewenste uur in te stellen. Houd ▲ of ▼ ingedrukt om de instellingen sneller te voorlopen.
- Druk nogmaals op **AL1-2/ON-OFF**, de minuscijfers '00' knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste minuten in te stellen. Houd ▲ of ▼ ingedrukt om de instellingen sneller te voorlopen.
- Houd **AL1-2/ON-OFF** nogmaals ingedrukt, op het LCD-scherm ziet u 'bu' (buzzer), druk op ▲ of ▼ om het wekgeluid te selecteren:-
bu = Buzzer
rd = Radio
- Druk nogmaals op **AL1-2/ON-OFF**, de  LED en het uurs cijfer '6' knipperen. Herhaal bovenstaande stap 1 tot 3 om Alarm 2 in te stellen.
- Druk tijdens het instellen van het alarm nogmaals op **SET** om uw alarminstelling op te slaan en sluit de modus Alarm instellen af.
Opmerking: De klok sluit de modus Alarm instellen af als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt.

ALARM 1 EN 2 IN- OF UITSCHAKELEN

- Druk nogmaals op **AL1-2/ON-OFF** om Alarm 1 te activeren, de  LED wordt weergegeven.
- Druk nogmaals op de knop om Alarm 2 te activeren, de  LED wordt weergegeven.
- Druk nog een keer in om beide alarmen 1 en 2 te activeren. Zowel de  LED en de  LED worden weergegeven.
- Druk nogmaals op de knop om beide alarmen te deactiveren (zowel de  LED en de  LED worden weergegeven).

HET ALARM STOPPEN EN WEER VOOR DE VOLGENDE DAG INSTELLEN

Wanneer Alarm 1 of 2 klinkt, zal het betreffende alarmicoontje knipperen. Druk eenmaal op **AL1-2/ON-OFF** om het alarm te stoppen en het opnieuw in te stellen voor de volgende dag. Daarna

blijven zowel de  LED en/of de  LED op het scherm.

DE SLUIMERFUNCTIE ACTIVEREN (standaard sluimertijd is 5 minuten)

Wanneer het alarm afgaat, drukt u eenmaal op , het alarm wordt tijdelijk uitgezet en gaat weer af na de ingestelde snoozetijd.

Opmerking: Als uw tweede alarm activeert terwijl het eerste alarm klinkt of op sluimermodus is ingesteld, dan heeft het tweede alarm prioriteit over het eerste alarm (het eerste alarm wordt weer ingesteld om de volgende dag te klinken).

DE FM-ANTENNE INSTELLETO SET UP THE FM ANTENNA

Trek de FM draadantenne volledig uit en bepaal een geschikte oriëntatie voor de beste FM ontvangst. Niet strippen, modificeren of andere antennes bevestigen.

NAAR DE FM-RADIO LUISTEREN

- Druk eenmaal op **RADIO/SLEEP** om de radio in te schakelen, de display toont "ON" en vervolgens de radiofrequentie in **Mhz**.
- Druk op  of  om de radio in te stellen op het gewenste station. Houd  of  ingedrukt om voor het volgende duidelijke station te scannen.
- Als u het volume aan wilt passen, drukt u eenmaal op **VOL SET**, u ziet 'L07' op het scherm, druk op  of  om het volume aan te passen van **L01** (minimum) tot **L16** (maximum).
- Druk op **RADIO/SLEEP** om de radio uit te schakelen.

Opmerking: Houd uw radio uit de buurt van TL-buizen of andere elektronische apparatuur die interferentie met uw radio kunnen veroorzaken.

DE FM-RADIOSTATIONS OPSLAAN IN HET GEHEUGEN

Deze wekkerradio is voorzien van 20 voorinstellingen voor FM-stations. U kunt hiermee uw favoriete stations instellen om ze snel te kunnen openen.

- Druk eenmaal op **RADIO/SLEEP** om de radio in te schakelen. Ga vervolgens naar een FM-radiostation dat u vooraf wilt instellen.
- Druk en houd **SET** ingedrukt tot "P01" knippert. Druk eenmaal op **SET** om op te slaan als 'P01'.
- Druk op ▲ of ▼ om een ander station te selecteren dat u vooraf wilt instellen (de radiofrequentie wordt weergegeven).
- Houd **SET** ingedrukt tot 'P02' knippert. Druk eenmaal op ▲ om 'P02' te selecteren en druk eenmaal op **SET** om op te slaan als 'P02'.
- Herhaal stap 2 tot 4 om de radiostations **P03** tot **P20** op te slaan.
- Als u een vooraf ingesteld station wilt verwijderen, herhaalt u stappen 2 tot 4 om een ander station op die plek op te slaan.

EEN VOORAF INGESTELD RADIOSTATION SELECTEREN

Wanneer de radio is ingesteld, drukt u eenmaal op **SET**. Druk vervolgens herhaaldelijk op ▲ of ▼ om een vooraf ingesteld station te selecteren.

DE SLAAPTIMER INSTELLEN

- Wanneer de radio aanstaat, houdt u **RADIO/SLEEP** ingedrukt, de slaaptijd '05' (5 minuten) wordt weergegeven op het scherm.
- Druk herhaaldelijk op **RADIO/SLEEP** om een periode te selecteren (in minuten) van **05, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90** of **OFF**.
- De klokradio keert na een paar seconden automatisch terug naar het tijdscherm. Houd **RADIO/SLEEP** ingedrukt om de resterende slaaptijd te bekijken.
- Druk eenmaal op **RADIO/SLEEP** om de radio en de slaapfunctie te deactiveren voor de slaaptijd is verstreken.

DE HOOG-LAAG DIMMER GEBRUIKEN

Druk in de modus Normale tijdweergave eenmaal op **Zz • ☀** om de helderheid (**H/L/O/OFF**) van het tijdscherm aan te passen.

HET SFEEERLICHT IN-/UITSCHAKELEN

Houd **Zz • ☀** ingedrukt om het sfeerlicht uit te schakelen. Druk nogmaals op de knop om het weer in te schakelen.

PROBLEEMOPLOSSING

Als uw klok een verkeerde tijd weergeeft of niet goed werkt, kan dit liggen aan elektrostatische ontlading of andere interferenties. Koppel de DC-aansluiting aan de achterkant van het apparaat los, schuif het batterijklepje weg en verwijder de batterijen. Koppel de DC-aansluiting vervolgens weer vast en plaats de batterijen terug met de juiste +/- polariteit. Uw apparaat zal nu zijn teruggesteld op de standaard instellingen en moet opnieuw worden ingesteld.

ZORG VOOR HET PRODUCT

- Plaats het apparaat op een stabiel oppervlak, uit de buurt van direct zonlicht of overmatige hitte of vocht.
- Leg een kleedje of ander beschermend materiaal tussen het meubilair en uw apparaat om natuurlijk hout of laklaagjes te beschermen.

- Reinig uw apparaat met een zacht doekje, alleen vochtig met milde zeep en wat water. Sterkere schoonmaakmiddelen zoals benzine, verdunner of vergelijkbare materialen kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Mix geen oude en nieuwe batterijen. Mix geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Verwijder de batterij als u het apparaat voor langere tijd, zoals een maand of langer, niet gebruikt om mogelijke corrosie te voorkomen. Indien de batterijhouder verroest of vuil is, dient u het compartiment grondig schoon te maken en de batterij te vervangen.
- Open het binnenste vak niet en saboteer de andere onderdelen van deze klok niet.
- Sluit geen andere AC/AC- of AC/DC-adapter aan met de verkeerde specificaties of spanning.

Hierbij verklaart TechnoTrade dat het toestel WT487 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en ROHS 2011/65/EG. De oorspronkelijke EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op:

www.technoline.de/doc/4029665004877

SPECIFICATIES

Alarmduur	1 uur (wakker worden met radio), 5 minuten (wakker worden met buzzer))
Sluimertijd	5 tot 60 minuten
Voedingsadapter	HX13-0502500-AG-001
Standaard instellingen:-	
Tijd	24UUR-indeling
Alarm 1 en 2	6:00 am (UIT)
Sluimertijd	05 (5 minuten)

Voorzorgsmaatregelen

- Het hoofdapparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.
- Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen.
- Open nooit de interne achterbehuizing en modificeer geen enkele onderdelen van dit apparaat.

Veiligheidswaarschuwingen batterijen

- Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/-).
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur, omdat de batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.

- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking.

Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is bedoeld!



Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking

Oude batterijen behoren niet tot huishoudelijk afval, omdat deze schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. U kunt verbruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij distributeurs of andere inzamelpunten!



Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur.

Dit symbooltje betekent dat u elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur niet als algemeen, huishoudelijk afval mag afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval.