

Alcatel

TMAX 70

www.alcatel-home.com



- IT | Disegni di riferimento da conservare
- FR | Schémas de référence à conserver
- EN | Reference drawings to keep
- DE | Referenzzeichnungen aufbewahren
- NL | Referentietekeningen om te bewaren
- ES | Dibujos de referencia para mantener
- PT | Desenhos de referência para manter

Fig.1

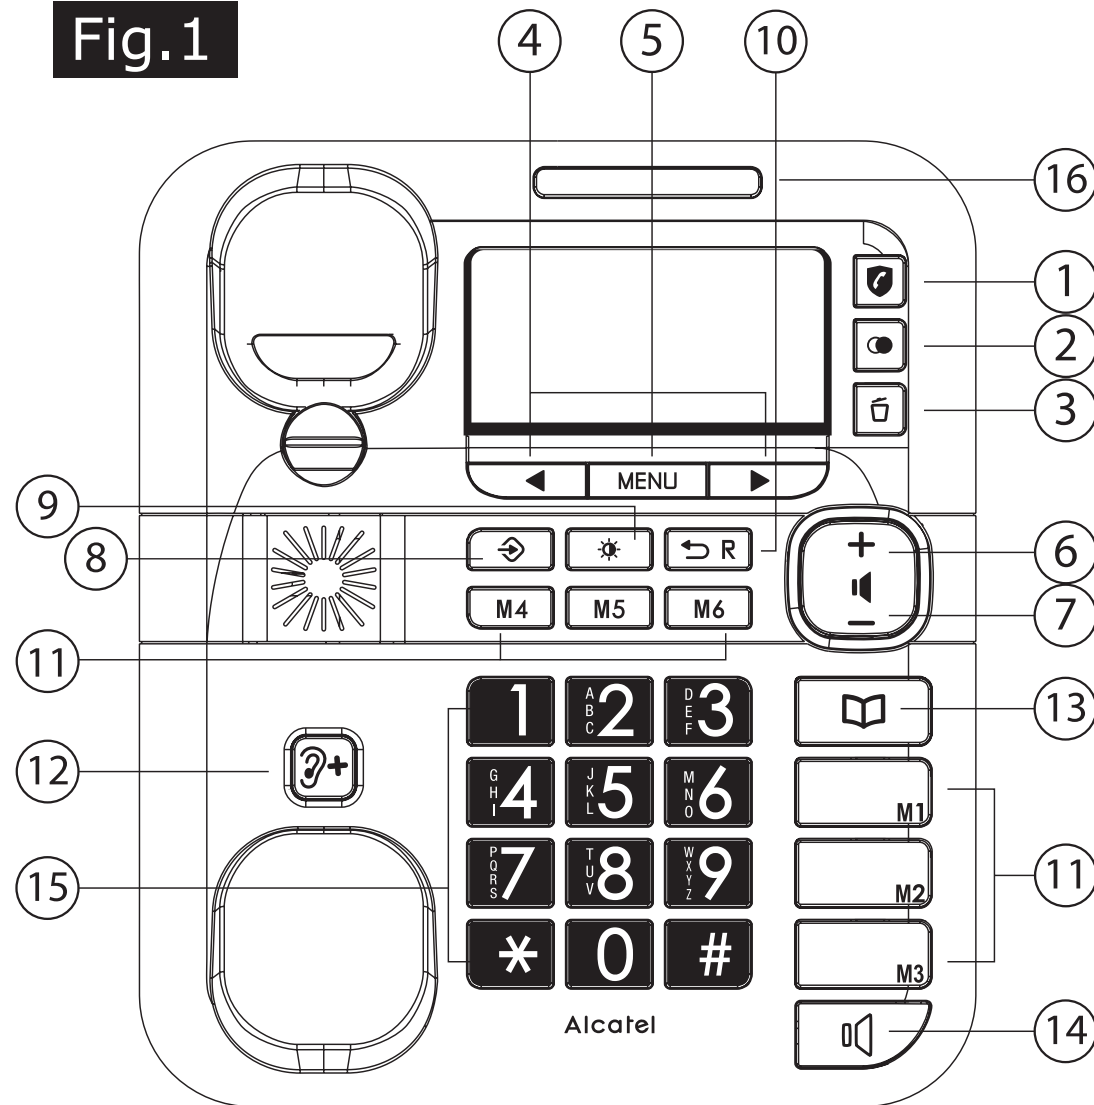


Fig.2

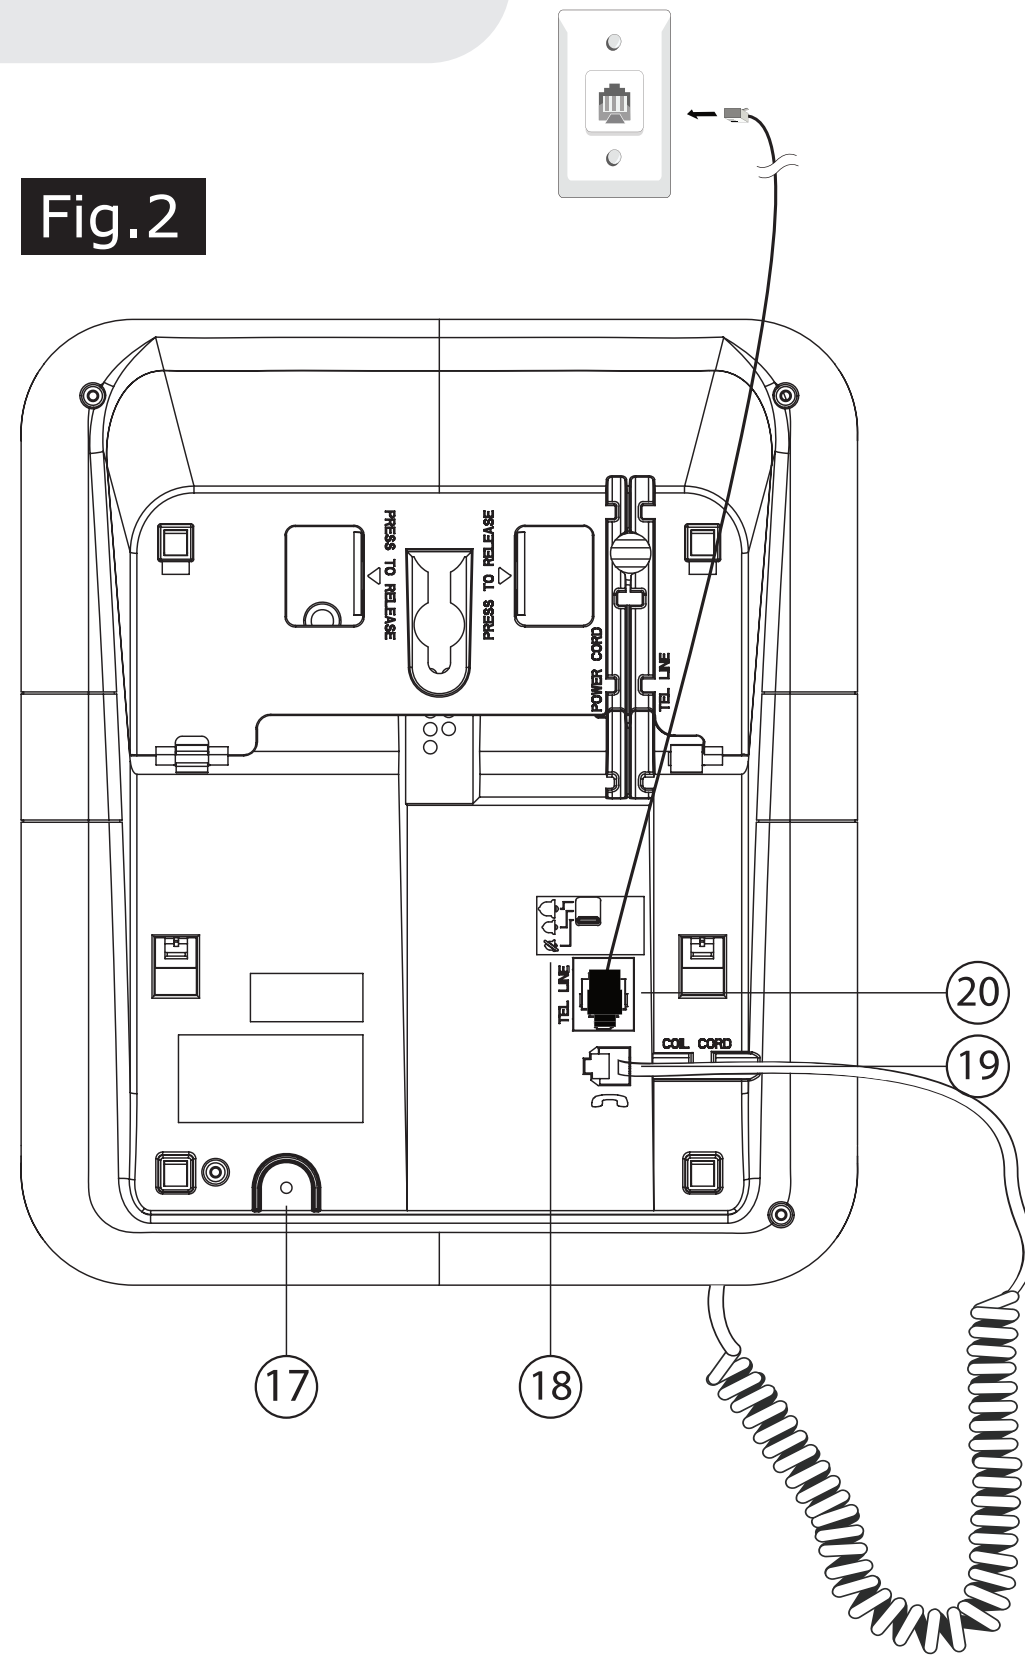


Fig.3


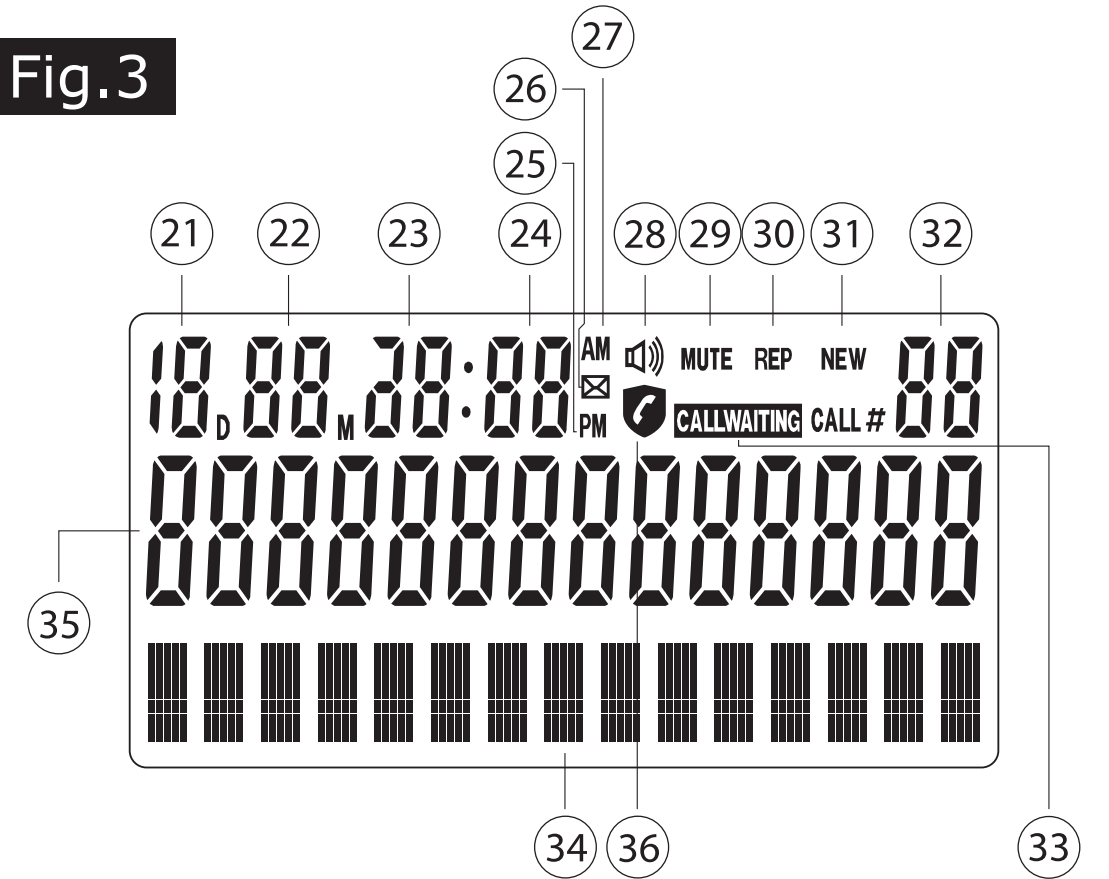


Fig.4

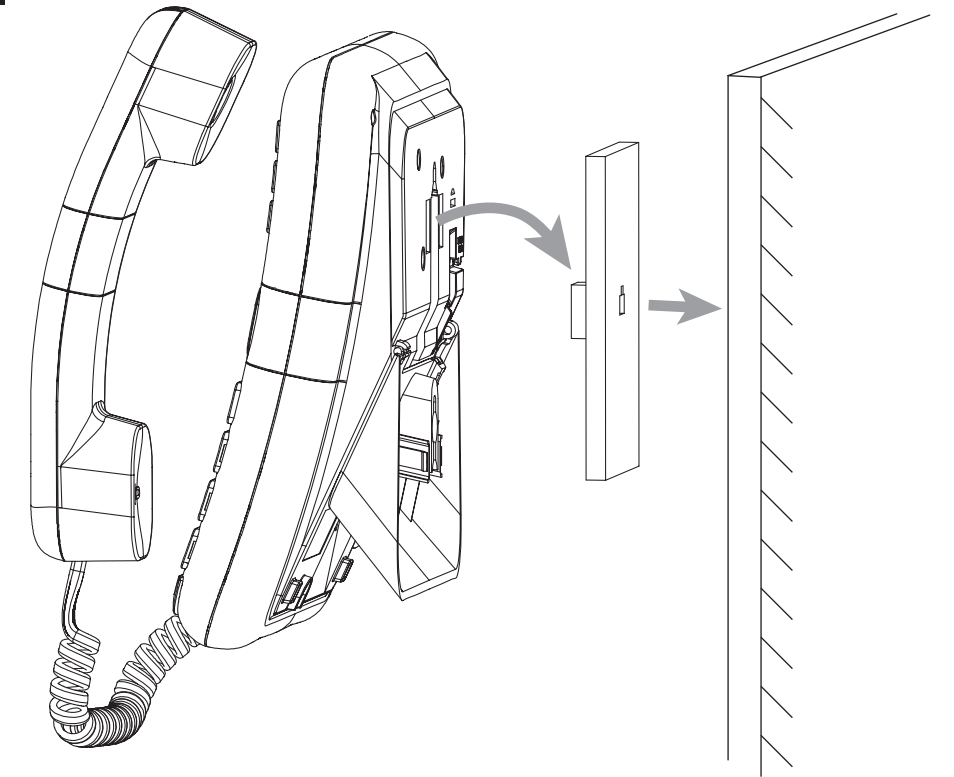

Alcatel

TMAX 70

www.alcatel-home.com



NL | Gebruikershandleiding

NEDERLANDS

Lees deze gebruikershandleiding

Voordat u uw telefoon in gebruik neemt

TOETSEN VAN HET BASISSTATION:

- Oproepblokkering knop
- Uit/Nummer herhalen knop
- Verwijderen/Wissen knop
- Linkerknop/Rechtsknop
- MENU Menu knop
- Luidsprekervolume verhogen
- Luidsprekervolume verlagen
- Programma
- Contrast knop
- Flash/Exit-Knop
- M1~ M6 Geheugen knop

- Audio-Boost
- Telefoonboekknop
- Luidspreker knop
- Alfanumerieke toetsenblok / * / #
- Belindicator
- Microfoon
- Belvolumeregelaar
- Aansluiting voor naar handset
- Aansluiting voor telefoonkabel

SCHERMPICTOGRAMMEN

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 21. Dag | 22. Maand |
| 23. Namiddag | 24. Minuut |
| 25. Voicemail | 26. Ochtend |
| 27. Speakerphone | 28. Herhalen |
| 29. Nieuw item in oproeplogboek* | 30. Nummer in oproeplogboek* |
| 31. Gesprek in wacht* | 32. Weergave van naam* |
| 33. Weergave van telefoonnummer* | 34. Oproepblokkering |

* Afhankelijk van het abonnement en de beschikbaarheid van de dienst bij uw vaste telefoonprovider.

INSTALLATIE

Uw telefoon dient op een vlakke ondergrond te worden geplaatst, zoals een bureau of tafelblad, of u kunt de telefoon aan de wand bevestigen.



INSTALLATIE OP TAFEL

- Het aansluiten van de handset.
- Het aansluiten van de telefoonlijn.

WANDBEVESTIGING

- Draai de knop voor wandmontage zoals hieronder aangegeven:



De knop is ontworpen om het toestel op zijn plaats te houden wanneer het verticaal aan de wand staat.

- Installeer het basisstation aan de wand en steek vervolgens het ene uiteinde van de aansluitkabel in de aansluitdoos en het andere uiteinde in de modulaire telefoonaansluiting met de markering “ TEL LINE” . (afb. 2)

- Bevestig de telefoon aan de wand. (afb. 4)

Stel de taal en de tijd in om correct te werken op uw netwerk:
- Druk op de **MENU**-knop / of **KIES TAAL / MENU** / of om de gewenste taal te kiezen / **MENU** / .
- Druk op de **MENU**-toets / of **FLITS TIJD / MENU / DUUR 100MS / DUUR 300MS / DUUR 600MS of DUUR 1000MS / MENU** / .

GEBRUIK VAN DE TELEFOON

Een oproep ontvangen en beëindigen

- /
- / /
- /
- / / /

Een Oproep Doen

- of voor of na het bellen van uw nummer of,
- Kies nummer /

- Uit de kieslijst:
- 1. / of
- 2. of /

- Uit oproeplijst*:

- of om het nummer van de beller te kiezen of
- of om het nummer van de beller te kiezen / ... om een nummer toe te voegen vóór het gekozen nummer / of

- Handsfree-volume regelen (2 niveaus)
Tijdens een oproep in handsfreemodus: druk op de toets.

DIRECT GEHEUGEN (M1 tot M6)

Een direct geheugen opslaan

Druk op de toets

“Store memory” (geheugen opslaan) wordt

weergegeven

Selecteer een direct geheugen M1 ~ M6

Druk op de toets

Voer eerst het nummer in

Druk op de toets

Voer vervolgens de naam in met het numeriek toetsenbord (bijv. druk op de ‘6’ toets voor **M** en druk tweemaal op de ‘6’ toets voor N). Druk op de ‘0’ toets voor een spatie tussen de namen.

Druk op de toets om op te slaan

Druk op de R toets om af te sluiten

Een direct geheugen bewerken/ aanpassen/ verwijderen (M1 tot M6)

Druk op het gekozen direct geheugen (van M1 tot M6)

Om het nummer aan te passen, druk op de toets en pas het nummer aan of wis alle nummers (om te verwijderen)

Druk op

Om de naam vervolgens aan te passen, voer de naam in of wis alle letters (om te verwijderen)

Druk op de toets

Druk op de R toets om af te sluiten

Een direct geheugen bellen (M1 tot M6)

Wanneer geregistreerd (zie bovenstaande hoofdstuk),

Druk op het gewenste direct geheugen, Neem vervolgens de handset op om te bellen of

Druk op de toets om in de handsfreemodus te bellen.

‘Now dialling’ (Nu bellen) wordt weergegeven

TELEFONBOEK

Een nummer aan het telefoonboek toevoegen (tot 99 registraties)

Druk op de toets

Druk op de toets om ADD (toevoegen) te selecteren. ‘Add’ (toevoegen) knippert.

Druk op

Voer eerst de naam in met het numeriek toetsenbord (bijv. druk op de ‘6’ toets voor **M** en druk tweemaal op de ‘6’ toets voor N). Druk op de ‘0’ toets voor een spatie.

Druk op de toets om aan te passen en voer de letter opnieuw in.

Druk op

Voer het nummer vervolgens opnieuw in met het numeriek toetsenbord (lijn boven de naam). Druk op de toets om aan te passen en voer de naam of het nummer opnieuw in.

Druk op de toets om te bevestigen.

Druk op de R toets om af te sluiten

Een telefoonboekregistratie bellen

Druk op

Druk op de toets om SEARCH (zoeken) te selecteren. ‘Search’ (zoeken) knippert

Druk op

Druk op de of toets om een registratie te selecteren of sorteer op de eerste letter door op het numeriek toetsenbord te drukken (bijv. druk op de ‘6’ toets voor de letter **M**)

Om naar de registratie te bellen, neem de handset op of druk op de toets om de geselecteerde nummers te draaien.

Een telefoonboekregistratie verwijderen

Druk op

Scroll met de of toets of sorteer door met het toetsenbord op de eerste letter te drukken

Druk op de toets

‘Delete?’ (verwijderen?) wordt weergegeven

Druk op om te bevestigen

Druk op R om af te sluiten

Het laatst gedraaide nummer in het telefoonboek opslaan

Druk op de toets

Druk op de toets

Voer de naam met het numeriek toetsenbord in

Druk op de toets om te bevestigen.

Druk op R om af te sluiten

Een ontvangen oproep bekijken/opslaan/ verwijderen (beantwoord of niet beantwoord)*
Druk op de of toets om de oproepen te bekijken.

Wanneer de gezochte oproep wordt weergegeven:

Opslaan (wanneer dit nog niet is gebeurd):

- Druk op de toets.

- Voer de naam met het numeriek toetsenbord in

- Druk op de toets

- Druk op de R toets om af te sluiten

Verwijderen:

- Druk op tijdens het bekijken van het nummer

- Druk op R om af te sluiten

OPROEPBLOKKERING

Deze telefoon is voorzien van een basis oproepblokkeringsfunctie*.

Deze functie maakt het mogelijk om oproepen van ongewenste bellers te blokkeren zodat u kunt bepalen wie u al dan niet mag bellen.

De Oproepblokkering is voor deze telefoon standaard op UIT ingesteld, maar u kunt het via de instellingen op uw telefoon activeren, zoals uitgelegd in de volgende paragrafen.

*Deze functie is alleen beschikbaar als u bij uw telefoonprovider op de Belleridentificatieservice bent geabonneerd.

Instelling	Uitleg
BLOK.LIJST	Oproepblokkering is ingeschakeld. De nummers die in de blokkeringslijst zijn geregistreerd kunnen u niet bereiken, de telefoon zal niet rinkelen en de oproep wordt meteen afgewezen. De nummers kunnen tijdens of na het rinkelen van de telefoon worden toegevoegd, zie deel 1.
PB TOESTAAN	Oproepen die met één toets (M1...M6) of 2 toetsen (In het telefoonboek opgeslagen nummers)-nummers kunnen u opbellen. Informatie over de beller wordt zoals normaal weergegeven (om in te schakelen, zie deel 2). Voor oproepen die niet met M1..M6 of in het telefoonboek opgeslagen nummers overeenstemmen, zal men geen telefoon horen rinkelen en wordt de oproep meteen afgewezen.
B-ANONIEM	Deze functie stelt u in staat om oproepen te waarvan u het nummer niet kunt zien (bijv. privé-oproepen, internationale oproepen, etc.)
BLOK UIT	Oproepblokkeringsfunctie (Blokkeren van alle oproepen met nummers) is Uitschakeld. Het Oproepblokkeringspictogram is niet.

1. Handmatige Oproepblokkeringsmodus

De handmatige oproepblokkering is de eenvoudigste optie wanneer u start met het gebruiken van deze telefoon.

Alle telefoonnummers die in de blokkeringslijst zijn geregistreerd worden geblokkeerd. U kunt op elk moment nummers aan deze lijst toevoegen of nummers verwijderen. is UIT.

Hoe een inkomende oproep blokkeren:
Wanneer de telefoon rinkelt en alvorens te antwoorden, druk op en de oproep wordt beëindigd. U hebt vervolgens de optie om het nummer in één klik aan de blokkeringslijst toe te voegen.

BELANGRIJK: Als u het niet bevestigt, wordt het nummer niet aan de blokkeringslijst toegevoegd en de volgende oproep zal op een normale manier plaatsvinden.

2. Blokkeringsmodus Instellen (Oproepblokkering is standaard op UIT ingesteld)

In de stationaire modus, Druk 3 sec op en druk op of om een van de volgende opties te kiezen: **BLOK.LIJST / PB TOESTAAN / B-ANONIEM / BLOK UIT**. Druk opnieuw op . U hoort een bevestigingstoon en het instellen van de Blokkeringsmodus is voltooid.

Na het instellen van de bovenstaande opties, verschijnt het oproepblokkeringspictogram op de LCD.

2.1. Nummers aan de blokkeringslijst toevoegen

In de stationaire modus, Druk op de of toets en bekijk het telefoonnummer in de oproeplijst. Druk eenmaal op . Het nummer wordt in de blokkeringslijst opgeslagen.

2.2. Nummers in de blokkeringslijst bekijken of verwijderen

In de stationaire modus, Druk eenmaal op . De geblokkeerde nummers worden op de LCD weergegeven of ‘NO CALLS’ (geen oproepen) verschijnt wanneer er geen nummers zijn opgeslagen. Gebruik of om de geblokkeerde nummers in de lijst te bekijken.

Druk eenmaal op en de geblokkeerde nummers die op de LCD zijn weergegeven worden verwijderd.

OF

Druk langer dan 3 sec op om ALLE nummers in de blokkeringslijst te verwijderen. De LCD geeft ‘NO CALLS’ weer.

2.3. Telefoonboek toestaan (Contactpersonen toestaan) instellen

In de stationaire modus, Druk langer dan 3 sec op de toets, druk dan op of om **PB TOESTAAN** te kiezen en druk eenmaal op .

U hoort een bevestigingstoon en de **PB TOESTAAN**-modus is ingesteld.

2.4. Anonieme nummers blokkeren instellen

In de stationaire modus, Houd de knop gedurende 3 seconden ingedrukt, Druk op of of tot **B-ANONIEM** en druk eenmaal, een bevestigingstoon klinkt en de anonieme belblokkering is beëindigd.

2.5. Blokkering uit instellen

In de stationaire modus, Druk langer dan 3 sec op de toets, druk dan op of of om ‘Blokkering uit’ te kiezen en druk eenmaal op . U hoort een bevestigingstoon en ‘Blokkering uit’ is ingesteld. Dit betekent dat de oproepblokkering uitgeschakeld is. Het instellen is voltooid.

Een nummer van een uitgaande oproep raadplegen en opnieuw bellen:

- Een uitgaand nummer bekijken:

- Een uitgaand nummer opnieuw bellen: ... / of .

ALGEMENE INSTELLINGEN

Het instellen van datum en tijd:

- Druk op de **MENU**-toets / of selecteer **DATUM/TIJD / MENU** / ... / of om maand, dag, uur en minuut / **MENU** / R in te voeren.

Contrast van het display regelen:

Druk op de toets totdat er een gepast niveau (5 niveaus) wordt bereikt.

Het instellen van het lokale netnummer:

- Druk op de **MENU**-toets / of selecteer **NETNUMMER / MENU** / ... om een lokaal netnummer / **MENU** / R in te voeren.

Het instellen van de landcode:

- Druk op de **MENU**-toets / of selecteer **LANDNUMMER / MENU** / ... om een landcode / **MENU** / R in te voeren.

Het instellen van de tijdzone:

Instellen toon of puls:
- Druk op de **MENU**-toets / of **TONE / PULSE / MENU** / of kies **TONE KIEZEN of PULSE KIEZEN / MENU** / R in te voeren.

VEILIGHEID

Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te melden of ander potentieel explosie gevaar. Probeer niet het apparaat of de accu te openen om risico’s van elektrische schok te vermijden. Probeer niet de batterijen te openen, aangezien deze gevaarlijke chemische substanties bevatten.

Uw telefoon dient in een droge plaats gezet te worden, uit de buurt van hete, vochtige plaatsen en weg van direct zonlicht.

MILIEU

Dit symbool betekent dat uw niet-operatieve elektronisch apparaatuur gescheiden dient te worden verzameld en niet samen met het huishoudelijk afval.

Help ons het milieu te beschermen waarin we leven!

CONFORMITEIT

Het logo op de producten geeft de conformiteit met alle essentiële eisen en alle toepasselijke richtlijnen aan. U kunt de conformiteitsverklaring downloaden via onze website www.alcatel-home.com.