

amplicomms

Bia Tel 48 Plus



**Bedienungsanleitung /
Notice d'utilisation /
Guía de usuario /
Guida utente /
Gebruikershandleiding**

Deutsch

Français

Español

Italiano

Nederlands

Veiligheidsinstructies

Gebruiksaanwijzing

Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door.

Rechtmatig gebruik

Deze telefoon is bedoeld om te telefoneren via een analogo telefoonnetwerk. Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Onbevoegde wijzigingen aan het toestel zijn verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit zelf te repareren.

Installatieplek

Voorkom overmatige blootstelling aan rook, stof, trillingen, chemische producten, vochtigheid, hitte of direct zonlicht.

Compatibel met gehoorapparaten

De telefoon is dankzij de Premium-hoorn uiterst geschikt voor gehoorapparaten en is compatibel met de meeste in de handel beschikbare gehoorapparaten.

Wegens de grote keuze aan gehoorapparaten kunnen we echter geen garantie bieden voor een correcte werking met elk individueel model.

Opgelet: Deze telefoon kan een zeer hard geluid produceren wanneer de versterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat. Wees voorzichtig wanneer de handset gedeeld wordt door gebruikers met normaal gehoor en gebruikers met verminderd gehoor.

Gescheiden inzameling



Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een officieel inzamelingspunt (bijv. scheidingsstation). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram hiernaast betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



Verpakkingsmaterialen voert u af volgens de plaatselijke voorschriften.



Overzicht van de telefoon

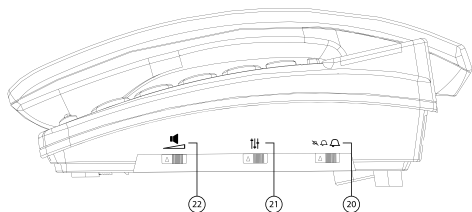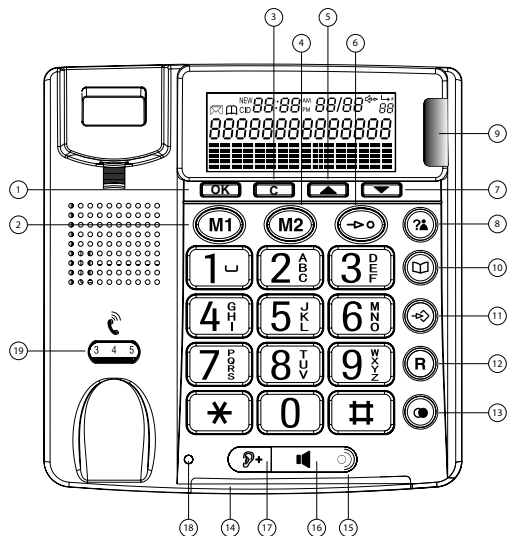

1. Terugbeltoets
2. Snelkiestoets M1
3. Verwijderen / Opslaan
4. Snelkiestoets M2
5. Omhoog scrollen
6. Geheugentoetsfunctie
7. Omlaag scrollen
8. Oproeplijst (CID) / Annuleren
9. Nieuwe oproep (zie pagina 16)
10. Telefoonboek
11. Nummer opslaan
12. R-toets
13. Nummer herhalen
14. Rinkelindicator, LED
15. Handsfree-modus, LED
16. Knop handsfree-modus
17. Versterkertoets
18. Volumeversterking, LED
19. Bedieningsknop, hoornvolume (verborgen onder handset)
20. Schuifregelaar rinkelvolume
21. Schuifregelaar equalizer
22. Schuifregelaar volume handsfree-modus

INHOUD	
Aan de slag.....	88
Inhoud van de verpakking controleren.....	88
De telefoon aansluiten.....	88
Wandmontage.....	89
Pictogrammen op het display.....	90
Eerste gebruik.....	90
Bellen en gebeld worden.....	91
Een telefoonnummer bellen.....	91
Een oproep beëindigen.....	91
Een oproep beantwoorden.....	91
Handsfree-modus in-/uitschakelen.....	91
Volume van de telefoonhoorn versterken.....	92
Het volume van de hoorn instellen.....	92
De equalizer van de hoorn instellen.....	92
Volume van de handsfree-modus instellen.....	92
Een telefoonnummer bellen met de nummerherhalingsfunctie.....	93
Gemiste oproepen terugbellen.....	93
Een telefoonnummer in het telefoonboek bellen.....	93
Een telefoonnummer bellen met de geheugentoetsfunctie.....	93
Snelkiestoetsen/noodnummers.....	94
Instellingen van de telefoon.....	94
Beltoonvolume.....	94
Telefoonboek.....	94
Een naam invoeren.....	94
Telefoonnummers toevoegen aan het telefoonboek.....	95
Telefoonnummers in het telefoonboek bewerken.....	95
Een telefoonnummer uit het telefoonboek verwijderen.....	95
Alle telefoonnummers uit het telefoonboek verwijderen.....	95
Geheugentoetsfunctie.....	96
Instellen van geheugentoetsen.....	96
Snelkiestoetsen/noodnummers.....	96

Telefoonnummers opslaan als de snelkiestoetsen M1 en M2.....	96
Oproeplijst.....	95
Telefoonnummers in de oproeplijst weergeven.....	97
Telefoonnummers uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek.....	97
Individuele telefoonnummers uit de oproeplijst verwijderen.....	97
Alle telefoonnummers verwijderen.....	97
Instellingen wijzigen.....	98
Bijzondere toepassingen.....	98
Gebruik in een telefooncentrale.....	98
Kiespauze toevoegen.....	99
Aanvullende diensten.....	99
Help en ondersteuning/Probleemoplossing.....	99
Garantie.....	100
Conformiteitsverklaring.....	101

Aan de slag

Belangrijk: lees de veiligheidsinformatie voordat u uw telefoon instelt.

Belangrijk: Uw telefoon kan een zeer hard geluid produceren als de versterker is ingeschakeld. Let op als de handset gebruikt wordt door anderen.


Inhoud van de verpakking controleren

Het volgende wordt meegeleverd:

- 1 basistoestel met snoer
- 1 handset
- 1 spiraalkabel voor handset
- 2 telefoonaansluitingskabel
- 1 wandmontagebeugel
- 2 telefoonlijn plug converters
- 1 gebruikershandleiding


Belangrijk:

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel, want anders werkt de telefoon mogelijk niet.

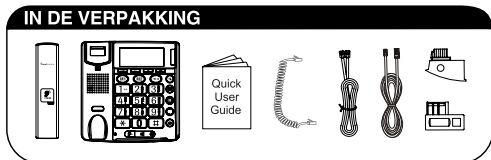

De telefoon aansluiten


1. Sluit de telefoon aan zoals weergegeven in de tekening. Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel, want met andere kabels werkt het toestel mogelijk niet.

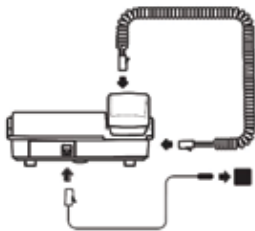

Stopcontact voor telefoon

Wandmontage

Uw telefoon is geschikt voor montage op een wand. Om de telefoon aan de wand te monteren, heeft u twee schroeven nodig. Steek de haken (1) van de wandbeugel (2) in de gleuven (3) op de achterkant van de telefoon. Schuif de wandbeugel (2) 10 mm naar boven totdat hij hoorbaar vastklikt.

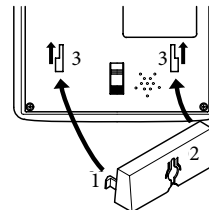


Waarschuwing: In de buurt van de te boren gaten mogen zich geen kabels of leidingen bevinden.

Boor twee gaten op een gepaste afstand van elkaar en draai de schroeven erin tot ze nog 5 mm uit de wand steken.

Hang de telefoon met behulp van de ophangvoorzieningen aan de schroeven en schuif de telefoon een beetje naar onderen.

Draai de hoornhaak (4) 180° zodat u er de hoorn op kunt hangen.

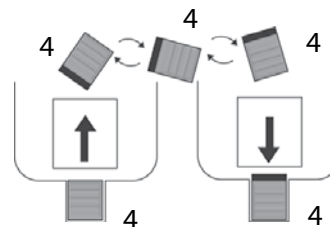

Pictogrammen op het display

Pictogrammen op het display.

Datumweergave.

Het telefoonboek is geopend.

CID De oproeplijst is geopend.

NEW Dit is een nieuwe oproep in de oproeplijst.

Geeft een herhaalde oproep aan.

Positie van nummer in de oproeplijst.

TOT:XX Er zijn XX oproepen in de oproeplijst.

NIEU:XX Er zijn XX nieuwe oproepen in de oproeplijst.

Eerste gebruik

Nadat u de telefoonkabel voor de eerste keer heeft aangesloten, wordt u gevraagd enkele instellingen in te stellen.

Als u dit proces onderbreekt, bijvoorbeeld door de handset op te tillen, kunt u deze instellingen later instellen (zie pagina 98).

Op het display knippert **ENGLISH** (standaardinstelling).

Selecteer de gewenste taal met of .

Druk op om de instelling te bevestigen.

Op het display wordt **LCD CONTRAST** weergegeven.

Gebruik of om het contrast in te stellen van (1 2 3 4).

Druk op om de instelling te bevestigen..

Op het display wordt **TIJD/DATUM INSTL** weergegeven, waarbij het uur knippert.

Stel het uur in met of en druk op .

Stel de minuten in met of en druk op .

Stel de dag in met of en druk op .

Stel de maand in met of en druk op .

Op het display knippert **PAUZE TIJD**.

Gebruik of om een kiespauze van 1 tot 4 seconden in te stellen (indien nodig).

Dit hoeft u alleen te doen als u uw telefoon gebruikt via een telefooncentrale. Raadpleeg voor meer informatie pagina 18.

Druk op .

Op het display knippert **FLASH TIJD**.

Selecteer de gewenste flashtijd (indien nodig) met of . In de meeste gevallen moet 100 ms (standaardinstelling) worden geselecteerd. U hoeft niets te veranderen.

Druk gewoon op .

De telefoon is klaar voor gebruik. Het display staat in de ruststand.

U kunt deze instellingen later altijd wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie pagina 98.

Bellen en gebeld worden

Een telefoonnummer bellen

U kunt als volgt bellen:

- Til de handset op en toets een telefoonnummer in.
- Toets het telefoonnummer in en til de handset op.
of
- toets het telefoonnummer in en druk op .
- De handsfree-modus wordt geactiveerd en het telefoonnummer wordt gebeld in de handsfree-modus.
- Tijdens het bellen wordt op het display weergegeven hoe lang de oproep al duurt.

Een oproep beëindigen

U kunt een oproep als volgt beëindigen:


- Leg de handset terug op het toestel.
- Of druk op als u in handsfree-modus belt (als het rode LED-lampje van de handsfree-knop brandt).

Een oproep beantwoorden

Til de handset op of druk op .

Handsfree-modus in-/uitschakelen

Tijdens een gesprek via de handset: Schakel over naar de handsfree-modus om de luidspreker in te schakelen:

Druk op  en leg de handset terug op het toestel.

Als u de oproep wilt voortzetten via de handset, tilt u de handset weer op. Let op:

- Tijdens de handsfree-modus spreekt u via de microfoon op het basistoestel. Spreek op een afstand van maximaal 0,5 meter vanaf de voorkant van het toestel.
- Achtergrondgeluid kan de correcte werking belemmeren.

Volume van de telefoonhoorn versterken

U kunt het volume van de telefoonhoorn versterken tot +40 dB.

Druk op . Het lampje  brandt.

Druk opnieuw op  om de versterker uit te schakelen.

Let op: Als u de handset teruglegt op het toestel, wordt de versterker automatisch uitgeschakeld.

Let op: Deze telefoon kan een zeer hard geluid produceren wanneer de versterker ingeschakeld is en het volume op maximum ingesteld staat. Wees voorzichtig wanneer de handset gedeeld wordt door gebruikers met normaal gehoor en gebruikers met verminderd gehoor.

Het volume van de hoorn instellen

U kunt het volume van de hoorn regelen met de schuifregelaar (19) (zie 'Overzicht van de telefoon').

De equalizer van de hoorn instellen

U kunt de klank van de hoorn instellen met de schuifregelaar voor de equalizer (21) terwijl de versterker is ingeschakeld (zie 'Overzicht van de telefoon').

Volume van de handsfree-modus instellen

U kunt het volume van de handsfree-modus instellen met de schuifregelaar (22) (zie 'Overzicht van de telefoon').








Een telefoonnummer bellen met de nummerherhalingsfunctie

Uw telefoon slaat het laatst gekozen telefoonnummer op.

- Til de handset op of druk op  en druk vervolgens op .
- Of druk op  en til de handset op of druk op .










Gemiste oproepen terugbellen

Het telefoonnummer van inkomende oproepen wordt opgeslagen in de oproeplijst. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Oproeplijst' op pagina 95.

- Til de handset op of druk op  en selecteer het gewenste nummer met  en  en druk op .
- Of selecteer het gewenste nummer met  en  en til de handset op of druk op .



Een telefoonnummer in het telefoonboek bellen

Raadpleeg voor meer informatie over het invoeren en opslaan van nummers in het telefoonboek het hoofdstuk 'Telefoonboek' op pagina 94.



- Til de handset op of druk op .
- Druk op , selecteer het gewenste nummer met  en  en druk op .
- of
- Druk op , selecteer het gewenste nummer met  en  en til de handset op of druk op .

Een telefoonnummer bellen met de geheugentoetsfunctie

Raadpleeg voor meer informatie over het opslaan van geheugentoetsen het hoofdstuk 'Geheugentoetsfunctie' op pagina 96.

- Til de handset op of druk op .
- Druk op  en vervolgens op de gewenste geheugentoets (0 ... 9).







Of

- Druk op  en vervolgens op de gewenste geheugentoets (0 ... 9).
- Til de handset op of druk op .

Snelkiestoetsen/noodnummers

Snelkiestoetsen kunnen worden gebruikt om opgeslagen noodnummers te bellen in geval van nood. Raadpleeg voor meer informatie over het opslaan van snelkiestoetsen/noodnummers het hoofdstuk

'Snelkiestoetsen/noodnummers' op pagina 96.

- Til de handset op of druk op .
- Druk op de snelkiestoets  of .
- Of
- Druk op de snelkiestoets  of .
- Til de handset op of druk op .

Let op: De telefoonnummers die toegewezen zijn aan snelkiestoetsen kunnen niet worden verwijderd. Als u nieuwe nummers opslaat, worden de bestaande nummers overschreven.

Instellingen van de telefoon

Beltoonvolume

U kunt het beltoonvolume aanpassen de schuifregelaar (20) (zie 'Overzicht van de telefoon').

Telefoonboek

U kunt 32 telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in het telefoonboek.

- Voer telefoonnummers altijd in met de landcode, zodat de telefoon inkomende lokale oproepen ook kan toewijzen aan een nummer in het telefoonboek.
- Wanneer het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt het bericht **TELEFOONBOEK VOL** weergegeven als u een nummer probeert op te slaan. Om ruimte vrij te maken, moet u een bestaand telefoonnummer verwijderen.
- Het telefoonboek staat op alfabetische volgorde. Voer de eerste letter van de naam die bij het telefoonnummer hoort in om direct naar dit nummer in het telefoonboek te gaan.

Een naam invoeren

Op de cijferstoetsen staan ook de letters die u met deze toetsen kunt invoeren.

Door een toets een bepaald aantal keer in te drukken kunt u de bijbehorende hoofdletters en cijfers invoeren.

Voer een spatie in door op  te drukken.

Voer een speciaal teken in met  of .








Verwijder een teken door op  te drukken.

Als u dezelfde letter twee keer wilt invoeren, druk dan op de toets van de letter om deze in te voeren. Wacht tot de cursor verspringt. Voer de letter dan opnieuw in.



Telefoonnummers toevoegen aan het telefoonboek

- Druk op .
- Druk op  en bevestig **OPSLAAN?** door op  te drukken.
- Voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer de naam in en druk op .






Telefoonnummers in het telefoonboek bewerken

- Druk op  en selecteer een telefoonnummer met  en .
- Houd  ongeveer 3 seconden ingedrukt en bevestig **BEWERKEN?** door op  te drukken.
- Voer eventueel een nieuw telefoonnummer in en bevestig met .
- Voer eventueel een nieuwe naam in en bevestig met .

Een telefoonnummer uit het telefoonboek verwijderen

- Druk op  en selecteer een telefoonnummer met  en .
- Druk op . Op het display wordt **WISSEN?** weergegeven.
- Houd  ongeveer 4 seconden ingedrukt. Het telefoonnummer wordt nu verwijderd.

Alle telefoonnummers uit het telefoonboek verwijderen



- Druk op  en selecteer een telefoonnummer met  en .
- Houd  ongeveer 4 seconden ingedrukt. Op het display wordt **ALLES WISSEN?** weergegeven.
- Houd  opnieuw ongeveer 4 seconden ingedrukt.

Let op: Druk op de knop CID om een instelling te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen.

Geheugentoetsfunctie

U kunt tot 10 telefoonnummers opslaan om deze te bellen met de geheugentoetsen.

Instellen van geheugentoetsen

- Druk op .
- Voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer de naam in en druk op .
- Druk op de cijfertoets waaraan u dit telefoonnummer wilt toewijzen.




Let op: Raadpleeg voor meer informatie over het bellen van een telefoonnummer met de geheugentoetsfunctie pagina 96.

Let op: De telefoonnummers die toegewezen zijn aan geheugentoetsen kunnen niet worden verwijderd. Als u nieuwe nummers opslaat, worden de bestaande nummers overschreven.

Snelkiestoetsen/noodnummers

U kunt de knoppen **M1** en **M2** gebruiken als snelkiestoetsen voor noodnummers. Dit is sneller en gemakkelijker dan de geheugentoetsfunctie of het telefoonboek.

Telefoonnummers opslaan als de snelkiestoetsen M1 en M2

- Druk op .
- Voer het telefoonnummer in en druk op .
- Voer de naam in en druk op .
- Druk op **M1** of **M2** om het telefoonnummer aan de respectievelijke knop toe te wijzen.


Let op: De telefoonnummers die toegewezen zijn aan snelkiestoetsen kunnen niet worden verwijderd. Als u nieuwe nummers opslaat, worden de bestaande nummers overschreven.

Oproeplijst





Let op: De functie waarmee het nummer van de beller wordt weergegeven is essentieel voor de oproeplijst en is een aanvullende dienst die aangeboden wordt door telefoonproviders.

Neem contact op met uw telefoonprovider voor meer informatie.







Als deze functie beschikbaar is voor uw aansluiting, worden het nummer en naam van de beller, als deze in het telefoonboek staan, weergegeven op het display als de telefoon overgaat. Als de beller anoniem belt of het nummer om een andere reden niet beschikbaar is, wordt dit gemeld op het display. Het telefoonnummer wordt niet weergegeven en dus niet opgeslagen in de oproeplijst.

In de ruststand wordt weergegeven hoeveel nummers er in de oproeplijst staan en hoeveel hiervan NEW zijn (nog niet bekeken). Er kunnen maximaal 32 telefoonnummers worden opgeslagen in de oproeplijst. Een knipperend rood lampje geeft aan dat er nieuwe oproepen in de oproeplijst zijn. **Het lampje blijft knipperen zolang er nieuwe (niet bekeken) oproepen in de oproeplijst zijn. Druk meerdere malen op  om het knipperen te beëindigen.**


Telefoonnummers in de oproeplijst weergeven

- Druk op  or  en selecteer een telefoonnummer met  of .







Telefoonnummers uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek

- Druk op  or  en selecteer een telefoonnummer met  of .
- Druk op  en bevestig **NUMMER KOPIEREN?** met .
- Het nummer wordt gekopieerd naar het telefoonboek. Als u een naam aan dit nummer wilt toevoegen, raadpleeg dan 'Telefoonnummers in het telefoonboek bewerken' op pagina 95.

Individuele telefoonnummers uit de oproeplijst verwijderen

- Druk op  of  en selecteer een telefoonnummer met  of .
- Druk op . Op het display wordt **WISSEN?** weergegeven.
- Houd  ongeveer 4 seconden ingedrukt. Het telefoonnummer wordt nu verwijderd.

Alle telefoonnummers verwijderen

- Druk op  of  en selecteer een telefoonnummer met  of .
- Houd  ongeveer 4 seconden ingedrukt. Op het display wordt **ALLES WISSEN?** weergegeven.
- Houd  opnieuw ongeveer 4 seconden ingedrukt.

Instellingen wijzigen

U kunt de instellingen die ingesteld zijn bij het voor de eerste keer aansluiten van de telefoon (zie pagina 90) wijzigen indien nodig of als u de telefoon aansluit op een telefooncentrale.

- **Open het menu** door ▲ ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden.
- De huidige taalinstelling wordt weergegeven.
- Wijzig deze instelling met ▲ en ▼ en druk op of druk op om de huidige instelling te behouden.
- De huidige contrastinstelling voor het display wordt weergegeven.
- Wijzig deze instelling met ▲ en ▼ en druk op of druk op om de huidige instelling te behouden.
- De huidige tijd- en datuminstelling wordt weergegeven.
- Wijzig de uren, minuten, dag en/of maand met ▲ en ▼ en druk op of druk op om de huidige instelling te behouden.
- De huidige instelling voor de pauzetijd wordt weergegeven.
- Wijzig deze instelling met ▲ en ▼ en druk op of druk op om de huidige instelling te behouden.
- De huidige instelling voor de flashtijd wordt weergegeven.
- Wijzig deze instelling met ▲ en ▼ en druk op of druk op om de huidige instelling te behouden.

Flashtijd: In de meeste gevallen moet een flashtijd van 100 ms worden geselecteerd. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als u de telefoon aansluit op een telefooncentrale, kan het nodig zijn om 300 of 600 ms in te stellen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikshandleiding van de telefooncentrale.

Bijzondere toepassingen


Gebruk in een telefooncentrale

Als uw telefoon op een telefooncentrale aangesloten is (als u bijv. 9 moet intoetsen om een buitenlijnummer te bellen), kunt u gesprekken doorverbinden en terugbellen met de knop **R** (Opnieuw bellen).

Raadpleeg de handleiding van uw telefooncentrale voor meer informatie over de flashtijd die u moet gebruiken.

Kiespauze toevoegen

Als u een buitenlijnummer belt en het duurt even om verbinding te maken, kunt u een pauze invoegen zodat u geen kiestoon hoort.

Om een kiespauze toe te voegen, toetst u het nummer in dat u normaliter intoetst om een buitenlijn te bellen (bijv. 9) en drukt u op .

Raadpleeg de handleiding van de telefooncentrale voor meer informatie over de kiespauze die u moet gebruiken.

Aanvullende diensten

Uw telefoon ondersteunt bepaalde diensten zoals wisselgesprekken en conferentiegesprekken. Neem contact op met uw telefoonprovider voor meer informatie over deze diensten.

Help en ondersteuning/Probleemoplossing Ik kan niet bellen

- Zorg ervoor dat de telefoonkabel goed is aangesloten. Als dit het geval is, is er mogelijk een defect. Zorg ervoor dat u de telefoonkabel gebruikt die bij uw telefoon is geleverd.

Er klinkt een sissend of krakend geluid uit de hoorn./

Mijn internetverbinding is erg traag wanneer ik de telefoon aansluit.

- Als u een breedbandinternetverbinding heeft, zorg dan dat de telefoonkabel is aangesloten met een DSL-filter.

De tekens op het display zijn moeilijk leesbaar.

- Mogelijk moeten de batterijen vervangen worden.

Telefoonnummers van inkomende oproepen worden niet weergegeven

- Controleer of uw telefoonprovider deze dienst aanbiedt voor uw telefoonaansluiting. Neem contact op met uw telefoonprovider.
- Mogelijk verbergt de beller zijn/haar nummer.

Onderhoudsinstructies / Garantie

- Reinig de behuizing met een zachte en pluisvrije doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden met behulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een storingsvrije werking en lange levensduur.

De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van het apparaat bij de telecomaandbieder of bij een tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de in de toestellen gebruikte batterijen, accu's en accupacks. De garantietijd bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de dag van aankoop. Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd.

De garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.

Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan contact op met de vakhandel waar u uw AMPLICOMMS-toestel gekocht hebt en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw vakhandel worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden ingediend.

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: 2014/35/EU & 2014/30/EU.

De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat.

Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website:

www.amplicomms.com



© ATLINKS 2021 - Reproductie verboden.

De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn producten te wijzigen om technische verbeteringen aan te brengen of om te voldoen aan nieuwe voorschriften.

AMPLICOMMS en ATLINKS zijn geregistreerde handelsmerken.

www.amplicomms.com

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

BigTel 48 Plus
A/W No.: 10002494 Rev.0(DE/FR/ES/IT/NL)
Printed in China