

**amplicomms**

## BigTel 50 Alarm Plus



**Bedienungsanleitung**  
**Notice d'utilisation**  
**Istruzioni d'uso**  
**Gebruikershandleiding**

Deutsch

Français

Italiano

Nederlands

## **Telefoon**

1. Terugbellen toets
2. Snelkiestoets M1
3. Verwijderen
4. Snelkiestoets M2
5. Omhoog scrollen
6. SOS-toets (noodoproettoets)
7. Omlaag scrollen
8. LED: Nieuwe oproepweergav
9. Menu-toets
10. Gesprekkenlijst (CLIP) / Telefoonboek
11. R-toets
12. Microfoondempingstoets
13. Nummerherhalingstoets
14. LED, handsfree-modus
15. Handsfree-modustoets
16. LED, telefoon rinkelt
17. Ontvanger +40 dB boosttoets
18. Volumeboost op LED
19. Regelknop, ontvangstvolumen (onderaan de hoorn)
20. "Belvolumen" schuifknop
21. "Toon" schuifknop
22. "Handsfree-volumen" schuifknop

## **SOS armband**

1. Automatische noodoproep starten
2. LED, batterijniveau weergave

# INHOUDSOPGAVE

<b>Aan de slag</b> .....	<b>79</b>
Inhoud van de verpakking .....	79
De telefoon aansluiten .....	79
Schermpictogrammen .....	81
De taal instellen .....	83
De melodie instellen .....	83
<b>Oproepen (bellen en gebeld worden)</b> .....	<b>83</b>
Een telefoonnummer kiezen .....	83
Een oproep beëindigen .....	83
Een oproep aannemen .....	84
Handsfree-modus activeren/deactiveren .....	84
Volume van luistergedeelte van hoorn verhogen .....	84
Volume van ontvanger van hoorn instellen .....	84
Belvolume .....	84
Toon van ontvanger van hoorn instellen .....	85
Handsfree-volume instellen .....	85
De microfoon dempen .....	85
Een telefoonnummer met behulp van nummerherhaling kiezen .....	85
Gemiste oproepen terugbellen .....	85
Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen .....	85
Snel kiezen .....	86
<b>Telefooninstellingen</b> .....	<b>86</b>
Telefoonboek .....	86
Een naam invoeren .....	87
Nummers opslaan in het telefoonboek / Geheugentoetsen (M1, M2) ..	87
Vermeldingen in het telefoonboek bijwerken .....	87
Namen aan het telefoonboek toevoegen .....	88
Registraties verwijderen .....	88
Een enkele vermelding uit het telefoonboek verwijderen .....	88
Alle vermeldingen uit het telefoonboek verwijderen .....	88
Gesprekkenlijst .....	89
Telefoonnummer in de gesprekkenlijst weergeven .....	89
Nummers uit de gesprekkenlijst in het telefoonboek opslaan .....	89
Telefoonnummers afzonderlijk verwijderen .....	90
Alle vermeldingen verwijderen .....	90
SOS armband .....	90

Uitgaand waarschuwingsbericht . . . . .	90
Een uitgaand waarschuwingsbericht opnemen . . . . .	91
Het uitgaande waarschuwingsbericht afspelen . . . . .	91
Het uitgaande waarschuwingsbericht verwijderen . . . . .	91
Noodoproep opslaan . . . . .	91
Automatische noodoproep . . . . .	91
De noodoproep starten/beëindigen . . . . .	92
De batterij van de automatische noodoproep testen . . . . .	93
De batterij vervangen . . . . .	93
SOS armband registreren/verwijderen . . . . .	94
Instellingen . . . . .	94
<b>Speciaal gebruik . . . . .</b>	<b>95</b>
Gebruik op een PBX (private branch exchange) . . . . .	95
Een belpauze inlassen . . . . .	95
Extra diensten gebruiken . . . . .	96
<b>Bijlage . . . . .</b>	<b>96</b>
Veiligheidsmededelingen . . . . .	96
Beoogd gebruik . . . . .	96
Locatie van installatie . . . . .	96
Voedingsaansluiting . . . . .	96
Compatibiliteit met gehoorapparaten . . . . .	97
Verwijdering . . . . .	97
<b>Hulp en ondersteuning / Probleemoplossingsgids . . . . .</b>	<b>98</b>
Hulplijn . . . . .	98
Onderhoud . . . . .	98
<b>Garantie . . . . .</b>	<b>98</b>
<b>Conformiteitsverklaring . . . . .</b>	<b>99</b>
<b>Technische specificaties . . . . .</b>	<b>100</b>

**Belangrijk:** zorg dat u de veiligheidsinformatie op bladzijde 96 hebt gelezen voordat u uw telefoonsysteem installeert.

**Belangrijk:** Uw telefoon kan een zeer hoog geluid produceren wanneer de boost functie is ingeschakeld. Wees voorzichtig wanneer de hoorn door andere gebruikers wordt gebruikt.

### Inhoud van de verpakking

De verpakking moet het volgende bevatten:

- 1 bekabeld basisstation
- 1 netadapter
- 1 hoorn
- 1 spiraalkabel voor hoorn
- 1 SOS armband, kan om de nek of pols gedragen worden (spatwaterdicht)
- 1 Telefoonkabel
- 4 AA 1,5 V batterijen
- 1 CL2025 3V batterij, reeds in de SOS armband geïnstalleerd
- 1 wandmontagebeugel
- 1 gebruiksaanwijzing


### **Belangrijk:**

- **Gebruik alleen de netadapter die met uw telefoon is meegeleverd.**
- **Gebruik alleen de telefoonkabel die met uw telefoon is meegeleverd, uw telefoon kan anders niet werken.**

### De telefoon aansluiten


Om **alle functies** te kunnen gebruiken, zoals **Handsfree** en **Versterking**, is het **nodig** dat de telefoon zowel **door netvoeding als de batterijen van stroom wordt voorzien**.

1. Installeer de batterijen in het batterijhouder.  
Gebruik alleen AA 1,5 V batterijen. Houd rekening met de juiste polariteit. Schuif de batterijklep dicht.

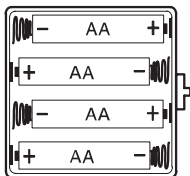

Zorg dat de telefoon niet op de telefoonaansluiting en/of het stopcontact is aangesloten wanneer de batterijen worden geïnstalleerd of vervangen.


2. Sluit de telefoon aan zoals weergegeven in de afbeelding. Gebruik alleen de ingegrepen telefoonkabel, het is mogelijk dat het toestel niet werkt wanneer er een andere telefoonkabel wordt gebruikt.

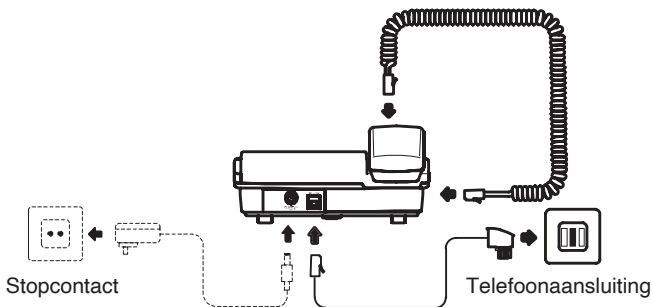

## Wandmontage

De telefoon kan tevens op een muur worden geïnstalleerd. U hebt twee schroeven nodig om de telefoon aan de muur te bevestigen.

Stop de uitsteeksels (1) op de wandmontagebeugel (2) in de sleuven (3) aan de achterkant van de telefoon. Schuif de muurbeugel (2) 10 mm omhoog totdat een de beugel vastklikt.

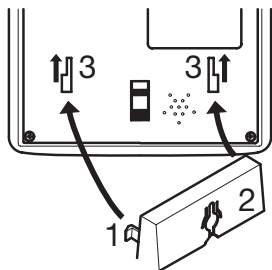


**Waarschuwing: Zorg dat er zich geen kabels of leidingen, etc. achter de muur bevinden op de plaats waar u gaten wilt boren.**

Boor twee gaten op dezelfde afstand van elkaar als de beugel die u zult gebruiken. Draai de schroeven vast en laat ze ongeveer 5 mm uit de muur steken.

Breng de telefoon op de beugel aan. Breng de schroeven in de sleuven aan en schuif de telefoon vervolgens lichtjes omlaag.

Draai de haak van de ontvanger (4) in de houder 180° zodat de ontvanger verbonden kan worden.

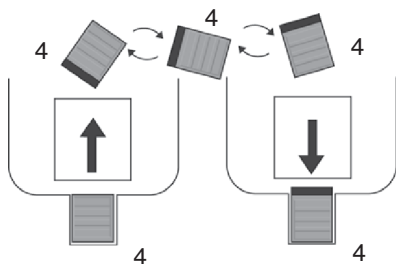

## Schermpictogrammen



Vervang de batterijen.

14:45

Weergave van de tijd.

11/06

Weergave van de datum.



Het telefoonboek is geopend.

CLIP

De gesprekkenlijst is geopend.

NEW

Melding nieuwe oproep.

REPEAT

Geeft een herhaalde oproep aan.

<sup>CALLS</sup>  
01

Positienummer in de oproeplijst.

TOTAL:XX

Er zijn XX oproepen in de oproeplijst.

NUX:XX

Er zijn XX nieuwe oproepen in de oproeplijst.

VOICE

Knipper: Opnamelijst is actief (zie bladzijden 89).  
Aan: Een naam is aan deze telefoonboekvermelding toegevoegd.



Noodoproepnummer werd gekozen (zie bladzijde 87)

## De datum en tijd instellen






- Druk op .
- Selecteer TIJD/DATUM met behulp van  /  en druk op .
- Pas het uur aan met behulp van  /  en druk op .
- Pas de minuten aan met behulp van  /  en druk op .
- Pas de maand aan met behulp van  /  en druk op .
- Pas de dag aan met behulp van  /  en druk op .
- Druk op  om het menu af te sluiten.



## De taal instellen

- Druk op .
- Selecteer **TAL** met behulp van  /  en druk op .
- Selecteer een taal met behulp van  /  en druk op .
- Druk op  om het menu af te sluiten

## De melodie instellen

- Druk op .
- Selecteer **RINGEL**.
- Druk op .
- Druk op  /  om een melodie te selecteren.
- Druk op  om te bevestigen.

Raadpleeg voor meer instellingen het hoofdstuk “Instellingen” op bladzijde 94.

## **Oproepen (bellen en gebeld worden)**

### Een telefoonnummer kiezen

U hebt keuze uit de volgende opties om een oproep te starten:

- haal de hoorn af en voer het telefoonnummer in.
- voer het telefoonnummer in en haal de hoorn af.

of

- voer het telefoonnummer in en druk op  of .

De handsfree-modus wordt geactiveerd en het telefoonnummer wordt gekozen (voor de handsfree-modus zijn netvoeding/batterijen nodig).


U kunt tijdens een oproep de beltijd op het display zien.

### Een oproep beëindigen


U hebt keuze uit de volgende opties om een oproep te beëindigen:

- plaats de hoorn terug.

of

- druk op  als de oproep in de handsfree-modus werd gemaakt (de rode LED binnenin de handsfreeknop brandt).

## **Een oproep aannemen**

Haal de hoorn af of druk op .

## **Handsfree-modus activeren/deactiveren**

Als u tijdens een oproep de hoorn gebruikt, kunt u naar de handsfree-modus schakelen om de luidspreker in te schakelen (netvoeding/batterijen zijn nodig).

Druk op  en plaats de hoorn terug.

Als u het gesprek met gebruik van de hoorn wilt verderzetten, haal de hoorn af.

### **Opmerking:**

- Tijdens de handsfree-modus wordt uw spraak via de microfoon op de basis uitgezonden. Praat op een afstand van maximaal 0,5 meter richting de voorkant van het toestel.

- Hoge achtergrondgeluiden kunnen tot slechte prestaties leiden.

## **Volume van luistergedeelte van hoorn verhogen**

U kunt het luister gedeelte van de hoorn met +40 dB verhogen (netvoeding /batterijen zijn nodig). Druk op  De "Aan" LED  brandt.

**Opgelet: Deze telefoon kan zeer hoge volumeniveaus bereiken wanneer de versterker wordt ingeschakeld en de volumeregeling op maximum is ingesteld.**

**Wees zeer voorzichtig wanneer de hoorn zowel door personen met een normaal gehoor als personen met gehoorverlies worden gebruikt.**

## **Volume van ontvanger van hoorn instellen**

U kunt het volume van de ontvanger van de hoorn instellen met behulp van de regelknop (19) (raadpleeg bladzijde 1).

## **Belvolume**

U kunt het belvolume instellen met behulp van de regelknop (20) (raadpleeg bladzijde 1).

## **Toon van ontvanger van hoorn instellen**

U kunt de toon van de ontvanger van de hoorn instellen met behulp van de regelknop (21) wanneer de Boostfunctie is ingeschakeld (raadpleeg bladzijde 2).


## **Handsfree-volume instellen**

U kunt het handsfreevolume instellen met behulp van de regelknop (22) (raadpleeg bladzijde 2).

## **De microfoon dempen**



De microfoon in de hoorn kan tijdens een telefoongesprek worden in- en uitgeschakeld.

 ingedrukt houden: Schakel de microfoon uit (gedempt)

 loslaten: Schakel de microfoon in

## **Een telefoonnummer met behulp van nummerherhaling kiezen**

Uw telefoon slaat het laatst gekozen telefoonnummer op.



- Haal de hoorn af of druk op  en dan op .

## **Gemiste oproepen terugbellen**

De telefoon slaat de nummers van de gemiste oproepen in een gesprekkenlijst op. Raadpleeg het hoofdstuk “Gesprekkenlijst” op bladzijde 117 voor meer informatie.

- Haal de hoorn af of druk op , selecteer dan de gewenste vermelding met behulp van  en , en druk op .






of

- Selecteer de gewenste vermelding met behulp van  en , en druk op .





De luidspreker wordt ingeschakeld. Als u het gesprek wilt verderzetten met behulp van de hoorn, neem deze af. De luidspreker wordt uitgeschakeld.

## **Een telefoonnummer uit het telefoonboek bellen**

Om telefoonboekvermeldingen te maken en op te slaan, raadpleeg het hoofdstuk “Telefoonboek” op bladzijde 86.




- Haal de hoorn af of druk op .
- Druk op  en het telefoonboekpictogram verschijnt op de LCD. Selecteer de gewenste vermelding met  en , en druk op .

of




- Druk op  en het telefoonboekpictogram verschijnt op de LCD. Selecteer dan de gewenste vermelding met  en , en druk op . De luidspreker wordt ingeschakeld. Als u het gesprek wilt verderzetten met behulp van de hoorn, neem deze af. De luidspreker wordt uitgeschakeld.

## **Snel kiezen**

De snelkiestoetsen M1 of M2 kunnen worden gebruikt voor normale snelkiesnummers. Voor het opslaan van snelkiesnummers, raadpleeg het hoofdstuk “Telefoonboekvermeldingen aanmaken/Directe memoires(M1, M2)” op bladzijde 88.

- Haal de hoorn af of druk op .
- Druk kort op de snelkiesgeheugentoets  of .

of

- Druk kort op de snelkiesgeheugentoets  of .
- Haal de hoorn af of druk op .

**Opmerking: De telefoonnummers, die aan de snelkiesgeheugentoetsen zijn toegewezen, kunnen niet worden verwijderd. De bestaande vermeldingen worden tijdens het opslaan van nieuwe nummers overschreven.**

## **Telefooninstellingen**

### **Telefoonboek**

Er kunnen 30 telefoonnummers samen met een naam in het telefoonboek worden opgeslagen.

- Voer altijd het kengetal samen met het telefoonnummer in zodat de telefoon tevens inkomende lokale oproepen aan een telefoonboekvermelding kan toewijzen.
- Wanneer het geheugen van het telefoonboek vol is, verschijnt de melding **GEHEUGEN VOL** als u probeert om een ander nummer op te slaan. Verwijder eerst een bestaande vermelding om ruimte vrij te maken.
- De telefoonboekvermeldingen worden alfabetisch gerangschikt. Om onmiddellijk naar de vereiste telefoonboekvermelding te gaan, voer de eerste letter van de overeenkomstige vermelding in.

## Een naam invoeren

De cijfertoetsen zijn tevens voorzien van letters voor invoer van de respectieve letters. Het nodige aantal keer drukken op de respectievelijke toets maakt de invoer van hoofdletters en cijfers mogelijk.












Voer een spatie in door op  te drukken.

Verwijder een teken door op  te drukken.

Om dezelfde letter twee keer in te voeren, druk op de knop om de letter in te voeren. Wacht totdat de cursor één plaats vooruit gaat. Voer de letter opnieuw in.

## Nummers opslaan in het telefoonboek / Geheugentoetsen (M1, M2)








Telefoonboek registreren:

1. Druk op .
2. Selecteer **NUMMER BEWAREN** met behulp van  en , en druk op .
3. Voer het telefoonnummer in en druk op .
4. Voer de naam in en druk op .
5. Als u het opgeslagen nummer als een van de noodoproepnummers wilt maken, selecteer "BIJ NOOD BELLEN" met behulp van  en , en druk op . Selecteer de prioriteitslocatie voor het noodoproepnummer met behulp van  en , en druk op .

Geheugentoetsen opslaan (M1, M2):









1. Herhaal stap 1. 2.3. bovenstaande.
2. Voer de naam in en druk op M1 of M2.
3. Ga verder met stap 5.

## Vermeldingen in het telefoonboek bijwerken


- Druk op  en selecteer een vermelding met behulp van  en .
- Houd  ong. 3 sec ingedrukt en bevestig **BEWERKEN?** door te drukken op .
- Voer, indien nodig, het nieuwe telefoonnummer in en bevestig met .
- Voer, indien nodig, de nieuwe naam in en bevestig met .

## Namen aan het telefoonboek toevoegen








Een gesproken naam kan worden opgenomen voor elk telefoonnummer dat in de telefoon is opgeslagen. Wanneer u vervolgens een vermelding in het telefoonboek selecteert, wordt de gemaakte opname afgespeeld en kunt u de geselecteerde vermelding horen.

- Druk op .
- Selecteer **NAAM OPNEMEN** met behulp van  en , en druk op .
- Selecteer vervolgens een vermelding met behulp van  en .
- Houd  ingedrukt om de opname te starten en laat  aan het einde los.







**Opmerking: Als de toets niet wordt losgelaten, dan stopt de opname automatisch na 3 seconden.**

- Druk op  om het menu af te sluiten




## Registraties verwijderen




- Druk op .
- Selecteer **NAAM OPNEMEN** met behulp van  en , en druk op .
- Selecteer vervolgens een vermelding met behulp van  en .
- Druk tijdens het afspelen op  om de opname te verwijderen.

## Een enkele vermelding uit het telefoonboek verwijderen

- Druk op  en selecteer een vermelding met behulp van  en .
- Druk op  Het display geeft **WISSEN?** weer.
- Houd de  toets opnieuw ingedrukt. De vermelding wordt gewist.
- Om het wissen te stoppen, druk op .

## Alle vermeldingen uit het telefoonboek verwijderen

- Druk op  en selecteer een vermelding met behulp van  en .

- Houd de  toets ong. 4 sec ingedrukt. Het display toont **WIS ALLES?**
- Druk opnieuw op .
- Om het wissen te stoppen, druk op .

## **Gesprekkenlijst**

**Opmerking: De nummerweergavefunctie, die voor de gesprekkenlijst essentieel is, is een extra dienst die door de telefoonaanbieders wordt aangeboden.**

**Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie.**

Als deze functie met uw telefoonlijn beschikbaar is, dan wordt het nummer en de naam van de beller, als er een vermelding in het telefoonboek aanwezig is, in het display weergegeven of wordt het uitgesproken wanneer de telefoon rinkelt.

Als de beller de overdracht van zijn/haar telefoonnummer heeft onderdrukt of het is niet beschikbaar, dan verschijnt er een overeenkomstig bericht in het display.


Het telefoonnummer wordt niet weergegeven, waardoor het aldus niet in de gesprekkenlijst opgeslagen kan worden.

Het stationair display toont hoeveel vermeldingen er in de gesprekkenlijst zijn en hoeveel er NIEUW (nog niet gezien) zijn. Er kunnen in totaal 64 oproepnummers in de gesprekkenlijst worden opgeslagen.





De knipperende rode LED geeft nieuwe oproepen in de gesprekkenlijst aan. **Deze LED knippert zolang er nog nieuwe (ongelezen) oproepen in de gesprekkenlijst zijn.**

**Om het knipperen van de led te stoppen, druk herhaaldelijk op .**

## **Telefoonnummer in de gesprekkenlijst weergeven**

- Selecteer een vermelding met behulp van  en .





## **Nummers uit de gesprekkenlijst in het telefoonboek opslaan**

- Selecteer een vermelding met behulp van  en .
- Houd  ong. 3 seconden ingedrukt en bevestig **KOP NR GEHEUGEN** met .




- Het telefoonnummer wordt zonder toegewezen naam in het telefoonboek opgeslagen. Voer vervolgens een naam voor het telefoonnummer in (zie “Vermeldingen in het telefoonboek bewerken”).

**Opmerking: Wanneer het nummer samen met een naam in het telefoonboek wordt opgeslagen, verschijnt de ingevoerde naam tevens in de gesprekkenlijst.**

### **Telefoonnummers afzonderlijk verwijderen**

- Selecteer een vermelding met behulp van  en .
- Druk op . Het display geeft **WISSEN?** weer.
- Druk opnieuw op . De vermelding wordt gewist.

### **Alle vermeldingen verwijderen**

- Selecteer een vermelding met behulp van  en .
- Houd de  toets ong. 4 sec ingedrukt.

Het display toont **WIS ALLES?**

- Houd  opnieuw ong. 4 sec ingedrukt.

**Opmerking: Alvorens de telefoonnummers te wissen, controleer of de vermeldingen werden bekeken.**

### **SOS armband**

De SOS armband kan worden gebruikt om de hulpdiensten of personen in geval van nood te bellen.

### **Uitgaand waarschuwingsbericht**






Er is een standaard uitgaand waarschuwingsbericht op de telefoon opgenomen.

U kunt dit bericht door uw eigen bericht vervangen. Na het activeren van een automatische noodoproep, worden de telefoonboeknummers die aan **“BIJ NOOD BELLEN”** automatisch gebeld. Het waarschuwingsbericht wordt automatisch afgespeeld totdat uw noodoproep door de persoon die het ontvangt wordt bevestigd door op de “0” toets te drukken. Zorg er aldus voor dat u uw eigen waarschuwingsbericht eindigt met tegen de ontvangende partij het volgende te zeggen **“...neem deze noodoproep aan door op de 0 toets te drukken!”**



**Opmerking:** Tijdens het opnemen van uw bericht, zorg dat de persoon die u wilt bellen uw naam in de noodoproep herkent. Meld duidelijk dat dit een noodoproep is en u hulp nodig hebt.






### Een uitgaand waarschuwingsbericht opnemen

- Druk op .
- Selecteer **BOODSCHAP OPN** met behulp van  /  en druk op .
- Houd  tijdens het inspreken van uw bericht ingedrukt.
- Laat  aan het einde van de opname los.

### Het uitgaande waarschuwingsbericht afspelen

- Druk op .
- Selecteer **BOODSCHAP CONTR** met behulp van  /  en druk op .


### Het uitgaande waarschuwingsbericht verwijderen


- Druk op .
- Selecteer **BOODSCHAP CONTR** met behulp van  /  en druk op .
- Druk op  tijdens het afspelen. Het bericht wordt gewist.

### Noodoproep opslaan

Om het noodnummer in de telefoonboek op te slaan, raadpleeg “Telefoonboekvermeldingen aanmaken” (Bladzijde 90) en zorg dat “ALARM NUMMER” is ingeschakeld.

### Automatische noodoproep

De automatische noodoproep kan worden gestart door de  op de telefoon of de knop op de SOS armband ingedrukt te houden.

As er geen telefoonnummer aan  is toegewezen, dan wordt er geen telefoonnummer gekozen, maar maakt de telefoon een luid waarschuwingssignaal.


**Opmerking:** Zorg dat de SOS armband zich binnen het bereik van de telefoon bevindt.

De batterijen in de SOS armband moeten altijd vol zijn.

## **De noodoproep starten/beëindigen**

De volgende procedure zal de noodoproep starten


1. Houd de SOS-toets ( **SOS** ) of de SOS-knop op de pendant gedurende 2 seconden ingedrukt, terwijl de BT50 in stand-by staat, om de noodoproep te activeren.
2. Na het activeren van de noodoproep maakt de BT50 gedurende 15 seconden een geluidssignaal.
3. Na het afspelen van het geluidssignaal, belt de BT50 het ingestelde nummer onder de TELEFOOBBOEK → BIJ NOOD BELLEN op basis van de prioriteitsvolgorde met een interval van ong. 60 seconden, wanneer niet succesvol.
4. De persoon die de oproep beantwoordt zal het waarschuwingsbericht horen. De persoon die de oproep aanneemt kan het uitgaande bericht stoppen door op "0" te drukken. De BT50 wordt vervolgens in de Handsfree-modus geplaatst om een gesprek te starten.

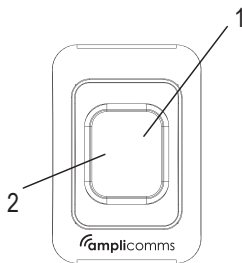

**Opmerking: Om een noodoproep te STOPPEN, druk gedurende 4 seconden op de SOS-toets/Pendant SOS-knop.**


## **De batterij van de automatische noodoproep testen**

1. Houd de knop (1) op de SOS armband kortstondig ingedrukt. De LED (2) brandt.
2. Als de LED (2) niet langer brandt wanneer de toets wordt ingedrukt, is het nodig om de batterij te vervangen.

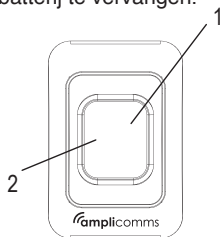

## **De batterij vervangen**

1. Verwijder de schroef aan de achterkant van het de SOS armband met behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier.
2. Steek het uiteinde van een kleine schroevendraaier in de inkeping en open de behuizing.
3. Vervang de batterij. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Houd rekening met de juiste polariteit.
4. Sluit de klep.

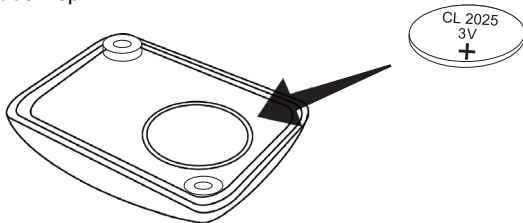

## **SOS armband registreren/verwijderen**

Procedure om een SOS armband aan de BT50 te koppelen.

Er kunnen tot 5 identieke alarmarmbanden worden gekoppeld.

1. Druk op  en dan op  totdat sos armband verschijnt.
2. Druk op  en VERBINDEN verschijnt. Druk dan opnieuw op  en VERBINDEN..... verschijnt. De BT50 kan nu aan een nieuwe pendant worden gekoppeld.
3. Druk op de Alarmarmband-toets om de registratieprocedure te beëindigen. De BT50 geeft opnieuw VERBINDEN weer wanneer de registratie geslaagd is. Druk dan .




Procedure om een SOS armband alle armbanden van de BT50 te ontkoppelen.

1. Druk op  en dan op  totdat replace by: armbanden verschijnt.
2. Druk op  en **ALL** geregistreeerde SOS armbanden worden van de BT50 verwijderd.




Opmerking: Na het WISSEN zijn alle geregistreeerde SOS armbanden van de BT50 ontkoppeld. De gebruiker moet de registratieprocedure aldus AGAIN uitvoeren om een SOS armband te registreren.

## **Instellingen**




U kunt verschillende instellingen op uw telefoon uitvoeren.

- Druk op  om het menu te openen.
- Doorloop met behulp van  en  naar de gewenste vermelding en druk om het relevante submenu te openen.

DISPLAY CONTRAST  
(1-5)

Wijzig de instellingen met behulp van  en  of druk op  om de huidige instelling te behouden.

RINGEL (1-3)

Wijzig de instelling met behulp van  en  of druk op  om de huidige instelling te behouden.

VERBINDEN

Een nieuwe SOS armband aan de BT50 toevoegen

FLASH

Selecteer in de meeste gevallen een flashtijd van 100 ms. In bepaalde gevallen, bijv. bij het verbinden van de telefoon aan een PABX, kan het nodig zijn om te schakelen naar 300 ms. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de PABX voor meer informatie.

STEM

U hoort een gesproken melding die de handeling omschrijft wanneer een knop wordt ingedrukt. Spraak kan naar wens worden geactiveerd of gedeactiveerd.

TAAL

zie bladzijde 91. De uitgaande berichten en weergaveteksten op de telefoon zijn in 4 talen beschikbaar.

BOODSCHAP CONTR.

zie bladzijde 91.

BOODSCHAP OPN


zie bladzijde 91.

NAAM OPNEMEN

zie bladzijde 88.


NUMMER BEWAREN

zie bladzijde 87.

- Druk op  om het menu af te sluiten

## Speciaal gebruik


### **Gebruik op een PBX (private branch exchange)**

Als uw telefoon met een PBX is verbonden (bijv. u moet 9 draaien voor een buitenlijn), kunt oproepen overdragen en de terugbellenfunctie gebruiken met behulp van de  knop.

Raadpleeg de handleiding van uw PBX voor meer informatie over welke timing voor uw uitwisseling te gebruiken.

### **Een belpauze inlassen**

Als u een nummer voor een buitenlijn wilt draaien en het duurt even om een verbinding te maken, kunt u een pauze inlassen zodat u niet hoeft te wachten tijdens het horen van de kiestoon.

Om een belpauze in te lassen, voer het nummer in zoals u normaal doet voor het draaien van een buitenlijn en druk dan op .

## **Extra diensten gebruiken**

Uw telefoon kan diensten, zoals wisselgesprekken en conferentiegesprekken, ondersteunen. Neem contact op uw telefoonnetwerkaanbieder voor meer informatie over deze diensten.

## **Bijlage**

### **Veiligheidsmededelingen**

Lees deze gebruiksaanwijzing aandacht door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

### **Beoogd gebruik**

De telefoon is geschikt om te telefoneren binnen een analog openbaar telefoonnetwerksysteem. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbedoeld gebruik. Ongeoorloofde wijziging of verandering is niet toegestaan. Open nooit het apparaat en voer zelf geen reparaties uit.

### **Locatie van installatie**

Zorg dat uw telefoon:

- op een droog, vlak en stabiel oppervlak staat of aan een muur is bevestigd.
- geen gevaar op struikelen door de kabels veroorzaakt.
- niet aan rook, stof, trillingen, chemicaliën, vocht, hitte en direct zonlicht wordt blootgesteld.
- zich op minstens één meter van andere elektrische apparaten bevindt om wederzijdse storing te vermijden.

Zorg ervoor dat de toegang tot de stekker van de netadapter niet wordt belemmerd door meubels of andere objecten..

### **Voedingsaansluiting**

**Opgelet: Gebruik alleen de meegeleverde netadapter, andere stroomvoorzieningen kunnen de telefoon beschadigen. Zorg ervoor dat de toegang tot de stekker van de netadapter niet wordt belemmerd door meubels of andere objecten.**

De meegeleverde netadapter voldoet aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van ecologisch ontwerp (Richtlijn 2005/32/EG). Zijn stroomverbruik is, zowel in de werkings- als de stand-bymodus, aanzienlijk lager dan netadapters van het vorige ontwerp.

### **Compatibiliteit met gehoorapparaten**

Uw telefoon werkt met de meest gebruikelijke gehoorapparaten. Gezien het brede scala van beschikbare gehoorapparaten kunnen we echter niet garanderen dat uw telefoon met elk gehoorapparaat perfect zal werken.

**Belangrijk: Uw telefoon kan een zeer hoog geluid produceren wanneer Boost is ingeschakeld. Wees voorzichtig wanneer de hoorn door andere gebruikers wordt gebruikt.**

### **Verwijdering**

U bent verplicht om verbruiksgoederen op een juiste manier en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen te verwijderen. Het symbool op dit product geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen afzonderlijk van het huisafval weggegooid moeten worden en in een gepast inzamelpunt van uw gemeente ingeleverd moeten worden. Batterijen kunnen tevens vaak in het verkooppunt worden ingeleverd.



Gooi verpakkingsmateriaal weg volgens de lokale voorschriften.



## Hulp en ondersteuning / Probleemoplossingsgids

### Hulplijn

Als er problemen met de telefoon optreden, raadpleeg eerst de volgende informatie. In geval van technische problemen, neem contact op met onze service-hotline.

Het nummer van onze service-hotline is te vinden op onze website: [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

In geval van claims die onder de garantie vallen, neem contact op met uw verkooppunt.

Dit product geeft een garantieperiode van 2 jaar.

### **Ik kan geen telefoonoproepen maken**

- Zorg dat de telefoonkabel juist is verbonden. Als dit het geval is, kan er een defect zijn. Zorg dat u de telefoonkabel gebruikt die met uw telefoon is meegeleverd.

### **Bepaalde functies, zoals de boostfunctie en handsfree, werken niet**

- Controleer de netvoeding.
- Zorg dat de batterijen juist zijn geïnstalleerd, dat ze het juiste type en niet leeg zijn.

### **Het display van de inkomende oproepnummers werken niet**

- Controleer of u deze dienst op uw telefoonlijn hebt. Bel uw netwerkaanbieder.
- De beller kan zijn/haar telefoonnummer hebben onderdrukt.

### **Onderhoud**

- Maak de buitenkant van uw toestel schoon met een zachte en pluisvrije doek.
- Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

## Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden met behulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een storingsvrije werking en lange levensduur.



De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van het apparaat bij de telecomaandbieder of bij een tussen geschakeld apparaat ligt. De garantietijd bedraagt 24 maanden, ( 36 maanden indien het product in Spanje of Portugal is gekocht) gerekend vanaf de dag van aankoop. Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd.

De garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.

Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan contact op met de vakhandel waar u uw AMPLICOMMS-toestel gekocht heb en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw vakhandel worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden ingediend.

## Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: 2014/35/EU & 2014/30/EU.

De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat.

Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website: **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.



## Technische specificaties

Bereik in open ruimte (SOS armband)	tot 30 meter*
Max RF-vermogen (SOS armband)	< 10dBm
Werkingsfrequentie	433.92MHz
Aantal alarmarmbanden SOS armband	Tot 5
Back-upbatterij voor basisstation	4 stuks AA (1,5 V alkalinebatterij)
Levensduur back-upbatterij voor basisstation (gemiddelde waarden)	10 uur stand-by zonder netvoeding
Batterij voor de SOS armband	CL2025 (3V lithiumbatterij)
Levensduur batterij voor BRACELET SOS (gemiddelde waarden)	3 jaar stand-by (nieuwe batterij)
Elektrische verbinding/adapter voor basisstation	<p>Adapter voor basisstation:            Model Nr.: S003ATV0900020 (EU)            / S003ATB0900020 (UK)            Ingang: 100-240 V / 50-60 Hz / 0,15 A            Uitgang: 9 V DC / 200 mA, 1,8 W            Gebruik alleen de adapters die met de telefoon zijn meegeleverd.            Enkelfase AC, exclusief IT-installatie zoals bepaald door de richtlijn EN62368-1.            Opgelet: De netwerkspanning wordt door de criteria van deze richtlijn als gevaarlijk geclassificeerd.</p>

Telefoonverbinding	Apparaat ontworpen voor verbinding met een TNV3 klasse (telecommunicatie-netwerkspanning) analoge telefoonlijn zoals bepaald door de richtlijn EN62368.
Bedrijfstemperatuur	Van 5°C tot 40°C

\* Waarden kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.

© ATLINKS 2022 - Reproductie verboden.

De fabrikant behoudt zich het recht voor de specificaties van zijn producten te wijzigen om technische verbeteringen aan te brengen of om te voldoen aan nieuwe voorschriften.

AMPLICOMMS en ATLINKS zijn geregistreerde handelsmerken.

[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

ATLINKS Europe  
28 Boulevard Belle Rive  
92500 RUEIL-MALMAISON France  
RCS Nanterre 508 823 747

BigTel 50 Alarm Plus  
A/W No.: 10002547 Rev.1 (DE/FR/IT/NL)  
Printed in China