

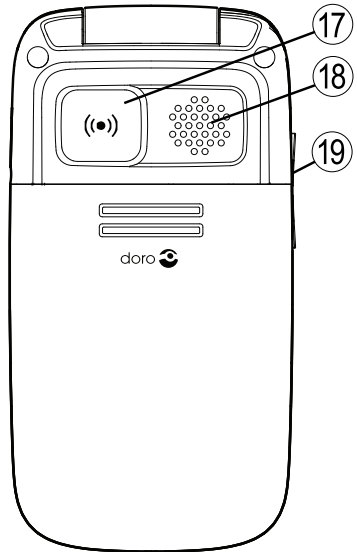


Doro PhoneEasy® 612


Nederlands

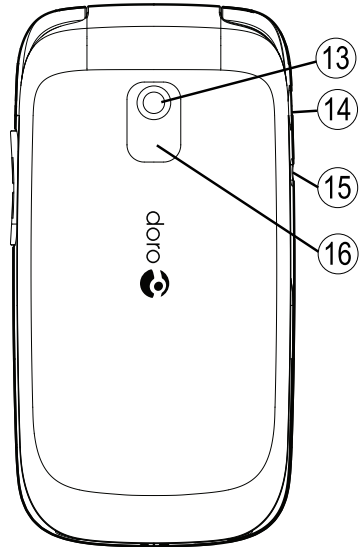

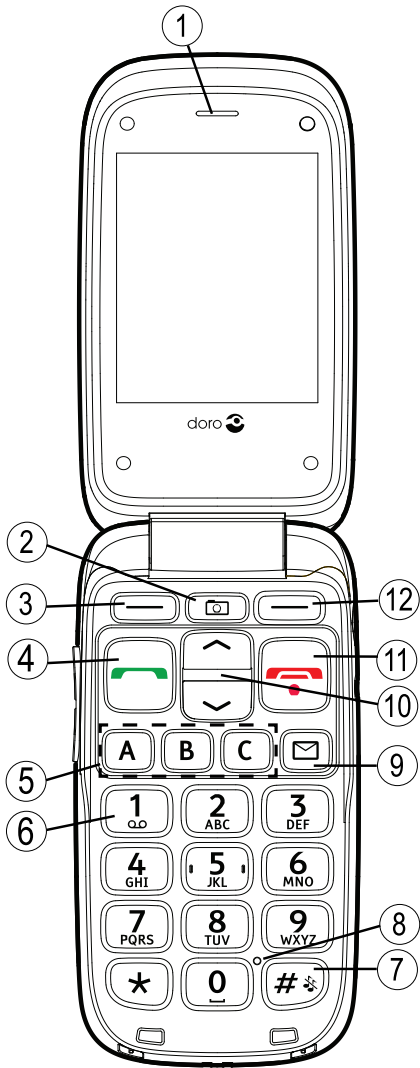

Nederlands

1. Oorstuk
2. Camera-sneltoets
3. Schermtoets links
4. Toets Oproep
5. Sneltoetsen
6. Voicemail
7. Stil/Invoermethode
8. Microfoon
9. Sneltoets berichten
10. Pijltoetsen
11. Oproep beëindigen/**Aan/uit**
12. Schermtoets rechts
13. Cameralens
14. Laadaansluiting
15. Headsetaansluiting
16. LED licht (Rood=accu bijna leeg / opladen, Groen= Nieuw bericht / Gemiste oproep)
17. Noodoproeptoets
18. Luidspreker
19. Volumeregeling
20. Bevestiging voor draagkoord
21. Laadstandaard

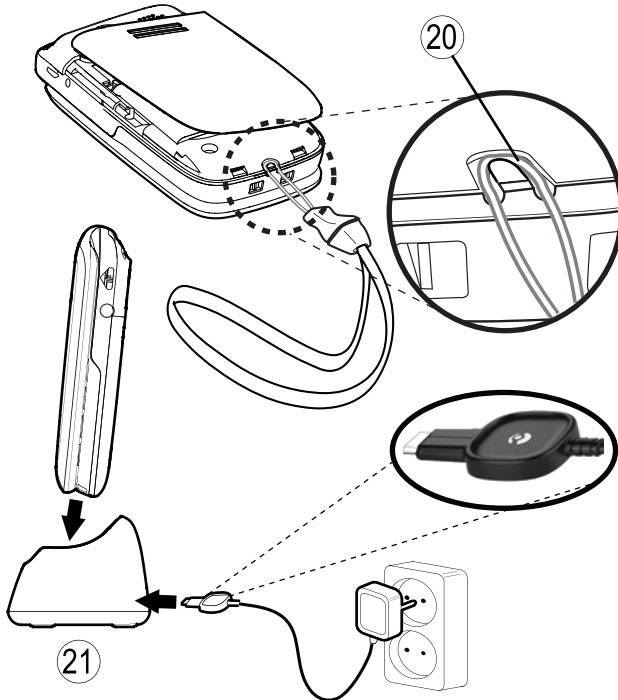

Inhoud

Installatie	1
De SIM-kaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen	1
Opladen	2
Symbolen	3
Hulpfuncties	3
Telefoon indicators	3
Statussymbolen op het display	3
Hoofdsymbolen op het display	4
Bediening	5
De telefoon inschakelen	5
Een oproep maken	6
Een oproep vanuit het telefoonboek maken	6
Een oproep ontvangen	6
Volumeregeling	7
Tekst invoeren 	7
Oproepopties	8
Wisselgesprek	9
Oproepinformatie	9
Snelkiezen 	9
Stil	9
Headset	9
Oproepen naar hulpdiensten	10
Assistentie-knop 	10
Telefoonboek	12
Een invoer in het telefoonboek maken	12
ICE-noodinformatie invoeren 	12
Contactpersonen in het telefoonboek beheren	12
ICE-noodinformatie 	14
Berichten	15
SMS-berichten maken en verzenden	15
Een spraakbericht maken en verzenden	16
MMS-berichten maken en verzenden	17
Inbox, Verzonden, Uitbox	18
Oproepenlog	20
Nummers ophalen en kiezen	20

Camera (neem foto's).....	20
Camera, opties	20
Aanpassingen aan de camera.....	21
Afbeeldingen.....	21
Afbeeldingen, opties	21
Telefoon op een computer aansluiten	23
Inhoud door slepen en neerzetten verplaatsen	23
Verbinding de USB-kabel veilig verbreken	24
Instellingen	24
Algemeen	24
Geluid	28
Display.....	30
Oproepen	32
Berichten.....	37
Camera.....	40
Assistentie 	41
Bluetooth®	43
Beveiliging.....	45
Bestandsbeheerder.....	48
Extra functies.....	50
Wekker	50
Agenda	50
Rekenmachine.....	51
FM radio	52
Games	53
Instructies voor de EXTERNE GEBRUIKER.....	54
Problemen oplossen	59
Veiligheidsinstructies	61
Netwerkdiensten en kosten.....	61
Gebruiksomgeving.....	61
Medische apparatuur.....	61
Gebieden met explosiegevaar	62
Li-ion polymeerbatterij	62
Gehoorschade voorkomen.....	62
Noodoproepen.....	63
Voertuigen.....	63

Verzorging en onderhoud.....	63
Garantie	64
Specificaties	64
Gehoorapparaten	65
Specifiek absorptietempo (SAR-specific absorption rate).....	65
Verklaring van overeenstemming.....	65


Installatie

BELANGRIJK

Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u het batterijdeksel verwijdert.

De SIM-kaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen

De houders voor de SIM- en geheugenkaarten bevinden zich in het batterijvak.

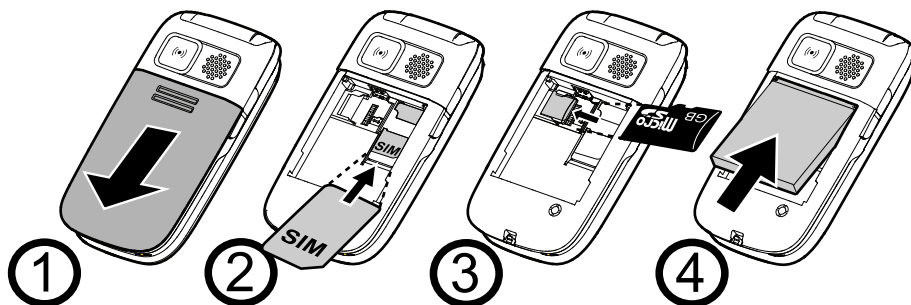

1. Verwijder het batterijdeksel en de batterij als deze al is geplaatst.
2. Plaats de SIM-kaart door deze rustig in de houder te schuiven. Zorg dat de contacten van de SIM-kaart naar binnen zijn gericht en dat de afgeknipte hoek omlaag wijst. Zorg dat de contacten van de SIM-kaart niet worden bekrast of gebogen.
3. Optioneel, plaatst u de geheugenkaart voorzichtig te schuiven in de houder. Zorg ervoor dat de contacten van de geheugenkaart naar binnen gericht zijn en dat de schuine hoek naar boven wijst. Let er op dat er geen krassen op de geheugenkaart komen en dat de contacten niet beschadigd worden. Om de geheugenkaart te verwijderen: Zoek de kleine gleuf op de geheugenkaart. Zet uw nagel in de gleuf en trek de geheugenkaart uit. Als uw nagel te kort is, kunt u gebruik maken van een kleine schroevendraaier of een pen dop.
4. Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten links naar boven. Plaats het batterijdeksel terug.



BELANGRIJK



Gebruik alleen geschikte geheugenkaarten voor gebruik bij dit toestel.
Geschikt kaarttype: **microSD, microSDHC**.


Bij het gebruik van ongeschikte kaarten kunnen de kaart en het toestel beschadigd raken en kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan.
Geheugenkaarten worden apart verkocht.

Opladen**VOORZICHTIG**

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de conformiteit en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt  weergegeven en hoort u een waarschuwingssignaal. Als u de batterij wilt opladen, sluit u de netadapter aan op het stopcontact en op de laadaansluiting .

 wordt kort weergegeven als de lader op de telefoon wordt aangesloten en  wordt weergegeven als de lader wordt losgekoppeld. De laadindicator voor de batterij knippert tijdens het laden. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig te laden.

 wordt op het scherm weergegeven wanneer het laden is voltooid. Wanneer de telefoon is uitgeschakeld terwijl de lader op de telefoon is aangesloten, wordt alleen de batterijlaadindicator op het display getoond.

NB De Schermverlichting gaat na enige tijd uit om stroom te besparen. Druk op een toets om het display te verlichten. De volledige capaciteit van de batterij wordt pas bereikt nadat de batterij 3-4 keer is opgeladen. Batterijen gaan na verloop van tijd minder goed werken, dus het is normaal dat de spreek- en stand-bytijd bij regelmatig gebruik teruglopen.





Bespaar energie

Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer u de batterij volledig hebt geladen en de lader van het toestel hebt losgekoppeld.

Symbolen

Hulpfuncties

De volgende pictogrammen geven informatie in de handleiding weer over hulpfuncties voor:
















 Zien	 Gebruik
 Horen	 Veiligheid

Telefoon indicators

LED lampje op de telefoon:

- groen knipperen wanneer u een nieuw bericht of een gemiste oproep te hebben. Na het lezen van het nieuwe bericht / gemiste oproep, zal het knipperen stoppen.
- rood knipperen wanneer de batterij bijna leeg is en tijdens het opladen.

Statussymbolen op het display


 Signaalsterkte	 Geen netwerk
 Alleen beltoon	 Ongelezen bericht in Inbox
 Beltoon + trillen	 Alarm actief
 Alleen trillen	 Batterijniveau
 Stil	 Doorschakelen ingeschakeld
 Roaming (in een ander netwerk)	 Bluetooth op, zichtbaar voor anderen
 Gemiste oproep	 Bluetooth op, onzichtbaar voor anderen
 Headset aangesloten	 Bluetooth aangesloten
 Voicemailbericht ontvangen	 Datatransmissie

Hoofdsymbolen op het display

	Dempen		Lader aangesloten
	Bericht met succes verzonden		Lader niet aangesloten
	Bericht verzenden mislukt		Hoofdtelefoon aangesloten!
	Fout		Hoofdtelefoon niet aangesloten!
	Waarschuwing		Luidspreker ingeschakeld
	Vraag		Luidspreker uitgeschakeld
	Klaar (bevestigd)		Inkomende oproep
	Nieuw bericht		Uitgaande oproep
	Batterij bijna leeg		Oproep beëindigd
	Zoeken		Gemiste oproep. Druk op Lees om gemiste oproepen te bekijken.
	Noodoproep		Oproep in wacht
	Volumeregeling		Alleen alarmnummers
	vCard-bericht		Een moment a.u.b.

Bediening

De telefoon inschakelen

Houd de rode knop  op de telefoon ingedrukt om de telefoon in/uit te schakelen. Bevestig met **Ja** om uit te schakelen.

Als de SIM-kaart geldig is, maar met een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) is beveiligd, wordt **PIN** weergegeven. Voer de PIN-code in en druk op **OK** ( linksboven op het toetsenbord). Verwijder met **Wissen** ( rechtsboven op het toetsenbord).

NB Als u bij aanschaf van de SIM-kaart geen PIN- en PUK-code hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Pogingen: # toont het aantal resterende pinpogingen. Als u het maximale aantal pogingen hebt gedaan, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De SIM-kaart moet met de PUK-code (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

1. Voer de PUK-code in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe PIN-code in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in en bevestig met **OK**.

Opstartassistent

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de Opstartassistent gebruiken voor het instellen van een aantal basisinstellingen.


Tip: U kunt de Opstartassistent ook later uitvoeren, zie [Opstartassistent, p.25](#).

Stand-bymodus (ruststand)

Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en u nog geen enkel teken hebt ingetoetst, staat de telefoon in de stand-bymodus.

De schermtoets links in de stand-bymodus is **Menu**.



De schermtoets rechts in de stand-bymodus is **Naam**.


Tip: U kunt altijd op  drukken om terug te keren naar de stand-bymodus.

De taal, tijd en datum wijzigen

De standaardtaal wordt door de SIM-kaart bepaald. Zie [Algemeen, p.24](#) voor informatie over het wijzigen van taal, tijd en datum.

Een oproep maken

1. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer. Gebruik **Wissen** om te wissen.
2. Druk op  om het nummer te kiezen. Druk op **Afbr.** om de oproep te annuleren.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.




Tip: Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  voor de internationale toegangscode +.

Een oproep vanuit het telefoonboek maken

1. Druk op **Naam** om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik de pijltoetsen / om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de invoer om snel te zoeken, zie [Tekst invoeren !\[\]\(9df44d2794f927e8a7eb6682863e4aa8_img.jpg\)](#), p.7.
3. Druk op **Kies** om de geselecteerde invoer te kiezen of druk op **Terug** om terug te keren naar de stand-bymodus.


Een oproep ontvangen

Als een oproep binnenkomt wanneer de telefoon is gesloten, opent u deze om de oproep te beantwoorden. Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden terwijl u **Openklappen** hebt ingesteld op **Uit**, zie [Antwoordmodus, p.34](#).

1. Opent u de telefoon en drukt op  om de oproep te beantwoorden of u drukt op **Stil** om het belsignaal uit te schakelen en vervolgens op **Afwijzen** om de oproep te weigeren (bezettoon).
U kunt ook op  drukken om de oproep meteen te weigeren.
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.




NB Houd +of –ingedrukt om het belsignaal tijdelijk uit te schakelen zonder de telefoon open te klappen.

Volumeregeling


Gebruik de zijknoppen +/- om het geluidsvolume tijdens een oproep aan te passen. Het geluidsniveau wordt op het display aangegeven. Wanneer u gebruikmaakt van een gehoorapparaat of gehoorproblemen hebt als u de telefoon in een lawaaierige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen. Zie [Geluidsinstellingen](#) , p.28.


Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren door herhaaldelijk op de cijfertoetsen te drukken om tekens te selecteren. Druk herhaaldelijk op de toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Wacht enkele seconden voordat u het volgende teken invoert.


Druk op  voor een lijst met speciale tekens. Selecteer het gewenste teken met / en druk op **OK** om dit teken in te voeren.

Gebruik de zijknoppen +/- of / om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.








Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

Houd  ingedrukt om invoertaal te wijzigen.

Tekst invoeren met spellingshulp

In sommige talen kunt u de invoermethode Smart ABC (eZiType™) gebruiken; hierbij wordt er een woordenboek gebruikt om suggesties voor woorden te doen. Zie [Spellingshulp](#) , p.37 om de spellingshulp in te schakelen.

Druk één keer op elke toets, zelfs als het weergegeven teken niet juist is. Het woordenboek geeft suggesties voor woorden op basis van de toetsen die u hebt ingedrukt.

1. Als u het woord “**Fred**” wilt invoeren, drukt u op , , , . Maak het woord af voordat u naar de suggesties kijkt.
2. Gebruik / om de voorgestelde woorden te bekijken.
3. Druk op **Select.** en ga verder met het volgende woord.
U kunt ook op  drukken om verder te gaan met het volgende woord.

Als het juiste woord niet wordt gegeven, gebruik dan handmatige invoermodus.

Het pictogram linksboven op het display geeft de invoermethode aan:


<input checked="" type="checkbox"/> NI	Beginhoofdletter met spellingshulp
<input checked="" type="checkbox"/> NL	HOOFDLETTERS met spellingshulp
<input checked="" type="checkbox"/> nl	kleine letters met spellingshulp
NI	beginhoofdletter
NL	HOOFDLETTERS
nl	kleine letters
123	cijfers

Oproepopties

Tijdens een oproep bieden de schermtoetsen¹ (☐) toegang tot extra functies:

Opties (schermttoets links)

Er wordt een menu met de volgende opties weergegeven:

Oproep in de wacht/Terughalen enkel	De huidige oproep in de wacht zetten/terughalen.
Stop enkele oproep	De huidige oproep beëindigen (dezelfde functie als ).
Nieuwe oproep	Een ander nummer kiezen (Vergadering).
Telefoonboek	Zoeken in het telefoonboek.
Berichten	Een SMS-bericht maken of lezen.
Dempen	De microfoon uitschakelen.

LS aan (schermttoets rechts)

Activeert de handsfreemodus, zodat u een gesprek kunt voeren zonder de telefoon vast te houden. Spreek duidelijk in de microfoon en houd de microfoon op een afstand van maximaal 1 m. Gebruik de zijknoppen +/- om het luidsprekervolume aan te passen. Druk op **LS uit** om terug te keren naar de normale modus.

1. Schermtoetsen hebben meerdere functies. De huidige toetsfunctie wordt boven de schermtoets op het display weergegeven.

NB Bij gebruik van de handsfreefunctie kan slechts één persoon tegelijk spreken. De omschakeling tussen spreken en luisteren wordt geactiveerd door het stemgeluid van de spreker. Harde geluiden op de achtergrond (zoals muziek) kunnen deze functie verstoren.

Wisselgesprek

U hoort een waarschuwingston als u een inkomende oproep ontvangt terwijl u in gesprek bent. Als u de huidige oproep in de wacht wilt zetten om de inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op **Opties**. Selecteer vervolgens **Antwoorden** en dan **OK**.

Tip: Wisselgesprek moet zijn geactiveerd. Zie [Oproepinstellingen, p.34](#).

Oproepinformatie

Tijdens een oproep worden het telefoonnummer van de uitgaande of inkomende oproep en de verstreken oproeptijd weergegeven. Als de identiteit van de beller wordt onderdrukt, wordt **Onbekend** weergegeven.

Snelkiezen

U kunt de toetsen **A**, **B** en **C** en de cijfertoetsen **0** en **2-9** gebruiken. Wanneer u een snelkiesnummer hebt opgeslagen, kunt u die persoon bellen door de betreffende toets simpelweg even ingedrukt te houden. Zie [Snelkiezen !\[\]\(2b376d1a92330ab09dad2665d2f89bf5_img.jpg\) , p.32](#)

Stil

Stil is een vast profiel waarbij Toetston, Bericht toon en Belsignaal zijn uitgeschakeld, terwijl Trilling, Taken en Wekker ongewijzigd blijven.

Tip: Houd de sneltoets **#** ingedrukt om Stil te activeren/deactiveren.

Headset

Als er een headset wordt aangesloten, wordt de interne microfoon in de telefoon automatisch uitgeschakeld.

Wanneer u een oproep ontvangt, kunt u de antwoordtoets (indien aanwezig) op de headsetkabel gebruiken om oproepen te beantwoorden en te beëindigen.

**VOORZICHTIG**

Gebruik van een headset bij hoog volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Stel het volume zorgvuldig in wanneer u een headset gebruikt.

Oproepen naar hulpdiensten

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd door



Sommige netwerken accepteren oproepen naar hulpdiensten zonder geldige SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Assistentie-knop +


BELANGRIJK


Informeer ontvangers in **Nummerlijst** altijd dat ze zijn opgenomen in uw assistentie-contactpersonen.

**VOORZICHTIG**

Wanneer er een assistentie-oproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfreemodus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfreemodus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

Via de Assistentie-knop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde hulpnummers (Nummerlijst) voor situaties waarbij u hulp nodig hebt. De functie assistentie moet vóór gebruik mogelijk worden geactiveerd. Zie [Assistentie +, p.41](#) voor het activeren van de functie zoals beschreven of door 3 keer op de knoppen te drukken, voor informatie over het invoeren van ontvangers in de nummerlijst en voor het bewerken van het tekstbericht.

- Houd de Assistentie-knop 3 seconden ingedrukt of druk er twee keer op binnen 1 seconde. De assistentie-oproep begint na een vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op  te drukken.
- Een assistentie-sms wordt naar alle ontvangers gestuurd.

- De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op  wordt gedrukt.
- De functie assistentie kan zodanig worden ingesteld dat de ontvanger van de oproep op "0" (nul) moet drukken om de noodoproepprocedure te beëindigen. Als er een kans bestaat dat de assistentieoproep door een voicemail-/antwoorddienst wordt beantwoord, kunt u de functie Bevestigen met "0" activeren. Zie Bevestig met "0", p.42.

NB Sommige beveiligingsbedrijven accepteren automatische oproepen van hun klanten. Neem altijd eerst contact op met het beveiligingsbedrijf voordat u hun telefoonnummer gebruikt.

BELANGRIJK

Informatie voor de ontvanger van een assistentie-oproep, wanneer Bevestig met "0" wordt geactiveerd:

- Nadat het assistentie-bericht is ontvangen, worden de nummers in de Nummerlijst een voor een gebeld.
- Ter bevestiging van de assistentie-oproep moet de ontvanger op **0** drukken.
- als de ontvanger niet binnen 60 seconden (na het beantwoorden) op **0** drukt, wordt de oproep afgebroken en wordt het volgende nummer in de lijst gebeld.
- Als de ontvanger binnen 60 seconden op **0** drukt, is de oproep bevestigd en worden er geen nieuwe oproepingen meer gedaan (assistentie-procedure afgebroken).


Telefoonboek

In het telefoonboek kunnen 300 invoeren met 3 telefoonnummers voor elke invoer worden opgeslagen.

Een invoer in het telefoonboek maken

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **-Nieuw contact-** en druk op **Toevoegen**.
3. Voer een  **Naam** in voor de contactpersoon; zie Tekst invoeren , p.7. Gebruik **Wissen** om te wissen.
4. Gebruik / om  **Gsm**,  **Thuis** of  **Kantoor** te selecteren. Voer nu een of meer telefoonnummers in, inclusief het netnummer.
5. Selecteer  **Foto** en druk op **Bew.** om een foto aan de contactpersoon te koppelen.
Deze foto wordt weergegeven als de bijbehorende contactpersoon u belt en kan ook in het telefoonboek worden weergegeven, zie Telefoonboek foto, p.28.
 - Selecteer **Foto maken** en druk op **OK** om met de camera een foto te maken.
 - Selecteer **Mijn foto's** en druk op **OK** om een bestaande foto te selecteren.


Druk op **Opslaan**.

Tip: Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  voor de internationale toegangscode +.

ICE-noodinformatie invoeren +

Eerstehulpverleners kunnen deze aanvullende informatie en medische informatie in noodgevallen op de telefoon van het slachtoffer bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter. Zie ICE-noodinformatie +, p.14 voor informatie over het instellen van uw noodinformatie.

Contactpersonen in het telefoonboek beheren



1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.

2. Selecteer een contactpersoon en druk op **Opties**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Weerg.

Geef gegevens voor de geselecteerde contactpersoon weer.

Bew.

1. Gebruik / om de cursor te verplaatsen. Gebruik **Wissen** om te wissen.
2. Druk op **Opslaan**.

Toevoegen

Zie Een invoer in het telefoonboek maken, p.12.

Kies

Druk op **OK** om de contactpersoon te bellen.

Verstuur SMS

Druk op **OK** om een SMS-bericht te maken; zie SMS-berichten maken en verzenden, p.15.

Verstuur MMS

Druk op **OK** om een MMS-bericht te maken; zie MMS-berichten maken en verzenden, p.17.

Wissen

Druk op **OK** om de geselecteerde invoer uit het telefoonboek te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.

Alles wissen

Selecteer **Vanaf SIM** of **Vanaf telefoon** en druk op **Select**. om alle invoeren uit het telefoonboek op de SIM-kaart of uit het telefoongeheugen te verwijderen.

Voer de telefooncode in en druk op **OK** om te bevestigen. De standaardtelefooncode is **1234**.




Alles kopiëren

Selecteer **Vanaf SIM** en druk op **OK** om alle invoeren in het telefoonboek van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen te kopiëren. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.

Selecteer **Vanaf telefoon** en druk op **Select.** om alle invoeren in het telefoonboek van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart te kopiëren. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om af te breken.

vCard sturen

Selecteer **Via SMS** en druk op **OK** om de geselecteerde invoer van het telefoonboek als een visitekaartje (vCard) via SMS te verzenden. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in.



U kunt ook de pijltoetsen / gebruiken om door het telefoonboek te bladeren of de eerste letter van de naam van de contactpersoon in te toetsen om snel te zoeken; zie [Tekst invoeren](#) , p.7. Druk op **OK** om te verzenden.


Selecteer **Via MMS** en druk op **OK**. Typ uw bericht in en druk vervolgens op **Opties**. Voeg items aan uw bericht toe met de opties **Onderw. toevgn**, **Foto toevoegen**, **Geluid toevgn** en **Video toevoegen**. Voeg ontvangers toe met **Aan** en **Verzend** als u klaar bent.

Selecteer **Via Bluetooth** en druk op **OK** om de geselecteerde invoer van het telefoonboek als visitekaartje (vCard) via Bluetooth® te verzenden. Zie [Bluetooth®](#), p.43 voor informatie over verbinding.

ICE-noodinformatie

Eerstehulpverleners kunnen deze informatie, zoals medische informatie, in noodgevallen op de telefoon van het slachtoffer bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **+ICE** en druk op **OK**, gebruik daarna / om de lijst met invoeren te bekijken.




3. Druk op **Bew.** om informatie aan elke invoer toe te voegen of om de informatie te bewerken, zie Tekst invoeren , p.7. Gebruik **Wissen** om te wissen. Druk op **Opslaan** wanneer u alle gegevens hebt ingevoerd.

Naam:	Uw eigen naam.
Verjaardag:	Uw geboortedatum.
Lengte:	Uw lengte.
Gewicht:	Uw gewicht.
Taal:	Uw taal.
Verzekering:	Uw zorgverzekeraar en polisnummer.
Contact 1: Contact 2: Dokter:	Druk op Opties en daarna op OK om een contactpersoon in het telefoonboek te Toevoegen of te Wissen of op Opslaan om de huidige invoer te accepteren. Voeg waar mogelijk uw relatie tot de contactpersonen bij noodgevallen toe in het telefoonboek, bijvoorbeeld "ICE Echtgenote Mary Smith".
Conditie:	Medische aandoeningen/apparaten (bijvoorbeeld diabetes of pacemaker).
Allergieën:	Bekende allergieën (bijvoorbeeld penicilline of bijensteken).
Bloedgroep:	Uw bloedgroep.
Inentingen:	Relevante inentingen.
Medicijnen:	Medicijnen die u gebruikt.
Overige info:	Overige informatie (bijvoorbeeld orgaandonor, wilsverklaring, toestemming voor behandeling).


Berichten

SMS-berichten maken en verzenden

NB U moet het nummer van een berichtencentrale opslaan voordat u een sms kunt verzenden. Het nummer voor uw servicecentrum wordt verstrekt door uw serviceprovider en is meestal al op de SIM-kaart opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer zelf invoeren. Zie SMS-centrale, p.37.


1. Druk op de sneltoets  of druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **SMS** en druk op **OK**.
3. Typ uw bericht in (zie Tekst invoeren , p.7) en druk vervolgens op **Aan**.
4. Selecteer een ontvanger in **Telefoonboek** en druk op **Toevoegen**.
U kunt ook **Voer nummer in** selecteren en op **Select** drukken om de ontvanger handmatig toe te voegen. Druk daarna op **Klaar**.
5. Selecteer **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen of selecteer **Verzend** om te verzenden. Druk daarna op **OK**.
6. U kunt de ontvangers ook aanpassen door een ontvanger te selecteren en op **Opties** te drukken voor **Bew.**, **Wissen** of **Alles wissen**.

NB Als u meerdere ontvangers toevoegt (maximaal 10), moet u voor elke ontvanger betalen.


Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  voor de internationale toegangscodes +.

Een spraakbericht maken en verzenden

Bij een spraakbericht wordt dezelfde technologie gebruikt als bij een mms-bericht. Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd. Als dat niet het geval is, zie MMS-instell., p.38 voor het instellen van uw mms-profiel.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Spraakbericht** en druk op **OK**.
3. De opname begint meteen. Druk op **Stop** als u klaar bent en druk op **Ja** om op te slaan.
4. Selecteer een ontvanger in **Telefoonboek** en druk op **Toevoegen**.
U kunt ook **Voer nummer in** selecteren en op **Select** drukken om een ontvanger handmatig toe te voegen. Druk daarna op **Klaar**.
5. Selecteer **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen of selecteer **Verzend** om te verzenden. Druk daarna op **OK**.
6. U kunt de ontvangers ook aanpassen door er een te selecteren en op **Opties** te drukken voor **Bew.**, **Wissen** of **Alles wissen**.

NB Als u meerdere ontvangers toevoegt (maximaal 10), moet u voor elke ontvanger betalen.

Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  voor de internationale toegangscode +.

MMS-berichten maken en verzenden

Een mms-bericht kan tekst en media, zoals foto's, geluidsopnamen en video's bevatten. Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw serviceprovider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd. Als dat niet het geval is, zie MMS-instell., p.38 voor het instellen van uw mms-profiel.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **MMS** en druk op **OK**.
3. Typ uw bericht in (zie Tekst invoeren , p.7) en druk vervolgens op **Opties**.
4. Voeg items aan uw bericht toe met de opties **Onderw. toevgn**, **Foto toevoegen**, **Geluid toevgn** en **Video toevoegen**.
5. Voeg ontvangers toe met **Aan** en **Verzend** als u klaar bent.

Onderw. toevgn

1. Selecteer **Onderw. toevgn** en druk op **OK**.
2. Typ uw onderwerp, en druk op **Klaar**.

Foto toevoegen

1. Selecteer **Foto toevoegen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Mijn foto's** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Telefoon/Geheugenkrt** en druk op **Openen**.
4. Selecteer een map, bijvoorbeeld **Photos** en druk op **Openen**.
5. Selecteer een bestand en druk op **OK**.

Geluid toevgn

1. Selecteer **Geluid toevgn** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Mijn geluiden** en druk op **OK**.
U kunt ook **Geluid opnemen** selecteren en op **OK** drukken om met de microfoon een geluidsopname te maken. De opname begint meteen. Druk op **Stop** als u klaar bent en druk op **Ja** om op te slaan.

3. Selecteer **Telefoon/Geheugenkrt** en druk op **Openen**.
4. Selecteer een map, bijvoorbeeld **Audio** en druk op **Openen**.
5. Selecteer een bestand en druk op **OK**.




Video toevoegen


1. Selecteer **Video toevoegen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Mijn video's** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Telefoon/Geheugenkrt** en druk op **Openen**.
4. Selecteer een map, bijvoorbeeld **Received** en druk op **Openen**.
5. Selecteer een bestand en druk op **OK**.

Voeg ontvangers toe (Aan)

1. Selecteer **Aan** en druk op **OK** om een ontvanger te selecteren in **Telefoonboek** en druk op **Toevoegen**.
U kunt ook **Voer nummer in** selecteren en op **Select** drukken om een ontvanger handmatig toe te voegen. Druk daarna op **Klaar**.
2. Selecteer **Toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen of selecteer **Verzend** om te verzenden. Druk daarna op **OK**.
3. U kunt de ontvangers ook aanpassen door er een te selecteren en op **Opties** te drukken voor **Bew.**, **Wissen** of **Alles wissen**.

Inbox, Verzonden, Uitbox

	Sms/mms ongelezen		Sms/mms verzonden
	Sms/mms gelezen		Sms/mms niet verzonden

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Inbox/Verzonden/Uitbox** en druk op **OK**.
3. Selecteer een bericht en druk op **Lees**.
Gebruik / om door het bericht omhoog/omlaag te bladeren.
4. Druk op **Opties** voor de volgende opties:

Weerg. (alleen mms)

Het bericht bekijken.

Kies

Druk op **OK** om de contactpersoon te bellen.

Opnieuw verzenden

Verzend opnieuw naar dezelfde ontvanger.

Antwoorden

Typ uw antwoord en druk op **Klaar**. Het bericht wordt meteen verzonden.

Wissen

Druk op **Ja** om het bericht te verwijderen of op **Nee** om terug te keren.

Downloaden/Annul

Als het bericht nog niet is gedownload, druk op **Downloaden**.

Bew.

Bewerk het bericht en druk vervolgens op **Verzend**.

Doorsturen

Stuur een bericht door. Bewerk het bericht (indien gewenst) en druk vervolgens op **Verzend**.

Nr. gebruiken

Alle telefoonnummers in het bericht worden weergegeven, net als het nummer van de afzender.

Kies	Het geselecteerde nummer bellen.
Opslaan	Het nummer in het telefoonboek opslaan.
Verstuur SMS	Een nieuw sms-bericht schrijven.
Verstuur MMS	Een nieuw mms-bericht schrijven.

Object opslaan (alleen mms)

Tekst en media, zoals foto's, geluidsopnamen en video's, opslaan.









Details (alleen mms)

De gegevens van het bericht bekijken.

Oproepenlog

Ontvangen, gemiste en verzonden oproepen worden in een gecombineerd oproeplogbestand opgeslagen. Er kunnen 20 oproepen van elk type in het logbestand worden opgeslagen. Als er meerdere oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen.




Nummers ophalen en kiezen

1. Druk op .
Of druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Gebruik / om door de **Oproepenlog** te bladeren.
 -  Inkomende
 -  Uitgaande
 -  Gemiste oproepen
3. Druk op  om het nummer te kiezen of druk op **Opties** voor de volgende instellingen:

Weerg.	Gegevens over de geselecteerde oproep weergeven.
Wissen	De oproep verwijderen.
Alles wissen	Alle oproepen in het oproeplogbestand verwijderen.
Opslaan	Het nummer in het telefoonboek opslaan.

Camera (neem foto's)

Veeg de lens schoon met een droge doek voor scherpe foto's.

1. Druk op de sneltoets  of druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Druk op  om de foto te maken.
3. Selecteer **Opties** of **Terug** (Als u geen selectie maakt, wordt de foto opgeslagen.)

Camera, opties

Verzend

Selecteer een optie en druk op **OK**:

Via MMS	Stuur de afbeelding als mms. Druk op OK om een bericht te maken, zie MMS-berichten maken en verzenden, p.17.
Via Bluetooth	Stuur de afbeelding naar andere Bluetooth-apparaten, zie Bluetooth® .

Wissen



Druk op **OK** om de geselecteerde afbeelding te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om terug te gaan.

Gebruik

Selecteer een optie in de lijst en druk op **OK**.

Achtergrond	De afbeelding wordt opgeslagen als achtergrond voor de display. Druk op OK .
Telefoonboek foto	De afbeelding wordt naar het telefoonboek opgeslagen. Druk op OK .

Aanpassingen aan de camera


- Gebruik / om in en uit te zoomen.
- Gebruik de zijknoppen **+/-** om EV/lichtgevoeligheid aan te passen.

NB De zoomfunctie kan de kwaliteit van de foto verminderen.

Zie [Camera, p.40](#) voor meer camera-instellingen.

Afbeeldingen

Uw opgeslagen afbeeldingen bekijken.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Kies een afbeelding en druk dan op **Opties**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK** om te bevestigen.

Afbeeldingen, opties

Weerg.

Eén afbeelding weergeven. Druk op **Terug** om terug te keren.

Verzend

Selecteer een optie en druk op **OK**:

Via MMS	Stuur de afbeelding als mms. Druk op OK om een bericht te maken, zie MMS-berichten maken en verzenden, p.17 .
Via Bluetooth	Stuur de afbeelding naar andere Bluetooth-apparaten, zie Bluetooth® .

Wissen

Druk op **OK** om de geselecteerde afbeelding te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om terug te gaan.

Gebruik

Selecteer een optie in de lijst en druk op **OK** om te bevestigen.

Achtergrond	De afbeelding wordt opgeslagen als achtergrond voor de display. Druk op OK .
Telefoonboek foto	De afbeelding wordt naar het telefoonboek opgeslagen. Druk op OK .

Details

De datum waarop de afbeelding is gemaakt en de grootte van de afbeelding worden weergegeven.

Hernoemen

Geef de afbeelding een andere naam. Verwijder met **Wissen** en druk op **Klaar** om te bevestigen.

Browserstijl

U kunt de weergave voor afbeeldingen wijzigen. Standaard is **Groot**, maar u kunt ook **Lijst** of **Medium** selecteren.

In **Lijst** worden de bestandsnaam, de datum en de grootte van de afbeelding weergegeven.

Sorteren

Selecteer deze optie als u de afbeeldingen wilt sorteren op **Naam** of **Tijd**.


Opslag

Selecteer waar de telefoon de bestanden moet opslaan als er een geheugenkaart is geplaatst.

Alles wissen

Druk op **OK** om alle afbeeldingen te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of **Nee** om terug te gaan.

Telefoon op een computer aansluiten

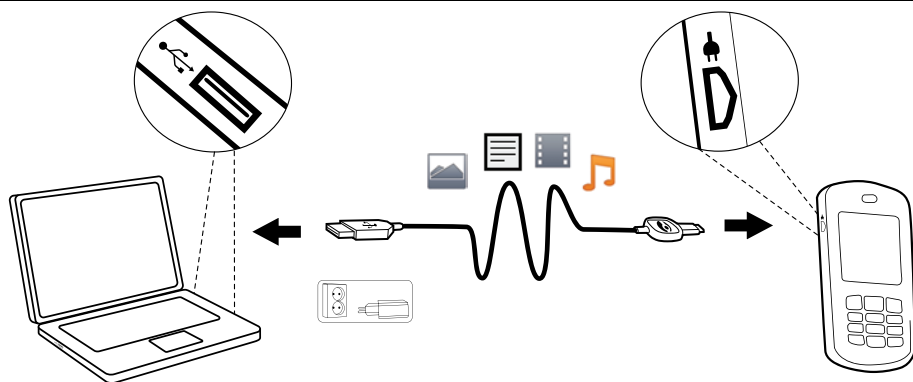

Sluit de telefoon op een computer aan en breng afbeeldingen, muziek en andere bestandstypen over. U kunt de telefoon met een computer verbinden met een USB-kabel om bestanden op de telefoon te beheren. Gebruik slepen en neerzetten vanuit het verkennersprogramma op de computer om inhoud tussen de telefoon en computer te verplaatsen.

NB Mogelijk kunt u bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal niet overbrengen.

Inhoud door slepen en neerzetten verplaatsen

1. Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel.
2. Wacht tot de telefoon/geheugenkaart als externe schijf wordt weergegeven in de bestandsverkenners.
3. Sleep geselecteerde bestanden en zet deze neer tussen de telefoon en de computer.

NB Wanneer de geheugenkaart aan de computer is gekoppeld, is de geheugenkaart niet toegankelijk op de telefoon. Bepaalde functies en toepassingen op de telefoon (zoals de camera) zijn mogelijk niet toegankelijk.


U kunt bestanden met een USB-kabel overbrengen op de meeste apparaten en besturingssystemen die ondersteuning bieden voor de USB-interface voor massaopslag.

Verbinding de USB-kabel veilig verbreken

1. Zorg dat u de hardware veilig verwijdert.
2. Verwijder de USB-kabel.

NB Verwijder de USB-kabel niet tijdens de overdracht van inhoud. De inhoud kan hierdoor beschadigd raken. De computerinstructies kunnen verschillen per besturingssysteem. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor uw computer voor meer informatie.


Instellingen

NB De instellingen in dit hoofdstuk worden uitgevoerd in de stand-bymodus. Druk op  om terug te keren naar de stand-bymodus.


Algemeen

Tijd & datum

De tijd en datum instellen


1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tijd & datum** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Tijd instellen** en druk op **OK**.
5. Voer de tijd (**UU:MM**) in en druk vervolgens op **OK**.
6. Selecteer **Datum instellen** en druk op **OK**.
7. Voer de datum (**DD/MM/JJJJ**) in en druk vervolgens op **OK**.

De notatie voor de tijd/datum instellen

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tijd & datum** en druk op **OK**.

4. Selecteer **Stel notatie in** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Tijdnotatie** en druk op **OK**.
6. Selecteer **12 uur** of **24 uur** en druk op **OK**.
7. Selecteer **Datumnotatie** en druk op **OK**.
8. Selecteer de gewenste datumnotatie en druk op **OK**.




Automatische tijd aan/uit instellen

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tijd & datum** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Auto tijd** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Aan/Uit** en druk op **OK**.

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de datum en tijd automatisch aan de huidige tijdzone worden aangepast; selecteer dan **Aan**. Het automatisch aanpassen van datum en tijd heeft geen gevolgen voor de tijd die u eventueel hebt ingesteld voor het alarm en de agenda. Deze staan in de lokale tijd. De aanpassing kan er wel toe leiden dat bepaalde alarmen die u hebt ingesteld, verlopen. Dit hangt af van de netwerkondersteuning en uw abonnement.

Taal

De standaardtaal voor de telefoonmenu's, berichten en dergelijke wordt door de SIM-kaart bepaald. U kunt dit wijzigen in elke andere taal die door de telefoon wordt ondersteund.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Taal** en druk op **OK**.
4. Ga naar / om een taal te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Opstartassistent


Gebruik de Opstartassistent om enkele basisinstellingen in te stellen.

Druk op **Ja** om Taal, Tijd & datum, Belsignaal, Belvolume, Tekstgrootte of Thema's te wijzigen. Druk op **Nee** als u niets wilt wijzigen.

Eigen nummers

De telefoonnummers die aan uw SIM-kaart zijn toegekend, worden in Eigen nummers opgeslagen als de SIM-kaart dit toestaat.

De nummers bekijken/bewerken:


1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Eigen nummers** en druk op **OK**.

Zie Telefoonboek, p.12 voor informatie over het toevoegen van namen/nummers.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de invoer en drukt u op **Opties**. Selecteer vervolgens **Bew.** of **Wissen** en op **OK**.


Blokkeer functie

U kunt functies uitschakelen om het gebruik van de telefoon eenvoudiger te maken.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Blokkeer functie** en druk op **OK**.
4. Selecteer de functies die u wilt uitschakelen en druk op **Uit**.
5. Druk op **Klaar** om te bevestigen.

Netwerkinstellingen

Uw telefoon selecteert automatisch het eigen netwerk (van uw serviceprovider) als dit binnen bereik is. Als het niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, mits uw telefoonaanbieder een overeenkomst heeft waarmee u dat kunt doen. Dit wordt roaming genoemd. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Netwerkinstellingen** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK** om te bevestigen.

Zoek nieuw

Voer een nieuwe zoekopdracht uit als de verbinding is verbroken.

Netwerkssel.

Druk op **Netwerkssel.** om de beschikbare netwerken te zien. Er wordt een lijst met beschikbare netwerkaanbieders weergegeven (na een korte vertraging). Selecteer de gewenste aanbieder en druk op **OK.**


Netwerkmodus

Als u een ander netwerk wilt selecteren, selecteer **Netwerkmodus** en daarna een van de volgende opties:

Automatisch	Het netwerk wordt automatisch geselecteerd.
Handmatig	Het netwerk wordt handmatig geselecteerd. Gebruik Netwerkssel. om de gewenste aanbieder te selecteren.


Diensten

Dit menu kan voorgeprogrammeerde diensten van uw netwerkaanbieder bevatten. Dit hangt af van de netwerkondersteuning en uw abonnement.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK.**
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK.**
3. Selecteer **Diensten** en druk op **OK.**

Lampje


De automatische uitschakeltijd voor het ingebouwde lampje instellen.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK.**
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK.**
3. Selecteer **Lampje** en druk op **OK.**
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK:**

1 min.	Automatisch uitschakelen na 1 min.
2 min.	Automatisch uitschakelen na 2 min.
Onbeperkt	Niet automatisch uitschakelen.

NB Als het lampje is ingeschakeld, raakt de batterij snel leeg. Vergeet dus niet om het lampje na gebruik uit te schakelen.


Telefoonboek opslag

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Telefoonboek opslag** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK** om te bevestigen.

SIM	1 telefoonnummer per contactpersoon. Het aantal en de lengte van de telefoonnummers/contactpersonen in het geheugen zijn afhankelijk van de SIM-kaart en de serviceprovider.
Telefoon	300 contactpersonen met elk 3 telefoonnummers: Gsm , Thuis of Kantoor .

Telefoonboek foto

U kunt de weergavemodus voor het telefoonboek veranderen. Selecteer **Aan** om de bijbehorende afbeelding voor contactpersonen te zien (**Foto**) of selecteer **Uit** om alleen de namen van contactpersonen weer te geven.


1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Algemeen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Telefoonboek foto** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Aan/Uit** en druk op **OK** om op te slaan.

Geluid

NB Stil moet worden ingesteld op **Uit** voor toegang tot Beltoon, Belvolume, Type waarschuwing en Extra toon. Zie [Stil, p.29](#).




Geluidsinstellingen

Wanneer u gebruik maakt van een gehoorapparaat, gehoorproblemen heeft of u de telefoon in een lawaaiige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen.




1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Geluid** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Geluidsinstellingen** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Normaal	Voor een normaal gehoor in normale omstandigheden.
Medium	Voor een licht gehoorprobleem of voor gebruik in een lawaaiige omgeving.
Hoog	Voor een matig gehoorprobleem of voor gebruik in een lawaaiige omgeving.


Beltoon

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Geluid** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Beltoon** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Belsignaal** en druk op **OK**.
5. Ga naar / om een van de beschikbare beltonen te selecteren; de beltoon wordt afgespeeld. Druk op **OK** om te bevestigen of druk op **Terug** om te annuleren.
6. Stel beschikbare beltonen op dezelfde manier in.

Beltoonvolume

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Geluid** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Belvolume** en druk op **OK**.
4. Ga naar / om het beltoonvolume te wijzigen en druk vervolgens op **OK**.


Stil



1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Geluid** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Stil** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Aan/Uit** om in/uit te schakelen en druk op **OK** om op te slaan.

Tip: Houd de sneltoets **#** ingedrukt om Stil te activeren/deactiveren.

Type waarschuwing

Inkomende oproepen kunnen worden aangegeven door een beltoon en/of een trilsignaal.


1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Geluid** en druk op **OK**.

3. Selecteer **Type waarschuwing** en druk op **OK**.
4. Ga naar / om het type signaal te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

Alleen rinkelen	Alleen belsignaal.
Alleen trillen	Alleen trilsignaal.
Tril & rinkel	Trilsignaal en belsignaal.
Tril dan rinkel	Begint met een trilsignaal; belsignaal wordt iets later toegevoegd.
Stil	Geen geluid of trilling, het display gaat branden.

Extra toon




Waarschuings- en fouttonen worden gebruikt om de gebruiker te waarschuwen voor een bijna lege batterij, fouten in de telefoon en de SIM-kaart, enz.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Geluid** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Extra toon** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Waarschuwing** en druk op **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
5. Selecteer **Fout** en druk op **Aan/Uit** om in/uit te schakelen.
6. Druk op **Klaar** om op te slaan.

Display


Achtergrond

U kunt kiezen uit diverse achtergronden voor het display.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Display** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Achtergrond** en druk op **OK**.
4. Ga naar / om alle beschikbare achtergronden weer te geven.
5. Druk op **OK** om te bevestigen of druk op **Terug** om te annuleren.

Tekstgrootte

U kunt de tekstgrootte voor berichten en het telefoonboek aanpassen.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.

2. Selecteer **Display** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Tekstgrootte** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Normaal** of **Groot** en druk op **OK**.




Ruststand display

In de stand-bymodus kan het display alleen de klok, de klok en de serviceprovider of alle informatie weergeven.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Display** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Ruststand display** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Alleen klok**, **Klok & operator** of **Alle info** en druk op **OK**.


Thema's

U kunt kiezen uit diverse thema's om de teksten en displayachtergrond van de telefoon een persoonlijk tintje te geven.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Display** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Thema's** en druk op **OK**.
4. Ga naar / om een thema te selecteren.
5. Druk op **OK** om te bevestigen of druk op **Terug** om te annuleren.

Schermerverlichting

Selecteer de vertragingstijd voor de achtergrondverlichting van het display.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Display** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Schermerverlichting** en druk op **OK**.
4. Selecteer **15 sec.**, **30 sec.** of **1 min.** en druk op **OK**.

Helderheid


U kunt de helderheid van het telefoondisplay aanpassen.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Display** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Helderheid** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Niveau 1** – **Niveau 3** en druk op **OK**.

Oproepen


Voicemail

Wanneer een antwoordservice deel uitmaakt van uw abonnement, kunnen bellers een voicemailbericht inspreken wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden. **Voicemail** is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor het nummer van de voicemailbox.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Voicemail** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Leeg** en druk op **Toevoegen**.
5. Selecteer **Telefoonboek** om een contactpersoon uit het Telefoonboek toe te voegen.
U kunt ook op **Handmatig** drukken. Zie [Telefoonboek, p.12](#) voor informatie over het toevoegen van namen/nummers.
6. Druk op **OK** om te bevestigen.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de invoer en drukt u op **Opties**. Selecteer vervolgens **Bew.** of **Wissen** en op **OK**.

Voicemail bellen


1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Voicemail** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Opties** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Voicemail bellen** en druk op **OK** om de voicemailbox te bellen.

Tip: Houd de sneltoets **1** ingedrukt om uw voicemail te beluisteren.

Snelkiezen

A, **B**, **C** en de cijfertoetsen **0** en **2**–**9** kunnen worden gebruikt voor snelkiezen.

Snelkiesnummers toevoegen



1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.

2. Selecteer **Oproepen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Snelkiezen** en druk op **OK**.
4. Selecteer **A** en druk op **Toevoegen**.
5. Selecteer een invoer in het telefoonboek en druk op **OK**.
6. Herhaal dit om meer snelkiesnummers in te voeren voor de toetsen **B**, **C**, **0**, **2**–**9**.


Als u een contactpersoon wilt wijzigen, selecteert u de bestaande contactpersoon en drukt u op **Opties**. Selecteer vervolgens **Bew.** of **Wissen** en druk op **OK**.




Als u vanuit de stand-bymodus een snelkiesnummer wilt bellen, houdt u de bijbehorende toets ingedrukt.

U kunt de contactgegevens voor de speciale snelkiestoetsen **A**, **B** en **C** bewerken.

1. Druk op de bijbehorende toets. Gebruik / om de naam of het nummer te markeren en druk vervolgens op **Bew.**
2. Druk op **OK** om te bevestigen. Gebruik **Wissen** om te wissen.

Top 10


 Sla de invoer op als een van de eerste 10 contactpersonen in het telefoonboek.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Top 10** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de lege invoeren en druk op **Toevoegen**.
5. Gebruik de pijltoetsen / om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de invoer om snel te zoeken.
6. Druk op **OK** om de geselecteerde invoer op te slaan of druk op **Terug** om terug te keren naar menu.

Als u een invoer uit de Top 10 wilt verwijderen, selecteert u de invoer in de Top 10-lijst en drukt u vervolgens eerst op **Opties** en dan op **Wissen**.

Gespreksduur


Tijdens een oproep wordt de tijdsduur van de oproep weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw oproepen controleren.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Gespreksduur** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Laatste oproep	De tijdsduur van de laatste oproep weergegeven.
Uitgaande	De tijdsduur van alle verzonden oproepen weergegeven.
Inkomende	De tijdsduur van alle ontvangen oproepen weergegeven.
Alles resetten	Druk op Ja om de timer te resetten of druk op Nee om terug te keren naar het menu.

Antwoordmodus

Selecteer **Openklappen** en druk op **OK**, selecteer **Aan** en druk op **OK** om inkomende oproependoor de klep te openen.


Selecteer **Elke toets** en druk op **OK**, selecteer **Aan** en druk op **OK** om te kunnen binnenkomende gesprekken te beantwoorden door te drukken op een willekeurige knop (vrijstelling ).

Oproepinstellingen

Dit hangt af van de netwerkkondersteuning en uw abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

ID beller


Laat uw telefoonnummer wel of niet zien op de telefoon van de ontvanger wanneer u deze belt.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Oproepinstellingen** en druk op **OK**.
4. Selecteer **ID beller** en druk op **OK**.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Door netwerk ingesteld	De standaardinstelling van het netwerk gebruiken.
Verberg ID	Uw nummer nooit laten zien.
Stuur ID	Uw nummer altijd laten zien.

Wisselgesprek


U kunt meer dan één gesprek tegelijk voeren. U hoort een waarschuwingstoon als u een inkomende oproep ontvangt terwijl u in gesprek bent. Als u de huidige oproep in de wacht wilt zetten om de inkomende oproep te beantwoorden, drukt u op **Opties**. Selecteer vervolgens **Antwoorden** en dan **OK**.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Oproepinstellingen** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Wisselgesprek** en druk op **OK**.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Activeren	Wisselgesprek inschakelen.
Deactiveren	Wisselgesprek uitschakelen.
Status opvragen	Geeft aan of wisselgesprek is in- of uitgeschakeld.

Doorschakelen

U kunt oproepen doorschakelen naar een antwoordservice of naar een ander telefoonnummer. Bepaal welke oproepen moeten worden doorgeschakeld. Selecteer een optie en druk op **OK**. Selecteer vervolgens **Activeren**, **Deactiveren** of **Status opvragen** (zie [Wisselgesprek, p.35](#)) voor elke optie.


1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Oproepinstellingen** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Doorschakelen** en druk op **OK**.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Spraak door-schakelen	Alle spraakoproepen worden doorgeschakeld.
Onber. doorsch.	Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld als de telefoon is uitgeschakeld of geen ontvangst heeft.
Onbeantw. doorsch.	Inkomende oproepen worden doorgeschakeld als ze niet worden beantwoord.
Doorsch. bij bezet	Inkomende oproepen worden doorgeschakeld als de lijn bezet is.
Doorsch. uit	Oproepen niet doorschakelen.

Oproep blokkeren


De telefoon kan zodanig worden ingesteld dat bepaalde typen oproepen niet worden toegestaan.

NB Als u Oproep blokkeren wilt inschakelen, hebt u een wachtwoord nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor het wachtwoord.


1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Oproepen** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Oproepinstellingen** en druk op **OK**.
4. Selecteer **Oproep blokkeren** en druk op **OK**.
5. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Uitgaande	Druk op OK en selecteer vervolgens:
Alle oproepen	De gebruiker kan inkomende oproepen beantwoorden, maar zelf niet bellen.
Internationale oproepen	De gebruiker kan geen internationale nummers bellen.
Internationaal. m.u.v. thuis	De gebruiker kan geen internationale nummers bellen, behalve naar het land dat bij de SIM-kaart hoort.
Inkomende	Druk op OK en selecteer vervolgens:
Alle oproepen	De gebruiker kan zelf bellen, maar kan geen inkomende oproepen ontvangen.
Bij roaming	De gebruiker kan geen inkomende oproepen ontvangen wanneer roaming actief is (telefoon wordt gebruikt in andere netwerken).
Alles annuleren	Alle oproepblokkeringen annuleren (wachtwoord nodig).

Berichten

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Berichten** en druk op **OK**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Spellingshulp

Selecteer **Aan** en druk op **OK** om Spellingshulp/eZiType™ in te schakelen; zie Tekst invoeren , p.7.

Schrijfsnelheid

U kunt instellen hoe snel de tekens van het toetsenbord worden herhaald (voordat de cursor naar de volgende positie schuift).

Selecteer **Snel**, **Normaal** of **Traag** en druk op **OK**.

SMS-instell.

Geheug.status

Geeft in procenten aan hoeveel geheugen van de telefoon in gebruik is. In het telefoongeheugen kunnen maximaal 200 berichten worden opgeslagen.

Opslag

1. Selecteer **SIM** (standaard) om berichten op de SIM-kaart op te slaan of **Telefoon** om berichten in het telefoongeheugen op te slaan.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

SMS-centrale

Dit nummer is nodig om de sms-functie te gebruiken. Het nummer voor uw servicecentrum wordt verstrekt door uw serviceprovider en is meestal al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer voor het servicecentrum op de SIM-kaart is opgeslagen, wordt dit nummer weergegeven. Als dit niet het geval is, kunt u het nummer zelf invoeren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

1. Selecteer **SMS-centrale** en druk op **Bew.** om het nummer van het servicecentrum te bewerken. Druk op **Wissen** om te corrigeren.
2. Druk **OK** om te bevestigen.

Cel informatie

U kunt van uw serviceprovider berichten over diverse onderwerpen ontvangen, zoals het weer of verkeersinformatie voor een bepaalde regio. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbare kanalen en de relevante kanaalinstellingen. Cell-broadcastberichten kunnen niet worden ontvangen tijdens roaming.

Selecteer **Celinformatie** en druk op **OK** voor de volgende instellingen:

Functie aan/uit	Zet informatie op Aan of Uit .
Lees	Selecteer Lees en druk op OK om het bericht te lezen.
Talen	Zet de taal Aan/Uit en druk op Klaar .
Instellingen	Selecteer van welke kanalen u berichten wilt ontvangen. Gebruik de opties Select. , Toevoegen , Bew. en Wissen om uw kanalen in te stellen.

MMS-instell.

Geheug.status

Geeft in procenten aan hoeveel geheugen van de SIM-kaart en de telefoon in gebruik is.

Opslag

MMS-berichten worden als standaard opgeslagen in het telefoongeheugen. Om nieuwe berichten te downloaden wanneer het telefoongeheugen vol is, kunt u eerder MMS-berichten wissen of selecteer om op te slaan uw MMS op een geheugenkaart (niet meegeleverd).

NB Zorg dat u een compatibele geheugenkaart hebt geplaatst voordat u het bericht opslaat.

1. Selecteer **Geheugenkrt** om het MMS op de geheugenkaart op te slaan of **Telefoon** (standaard) om het in het telefoongeheugen op te slaan.
2. Druk op **OK**.

Profiel MMS

Deze instellingen zijn nodig om de mms-functie te kunnen gebruiken. De instellingen voor MMS is geleverd door uw serviceprovider en kunnen naar u worden verzonden.

1. Selecteer **Profiel MMS** en druk op **OK**.

2. Selecteer uw serviceprovider en druk op **Opties**.
3. Selecteer **Activeren** en druk op **OK**.


Als uw serviceprovider niet in de lijst staat, doet u het volgende:

1. Selecteer **Profiel MMS** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Bew.** en druk op **OK** voor de volgende instellingen:
Voer de instellingen voor uw serviceprovider in. U kunt de juiste instellingen bij uw serviceprovider opvragen.


Account Naam	Toevoegen account naam.
APN	Toevoegen APN-adres.
Gebruikersnaam	Toevoegen gebruikersnaam.
Wachtwoord	Toevoegen wachtwoord.
Homepage	Toevoegen homepage.
Aansluitingstype	Selecteer verbindingstype HTTP of WAP .
Proxy Adres	Toevoegen proxy adres.
Proxy Poort	Toevoegen proxy poort.
Gebruikersnaam	Toevoegen proxy gebruikersnaam.
Wachtwoord	Toevoegen proxy wachtwoord.

3. Druk op **Klaar** en daarna op **Ja** om op te slaan of op **Nee** om terug te gaan.
4. Selecteer het nieuwe profiel en druk op **Opties**.
5. Selecteer **Activeren** en druk op **OK**.

U kunt een mms-profiel ook activeren/aanpassen door er een te selecteren en op **Opties** te drukken voor het **Activeren/Bew./Wissen** van het account.

NB Bij sommige serviceproviders moet u een mms-bericht versturen voordat u er een kunt ontvangen. Stuur een mms met alleen tekst om de service te activeren. Bij sommige serviceproviders moet u eerst contact met ze opnemen voordat mms voor uw account wordt ingeschakeld. Neem contact op met de klantenservice van uw serviceprovider. Druk tijdens het instellen op  om af te sluiten zonder op te slaan.

Herinnering

De sms-herinnering waarschuwt u één keer als u een sms-bericht 10 minuten na ontvangst nog niet hebt gelezen. Als u de melding (envelop) verwijdert door op  te drukken, wordt er geen herinneringssignaal gegeven.

Selecteer **Herinnering** en druk op **OK**. Selecteer **Aan/Uit** voor in-/uitschakelen en druk op **OK**.

Trilling

Het sms-trilalarm bestaat uit een aantal korte trilsignalen en houdt **Kort** (4 seconden) of **Lang** (12 seconden) aan.

NB Als Type waarschuwing is ingesteld op Alleen rinkelen, geeft de telefoon geen trilsignaal.

Afleverrapport

U kunt instellen of de telefoon een melding moet geven wanneer uw sms de ontvanger heeft bereikt.

Selecteer **Afleverrapport** en druk op **OK**. Selecteer **Aan** of **Uit** om in/uit te schakelen. Druk op **OK** om op te slaan.

NB Als u **Afleverrapport Aan** selecteert, brengen sommige aanbieders u kosten in rekening voor dat bericht.

Wissen

Selecteer **Inbox** en druk op **OK** om alle berichten in **Inbox** te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren.

Selecteer **Uitbox** en druk op **OK** om alle berichten in **Uitbox** te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren.

Selecteer **Verzonden** en druk op **OK** om alle berichten in **Verzonden** te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren.

Selecteer **Alles wissen** en druk op **OK** om alle berichten tegelijkertijd te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om te annuleren.

Camera

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.

2. Selecteer **Camera** en druk op **OK**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

EV-info

EV/lichtgevoeligheid instellen door volumetoetsen in cameramodus omhoog/omlaag te duwen.

Fotoformaat

Selecteer een van de volgende opties **Achtergrond** (laagste kwaliteit), **1 MP** of **2 MP** (hoogste kwaliteit).

NB Bij een hogere kwaliteit (meer megapixels) kunnen er minder foto's in het geheugen worden opgeslagen.

Sluiter geluid

Selecteer een van de volgende opties **Uit**, **Laag** of **Hoog**.

Assistentie +

Instellingen voor de Assistentie-knop.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Assistentie** en druk op **OK** voor de volgende instellingen:

Activering

Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Aan	Als u de toets wilt activeren, moet u hem ongeveer 3 seconden ingedrukt houden of de toets binnen 1 seconde 2 keer snel indrukken.
Aan (3)	U kunt de toets activeren door hem binnen 1 seconde 3 keer in te drukken.
Uit	Assistentie-knop uitgeschakeld.

Nummerlijst

De lijst met nummers die worden gebeld als de Assistentie-knop wordt ingedrukt.

1. Selecteer **Leeg** en druk op **Toevoegen**.
2. Selecteer **Telefoonboek** om een contactpersoon uit het telefoonboek toe te voegen.

U kunt ook op **Handmatig** drukken. Zie Telefoonboek, p.12 voor informatie over het toevoegen van namen/nummers.

3. Druk op **OK** om te bevestigen.

Herhaal deze stappen totdat u maximaal 5 contactpersonen hebt ingesteld.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de invoer en drukt u op **Opties**. Selecteer vervolgens **Bew.** of **Wissen** en druk op **OK**.

SMS

Het bericht dat naar de contactpersonen in de nummerlijst wordt verzonden wanneer de Assistentie-knop wordt ingedrukt.

Activering

Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Aan	De telefoon stuurt een SMS-bericht voordat er een oproep wordt gemaakt.
Uit	De telefoon maakt een oproep zonder eerst een SMS-bericht te sturen.


Bericht

Druk op **Bew.**, voer het bericht in en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

NB U **moet** een bericht invoeren als u de SMS-functie activeert.

Bevestig met "0"

Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Aan	De functie werkt zoals hierboven beschreven EN als de ontvanger niet binnen 60 seconden op 0 drukt, wordt de oproep afgebroken en wordt het volgende nummer in de lijst gebeld. Als de ontvanger binnen 60 seconden op 0 drukt, is de oproep bevestigd en worden er geen nieuwe oproepingen meer gedaan (assistentie-procedure afgebroken).
Uit	De telefoon belt het eerste nummer in de lijst. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op  wordt gedrukt.

Type signaal

Aanpassing van het signaaltype voor het geven van een melding voor de assistentie-procedure.

Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Hoog	Harde signalen (standaard).
Laag	Eén zacht signaal.
Stil	Geen geluidssignaal; zoals een normale oproep.

Alarminfo

Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie door voordat u de assistentie-functie inschakelt.

Pas op als u nummers met automatische beantwoording opneemt in de oproeplijst: de alarmprocedure stopt zodra de oproep is beantwoord.

NB Deze informatie is niet van toepassing als **Bevestig met "0"** is ingesteld op **Aan**.

Bluetooth®

BELANGRIJK

Als u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Functie aan/uit = Uit** of **Zichtbaarheid = Uit**. Koppel uw toestel niet met een onbekend apparaat.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere voor Bluetooth geschikte apparaten, zoals headsets.

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Bluetooth** en druk op **OK** voor de volgende instellingen:

Functie aan/uit

Selecteer **Aan/Uit** en druk op **OK** om Bluetooth in/uit te schakelen.

Zichtbaarheid

Selecteer **Aan/Uit** om uw telefoon zichtbaar/onzichtbaar te maken voor ander apparaten.

NB Als u niet wilt dat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden, selecteert u **Uit**. Zelfs als u **Uit** selecteert, kunnen reeds gekoppelde apparaten uw telefoon detecteren.

Naam apparaat

Voer de naam voor uw telefoon in zoals die op andere Bluetooth-apparaten moet worden weergegeven en druk op **OK**.

Zoek BT apparaat

Zoek naar andere beschikbare Bluetooth-apparaten. Als Bluetooth niet is ingeschakeld, kunt u het nu inschakelen door op **Ja** te drukken.

1. Kies een apparaat uit de lijst en druk op **Verbind** om verbinding te maken.
2. Als u verbinding wilt maken met een ander Bluetooth-apparaat, hebt u een gedeeld wachtwoord nodig. Voer het wachtwoord in en druk op **OK**.

Mijn apparaten

Hier worden opgeslagen apparaten weergegeven en u kunt hier ook nieuwe apparaten toevoegen. Selecteer het apparaat in de lijst en druk op **Opties**.


Verbind/ Verbreek	Maak/verbreek de verbinding met het geselecteerde apparaat. Selecteer het vereiste profiel; meestal een headset.
Selecteren	Stel het verbonden apparaat in als standaard.
Hernoemen	Wijzig de naam van het apparaat.
Wissen	Verwijder het apparaat uit de lijst.
Alles wissen	Verwijder alle apparaten uit de lijst.

Geluidsinstelling

Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Op telefoon	Inkomende oproepen worden met de telefoon beantwoord.
Naar Bluetooth	Inkomende oproepen worden naar het Bluetooth-apparaat doorgeschakeld.

Beveiliging

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Beveiliging** en druk op **OK**.

SIM-lock

De SIM-kaart is met een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) beveiligd. De telefoon kan zodanig ingesteld worden dat de gebruiker de PIN-code moet invoeren als hij/zij de telefoon inschakelt.

Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK** om te bevestigen.

Aan	PIN-code geactiveerd; u moet de PIN-code altijd invoeren wanneer u de telefoon inschakelt.
Uit	PIN-code uitgeschakeld. Waarschuwing: in geval van verlies of diefstal is de SIM-kaart niet beveiligd.
Automatisch	U hoeft de PIN-code niet in te voeren als u de telefoon inschakelt. De telefoon onthoudt de code. Als de SIM-kaart in een andere telefoon wordt geplaatst (na verlies/diefstal), moet de PIN-code worden ingevoerd om de telefoon te deblokken.

NB U moet de huidige PIN-code invoeren om de SIM-lock uit/in te schakelen.

Telefoonblokk.

Selecteer **Aan/Uit** en druk op **OK** om in/uit te schakelen.

NB U moet de huidige telefooncode invoeren om de Telefoonblokk. uit/in te schakelen. De standaardtelefooncode is **1234**.

Externe configuratie

U kunt personen die u vertrouwt, zoals een familielid of vriend(in), toestemming geven om informatie naar uw Doro PhoneEasy® 612 te verzenden. U kunt op deze manier contactpersonen voor het telefoonboek of voor de snelkiestoetsen en daarnaast agendataken en instellingen voor de Assistentie-knop ontvangen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, hoeft u zelf niets te doen. De andere persoon stuurt de informatie naar u toe.

Selecteer **Externe config.** en druk op **OK** voor de volgende instellingen:


Activering

Selecteer **Aan** om Externe configuratie in te schakelen en druk op **OK**.

Aan	Externe configuratie ingeschakeld.
Uit	Externe configuratie uitgeschakeld.

Nummerlijst

U moet de namen en de telefoonnummers toevoegen van de personen die informatie vanaf hun telefoon naar uw Doro PhoneEasy®612 mogen verzenden.

1. Selecteer **Nummerlijst** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Leeg** en druk op **Toevoegen**.
3. Selecteer **Telefoonboek** om een contactpersoon uit het telefoonboek toe te voegen.
U kunt ook op **Handmatig** drukken.
4. Druk op .
5. Voer het nummer in en druk op **OK**.

Herhaal deze stappen totdat u maximaal 5 contactpersonen hebt ingesteld.

Als u een bestaande invoer wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de invoer en drukt u op **Opties**. Selecteer vervolgens **Weerg.**, **Bew.** of **Wissen** en druk op **OK**.

Vaste nummers (FDN)

U kunt het maken van oproepen beperken tot bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De lijst met toegestane nummers is beveiligd met uw PIN2-code.

Modus	Selecteer Aan/Uit en druk op OK . Voer uw PIN2-code in en druk op OK om te bevestigen.
Vaste nummers	Druk op Toevoegen om het eerste toegestane nummer in te voeren. U kunt ook een contactpersoon selecteren en op Opties drukken om een van de volgende instellingen te selecteren: Toevoegen , Bew. of Wissen ; druk vervolgens op OK . Voer uw PIN2-code in en druk op OK om te bevestigen.

NB U kunt delen van telefoonnummers opslaan. Als u bijvoorbeeld 01234 opslaat, kunt u oproepen maken naar alle nummers die met 01234 beginnen. Wanneer de functie Vaste nummers ingeschakeld, kunt u toch noodnummers bellen door het noodnummer in te voeren, gevolgd door . Wanneer Vaste nummers is ingeschakeld, is het niet mogelijk om opgeslagen telefoonnummers op de SIM-kaart te bekijken of te wijzigen. U kunt ook geen SMS-berichten verzenden.

Wachtw. inst. (uw wachtwoorden wijzigen)

U kunt de wachtwoorden voor **PIN**, **PIN2** of de **Telefoon code** als volgt wijzigen:

1. Voer de huidige code in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe code in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe code opnieuw in en bevestig met **OK**.

Resetten instellingen

Als u **Resetten instellingen** selecteert, worden alle wijzigingen die u in de telefooninstellingen hebt aangebracht teruggezet naar de standaardwaarden. Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **OK** om te resetten.

Alles resetten

Als u **Alles resetten** selecteert, worden alle telefooninstellingen en alle gegevens zoals contactpersonen, nummerlijsten en berichten uit het telefoongeheugen verwijderd (het geheugen van de SIM-kaart wordt niet

aangetast). Voer het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **OK** om te resetten.

NB De standaardtelefooncode is **1234**.

Bestandsbeheerder

Gebruik Bestandsbeheerder om de inhoud en eigenschappen van bestanden te beheren. U kunt bestanden openen, verwijderen, verplaatsen, kopiëren en de naam ervan wijzigen.



Ondersteund afbeeldingsformaat: BMP/GIF/JPG/PNG.

Ondersteund audioformaat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Opnamen die met de ingebouwde geluidsrecorder zijn gemaakt, worden als AMR opgeslagen.

Ondersteund videoformaat: MP4/3GPP. Bestanden kunnen alleen worden afgespeeld.

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Bestandsbeheerder** en druk op **OK**.
3. Selecteer **Telefoon/Geheugenkrt** en druk op **Openen**.
4. Selecteer een map, bijvoorbeeld **Photos** en druk op **Openen**.
5. Selecteer een bestand en druk op **Opties** voor de volgende opties:

Speel (audio/video/muziek)

Een bestand afspelen. Gebruik  voor **Speel**, gebruik  voor **Stop** bij het afspelen. Druk op **Terug** om terug te keren.

Weerg. (foto's/afbeeldingen)

Eén afbeelding weergeven. Druk op **Terug** om terug te keren.

Verzend

Selecteer een optie en druk op **OK**:

Via MMS	Verstuur het bestand via mms. Druk op OK om een bericht te maken, zie MMS-berichten maken en verzenden, p.17 .
Via Bluetooth	Stuur het bestand naar andere Bluetooth-apparaten, zie Bluetooth® .

Details

Bekijk gedetailleerde informatie over het bestand, zoals datum, grootte en bescherming op auteursrechten.

Gebruik

Kies een optie uit de lijst en druk daarna op **OK** om te bevestigen.

Achtergrond	Het bestand wordt als achtergrond van de display opgeslagen. Druk op OK .
Telefoonboek foto	Het bestand wordt bij een contactpersoon in het telefoonboek opgeslagen. Druk op OK .

Hernoemen

Geef het bestand een andere naam. Verwijder met **Wissen** en druk op **Klaar** om te bevestigen.

Wissen

Druk op **OK** om het geselecteerde bestand te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om terug te gaan.

Alles wissen

Druk op **OK** om alle bestanden in de geselecteerde map te verwijderen. Druk op **Ja** om te bevestigen of op **Nee** om terug te gaan.

Sorteren

Selecteer deze optie als u de bestanden wilt sorteren op **Naam** of **Tijd**.


Kopiëren/Verplaatsen

Een bestand naar een andere map kopiëren of verplaatsen:

1. Selecteer **Kopiëren/Verplaatsen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Telefoon/Geheugenkrt** en druk op **Opties**.
3. Selecteer **Openen** en druk op **OK**.
4. Selecteer een map, bijvoorbeeld **Photos** en druk op **Opties**.
5. Selecteer **Plakken** en druk op **OK**.

Extra functies


Wekker

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Aan** en druk op **OK**.
3. Voer de alarmtijd in via het toetsenbord en druk vervolgens op **OK**.
4. Voor een eenmalig alarm selecteert u **Eenmaal** en drukt u vervolgens op **OK**.
5. Voor een herhaaldelijk alarm selecteert u **Wekelijks** en drukt u vervolgens op **OK**. Blader door de weekdagen en druk op **Aan/Uit** om het alarm voor een bepaalde weekdag in/uit te schakelen. Druk vervolgens op **Klaar**.
6. U kunt een alarm bewerken door op **Bew.** en vervolgens op **OK** te drukken.
7. U kunt het alarm stoppen door op **Uit** te drukken. Het alarm is nu verwijderd.

NB Het alarm werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op **Ja** om de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Als het alarm wordt geactiveerd, klinkt er een geluidssignaal. Druk op **Stop** om het alarm uit te schakelen of druk op **Snooze** om het alarm na 9 minuten te herhalen.

Agenda



1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Kalender

Weerg.

Geeft taken voor de geselecteerde datum weer.

Taak toevoegen

1. Voer een datum voor de taak in en druk op .
2. Voer een tijd voor de taak in en druk op .
3. Voer een beschrijving in.
4. Druk op **OK**.

Ga Naar Datum

Voer de datum in en druk op **OK**.

Alles bekijken


Selecteer een taak en druk op **Opties** voor de volgende opties:

Bew.	De geselecteerde taak bewerken.
Wissen	De geselecteerde taak verwijderen.
Alles wissen	Alle taken verwijderen.

NB De agenda werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op **Ja** om de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.



Dagelijkse herinnering


1. Voer een tijd voor de taak in en druk op .
2. Voer een beschrijving in.
3. Druk op **OK**.

NB Werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld. Druk niet op **Ja** om de telefoon in te schakelen wanneer het gebruik van een draadloze telefoon verboden is of wanneer dit storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Als het alarm wordt geactiveerd, klinkt er een geluidssignaal. Druk op **Stop** om het alarm uit te schakelen of druk op **Snooze** om het alarm na 9 minuten te herhalen.

Rekenmachine

De rekenmachine kan eenvoudige rekenfuncties uitvoeren.






1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Voer het eerste getal in. Gebruik **#** om het decimaalteken in te voeren.
3. Gebruik de pijltoetsen om een functie te kiezen (+, -, x, ÷) en druk op **OK**.
4. Voer het volgende getal in en druk op **OK**.
5. Herhaal de stappen 2-4 zo nodig.

Selecteer = en druk op **OK** om het resultaat te berekenen.





FM radio

De FM-radio heeft een frequentiebereik van 87,5 tot 108,0 MHz en 9 voorkeurskanalen.

De radio inschakelen

1. Sluit de headset aan op de headsetaansluiting .
2. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**. De radio is ingeschakeld. De huidige radiofrequentie wordt weergegeven. Selecteer een kanaal met behulp van  of . Gebruik de zijknoppen +/- om het volume aan te passen.
3. Druk op  om terug te keren naar de stand-bymodus. De radio blijft spelen.

Freq. Opsl.


1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer een kanaal met behulp van  of .
3. Als er een zender is gevonden, selecteert u **Opties**
4. Selecteer **Freq. Opsl.** en druk op **Opties**.
5. Voer een naam voor het nieuwe kanaal in; zie Tekst invoeren , p.7.
6. Druk op **Opslaan**.


Uitschakelen

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Druk op **Opties** en vervolgens op **Uitschakelen**.

Tip: Als u de headset loskoppelt, wordt ook de radio uitgeschakeld.

Zenderlijst (de kanaallijst bewerken)


1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
 2. Selecteer **Opties**.
 3. Selecteer **Zenderlijst** en druk op **Opties**.
 4. Selecteer het kanaal dat u wilt bewerken en druk op **Opties** of **Toevoegen**.
 5. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.
-





Speel	Het geselecteerde kanaal afspelen.
Wissen	Verwijder het kanaal. Druk op Ja om te bevestigen of druk op Nee om terug te keren naar de kanaallijst.
Bew.	Bewerk de naam van het kanaal en druk vervolgens op  om de frequentie te wijzigen. Gebruik # om het decimaalteken in te voeren. Druk op Opslaan .

Kanalen selecteren

Druk op de toetsen **1-9** om snel een voorkeurskanaal te selecteren terwijl de radio is ingeschakeld.

Handmatige invoer (zoekmodus wijzigen)

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Opties**.
3. Selecteer **Handmatige invoer** en druk op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties en druk op **OK**.

Fijnafstelling	Handmatig afstemmen met  of  .
Autom. zoeken	Automatisch kanalen zoeken met  of  .

Auto opslaan

NB Hierbij worden alle eerder opgeslagen kanalen overschreven!

1. Druk op **Menu**, ga naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Opties**.
3. Selecteer **Auto opslaan** en druk op **Opties** om beschikbare radiostations automatisch op te slaan onder de kanalen **1-9**.

Games

1. Druk op **Menu**, blader naar  en druk op **OK**.
2. Selecteer **Tetris** of **Boxman** en druk op **OK** voor de volgende instellingen:

Doorgaan	Druk op OK om het game te blijven.
Niveau opnieuw	Druk op OK om het game te herstarten op hetzelfde niveau als voorheen.

Start game	Druk op OK om een nieuwe game te starten.
Game-level	Kies het moeilijkheidsniveau en druk op OK .
Beste score	Hier worden de beste resultaten weergegeven. Druk op Terug om terug te keren naar het menu of op Reset om de scores op nul te zetten.
Help	Instructions voor de game. Druk op Terug om terug te keren naar het menu.

Instellingen

Geluidseffect	Gebruik de zijknoppen +/- te selecteren Aan of Uit , en druk op OK .
Volume	Gebruik de zijknoppen +/- aan te passen het volume, en druk op OK .




Instructies voor de EXTERNE GEBRUIKER

Externe besturingscommando's verzenden via SMS-berichten.

Hiervoor moet Activering zijn ingesteld op **Aan** en moet de externe gebruiker zijn opgenomen in de **Nummerlijst** van de Doro PhoneEasy® 612.

Menu →  → **Beveiliging** → **Externe config.**

Alle contactpersonen die via externe configuratie naar de Doro PhoneEasy® 612 worden verzonden, worden in de telefoon opgeslagen (zelfs als gegevens standaard op de SIM-kaart worden opgeslagen).

Voor elke contactpersoon kunnen 3 telefoonnummers worden opgeslagen:  **Gsm**,  **Thuis** of  **Kantoor**.

NB Het SMS-bericht moet worden genoteerd als ***#Commando#**, omdat het bericht anders niet als een extern besturingscommando wordt herkend.

De inhoud van het bericht bestaat uit de parameters die u wilt verzenden en u moet het #-teken gebruiken om twee parameters van elkaar te scheiden. In de tabellen staat P voor Parameters.

Een contactpersoon aan het telefoonboek toevoegen

Commando	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	naam max. lengte = 30	gsm max. lengte = 40	thuis	kantoor





Voorbeeld:

U wilt het mobiele nummer, het privénummer en het kantoornummer van Jan Jansen naar de Doro PhoneEasy® 612 verzenden. Het mobiele nummer is: 0700-393939. Nummer thuis: 046-280 50 11. Kantoornummer: 046-280 50 83.

*#phonebook#Jan

Jansen#0700393939#0462805011#0462805083#

Het nummer wordt in het telefoonboek van de 612 opgeslagen als:

	Jan Jansen
	0700393939
	0462805011
	0462805083

NB Gebruik alleen cijfers voor parameter 2, 3 en 4. Als u voor deze parameters letters gebruikt, worden deze als spaties in het telefoonboek opgeslagen. Contactpersonen die al in het telefoonboek zijn opgeslagen, worden niet overschreven. In plaats daarvan worden ze dubbel opgeslagen. Dit voorkomt dat contactpersonen per ongeluk uit het telefoonboek worden verwijderd.

Tip: Gebruik voor het opslaan van internationale nummers altijd de internationale toegangscode + vóór het landnummer voor een optimale werking. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer.

De assistentie-functie instellen

Commando	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	a activering	0/1/2 0=Uit 1=Aan 2=Aan (3)		
alert	n nummer	1-5 positie in Nummerlijst	Naam max. lengte = 30	nummer max. lengte = 40
alert	m bericht	0/1 0=Uit 1=Aan	Tekst max. lengte = 70	
alert	c bevestig met "0"	0/1 0=Uit 1=Aan		
alert	s signaaltype	0/1/2 0=Hoog 1=Laag 2=Stil		

Voorbeeld:

U wilt de assistentie-functie inschakelen.

***#alert#a#1#**

U wilt dat Jan Jansen op positie 1 in de Nummerlijst wordt opgeslagen met het telefoonnummer: 0700-393939.

***#alert#n#1#Jan Jansen#0700393939#**

U wilt dat er een SMS-bericht wordt verzonden wanneer de Assistentie-knop wordt ingedrukt. Voorbeeld van de inhoud van het SMS-bericht: Dit is een assistentie-bericht. Onderneem de benodigde acties.

***#alert#m#1#Dit is een assistentie-bericht. Onderneem de benodigde acties.#**

U wilt de functie Bevestig met "0" inschakelen.

***#alert#c#1#**

U wilt het Type signaal instellen op laag.

*#alert#s#1#

Tip: Vergeet niet om de verzonden posities te noteren. Zo is het later eenvoudiger voor u om wijzigingen te verzenden.

De snelkiestoetsen instellen

Commando	P 1	P 2	P 3
memorykey	a A-toets	Naam max. lengte = 30	nummer max. lengte = 40
memorykey	b B-toets	Naam max. lengte = 30	nummer max. lengte = 40
memorykey	c C-toets	Naam max. lengte = 30	nummer max. lengte = 40

Voorbeeld:

U wilt het mobiele nummer van Jan Jansen opslaan onder geheugentoets **A** van de Doro PhoneEasy® 612.

Martha Thomassen onder geheugentoets **B** en Steven van Leeuwen onder geheugentoets **C**.

*#memorykey#a#Jan Jansen#0700393939#

*#memorykey#b#Martha Thomassen#0768991014#

*#memorykey#c#Steven van Leeuwen#0709441819#

Een taak toevoegen aan de agenda

Commando	P 1	P 2	P 3
task	jjjmmdd Datum	uumm Tijd	aantekening beschrijving van de taak, max. lengte = 35

Voorbeeld 1:

U wilt een nieuwe agendataak naar de Doro PhoneEasy® 612 verzenden.
Dit is voor een afspraak bij de tandarts op 1 december 2010 om 10:30.

*#task#20101201#1030#tandarts#

Problemen oplossen

De telefoon kan niet worden ingeschakeld

Batterij bijna leeg	Sluit de netadapter aan en laad de batterij 3 uur op.
Batterij niet goed geplaatst	Controleer of de batterij goed is geplaatst.

De batterij laadt niet op

Batterij of lader beschadigd	Controleer de batterij en de lader.
Laad batterijen enkel op bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C	Zorg voor betere laadomstandigheden.
De lader is verkeerd aangesloten op de telefoon of het stopcontact	Controleer de aansluitingen van de lader.

De stand-bytijd neemt af

De laadcapaciteit van de batterij is te laag	Plaats een nieuwe batterij.
Te ver van het basisstation, de telefoon zoekt continu naar een signaal	Zoeken naar een netwerk verbruikt batterijcapaciteit. Zoek een plaats met een sterker signaal of schakel de telefoon tijdelijk uit.

Kan geen oproepen maken of ontvangen

Oproep blokkeren geactiveerd	Schakel oproepblokkering uit. Neem contact op met uw serviceprovider als het probleem hierdoor niet wordt verholpen.
------------------------------	--

PIN-code niet geaccepteerd

Te vaak een verkeerde PIN-code ingevoerd	Voer de PUK-code in om de PIN-code te wijzigen of neem contact op met uw serviceprovider.
--	---

Fout SIM-kaart

SIM-kaart beschadigd	Controleer de staat van de SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider als de kaart is beschadigd.
SIM-kaart verkeerd geplaatst	Controleer of de SIM-kaart goed is geplaatst. Verwijder de kaart en plaats hem opnieuw.
SIM-kaart vuil of vochtig	Veeg het contactoppervlak van de SIM-kaart af met een schone doek.

Kan geen verbinding maken met het netwerk

SIM-kaart ongeldig	Neem contact op met uw serviceprovider.
Geen dekking voor gsm-dienst	Neem contact op met uw serviceprovider.

Zwak signaal

Te ver van basisstation	Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
Netwerk is bezet	Probeer later opnieuw te bellen.

Echo of ruis

Regionaal probleem door slecht netwerkrelais	Hang op en probeer nog een keer. De telefoon pakt daarna misschien een ander netwerkrelais.
---	---

Kan geen contactpersoon toevoegen

Geheugen telefoonboek vol	Verwijder telefoonnummers om geheugenruimte vrij te maken.
----------------------------------	--

Kan geen functie instellen

Functie niet ondersteund of geen abonnement bij netwerk	Neem contact op met uw serviceprovider.
--	---

Kan MMS niet downloaden

Het telefoongeheugen is vol en het is niet mogelijk om het nieuwe mms-bericht te downloaden	Wis eerder ontvangen MMS-berichten of stel in dat MMS-berichten standaard moet worden opgeslagen op een geheugenkaart (niet meegeleverd).
--	---

Veiligheidsinstructies



VOORZICHTIG

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen.

De netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op GSM 900/1800/1900 MHz netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en u moet zich mogelijk abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.

Dit product voldoet aan de richtlijnen voor straling wanneer u het gebruikt in de normale stand bij uw oor of op een afstand van minimaal 1,5 cm vanaf uw lichaam. Als het toestel in een hoesje, aan een riemclip of in een andere houder op het lichaam wordt gedragen, dan mogen deze geen metaal bevatten en moet het toestel zich op de hierboven voorgeschreven afstand van het lichaam bevinden. Zorg dat u zich aan de hierboven vermelde afstandsvoorschriften houdt tot de verbinding is verbroken.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15 centimeter afstand te

houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In deze gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autoreparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt.

Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Li-ion polymeerbatterij

Dit product bevat een Li-ion polymeerbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan.



WAARSCHUWING

Ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Om het risico van brand en brandwonden zoveel mogelijk te beperken, mag u de batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen van meer dan 60°. Gebruikte batterijen afvoeren volgens lokale voorschriften of volgens de bij het product geleverde handleiding.

Gehoorschade voorkomen

Dit toestel is getest en voldoet aan de vereisten voor Geluidsdrukniveau zoals deze zijn vastgesteld in de relevante normeringen EN 50332-1en/of EN 50332-2.



WAARSCHUWING

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Blootstelling aan harde geluiden tijdens het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.



Noodoproepen

BELANGRIJK

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet tijdens alle omstandigheden verzekerd bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruise-control, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires. Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld.

Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.

- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het advies geldt voor het toestel, de batterij, de netadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden.

Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

Specificaties

Netwerk:	GSM 900/1800/1900 MHz
Afmetingen:	101 mm x 52 mm x 20 mm
Gewicht:	103 g (inclusief batterij)
Batterij:	3.7 V / 800 mAh Li-ionbatterij

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ is een handelsmerk van Zi Corporation.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

Gehoorapparaten

Dit toestel zou moeten werken met de meeste gehoorapparaten op de markt. We kunnen echter niet garanderen dat het toestel met alle apparatuur werkt.

Specifiek absorptietempo (SAR–specific absorption rate)

Dit toestel voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0.611 W/kg gemeten over 10 g weefsel.

De maximaal toelaatbare waarde volgens de ICNIRP bedraagt 2,0 W/kg (gemeten over 10 g weefsel).

Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product Doro PhoneEasy® 612 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2011/65/EG (RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming vindt u op www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 612 (1011, 5011)

Dutch

Version 1.0

©2013 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 9580 – STR 20130927