





**BEKNOPTE
GEBRUIKERSHANDLEIDING**

NL


Basisstation

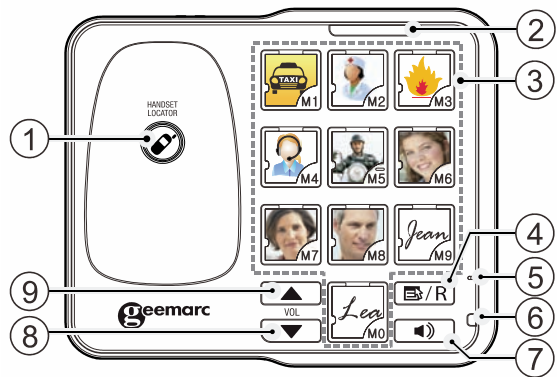

Handset

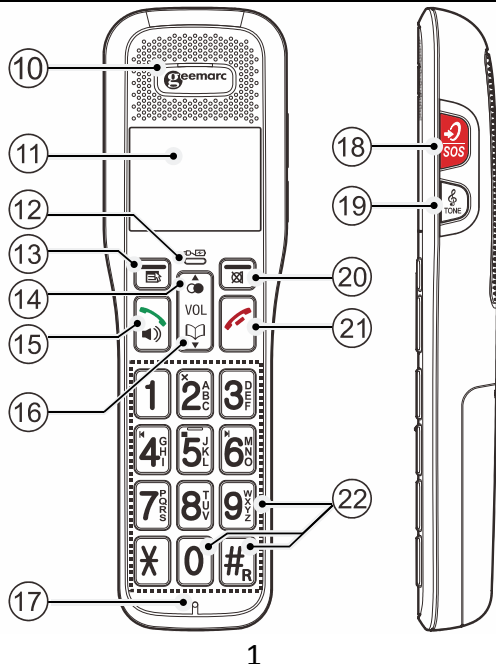

Aansluitbasisstation

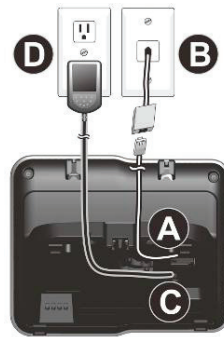

!!! We verwijzen u naar onze website (www.geemarc.com) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn die van belang zijn !!!

Inhoud van het pakket

1 Basisstation, 1 Draadloze handset, 1 Voedingsadapter,
1 Telefoonaansluitsnoer, 3 NiMH batterijen, 1 Beknopte gebruikershandleiding.

INSTALLATIE

De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (en de gelijkstroomoplader) (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

De batterij aansluiten

Schuif het batterijdeksel naar beneden.

Zet de drie batterijen op de aangegeven plaats; let op de juiste polariteit (+/-). Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

De batterijen opladen

Laadt de batterijen minstens 12 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

OVERZICHT

Basisstation

1. /HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

2. IN GEBRUIK

Het staat **AAN** wanneer een handset of het basisstation wordt gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt. Het staat **AAN** wanneer een handset geregistreerd wordt.

Knippert wanneer er een binnenkomende oproep is of als het in de Oproepen stand staat.

3. FOTOTOETSEN

Tien (10) grote fotogeheugentoetsen om een nummer te draaien vanaf het basisstation.

4. FLASH / PROG

Telefoon is actief: Druk op deze knop om een gedraaid nummer te herhalen. **In de inactieve stand:** Druk hierop om de fotogeheugentoetsen te programmeren.

5. MICROFOON

6. INDICATOR VOOR DE LUIDSPREKERSTAND

Het staat **AAN** als de luidspreker aan staat.

7. LUIDSPREKERTOETS

NB: Wacht 2 seconden voordat u het telefoonnummer draait m.b.v. de fotogeheugentoetsen.

8. VOL ()

Druk op deze knop om het luidspreekervolume te verlagen tijdens de luidsprekerstand. Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen terwijl de telefoon inactief is.

9. VOL ()

Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen terwijl de telefoon inactief is.

Druk op deze knop om het volume te verlagen tijdens het afspelen van een bericht.

Handset

10. OORDOPJE

11. LCD DISPLAY

12. OPLAADLAMPJE

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

13. MENU/OK

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het

hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

14. OMHOOG/OPROEPLIJST ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verhogen.

15. SPREKEN AAN () IN DE LUIDSPREKERSTAND ()

In de inactieve/ voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

Telefoon is actief: Druk hier nogmaals op om over te gaan naar de luidsprekerstand. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

16. OMLAAG / TELEFOONBOEK ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verlagen.

17. MICROFOON

18. VOLUMEVERSTERKER / SOS ()/SOS

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER-functie te activeren/deactiveren.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 3 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.

In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.

19. TOON

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de hoge of lage frequentie te verhogen.

20. ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) ()

In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken / getal te wissen.

In de te bewerken/ voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen/ te hervatten.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

21. SPREKEN UIT ()

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm.

In de te bewerken/menu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset uit te zetten.

Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset aan te zetten als de handset uit staat.

22. ALFANUMERIEKE TOETSENBOORD. STERRETJE (O), HEKJE (#R)

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een getal / teken /*/# toe te voegen.

#R tijdens een gesprek: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om Flash (Opnieuw bellen) te activeren.

0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te laten.

UW HANDSET VOOR DE 1^{ste} KEER GEBRUIKEN

Nadat u de batterijen erin heeft gezet, wordt u gevraagd om uw taal te kiezen m.b.v. de ▼/▲ toetsen. Druk op MENU/OK om dit te bevestigen.

Daarna voert u de datum in m.b.v. het toetsenbord en bevestigt u dit door op MENU/OK te drukken.

Voer de juiste tijd in m.b.v. het toetsenbord en bevestigt u dit door op MENU/OK te drukken.

MENU-INSTELLINGEN

De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:

Druk op de Menu/OK knop om het hoofdmenu te openen. Gebruik daarna de ▼/▲ knoppen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op de Menu/OK knop te drukken.

Handset

OPROEPLOG

► BEKIJK DE LIJST
► ONDER EEN RUBRIEK ► DETAILS ► TOEVOEGEN AAN TELEFOONBOEK
► TOEVOEGEN AAN ZWARTE LIJST ► WISSEN ► ALLES WISSEN

FOTOGHEUGEN: M1 tot M0

TELEFOONBOEK

► ALLES ► SNELDRAAIEN ► BELANGRIJK PERSOON
► ONDER EEN RUBRIEK ► TOEVOEGEN ► BEKIJKEN ► BEWERKEN ► WISSEN
► ALLES WISSEN ► BELANGRIJK PERSOON WISSEN ► TOEVOEGEN AAN SNELDRAAIEN ► STATUS

OPROEPEN BLOKKEREN

ZWARTE LIJST (onder een rubriek): ► TOEVOEGEN ► BEKIJKEN
► BEWERKEN ► WISSEN ► ALLES WISSEN ► STATUS ► INSTELLING (BLOKKEERSTAND ► GEEN NUMMER)

INTERCOM: ► HANDSET* ► BASISSTATION ► ALLES

INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION

► BEL V/H BASISSTATION ► BELVOLUME ► FLASH TIJD
► EERSTE KEER OVERGAAN

INSTELLINGEN VAN DE HANDSET

► BEL INSTELLING ► TOON INSTELLING ► LANGE TEXT ► DATUM & TIJD ► REGISTREREN ► STANDAARD

SOS INSTELLEN:

► BEKIJK SOS NUMMER ► SOS BERICHT ► SOS TAAL

HERINNERING: ► AAN/UIT (ALARM 1 TOT 10) ► (EENMALIG / DAGELIJKS / MAANDAG-VRIJDAG / ZATERDAG-ZONDAG)

SPREKENDE NUMMERS: ► AAN ► UIT

ANTWOORDAPPARAAT:

► AF SPELEN ► OUDE WISSEN ► MEMO ► TAM AAN/UIT ► TAM INSTELLEN (LANGE TAM ► OPROEPSCHERM, TAM BERICHT, BEANTWOORDINGSVERTRAGING, OPNAMETIJD, TOEGANG-OP-AFSTAND, PIN VERANDEREN ► BERICHTENALARM)

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

NB: De handset is vooraf aangemeld op het basisstation. Tot maximaal 5 handsets kunnen op één basisstation aangemeld worden.

Een handset registreren

Op het basisstation: Druk op het basisstation op /HANDSET OPZOEKER en houdt deze ingedrukt totdat u een piepton hoort om toegang tot de registratiestand te krijgen.

Tegelijkertijd op de Handset: Druk op MENU/OK. Gebruik ▼/▲ om HS INSTELLINGEN te kiezen en druk op MENU/OK. Gebruik ▼/▲ om REGISTREREN te kiezen. Druk op MENU/OK en BEZIG MET REGISTREREN wordt getoond.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

INTERCOM

Interne oproep

1) Druk op MENU/OK en ▼/▲ om INTERCOM te selecteren. Druk nogmaals op MENU/OK.
2) Kies het nummer van de gewenste handset, Basisstation of ALLEMAAL en druk op MENU/OK.

Als u een oproep ontvangt op het basisstation in de luidspreker stand zal de oproep automatisch overgezet worden op de handset zodra de handset uit de oplader wordt genomen.

Alle handsets oproepen

Herhaal punt 1 in de paragraaf over INTERNE OPROEP en kies ALLEMAAL.

Een externe oproep overzetten

Herhaal punt 1 in de paragraaf over INTERNE OPROEP en kies het nummer van de gewenste handset m.b.v. de OMHOOG/OMLAAG-toets.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, sluit u de oproep af door op de handset in te drukken.

