

Gigaset

DL780 Plus

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder

www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	3
Basisstation	3
Handset	4
Veiligheidsinstructies	8
Toestel in gebruik nemen	9
Inhoud van de verpakking	9
Basisstation	9
Handset	11
Handset bedienen	13
Handset in-/uitschakelen	13
Toetsblokkering in-/uitschakelen	13
Handset-/handsfree-volume wijzigen	13
Navigatietoets	14
Display	14
Menunavigatie	15
Telefoneren	16
Oproepen	16
Oproep beantwoorden	18
Handsfree telefoneren	19
Volume van hoorn / luidspreker wijzigen	19
Microfoon uitschakelen	20
Intern bellen	20
Meesturen van het nummer (NummerWeergave)	21
Oproeplijst	21
Oproeplijst op het basisstation bedienen	22
Oproeplijst op de handset bedienen	22
Berichtenlijst (op de handset)	23
Contacten (telefoonboek)	23
Contacten op het basisstation bedienen	24
Contacten op de handset bedienen	25
Voicemail	26
Nummer invoeren	26
Berichten beluisteren	26

Overige functies	27
Snelkiezen (basisstation)	27
Snelkiezen (handset)	27
Wekker (basisstation)	28
Wekker (handset)	28
ECO DECT	29
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	29
Handset aanmelden/afmelden	31
Handset aanmelden	31
Handset afmelden	31
Handset zoeken (paging)	31
Toestel instellen	32
Datum en tijd	32
Displaytaal	32
Display (alleen handset)	33
Tonen en signalen	34
Systeem	36
Repeater-ondersteuning	37
Gebruik met een telefooncentrale	37
Klantenservice	38
Garantiecertificaat voor België	38
Garantiecertificaat voor Nederland	39
Informatie van de fabrikant	40
Goedkeuring	40
Gegevensbescherming	40
Milieu	40
Onderhoud	41
Contact met vloeistoffen	41
Technische gegevens	42
Trefwoordenregister	44



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen, bij alle providers en op alle basisstations beschikbaar.


Overzicht

Basisstation



- 1 **Hoorn**
- 2 **Display**
Geeft de actuele datum en tijd alsmede overige situatiegebonden informatie weer
- 3 **Snelkiesstoetsen A - D**
Speciale telefoonnummers kiezen
- 4 **Luidspreker**
- 5 **Weergave van inkomende oproepen**
- 6 **Sound-Boost-toets**
Tijdens het gesprek: volume van de hoorn/luidspreker verhogen
In het menu: terug naar de ruststand
- 7 **Telefoonboektoets**
Telefoonboek openen ► **kort** indrukken
Blokkeerlijst openen ► **lang** indrukken
- 8 **Omhoog/omlaag-toetsen**
In het menu/lijst: naar boven en beneden scrollen
In de ruststand: lijst met ingekomen oproepen openen
- 9 **OK-/menu-toets**
In de ruststand: menu openen
- 10 **Toets Terug/Microfoon uit**
Tijdens het gesprek: microfoon uitschakelen
Inkomende oproep: oproepsignaal uit
- 11 **Ruggespraak-/flash-toets**
In de ruststand: lijst met uitgaande oproepen openen
- 12 **Handsfree-toets**
Inkomende oproep: oproep via luidspreker beantwoorden
Tijdens een gesprek: overschakelen van hoorn naar handsfree-functie
- 13 **Stertoets**
Oproepsignaal uitschakelen

Handset

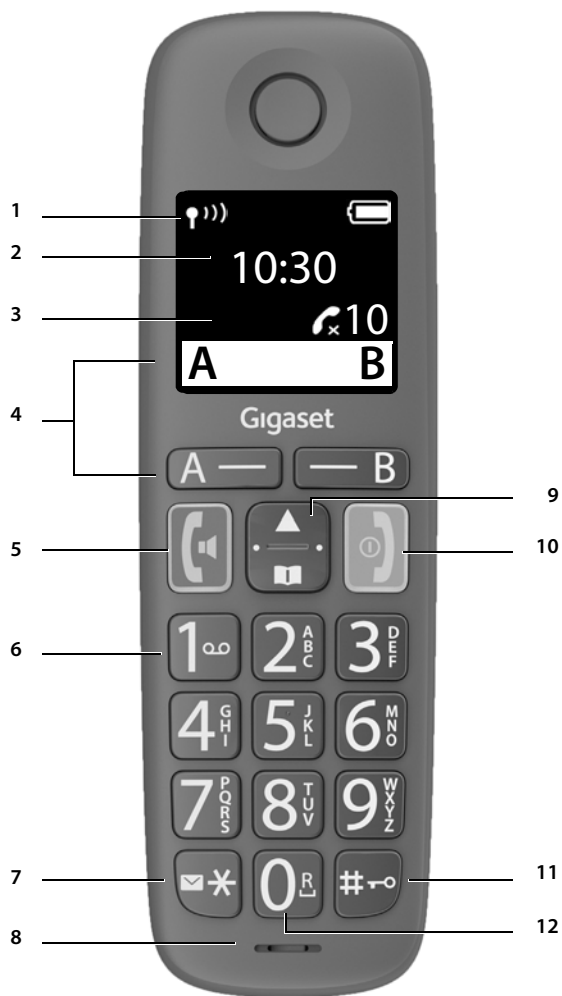

Displaytaal instellen (→ pag. 12)

- 1 **Statusbalk** (→ pag. 15)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 2 **Tijd**
- 3 Aantal gemiste oproepen
- 4 **Displaytoetsen**
Snelkiezen; diverse functies (→ pag. 14)
- 5 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**
Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; ▶ **kort** indrukken
Nummerherhalingslijst openen ▶ **lang** indrukken
Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 6 **Toets 1**
Voicemail oproepen ▶ **lang** indrukken
- 7 **Berichttoets / Stertoets**
Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten ▶ **lang** indrukken
knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen ▶ **kort** indrukken
- 8 **Microfoon**
- 9 **Navigatietoets / Menu-toets** (→ pag. 14)
Menu openen; Contacten openen; ▶ **kort** indrukken
door menu's en invoervelden bladeren
Oproepsignaal in-/uitschakelen; gesprekvolume wijzigen ▶ **lang** indrukken
- 10 **Verbreektoets / Aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug ▶ **kort** indrukken
Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken
- 11 **Hekjetoets / Blokkeertoets**
Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 12 **R-toets**
Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken







Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.






Weergave in de gebruikershandleiding






Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.







Toetsen







Basisstation


Symbol	Betekenis
	Handsfree-toets
	OK-/menu-toets
	Ruggespraak-/flash-toets
	Navigatietoetsen (omhoog/ omlaag)
	Cijfer-/lettertoetsen

Symbol	Betekenis
	Telefoonboektoets
	Toets Terug/Microfoon uit
	Stertoets
	Sound-Boost-toets
	Snelkiestoetsen A - D

Handset

Toets	Symbol	Betekenis
		Verbindings-/ handsfree-toets
		Navigatietoets links, boven, rechts, beneden
		Cijfer-/letter- toetsen

Toets	Symbol	Betekenis
		Verbreektoets
		Hekjetoets
		Berichten-/ster- toets









	Displaytoetsen, afhankelijk van situatie → pag. 14
--	--

Procedures

Basisstation

Voorbeeld: taal voor het display van het basisstation instellen











▶  ▶  **TAAL** ▶  ▶ met  gewenste taal selecteren ▶ 

Stap	Wat u doet
▶ 	OK-/menu-toets indrukken.
▶  TAAL ▶ 	Met de navigatietoetsen  /  naar de vermelding TAAL bladeren. OK-/menu-toets indrukken om de selectie te bevestigen. De beschikbare instellingen worden weergegeven.
▶  ▶ 	Met de navigatietoetsen  /  de gewenste taal selecteren. OK-/menu-toets indrukken om de selectie te bevestigen. De gewenste taal wordt ingesteld.













Handset

Voorbeeld: Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

▶  ▶  **Instellingen** ▶  ▶  **Handset** ▶  ▶  **Autom. aann.** ▶ 
 = ingeschakeld)

Stap	Betekenis
▶ 	Navigatietoets rechts indrukken. Het menu wordt geopend.
▶  Instellingen ▶ 	Met de navigatietoets  naar de vermelding Instellingen bladeren. Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Handset ▶ 	Met de navigatietoets  de vermelding Handset kiezen. Met OK bevestigen. Het submenu Handset wordt geopend.
▶  Autom. aann.	Met de navigatietoets  de vermelding Autom. aann. kiezen.
▶ 	Met OK inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld <input checked="" type="checkbox"/> / uitschakeld <input type="checkbox"/> .

Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een hoorn, een hoornsnoer, een telefoonsnoer
- een handset, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een lader met netadapter
- een gebruiksaanwijzing



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.


Basisstation

Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet

- ▶ Het ene uiteinde van het meegeleverde hoornsnoer in aansluiting **1** aan de onderzijde van het toestel steken.
- ▶ Het andere uiteinde in de hoorn **2** steken.



- ▶ Het ene uiteinde van het meegeleverde telefoonsnoer in aansluiting **3** aan de onderzijde van het toestel steken en het andere uiteinde in de telefoonaansluiting **4** steken.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter in aansluiting **5** aan de onderzijde van het toestel steken en de netadapter in het stopcontact **6** steken.

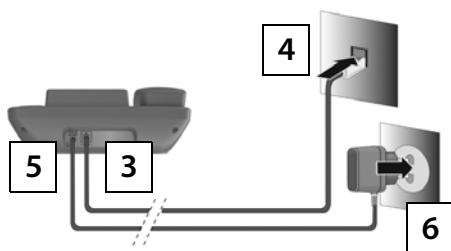


De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.

Basisstation aansluiten op router

U kunt het toestel ook met de analoge aansluiting van een router gebruiken.

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten en deze met de analoge aansluiting van een router **2** verbinden.

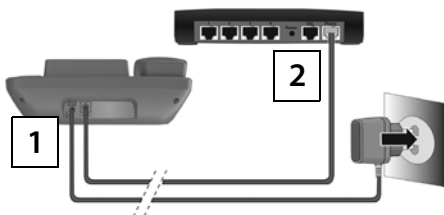


Handset

Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**. ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken. ▶ Stekker verwijderen **4**.

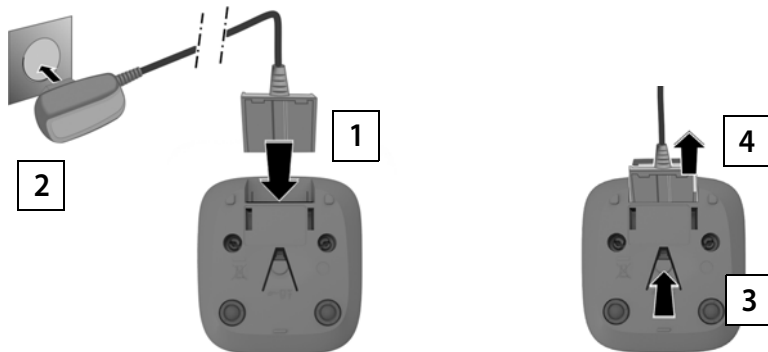

Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.

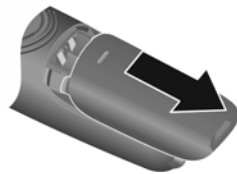


Klepje weer openen:

- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

Batterijen opladen

- ▶ Batterijen voor het eerste gebruik helemaal opladen in de lader.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.






De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset toch niet aangemeld zijn (op het display wordt **Handset aanmelden** weergegeven), moet u de handset handmatig aanmelden (→ pag. 31).





Displaytaal wijzigen


Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

- ▶  de toetsen **6** **2** **3** **langzaam** na elkaar indrukken ... de ingestelde taal (bijv. **English**) wordt weergegeven
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Français** ▶ OK  = geselecteerd)

Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.

- ▶   **Instellingen** ▶ OK ▶ **Datum/tijd** ▶ OK ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 8 tekens invoeren ▶ OK ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 tekens invoeren ▶ OK (displayweergave: **Opgeslagen**)

Cursor naar links/rechts verplaatsen: ▶ Navigatietoets  rechts/links indrukken





Datum en tijd worden tussen handset en basisstation gesynchroniseerd. U hoeft de instelling slechts op één toestel in te voeren.

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset in het basisstation of de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 






Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Handset-/handsfree-volume wijzigen


Tijdens een gesprek het volume voor **handset** of **luidspreker** instellen (5 niveaus + functie Extra luid).


- ▶ Bovenkant navigatietoets  indrukken ... de huidige instelling wordt weergegeven
- ▶  (= zachter) /  (= harder)

Functie Extra luid (Boost)

- ▶ Bovenkant van de navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste niveau is bereikt.

of

- ▶ Bovenkant navigatietoets  lang indrukken ... de functie Extra luid wordt direct ingeschakeld

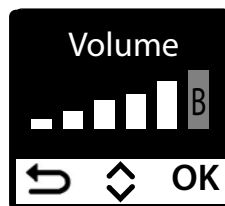

De instelling Extra luid geldt alleen voor de duur van het gesprek.




Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.





Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".


In de ruststand	Tijdens een gesprek
 Hoofdmenu openen	Microfoon uitschakelen
 Hoofdmenu openen Ringtone in-/uitschakelen	Volume voor handset of handsfree-telefo- neren wijzigen
 Telefoonboek openen	Telefoonboek openen
 Intern bellen / Lijst met handsets openen	Interne ruggespraak inschakelen

Display

Displaytoetsen / Functie Snelkiezen

De functies van de toetsen onder het display zijn afhankelijk van de situatie.


In de ruststand

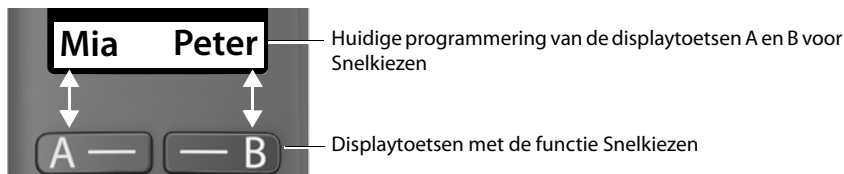







► Displaytoets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

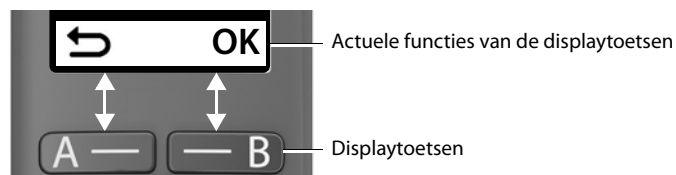Functie Snelkiezen instellen: → pag. 27






In het menu



- ▶ Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

	Submenu openen
	Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
	Een menuniveau terug
	Per teken naar links wissen
	Telefoonnummer opslaan in Contacten
	Nummer uit Contacten gebruiken


Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend

 Menu	Met  naar boven/beneden bladeren
  OK	Invoegpunt (cursor)  naar links/rechts verplaatsen

Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.

 toetsblokkering ingeschakeld

 oproepsignaal uitgeschakeld

Draadloos contact tussen basistation en handset


 hoog tot laag

 geen ontvangst

 ECO DECT-modus **DECT uit** ingeschakeld

Laadniveau van de batterijen



 0 - 10 %  11 - 33 %  34 - 66 %  meer dan 66 %

Tijdens het opladen wordt het symbool  weergegeven.

 knippert batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

- ▶ In de **ruststand** van het toestel de navigatietoets  rechts of  boven indrukken ... het menu wordt geopend.

- ▶ Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ▶ Met **OK** bevestigen

Één niveau terug:

- ▶ Toets  indrukken of verbreekttoets  **kort** indrukken

Terug naar de ruststand:



- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken

Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.

Telefoneren



Oproepen

Op het basisstation



- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Hoorn opnemen  ... Het telefoonnummer wordt gekozen

Gesprek beëindigen / kiezen annuleren: ▶ hoorn terugleggen op het toestel 

Op de handset

- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen

of

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... de kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren

Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Telefoonnummer kiezen met snelkiezen

Op het basisstation

Als onder één van de toetsen **A** tot **D** een telefoonnummer is opgeslagen:

- ▶ Betreffende toets indrukken ... het geprogrammeerde nummer wordt direct gekozen

De oproep wordt via de luidspreker tot stand gebracht. Indien gewenst, de hoorn opnemen .



De snelkiestoetsen kunt u tijdens het configureren van het telefoonboek programmeren.

Op de handset




Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als een nummer onder de toets is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam rechts of links beneden op het display weergegeven. Als de toetsen nog niet geprogrammeerd zijn, wordt op het display links **A** en rechts **B** weergegeven.

- ▶ Op de displaytoets rechts of links drukken ... het opgeslagen telefoonnummer wordt gekozen




Kiezen uit Contacten





Op het basisstation

- ▶ Toets  indrukken ... Contacten worden geopend ▶ met  het telefoonnummer selecteren dat u wilt kiezen ▶ hoorn opnemen 

Op de handset

- ▶ Contacten met  openen ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken



of

- ▶ Contacten met  openen ▶  eerste letter van de naam invoeren ... het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶  evt. naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

Op het basisstation

In de lijst staan de 10 telefoonnummers die als laatste op het basisstation zijn gekozen.

- ▶  indrukken ▶ Hoorn opnemen  ... het als laatste gekozen nummer wordt gekozen






Op de handset

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

Op het basisstation

- ▶  indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶  ▶  Functie selecteren ▶ 

Mogelijke functies: **KOPIEER NAAR, WIS INVOER, WIS LIJST**





Op de handset

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶  ▶  Functie selecteren ▶ 

Mogelijke functies: **Nummer gebruiken / Nr. in tel.boek / Invoer wissen / Lijst wissen**



Uit de oproepenlijst selecteren

Op het basisstation

- ▶ Toets  (gemiste oproepen) of  (uitgaande oproepen) indrukken ... de oproepelijst wordt geopend ▶ met  het telefoonnummer selecteren dat u wilt kiezen ▶ hoorn opnemen 

Op de handset

Oproepenlijst openen: ▶ Berichttoets  lang indrukken ▶  Oproep.: ▶ 

- ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Met snelkiestoets kiezen



Handset: contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen.

Basisstation: contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 0-9 toegewezen.

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen **lang** indrukken

Snelkiezen (alleen op de handset)

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt een opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

- ▶ ▶ **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶ **Snelkiezen** ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ▶ Telefoonnummer invoeren of met overnemen uit Contacten ▶ **OK** = ingeschakeld

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen

Kiezen annuleren: ▶ Verbreektoets indrukken

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets **lang** indrukken

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de oproepindicatie op het basisstation gesignaleerd.

Op het basisstation

Volume van het oproepsignaal tijdens de inkomende oproep instellen: ▶

Oproep beantwoorden: ▶ Hoorn opnemen

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ Toets indrukken

Niet storen

Als deze functie is ingeschakeld, dan klinkt het oproepsignaal niet bij inkomende oproepen.

▶ Toets indrukken en vasthouden ... in het display wordt **NIET STOREN** weergegeven

Oproepsignaal weer inschakelen: ▶ toets opnieuw indrukken en vasthouden



Via de menu-instelling **NIET STOREN** kan de functie ook tijdgestuurd ingeschakeld/uitgeschakeld worden.

Op de handset

▶ Verbindingstoets indrukken

Functie **Autom. aann.** ingeschakeld: ▶ handset eenvoudig uit het laadgedeelte nemen

Functie **Autom. aann.** inschakelen:

- ▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Autom. aann.** ▶ **OK** = ingeschakeld



Oproepsignaal uitschakelen: ► **Menu ► Belsignaal uit** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de hoorn of de handset tegen uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

Op het basisstation

► Toets  indrukken ► hoorn terugleggen op het toestel 

Op de handset

► Handsfree-toets  indrukken


Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

► Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ► Handset in de lader plaatsen

Volume van hoorn / luidspreker wijzigen

Tijdens het gesprek volume van de hoorn/luidspreker wijzigen:

Op het basisstation

► Met  het gewenste volume instellen


Op de handset

►  ► met  volume instellen


Functie Extra luid (Boost)

Als het volume tijdens het gesprek te laag is, kunt u dit tijdelijk verhogen. De instelling blijft bestaan totdat u het gesprek beëindigt.


Op het basisstation

► Tijdens het gesprek toets  indrukken

Op de handset

► Bovenkant van de navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste niveau is bereikt.

of

► Bovenkant van de navigatietoets  lang indrukken ... de functie Extra luid wordt direct ingeschakeld




Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.

Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Microfoon uitschakelen

Als de microfoon is uitgeschakeld, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Op het basisstation

- ▶ Tijdens het gesprek toets  indrukken ... de microfoon van het basisstation wordt uitgeschakeld/ingeschakeld

Op de handset

- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken ... de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld



Intern bellen






Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld. Oproepen tussen een handset en het draadgebonden telefoontoestel zijn niet mogelijk.

Intern bellen




Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶  ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met  interne deelnemer selecteren ▶ OK of  ... de geselecteerde handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep):

- ▶  lang indrukken of ▶  ▶ 



of

- ▶  ▶  Aan alle ▶ OK of  ... alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken


Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶  evt. handset of Aan alle selecteren ▶ OK ... de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek

Opties:

Ruggespraak houden: ▶ met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar externe gesprek: ▶ displaytoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen ▶ verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreektoets  indrukken . . . het externe gesprek wordt onmiddellijk doorverbonden

Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

Als CNIP (Calling Name Identification Presentation) beschikbaar is, wordt in plaats van het telefoonnummer de geregistreerde naam weergegeven.



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) resp. zijn naam (CNIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

Nummerweergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Oproeplijst

Het telefoontoestel slaat de telefoonnummers en namen van maximaal 25 inkomende oproepen (zowel beantwoord als gemist) op in een oproeplijst.






Het telefoonnummer (CLIP) en de naam (CNIP) van de beller wordt meegestuurd.

De oproeplijst van basisstation en handset worden gesynchroniseerd en zijn vanuit het basisstation en de handset toegankelijk. Het wissen of wijzigen van een vermelding geldt voor alle toestellen.


Oproeplijst op het basisstation bedienen



Oproeplijst openen

- ▶ Toets  of  indrukken ▶ met  door de lijst scrollen



Het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven. Het nummer van de op dat moment weergegeven vermelding in de lijst wordt rechtsboven in het display weergegeven.

Gemiste oproepen






Gemiste oproepen worden opgeslagen in de lijst met inkomende oproepen. Bij gemiste oproepen knippert het symbool  rechtsboven in het display. Daarnaast staat het aantal nieuwe gemiste oproepen.

- ▶  Oproeplijst openen ... de als laatste gemiste oproep wordt als eerste weergegeven.
- ▶ Met  door de andere oproepen bladeren.

Overige functies gebruiken

- ▶ Evt.  een vermelding selecteren ▶ 


Nummer kopiëren naar Contacten:


- ▶   KOPIEER NAAR selecteren ▶  ▶ met  de bijbehorende naam invoeren ▶  ... de vermelding wordt opgeslagen

Contact wissen: ▶   WIS INVOER selecteren ▶  ▶ WISSEN? ▶ 

Lijst wissen: ▶   WIS LIJST selecteren ▶  ▶ WISSEN? ▶ 


Oproeplijst op de handset bedienen

Zodra een **nieuwe invoer** in de lijst verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. In de standaardinstelling knippert de berichttoets  en op het display wordt het volgende weergegeven:


 + aantal voor gemiste oproepen

Oproeplijst openen

- ▶ Berichttoets  lang indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Oproep.:

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen + aantal oude, gelezen oproepen  Oproep.: 01+02

Lijst openen: ▶ **OK** ... de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven.

- ▶ met  door de trefferlijst bladeren

Overige functies gebruiken

►  Contactpersoon selecteren ► **Menu** ► met  functie selecteren:


Invoer wissen	Actuele vermelding wissen
Nr. in tel.boek	Vermelding in Contacten overnemen
Nummer in blokkeerlijst	Telefoonnummer kopiëren naar de blokkeerlijst
Datum/tijd	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven
Status	Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep. Oude opr.: reeds gelezen vermelding
Naam tonen	Als u NaamWeergave (CNIP) heeft aangevraagd, kunt u de naam en plaats laten weergeven waaronder het nummer bij de netwerkaanbieder is geregistreerd
Lijst wissen	Alle vermeldingen wissen. Let op! Alle oude en nieuwe vermeldingen worden gewist.

Berichtenlijst (op de handset)

Via de berichtenlijst kunt u de berichten op de voicemail beluisteren.





De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd** en het telefoonnummer is ingevoerd.

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. In de standaardinstelling knippert de berichttoets  en op het display wordt het volgende weergegeven:

 + aantal voor nieuwe voicemailberichten

Voicemaillijst openen:

► Berichttoets  lang indrukken ... de lijst wordt geopend ►  **Voicem.:** ► **OK**



Als u het telefoonnummer van de voicemaildienst als snelkiesnummer op het basisstation opslaat, verschijnen nieuw ontvangen voicemailberichten als gemiste oproepen in de oproeplijst.

Contacten (telefoonboek)

Het toestel beschikt over een centraal telefoonboek (Contacten). U kunt tot 99 telefoonnummers (max. 24 cijfers) met bijbehorende naam (max. 16 tekens) opslaan.



Toegang tot het telefoonboek is vanuit het basisstation en de handset mogelijk. Het wissen of wijzigen van een vermelding geldt voor alle toestellen.

Contacten op het basisstation bedienen








Contacten openen

- ▶ Toets  indrukken ▶ met  door de namen in Contacten scrollen

Nieuw contact aanmaken

- ▶ Toets  indrukken ▶ **NIEUWE INVOER** selecteren ▶ 
- ▶ Met  nummer invoeren ▶  ▶ met  naam ▶  ... het contact wordt opgeslagen

Contact bewerken

- ▶ Toets  indrukken ▶ met  gewenst contact selecteren ▶  ▶  **BEWERK INVOER** selecteren ▶ 
- ▶ Toets  indrukken om het teken links naast de cursor te wissen
- ▶ Met  het contact wijzigen

Snelkiestoets programmeren

- ▶ Toets  indrukken ▶ met  het contact selecteren dat onder een snelkiestoets moet worden opgeslagen ▶ 
- Vermelding aanmaken: ▶  **SNEL TOETS** selecteren ▶  ▶ A - D of 0 - 9 selecteren ▶  ... het telefoonnummer wordt onder de toets opgeslagen
- Vermelding wissen: ▶  **SNEL TOETS** selecteren ▶  ▶ A - D of 0 - 9 selecteren ▶ Toets  indrukken ▶ 

Contact/lijs wissen

U kunt een bepaald contact of het hele telefoonboek wissen

- ▶ Toets  indrukken
- Vermelding wissen: ▶ met  een vermelding selecteren ▶  ▶  **WIS INVOER** selecteren ▶  ▶ **WISSEN?** ▶ 
- Telefoonboek wissen: ▶  ▶  **WIS LIJST** selecteren ▶  ▶ **WISSEN?** ▶ 

Contacten op de handset bedienen

Contacten openen: ▶ navigatietoets onderaan  indrukken

Contactpersoon aanmaken

Eerste vermelding:

▶  ... Lijst leeg. Nwe invoer? ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK



Overige telefoonnummers:

▶  ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK




Contact selecteren/bewerken

- ▶  Contacten openen
- ▶ met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.

Nummer weergeven: ▶ Menu ▶  Nummer weergeven ▶ OK

Contact wijzigen: ▶ Menu ▶  Invoer wijzigen ▶ OK ▶ met  teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ OK

Snelkiestoets instellen

▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK ▶  Toets selecteren ▶ OK ( = geselecteerd)

Toetsprogrammering wissen

▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK ▶  Geen snelts ▶ OK ( = geselecteerd)

Contacten (telefoonboek)/contactpersoon wissen

Contactpersoon wissen

▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer wissen ▶ OK

Contacten (telefoonboek) wissen

▶  ▶ Menu ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Wissen met OK bevestigen

Voicemail



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

Nummer invoeren

Op de handset

- ▶ ▶ **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK ▶ **Nummer invoeren** ▶ OK
... de voicemail wordt ingeschakeld



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Op het basisstation

- ▶ Telefoonnummer van de voicemaildienst als snelkiesnummer onder een toets programmeren.

Nieuwe voicemailberichten worden als gemiste oproepen in de bellerslijst weergegeven.

Berichten beluisteren

Op de handset

Via het menu:

- ▶ ▶ **Antwoordapparaat** ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK

Met de toets 1:

- ▶ Toets lang indrukken

Via de berichtenlijst:

- ▶ Berichttoets lang indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ **Voicem.:** ▶ OK

... de voicemail wordt gebeld, de verdere bediening verloopt via het gesproken menu van de netwerkaanbieder.

Op het basisstation



De voicemail is met de handset **ingeschakeld** en het telefoonnummer is als snelkiesnummer onder een toets geprogrammeerd.

- ▶ Toets waaronder u het nummer heeft geprogrammeerd **lang** indrukken ... de voicemail wordt gebeld, de verdere bediening verloopt via het gesproken menu van de netwerkaanbieder.

Overige functies

Snelkiezen (basisstation)


Voor het snel kiezen van telefoonnummers kunt u onder de toetsen **A** tot **D** een telefoonnummer programmeren. De toets **A** is rood gekleurd en moet van een nummer worden voorzien dat in geval van nood moeten worden gebeld. Als u een snelkiestoets indrukt, wordt het geprogrammeerde nummer direct gekozen.

Daarnaast kunnen onder toetsen **0** tot **9** ook snelkiesnummers worden geprogrammeerd.

Onder toets **1** kunt u het telefoonnummer van een voicemaildienst opslaan.

Een nummer dat u als snelkiesnummer wilt gebruiken, moet eerst in het telefoonboek worden opgeslagen (→ pag. 24).

Toetsprogrammering controleren

- ▶ Betreffende toets lang indrukken
- ▶ Terug naar de ruststand:  indrukken










Snelkiezen (handset)

Onder displaytoetsen A en B kan een telefoonnummer worden opgeslagen. Als u de toets indrukt, wordt het opgeslagen telefoonnummer gekozen.

Als de toetsen nog niet geprogrammeerd zijn, wordt op het display links **A** en rechts **B** weergegeven.



Toets programmeren

- ▶ In de ruststand op toets A of B drukken ▶ OK
- of
- ▶  ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Functietoets "A" / "B" ▶ OK
- ▶  Snelkiezen ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren
- Of telefoonnummer uit Contacten overnemen: ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Nummer met OK bevestigen ▶ Naam met OK bevestigen
- ▶ OK  = snelkiestoets is ingeschakeld

Zodra de toets geprogrammeerd is, wordt boven de toets de ingevoerde naam op het display weergegeven. Als u geen naam heeft ingevoerd, wordt het telefoonnummer weergegeven.

Snelkiezen uitschakelen

- ▶ ▶ Oproepbeheer ▶ OK ▶ Functietoets "A" / "B" ▶ OK ▶ Geen functie ▶ OK = snelkies-toets is uitgeschakeld)

Wekker (basisstation)

U kunt zowel voor het basisstation als voor de handset een eigen wekker instellen.

- ▶ Toets indrukken ▶ ALARM KLOK selecteren ▶
- ▶ Met wekker inschakelen/uitschakelen (AAN/UIT) ▶
- ▶ Met wektijd op de positie van de cursor invoeren ▶

Wekoproep uitschakelen: ▶ indrukken



Tijdens het kiezen van een nummer, als het toestel bezet is of als het oproepsignaal klinkt, wordt geen wekoproep weergegeven.

Wekker (handset)



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen

- ▶ ▶ Wekker ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK = ingeschakeld)
- ▶ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

Wektijd invoeren/wijzigen

- ▶ ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

- ▶ **Uit** ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

of

- ▶ **Later** of willekeurige toets indrukken ... in het display wordt **Snooze** weergegeven, de wekoproep wordt na 5 minuten herhaald

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

DECT-signaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:

▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. bereik ▶ OK (= bereik en DECT-signaal gereduceerd)



Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling DECT uit worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.

▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ DECT uit ▶ OK (= DECT uitgeschakeld)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als DECT uit ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

▶ Verbindingstoets lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Oproepen van telefoonnummers in de blokkeerlijst worden niet gesignaleerd. Het oproepsignaal klinkt niet en het toestel verbreekt automatisch de verbinding. In de blokkeerlijst kunnen maximaal 32 telefoonnummers worden opgeslagen.



De vermeldingen in de blokkeerlijst worden tussen basisstation en handset gesynchroniseerd.

Oproepen van telefoonnummers in de blokkeerlijst worden niet als gemiste oproep opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen.

Blokkeerlijst (basisstation)

Blokkeerlijst openen

- ▶ Toets indrukken en drie seconden vasthouden ▶ met door de lijst scrollen ▶ de geheugenpositie wordt rechtsboven in het display weergegeven.

Vermelding in de blokkeerlijst aanmaken

- ▶ Toets indrukken en drie seconden vasthouden ▶ met gewenste geheugenpositie selecteren ▶ ▶ met telefoonnummer invoeren dat u in de lijst wilt opslaan ▶ ... de vermelding wordt opgeslagen

Als de geheugenpositie niet leeg is: ▶ met de cijfers links naast de cursor wissen

Contact bewerken

- ▶ Toets indrukken ▶ met gewenst contact selecteren ▶ ▶ **BEWERK INVOER** selecteren ▶
- ▶ Toets indrukken om het teken links naast de cursor te wissen
- ▶ Met het contact wijzigen

Contact/lijst wissen

- ▶ Toets indrukken en drie seconden vasthouden

Vermelding wissen: ▶ met het telefoonnummer selecteren dat u wilt wissen ▶ ▶ **WIS INVOER** selecteren ▶ ▶ **WISSEN?** ▶

Blokkeerlijst wissen: ▶ ▶ **WIS LIJST** selecteren ▶ ▶ **WISSEN?** ▶

Blokkeerlijst (handset)

Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ ▶ **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **OK** ▶ **Geblokkeerde nummers** ▶ **OK** ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met door de lijst bladeren
- Contactpersoon aanmaken: ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶ Telefoonnummer invoeren
- Contactpersoon wissen: ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Displaytoets indrukken

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ Oproepenlijst openen: Berichttoets indrukken ▶ **Oproep.:** ▶ **OK** ▶ Contact selecteren ▶ **OK** ▶ **Nr.in blok.lijst** ▶ **OK**

Handset aanmelden/afmelden

Handset aanmelden



De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

Op de handset

De weergave **Handset aanmelden** knippert.

▶ Displaytoets **Aanm.** indrukken

of

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Aanmelden** ... in het display wordt **Aanmelden...** weergegeven

Als de aanmeldprocedure op het basisstation wordt gestart, wordt u gevraagd om de systeem-PIN in te voeren:

▶ Systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren ▶ **OK**

Op het basisstation

Binnen **60 seconden**

▶ indrukken ▶ **AANMELD.** ▶



Het aanmelden duurt ca. 1 minuut.

Handset afmelden

▶ ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **HS afmelden** ▶ **OK** ▶ **OK** ... de handset is afgemeld. Op het display knippert **Handset aanmelden**

Handset zoeken (paging)










Handset zoeken met behulp van het basisstation.

▶ indrukken ▶ **PAGING OPROEP** ▶ ... op alle aangemelde handsets klinkt het oproepsignaal

Paging annuleren: ▶ nogmaals indrukken

Toestel instellen

Informatie over instellingen van het basisstation

- Overschakelen naar de instelmodus: ▶  indrukken
- Menu-optie of instelling selecteren: ▶  of  indrukken
- Selectie bevestigen: ▶  indrukken
- Terug naar het vorige menuniveau: ▶  of  indrukken
- Cursor naar links/rechts in het tekstveld verplaatsen: ▶  of  indrukken
- Terug naar de ruststand zonder de instellingen op te slaan: ▶  indrukken









Datum en tijd

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken. Datum en tijd worden tussen basisstation en handset gesynchroniseerd. Als de gegevens niet handmatig zijn ingesteld, kunnen ze uit het netwerk worden overgenomen als ze door uw netwerkaanbieder of een router/telefooncentrale worden verstuurd.

Op het basisstation

- ▶  indrukken ▶  **DATUM + TIJD** selecteren ▶  ▶  Datum en tijd op de positie van de cursor invoeren ▶ 

Op de handset

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶  ▶ **Datum/tijd** ▶  ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 8 cijfers invoeren ▶  ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 cijfers invoeren ▶ 

Displaytaal

Op het basisstation




- ▶  indrukken ▶  **TAAL** selecteren ▶  ▶ met  gewenste taal selecteren ▶ 

Op de handset

- ▶  ▶  **Instellingen** ▶  ▶  **Handset** ▶  ▶  **Taal** ▶  ▶  **Taal** selecteren ▶  ( = ingeschakeld)



Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶  ▶    Toetsen na elkaar indrukken ▶  **Taal** selecteren ▶ 

Display (alleen handset)

Screensaver

De screensaver wordt ingeschakeld als het toestel gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Als screensaver wordt de tijd weergegeven.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Screensaver ▶ OK = ingeschakeld)

Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Grote cijfers ▶ OK = ingeschakeld)

Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Contrast ▶ OK ▶ Niveau selecteren ▶ OK = geselecteerd)

Verlichting

De displayverlichting wordt uitgeschakeld als de handset gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. U kunt deze functie voor de situaties **handset in lader** en **handset buiten de lader** onafhankelijk van elkaar inschakelen of uitschakelen.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ LCD aan uit lader of LCD aan in lader ▶ OK = ingeschakeld)



De instelling **LCD aan uit lader** verkort de standby-tijd.

Display op stand-by tijdens een gesprek

Normaal gesproken blijft het display tijdens een gesprek ingeschakeld. Als u deze functie inschakelt, wordt het display tijdens een telefoongesprek uitgeschakeld.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ LCD uit tijdens gesprekken ▶ OK = ingeschakeld)



Als deze functie uitgeschakeld is, wordt de standby-tijd verkort.

Tonen en signalen

Gespreksvolume (alleen handset)

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Spraakvolume ▶  Oortelefoon / Handsfreevolume ▶ OK ... de huidige instelling wordt weergegeven ▶  Volume selecteren ▶ OK (= geselecteerd)

Gespreksvolume tijdens een gesprek wijzigen

Pas tijdens een gesprek het volume van de ontvanger aan in 5 niveaus of Extra luid.

- ▶ Navigatietoets  indrukken ▶ met  volume instellen

Toonhoogte (alleen handset)






Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Akoestisch profiel ▶ OK ▶  Laag / Hoog ▶ OK (= geselecteerd)

Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Op het basisstation

Het volume van het oproepsignaal in 7 niveaus instellen of oplopend volume (OMHOOG) selecteren.

- ▶  indrukken ▶  RING VOLUME selecteren ▶  ▶ met  het gewenste niveau selecteren ▶ 

Op de handset






Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Ringtonevolume ▶ OK ▶  Volume selecteren ▶ OK

Ringtone

Op het basisstation

U kunt voor het oproepsignaal van het basisstation kiezen uit tien verschillende ringtones.

- ▶  indrukken ▶  RING TOON selecteren ▶  ▶ met  de gewenste ringtone selecteren ▶ 

Op de handset

Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Geluidsinstelling ▶ OK ▶ Ringtone ▶ OK ▶ Externe oproep / Interne oproep / Wekker selecteren ▶ OK ▶ gewenste ringtone selecteren ▶ OK = geselecteerd

Oproepsignaal permanent uitschakelen/opnieuw inschakelen (alleen handset)

- ▶ In de ruststand de bovenkant van de navigatietoets lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool in het display.

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen (alleen handset)

- ▶ Menu ▶ Belsignaal uit ▶ OK

Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen (alleen handset)

De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

- Attentiesignaal: Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht
 Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.
 Bereiksignaal: De handset verplaatst zich buiten het bereik van het basisstation.

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Geluidsinstelling ▶ OK ▶ Adviestonen / Batterij zwak / Waarschuwing bereik ▶ OK = ingeschakeld

Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen

Op het basisstation

Als deze functie is ingeschakeld, dan klinkt het oproepsignaal niet bij inkomende oproepen.

- ▶ indrukken ▶ NIET STOREN selecteren ▶ ▶ met functie in- of uitschakelen (AAN/UIT) ▶

Bij het inschakelen:

- ▶ Met begintijd invoeren ▶ ▶ ZET TIJD UIT selecteren ▶ ▶ met eindtijd invoeren ▶



Als de functie geactiveerd is, verschijnt in het display van het basisstation het symbool .

Op de handset

Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Tijdsturing inschakelen/uitschakelen






- ▶  ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Tijdstelling ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK
- = ingeschakeld)

Periode instellen

- ▶  ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Tijdstelling ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Stil
- van:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

System

System-PIN wijzigen (op de handset)

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Systeem-PIN ▶ OK ▶
-  nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers-invoeren ▶ OK





Handset resetten (op de handset)

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Reset handset ▶ OK ...
- Stnd.instel. herstellen? ▶ OK


Basisstation resetten (op de handset)

U kunt individuele instellingen herstellen. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

- ▶  ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Reset basis ▶ OK ...
- Standaardinst. herstellen? ▶ OK

Standaardinstellingen van basisstation en handset herstellen (op het basisstation)

De standaardinstellingen van het basisstation en de handset worden hersteld. Alle individuele instellingen alsmede lijsten en telefoonboeken worden gewist.

- ▶  Toetsvolgorde #*05920000#* invoeren

Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

- ▶ ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Extra functies ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK (☑ = ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → gebruiksaanwijzing van de repeater



Repeater-ondersteuning en ECO DECT-modus kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Gebruik met een telefooncentrale

De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→ gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).

Flash-tijd instellen

De flashtijd wordt tussen basisstation en handset gesynchroniseerd.

Op het basisstation

- ▶ indrukken ▶ FLASH TIJD selecteren ▶ ▶ met gewenste flashtijd selecteren (100 ms/120 ms/250 ms/600 ms) ▶

Op de handset

Cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

- ▶ ▶ * 0 # * 0 0 5 # * 0 1 0 0 ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert:
0 = 100 ms; 1 = 120 ms; 2 = 250 ms; 3 = 600 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
Wij helpen u graag verder ...

... **Online:**

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... **per telefoon:**

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.

- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
 - Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
 - Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
 - Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
 - De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
 - Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
 - De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangevraagd. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk. Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset DL780 Plus – Gigaset DL780H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Opladbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper/vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Opladbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	200 / 100*
Gesprekstijd (uren)	10
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	90 / 65*
Laadduur in lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

* DECT uit uitgeschakeld / DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W


Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	ca. 0,90 W
Tijdens het gesprek:	ca. 1,10 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Indeling van de telefoonstekker

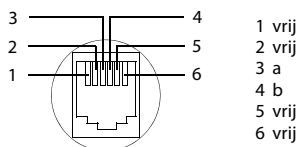

Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Modelcode	SSW-3356EU-XT1.5M
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,6 A
Uitgangsvermogen	3,9 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 76,1 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Trefwoordenregister

A	
Aan-/uit-toets	5
Attentiesignalen in-/uitschakelen	35
B	
Basisstation	
aansluiten	9
aansluiten op router	10
standaardinstellingen van het toestel herstellen	36
Batterij	
aanbevelen batterijen	42
laadniveau	15
laden	12
plaatsen	11
Batterijsignaal in-/uitschakelen	35
Beluisteren	
berichten (voicemail)	26
Bericht (voicemail) beluisteren	26
Berichtenlijst	23
Berichtentoets	5, 22, 23
Blokkeerlijst (basisstation)	29
Blokkeerlijst (handset)	30
Boost	19
C	
CLI, Calling Line Identification	21
CLIP, CLI Presentation	21
CLIR, CLI Restriction	21
CNIP, Calling Name Identification Presentation	21
Contact	
wissen	25
Contact met vloeistoffen	41
Contacten	23
contactpersoon selecteren	25
eerste nummer opslaan	25
openen	25
snelkiestoets instellen	25
wissen	25
Customer Care	38
D	
Datum en tijd	
instellen	12, 32
DECT-sigitaal reduceren	29
Display	
contrast instellen	33
gebroken	8
groot lettertype instellen	33
Displayfuncties	15
Displaytaal wijzigen	12, 32
Displaytoets	
programmeren met snelkiezen	27
Displaytoetsen	5
functies	15
Displayverlichting	33
Draadloze module uitschakelen	29
E	
ECO DECT	29
Extra luid	19
F	
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	37
Functie Extra luid	13
Functie Snelkiezen	
instellen	27
uitschakelen	28
Functie Snelkiezen, basisstation instellen	27
G	
Garantie	38
Garantiecertificaat	38
Gebroken display	8
Gebruiksduur van de handset	42
Geen DECT-sigitaal	29
Gegevensbescherming	40
Gespreksvolume wijzigen	
permanent	34
tijdens het gesprek	19, 34
Goedkeuring	40
H	
Handset	
aanmelden	31
displaytaal	32
gesprek doorverbinden	20
gespreksvolume wijzigen (tijdens het gesprek)	19, 34
in gebruik nemen	11
in-/uitschakelen	13
instellen (individueel)	32
meerdere gebruiken	20
resetten	36
toonhoogte	34
volume wijzigen (permanent)	34
zoeken	31
Handsfree	19
volume	34
Handsfree-toets	5, 19
Hekjetoets	5

I	
In gebruik nemen, handset	11
Indeling telefoonstekker	42
Informatie van de fabrikant	40
Inhoud van de verpakking	9
Inschakelen	
handset	13
Intern	
ruggespraak	20
telefoneren	20
Interne oproep	20
Inzameling van afval en oude apparaten	41
K	
Kiespauze invoeren	5
Klantenservice	38
L	
Laadduur van de handset	42
Lader aansluiten	11
Lijst	
voicemail	23
M	
Medische apparatuur	8
Menu	
openen	14
Menunavigatie	15
Microfoon	5
Microfoon uitschakelen	20
Milieu	40
N	
Naam	
van de beller weergeven (CNIP)	21
Navigatietoets	5, 14
displayfuncties oproepen	15
Netadapter	8, 43
basisstation	43
handset	43
Noodoproep	
niet mogelijk	8
Nummerherhaling	17
O	
Onderhoud van het toestel	41
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oproep	
doorverbinden	20
extern	16
intern	20
Oproep beantwoorden	18
Oproepen	
extern	16
intern	20
Oproepenlijst	
nummer kopiëren naar blokkeerlijst	30
Oproeplijst	
functies	23
openen	22
Oproeplijst (basisstation)	22
Oproeplijst (handset)	22
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen	36
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets	35
in-/uitschakelen via menu	35
P	
Paging	31
R	
Repeater	37
Reset (basisstation)	36
Reset (handset)	36
Ringtones (handset) instellen	35
Ringtonevolume	34
Ringtone-volume zie volume van het oproepsignaal	
R-toets	5
Ruggespraak (intern)	20
S	
Screensaver	33
Snelkiesnummer	
kiezen	16
Snelkiesnummers	18
Snelkiestoets	18
programmeren	25
Snelkiestoetsen programmeren	27
Statusbalk	5, 15
Stroomverbruik (basisstation)	42
Stroomverbruik (handset)	42
Symbool	
draadloos contact	15
laadniveau van de batterijen	15
oproepsignaal	35
toetsblokkering	13
Systeem-PIN	
wijzigen	36
T	
Taal	
voor display instellen	12
Telefoneren	
extern	16
intern	20
oproep beantwoorden	18
Telefoonboek (basisstation)	24
Telefoonboek (handset)	25
Telefooncentrale	
flash-tijd instellen	37

Telefoonnummer		Verlichting	33
invoeren	16	Vloeistoffen	41
kiezen uit Contacten	17	Voice-mail	23, 26
kiezen uit de nummerherhalingslijst	17	bericht beluisteren	26
uit de oproepenlijst selecteren	17	inschakelen	26
van de beller weergeven (CLIP)	21	Voice-maillijst	23
Telefoonsnoer	10	Volume	
Telefoonstekker, indeling	42	oproepsignaal	34
Toets 1	5	Volume instellen	13
Toets 1 programmeren	26	Volume van het oproepsignaal (handset)	
Toetsblokkering in-/uitschakelen	5, 13	instellen	34
Toetsen			
berichten	5, 22, 23	W	
handsfree	5, 19	Weergave	
hekjetoets	5	anoniem	21
navigatietoets	5, 14	externe oproep	21
R-toets	5	naam (CNIP)	21
toets 1	5, 26	nummerweergave (CLIP)	21
verbindingstoets	5, 16	procedures	7
verbreekttoets	5, 13	symbolen	5
Toonhoogte (luidspreker) van de handset	34	toetsen	6
		Weergavemethode	5
		Wekker in-/uitschakelen	28
U		Wekoproep uitschakelen	28
Uitschakelen		Wektijd instellen	28
handset	13		
		Z	
V		Zoeken	
Veiligheidsinstructies	8	handset	31
Verbinden	20	in Contacten	25
Verbindingstoets	5, 16		
Verbreekttoets	5, 13		

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M220-R101-3-3X19