



◆◆ **Opslaan van namen en nummers voor Toestel-verkort kiezen**

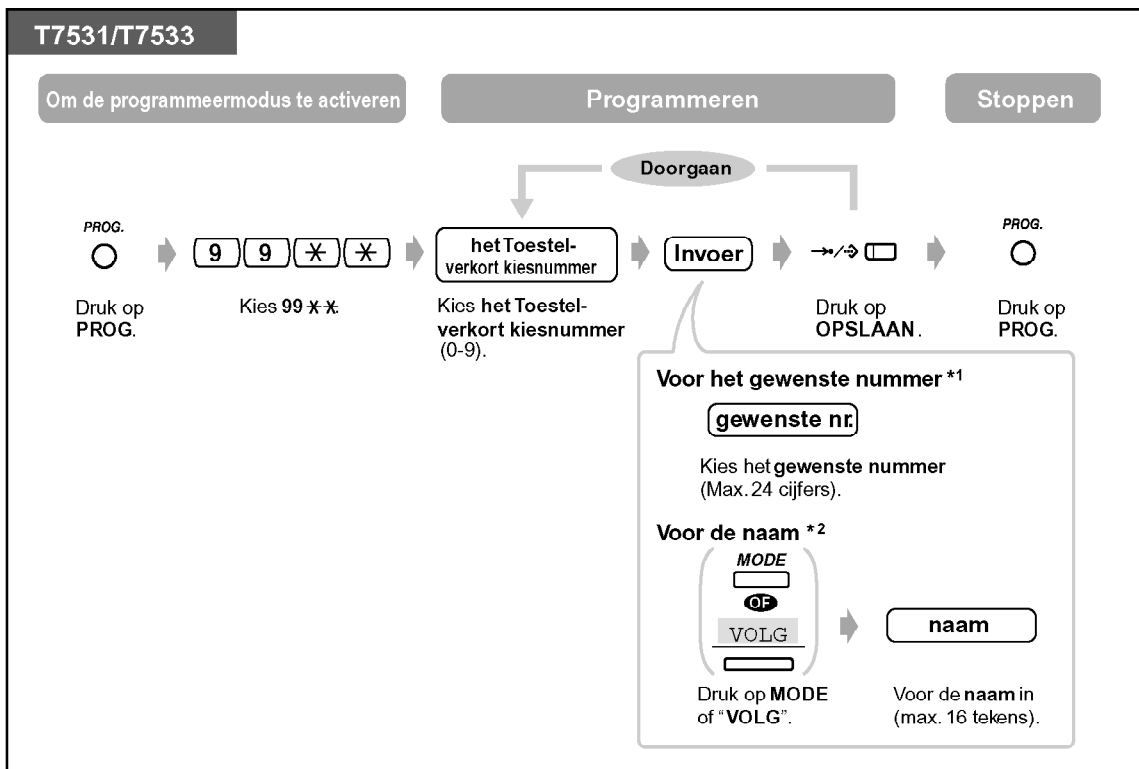

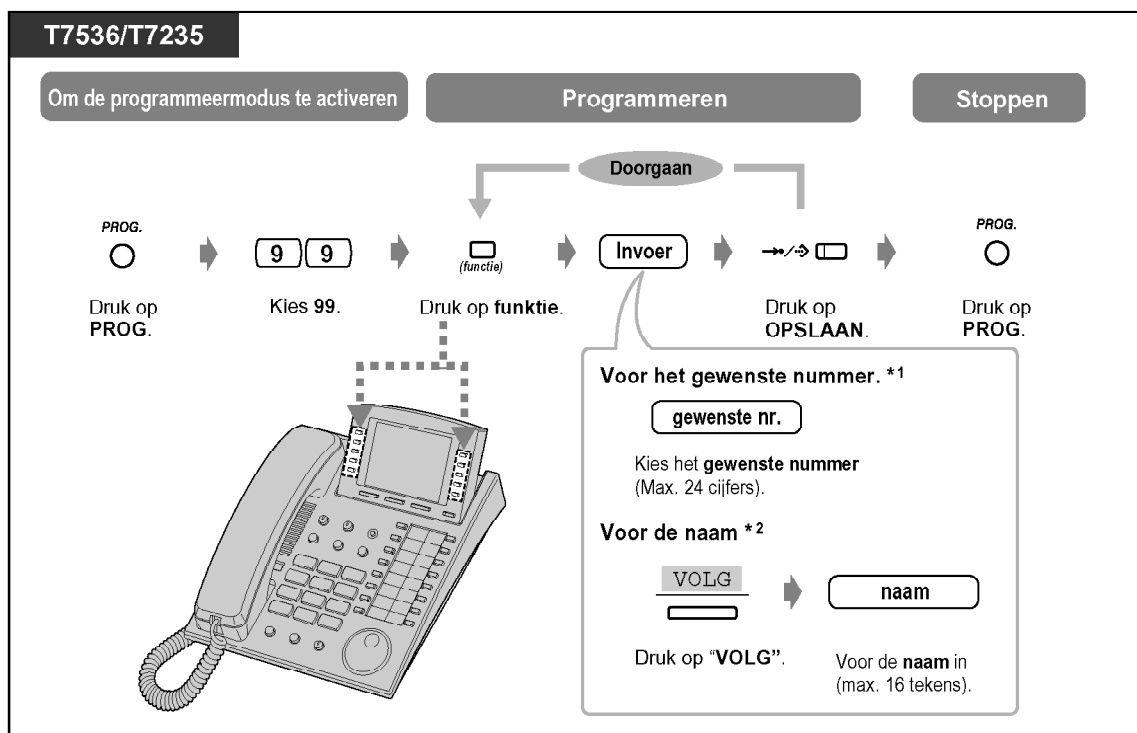

- \*1 "\*" , "#", R-toets, PAUZE, GEHEIM (INTERCOM) en —(CONF) kunnen ook worden opgeslagen.
- \*2 Raadpleeg voor het invoeren van tekens "Tekens invoeren" in 4.2.1 Aanpassen van uw systeem.
- De funktietoetsen F1 t/m F10 corresponderen als volgt met de Toestel-verkort kiesnummers:  
 F1 — 0    F2 — 1    F3 — 2    F4 — 3    F5 — 4  
 F6 — 5    F7 — 6    F8 — 7    F9 — 8    F10 — 9

### ◆◆ Display-functielijst

U kunt toegang krijgen tot de volgende functies. Deze functies verschijnen op het display door de Jog Dial te draaien of door te drukken op de VOLGENDE of VORIGE toets nadat u "Functies" heeft gekozen. Raadpleeg voor hun bediening de betreffende bedieningsinstructies in de onderstaande lijst.

Display (KX-T7536/KX-T7235)	Display (KX-T7531/KX-T7533)	Functiebeschrijving
Afwezig bds uit	Afw BDS uit	Schakel de Afwezig Boodschap uit 2.6.4 Afwezigheidsboodschap achterlaten op het display van een ander toestel (Afwezigheidsboodschappen).