


Doro Comfort 3000

Nederlands



doro 

DESIGN BY DORO OF SWEDEN

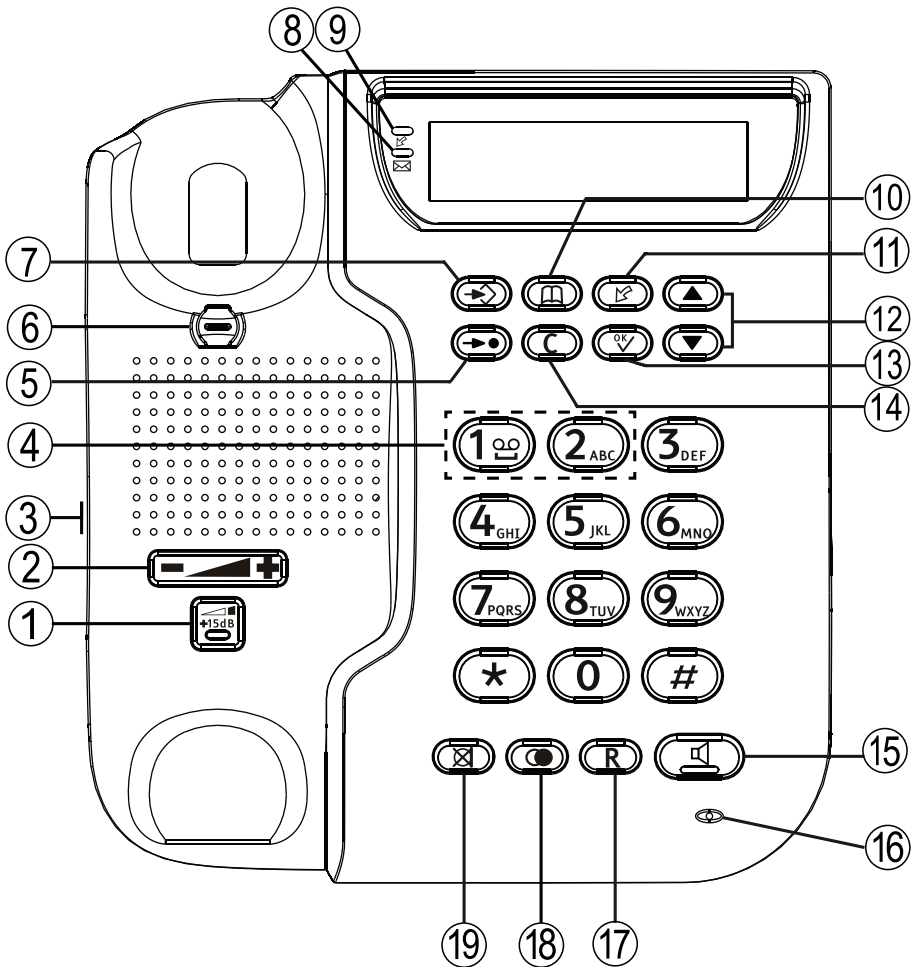

Nederlands

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Extra versterking (boost) | 11. Nummerweergave |
| 2. Volumeregeling hoorn | 12. OMHOOG/OMLAAG / Volumeregeling headset |
| 3. Volumeregeling luidspreker | 13. OK |
| 4. Toetsen voor servicenummers | 14. Wissen |
| 5. 'Two touch'-geheugen | 15. Luidspreker |
| 6. Hangpen voor handset | 16. Microfoon |
| 7. Opslaan | 17. Doorverbinden |
| 8. Indicator nieuw bericht | 18. Opnieuw kiezen |
| 9. Indicator nieuwe oproep | 19. Dempen |

Installatie

Dit product is geschikt voor analoge telefoon aansluitingen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Aansluiting

1. Sluit het krulsnoer aan op de handset en op de aansluiting met de markering  op het toestel.
2. Sluit de netadapter (wanneer meegeleverd) aan op een wandcontactdoos en op de aansluiting **DC 9V** op het toestel.
3. Sluit het telefoonsnoer aan op een telefoonwandcontactdoos en op de aansluiting  op het toestel.
4. Til de handset op en luister of u een kiestoon hoort.
5. Leg de snoeren in de groeven op de onderkant van het toestel.

NB

Gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer; een bestaand telefoonsnoer van een vorig toestel werkt mogelijk niet met deze telefoon.

Instellingen

1. Druk op .
2. **NEDERLANDS** wordt weergegeven.
3. Selecteer de gewenste taal met . Druk op .
4. Selecteer de gewenste instelling voor het contrast (**LCD-CONTRAST**, 2) met . Druk op .
5. Selecteer het gewenste uur (00-23) met . Druk op .
6. Selecteer de gewenste minuten met . Druk op .
7. Selecteer de gewenste dag met . Druk op .
8. Selecteer de gewenste maand met . Druk op .
9. Selecteer **TOON** of **PULS** met . Druk op .
10. Selecteer **FLASH TIJD** met  (**100** voor EU/UK/AUS, **270** Frankrijk/Portugal en **600** Nieuw Zeeland). Druk op .
11. **DIENST TOEGANG** wordt weergegeven, druk op . Gebruik  om **KEY 1** of **KEY 2** te selecteren en druk op . Gebruik het toetsenbord om het servicenummer te bewerken. Druk op .
12. Voer de naam voor de service in. Druk op .

NB

DIENST TOEGANG/KEY 1 is standaard ingesteld op de voicemaildienst van France Telecom (3103).


De klok, de taal of het contrast wijzigen

Als u de instellingen voor de tijd, taal, etc. later wilt wijzigen, herhaal de bovenstaande stappen.

Batterijen

4 x AAA er zijn alkalinebatterijen nodig voor het display en de luidspreker.

Als er een netadapter is meegeleverd, zijn de batterijen nodig voor het display en de luidsprekerfunctie tijdens een stroomonderbreking.

Wanneer  wordt weergegeven, vervang alle 4 batterijen. Gebruik uitsluitend alkalinebatterijen van goede kwaliteit.

1. Haal het telefoonsnoer uit het stopcontact en verwijder het batterijdeksel.
2. Plaats de batterijen (4 x AAA) met de plus- en minkant in de juiste richting.
3. Plaats het batterijdeksel terug.

Wandmontage

De telefoon kan aan de wand worden gemonteerd.



WAARSCHUWING

Zorg dat er geen kabels, waterleidingen of gasleidingen in de muur liggen voordat u begint met boren.

1. Boor twee gaten in de muur, verticaal 102 mm apart.
2. Plaats de schroeven en laat ze ongeveer 5 mm uit de muur steken.
3. Haal de stekker van de handset los en verwijder de handset.
4. Plaats de telefoon zodanig dat de schroeven op de muur precies in de sleuven in de steun passen en schuif de telefoon daarna omlaag totdat deze aan de schroeven hangt.
5. Activeer de hangpen (bij de haakschakelaar) door deze omhoog te tillen en 180 graden te draaien.
6. Plaats de handset terug aan de hangpen in de haakschakelaar.

Bediening

Het display

In stand-by worden de datum en tijd, het totaal aantal oproepen in het geheugen voor nummerweergave en het aantal nieuwe oproepen op het display aangegeven.

Timer

Tijdens een oproep wordt er een oproeptimer op het display weergegeven, die de duur van de oproep aangeeft. De timer is een eenvoudige manier om bij te houden hoe lang de oproep duurt.

Een oproep maken

Normaal kiezen

1. Pak de handset op.
2. Voer het gewenste telefoonnummer in.



Voorkiesfunctie

Hiermee kunt u een telefoonnummer invoeren en wijzigen voordat het nummer wordt gekozen.



1. Voer het gewenste telefoonnummer in. Foute invoeren kunnen worden gewist met **C**.
2. Pak de handset op.

Opnieuw kiezen


De laatst gekozen telefoonnummers kunnen eenvoudig opnieuw worden gekozen.

1. Druk herhaaldelijk op  om de gebelde nummers te bekijken.
2. Pak de handset op om het nummer te kiezen
of pak de handset op en druk daarna op  om het laatst gekozen nummer te kiezen.

Kiezen in de handsfreemodus


1. Druk op ; de handsfreefunctie is geactiveerd.
2. Voer het gewenste telefoonnummer in.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen.

NB



U kunt ook schakelen tussen de handset en de handsfreemodus door op  te drukken of door de handset op te pakken. Houd er rekening mee dat slechts één persoon tegelijkertijd kan spreken in de handsfreemodus. Er wordt automatisch geschakeld tussen de luidspreker en de microfoon. Het is daarom essentieel dat er geen harde geluiden, zoals muziek, in de nabijheid van de telefoon zijn te horen, omdat de handsfreefunctie anders niet goed werkt.

Servicenummers kiezen


Sneltoetsen naar servicenummers van de telefoonaanbieder.

1. Houd **1** of **2** ingedrukt totdat het servicenummer wordt weergegeven.
2. Druk op  of pak de handset op om het nummer te kiezen.

Stil


Houd  ingedrukt om de microfoon van de handset uit te schakelen en laat  los om het gesprek voort te zetten.

Volumeregeling

Het volume van de handset kan tijdens een oproep worden aangepast met .

U kunt het volume van de luidspreker (handsfree) aanpassen met de volumeregeling op de zijkant van de telefoon.

Extra versterking (boost)



Druk op de toets  om de versterking te activeren. De versterking wordt na elke oproep uitgeschakeld om beschadiging bij mensen met een normaal gehoorvermogen te voorkomen.



WAARSCHUWING

Het volume van de handset/headset kan erg hoog worden gezet. De versterking mag alleen worden gebruikt door mensen met een verminderd gehoorvermogen.



Een headset aansluiten

U kunt een headset aansluiten op de aansluiting . Als er een headset is aangesloten, wordt de toets voor de luidspreker  gebruikt om een oproep aan te nemen of te verbreken (dat werkt hetzelfde als het oppakken en ophangen van de handset).

Het volume in de headset kan tijdens een oproep met   worden aangepast.

Er kan een nekriem/extra headset op deze aansluiting worden aangesloten in plaats van een headset. Originele DORO-headsets zijn getest en aangepast voor dit model. Er kunnen headsets van andere typen of merken worden gebruikt, hoewel de werking en geluidskwaliteit van die headsets niet kunnen worden gegarandeerd. In het slechtste geval kunnen deze de headset en de telefoon beschadigen. Dit soort schade wordt niet door de garantie van de telefoon gedekt.

De headset- of handsfreemodus selecteren





Selecteer de headset-/handsfreemodus met de schakelaar  /  op de achterkant van de telefoon.

NB

Bij aflevering is de telefoon ingesteld op de handsfreemodus. De handsfreefunctie werkt niet als de headsetfunctie is geactiveerd en andersom.

Belsignaal

Het belvolume kan worden ingesteld met de schakelaar op de achterkant van de telefoon. De melodie en toon kunnen worden ingesteld met de schakelaars onder het batterijdeksel.

 ... 	Belvolume
	Beltoon
	Belmelodie

'Two touch' geheugens

U kunt de cijfertoetsen **0-9** als 'two touch' geheugens gebruiken. Als een nummer als 'two touch' geheugen is opgeslagen, hoeft u slechts twee toetsen in te drukken om een oproep te maken.

'Two touch' geheugens opslaan

1. Druk op , totdat  wordt weergegeven.
2. Houd  ingedrukt totdat **NUMMER OPSLAAN** wordt weergegeven.
3. Voer het telefoonnummer in. Druk op .
4. Voer de naam in. Druk op . **NOOD VOLGORDE** wordt weergegeven.
5. Selecteer **0-9** door op de betreffende toets te drukken. **OPGESLAGEN** wordt weergegeven

'Two touch' kiezen




1. Pak de handset op.
2. Druk op   en selecteer de juiste geheugenlocatie **0-9**.

Telefoonboek

Het telefoonboek slaat 50 combinaties van namen en telefoonnummers op. Contactpersonen in het telefoonboek worden in alfabetische volgorde opgeslagen. Elke naam mag maximaal 16 tekens lang zijn en de telefoonnummers mogen 22 cijfers lang zijn.

Als u een abonnement op nummerweergave hebt, wordt de naam of het nummer van de beller weergegeven bij een inkomende oproep (voor nummers in het telefoonboek of in de geheugens).

NB






Als u de functies van het telefoonboek wilt openen, moet  worden weergegeven. Als  wordt weergegeven, druk op .


Tabel met tekens

Aan elke cijfertoets zijn bepaalde tekens toegewezen.





Key	Letters/symbols
1	[Espace] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2
3	D E F ë 3
4	G H I ï 4
5	J K L 5
6	M N O Ñ ñ Ö ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
*	` @ () * < >
0	, . : ? = 0
#	\$ _ % ! #

Contactpersonen opslaan










1. Druk op .
2. Houd  ingedrukt totdat **OPSLAAN?** wordt weergegeven. Druk op .
3. Voer het telefoonnummer in. Druk op .
4. Voer de naam in. Druk één of meerdere keren op de bijbehorende cijfertoets voor de eerste letter, zie [Tabel met tekens](#).
5. Houd  ingedrukt. **OPGESLAGEN** wordt weergegeven.

Als u een pauze in het telefoonnummer wilt invoegen, druk op . U kunt fouten wissen met **C**.




Vanuit het telefoonboek kiezen

1. Druk op .
2. Blader met /. U kunt snel zoeken door één of meerdere keren op de betreffende cijfertoets voor de eerste letter te drukken, zie [Tabel met tekens](#).
3. Druk op  en pak de handset op.

Contactpersonen bewerken

1. Druk op .
2. Ga met / naar de gewenste invoer.
3. Houd  ingedrukt totdat **BEWERKEN?** wordt weergegeven.
4. Houd  ingedrukt.
5. Corrigeer/wijzig het nummer met **C** en /. Druk op .
6. Corrigeer/wijzig de naam, zie [Tabel met tekens](#). Druk op . **OPGESLAGEN** wordt weergegeven.

Contactpersonen verwijderen



1. Druk op .
2. Ga naar de gewenste contactpersoon met /.
3. Druk op **C**, op het display wordt **WISSEN?** weergegeven.
4. Houd **C** ingedrukt totdat het nummer verdwijnt.

Alle contactpersonen verwijderen

1. Druk op .
2. Houd **C** ingedrukt totdat **ALLES WISSEN?** wordt weergegeven.
3. Houd **C** ingedrukt totdat het weergegeven nummer verdwijnt.

Nummerweergave (identificatie van de beller)





Met nummerweergave kunt u zien wie er belt voordat u een oproep beantwoordt en kunt u zien wie er heeft gebeld toen u er niet was. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de naam van de beller ook weergegeven. Ontvangen oproepen worden chronologisch opgeslagen, waarbij het volgordenummer op het display wordt aangegeven.

Als het geheugen voor nummerweergave vol is, wordt het oudste nummer automatisch verwijderd als er een nieuwe oproep wordt opgeslagen. Nieuwe oproepen worden op het display weergegeven en aangegeven met , het lampje voor nieuwe oproep  knippert

NB





De nummers worden alleen weergegeven als u een abonnement op nummerweergave bij uw telefoonaanbieder hebt. Neem voor meer informatie contact op met uw telefoonaanbieder.

Inkomende nummers ophalen en kiezen

1. Druk op .
2. Druk op   om de ontvangen telefoonnummers/oproepen te bekijken.
3. Druk op  en pak de handset op.



Bericht

Naast de telefoonnummers kan het volgende op het display worden weergegeven:





ONBEKEND	Geen informatie ontvangen, bijvoorbeeld bij een oproep vanuit het buitenland
GEEN NUMMER	De oproep komt van een geheim nummer of een PBX
	Nummer niet eerder gezien
	Er zijn meerdere oproepen voor deze persoon ontvangen
	Er is een oproep ontvangen terwijl er een oproep in de wacht stond
WACHTEND BERICHT / 	Berichtindicatie*

*De berichtindicatie kan handmatig met **C** worden verwijderd.

Telefoonnummers verwijderen

1. Ga met   naar het gewenste nummer.
2. Druk op **C**, **WISSEN?** wordt weergegeven of houd **C** ingedrukt totdat **ALLES WISSEN?** wordt weergegeven.
3. Houd **C** ingedrukt totdat het nummer is verdwenen.

Nummers naar het telefoonboek kopiëren

1. Ga met   naar de gewenste invoer.
2. Druk op  totdat **NUMMER KOPIËREN?** wordt weergegeven.
3. Houd  ingedrukt. **OPGESLAGEN** wordt weergegeven.

Het nummer en de naam kunnen op dezelfde manier als [Contactpersonen bewerken, p. 6](#) worden toegevoegd/bewerkt.

Overige

Indicator voor nieuw bericht met PBX

Sommige PBX-systemen gebruiken de functie Nieuw bericht. De telefoon geeft met het lampje voor nieuw bericht (☒) naast het display aan dat er een oproep is ontvangen. De schakelaar bevindt zich onder het batterijdeksel op de onderkant van de telefoon.

De werking van de functie Nieuw bericht is afhankelijk van de betreffende PBX. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder. De volgende 4 alternatieven zijn beschikbaar: belindicator (👁), hoge gelijkstroomspanning (**HV**), + en -. Als de telefoon wordt gebruikt in systemen zonder een PBX, dan moet de belindicator (👁) worden geselecteerd.

Geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat

Deze telefoon stoot niet als u een gehoorapparaat draagt. Selecteer de modus **T** op uw gehoorapparaat om deze functie in te schakelen.

Problemen oplossen

Controleer of het telefoonsnoer onbeschadigd is en correct is aangesloten. Koppel alle overige apparatuur, verlengsnoeren en andere telefoons los. Als het probleem is opgelost, zit het probleem in andere apparatuur.

Test de apparatuur op een lijn waarvan bekend is dat deze goed werkt (bijvoorbeeld bij de bureu). Als de apparatuur daar wel werkt, is er waarschijnlijk een probleem met uw telefoonlijn. Meld dit bij uw netwerkoperator.

Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
- De netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het bovenstaande advies geldt voor het product, de batterij en eventuele accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, neemt u contact op met de plaats van aanschaf voor reparatie. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Er is een aankoopbewijs nodig voor service of ondersteuning tijdens de garantieperiode.

Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Batterijen zijn verbruiksartikelen en vallen niet onder de garantie.

Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product Doro Comfort 3000 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2002/95/EG (RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming vindt u op www.doro.com/dofc.

Dutch

Version 1.0

© 2011 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 3502 — STR 110527