



motorola

Vaste telefoon



Model: CT202



ecomoto™

Welkom...

naar uw nieuwe Motorola CT202 vaste telefoon!

- **Oproepen voor netwerkfuncties.**
- Geheimhouding om de beller te dempen voor privacy.
- Met één druk op de knop het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen.
- Herhaalde oproep om u te waarschuwen als u meer dan eens een oproep van hetzelfde nummer mist.
- Kies minimaal 5 gekozen nummers opnieuw voor eenvoudig kiezen.
- **10 two-touch geheugennummers voor eenvoudig kiezen.**
- **Toon- en pulskiezen.**
- VIP om een nummer in de oproeplijst te vergrendelen.
- **Beltoon en handsfree volumeregeling.**
- Auto IP voor internationale en prepaid-telefoonkaartdiensten met lagere kosten voor interlokale gesprekken.
- **Luidspreker voor handsfree gesprekken.**
- **Tijd, datum en alarmvoorziening.**
- **Beller-ID toont u het nummer van wie er belt en slaat het nummer van ten minste de laatste 30 bellers op in een oproeplijst.¹**
- **Oproeptimer het display zal automatisch de tijdsduur van alle externe oproepen timen.**

Uw CT202 gebruikt dynamische software in de lijst met opnieuw kiezen en ontvangen oproepen. Als de telefoonnummers in de lijst minder dan 16 cijfers hebben, wordt het aantal vermeldingen dat is opgeslagen in de lijst met ontvangen oproepen verhoogd.

Hulp nodig?

Als u problemen heeft met het instellen of gebruiken van uw CT202, neem dan contact op met de klantenservice op (65) 68412668.

E-mail: support@alcom.com.sg

U kunt het antwoord ook vinden in het gedeelte 'Help' achter in deze handleiding.

¹U moet zich abonneren op de nummerweergave- of wisselgespreksservice van uw netwerkprovider om deze functies te laten werken. Er kan een abonnementsprijs worden betaald.

Deze gebruikershandleiding biedt u alle informatie die u nodig hebt om het meeste uit uw telefoon te halen.

Volg de eenvoudige instructies in 'Aan de slag' op de volgende pagina's om uw telefoon in te stellen.

BELANGRIJK

Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.

Heb alles?

- **Vaste handset en krulsnoer**

- **Basis met snoer**

- **Telefoonsnoer**



ECOMOTO: een convergentie van inspanningen van marketing, ontwerp, onderzoek, engineering en supply chain management die leidt tot betere producten voor iedereen. Een holistische visie die zich richt op zowel sociale als ecologische verantwoordelijkheid. Een passie en een gedeeld standpunt.

Het juiste om te doen.

- **Volvoet aan en/of overtreft de EMEA-milieuregelgevingsvereisten.**

- **Milieuvriendelijke verpakking met minimaal 20% gerecycled materiaal na consumptie.**

- **De behuizing van de telefoon is gemaakt van minimaal 25% post-consumer gerecycled plastic.**

1. Aan de slag	6
2. Uw telefoon leren kennen	8
3. Gebruik van de telefoon	11
3.1 Oproepen	11
3.1.1 Bellen	11
3.1.2 Voorkiesnummer	11
3.1.3 Een gesprek beëindigen	11
3.1.4 Een oproep ontvangen	11
3.2 Uitstel.....	11
3.3 Opnieuw kiezen	11
3.4 Nummerherhalingslijst	12
4. Geheugen	13
4.1 Een two-touch geheugennummer opslaan met de handset op het basisstation	13
4.2 Een geheugennummer met twee toetsen opslaan terwijl de hoorn van de haak is.....	13
4.3 Sla een two-touch geheugennummer op uit de oproeplijst met de handset op het basisstation	13
4.4 Een geheugennummer met twee toetsen uit de oproeplijst opslaan met de hoorn van de haak	13
4.5 Kies een tweetoetsnummer uit het geheugen terwijl de hoorn van de haak is	13
4.6 Kies een twee-toets geheugennummer via de handsfree-functie.....	14
5. Beltoon	15
5.1 De beltoon instellen	15
5.2 Het belvolume instellen	15
6. Datum en tijd	16
6.1 Datum en tijd instellen	16
7. Netnummer	17
7.1 Bewaar het netnummer	17
8. PABX-toegangscode	18
8.1 Bewaar de PABX-toegangscode	18
9. Auto-IP	19
9.1 Een nummer opslaan	19
10. VIP	20
10.1 Om het nummer te vergrendelen	20
11. Weergave	21
11.1 Het displaycontrast wijzigen	21

12. Oproep- en kiesmodus	22
12.1 Uw kiesmodus wijzigen	22
13. Stel de wekker in	23
14. Oproeplijsten	24
14.1 Ga naar de lijst met ontvangen oproepen	24
14.2 Kies een nummer uit de lijst met ontvangen oproepen	24
14.3 Voer de herhaallijst in	24
14.4 Kies een nummer uit de herhaallijst	24
15. Hulp	25
16. Algemene informatie	26

1. Aan de slag


BELANGRIJK

Plaats uw CT202 niet in de badkamer of andere vochtige ruimtes.

Plaats

U moet uw CT202-basisstation binnen 2 meter van het telefoonstopcontact plaatsen, zodat de kabel lang genoeg is. Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.


De handset en het basisstation verbinden

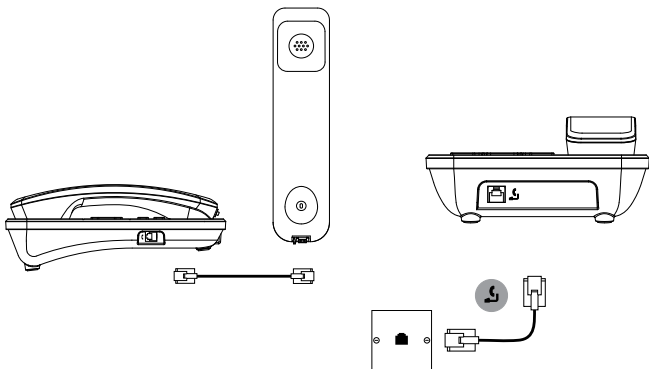

1. Steek het ene uiteinde van het kruisnoer van de handset in de aansluiting aan de zijkant van het basisstation en het andere uiteinde in de aansluiting aan de onderkant van de handset.

2. Sluit het netsnoer aan op de gemarkeerde aansluiting op de achterkant van het basisstation.

Overzicht van uw handset

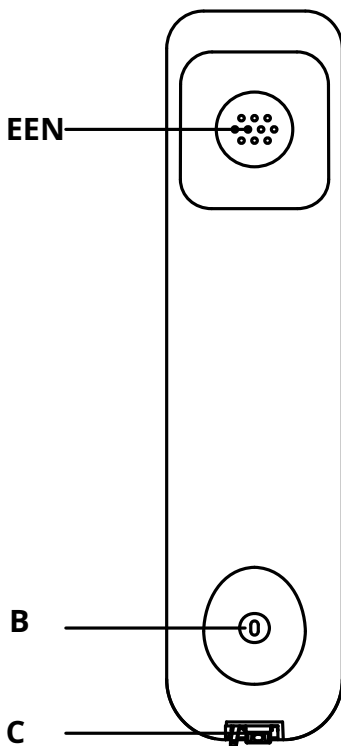

EENDortje

Om naar uw beller te luisteren.

B Microfoon


Om met uw beller te spreken.

C Gekrulde snoeraansluiting

Waar je je krulsnoer insteekt.

2. Je telefoon leren kennen

Overzicht van de basis

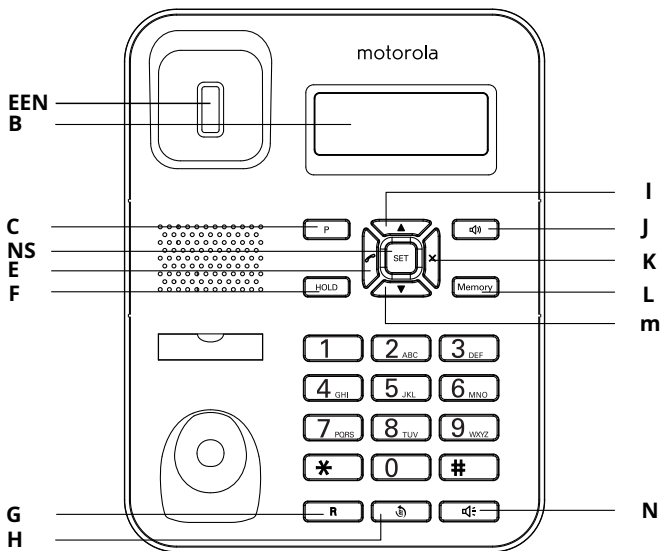

A Naak schakelaar

Beëindigt een oproep wanneer ingedrukt of wanneer u de hoorn neerlegt.

B Weergave

Zie pagina 10 voor een overzicht van displaypictogrammen.

C Pauze

Druk tijdens het kiezen of opslaan van een nummer op om een pauze in te voeren (P).


NS Set

Houd ingedrukt om het menu te openen. Druk

op om een optie te bevestigen.


- E** Nummerherhalingslijst
Druk op om het laatst gebelde nummer te zien en blijf drukken om door de 5 opgeslagen nummers te bladeren.
- F** Uitstel
Druk tijdens een gesprek op om uw beller in de wacht te zetten.
Druk in de standby-modus op om de beltoon te wijzigen.
- G** Terugroepen
Gebruik om het contrast van het display te wijzigen.
Gebruik met sommige netwerkdiensten.
Druk op om een nieuwe kiestoon te krijgen.
Druk tijdens een extern gesprek op om toegang te krijgen tot een wisselgespreklijn wanneer u het signaal voor een wisselgesprek hoort. Druk nogmaals om tussen de twee gesprekken te wisselen.
- H** Opnieuw kiezen
Druk op om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.
- I** Omhoog
Druk op om omhoog door het menu te bladeren.
Druk in de standby-modus op om de oproeplijst te openen.
- J** Volume
Druk op om het volume te wijzigen.
Druk op om het bel- of handsfree-volume te wijzigen.
- K** Verwijderen
Druk op om een onjuist nummer te verwijderen of terug te gaan in het menu.
- L** Geheugen
Kies two-touch geheugennummers.
- m** Omlaag
Druk op om omlaag door het menu te bladeren. Druk in de standby-modus op om de oproeplijst te openen.
- N** Handenvrij
Activeer en deactiveer het handsfree bellen tijdens/tijdens het bellen.

Weergave

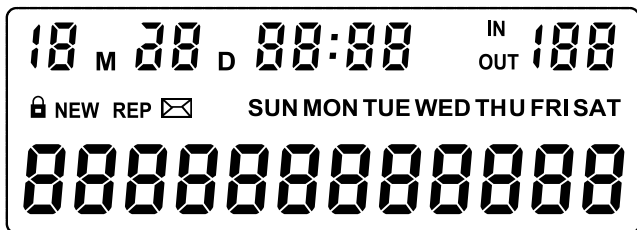


IN Geeft aan wanneer de lijst met ontvangen oproepen geopend is.¹

OUT Geeft aan wanneer de herhaallijst geopend is.

 Geeft aan wanneer het nummer dat u bekijkt een VIP-nummer is. Geeft aan

NEW wanneer u nieuwe oproepen heeft.

REP Geeft aan wanneer u meer dan 1 gemiste oproep van hetzelfde nummer heeft.

 Geeft aan wanneer er een voicemail wacht.²

100 In stand-by geeft het het aantal oproepen in de lijst aan.

Bij het bekijken van een lijst geeft het het nummer aan van het item dat wordt bekeken.

¹Om deze functie te laten werken, moet u zich abonneren op de nummerherkenningservice van uw netwerkoperator. Er kan een abonnementsprijs worden betaald.

²Deze functie is afhankelijk van uw netwerkserviceprovider die de service ondersteunt.

3. De telefoon gebruiken


3.1 oproepen

3.1.1 Bellen

Neem de hoorn van de haak, als u de kiestoon hoort, kiest u het nummer.

3.1.2 Voorkeuze

1. Voer het telefoonnummer in (maximaal 32 cijfers). Als je een fout maakt

druk op . Neem de hoorn op om het nummer te bellen.

2. Druk op  om het telefoonnummer handsfree te bellen.

OPMERKING

U kunt ook bellen met de twee aanraakgeheugentoetsen, zie pagina 13.

3.1.3 Een gesprek beëindigen


1. Plaats de handset terug op het basisstation. Of:

2. Druk op  om een handsfree gesprek te beëindigen.

3.1.4 Een oproep ontvangen

1. Neem de hoorn op om de oproep te beantwoorden.

Of:

2. Druk op  om de oproep handsfree te beantwoorden.


OPMERKING

Als u tijdens een gesprek handsfree wilt activeren, drukt u op  en leg de hoorn op de haak.

U kunt het volume van een handsfree tijdens het gesprek aanpassen, druk op  , er zijn 2 niveaus kiezen uit.

3.2 Vasthouden

U kunt uw beller in de wacht zetten zodat u en uw beller wachtmuziek horen.

1. Druk tijdens een gesprek op  en u en uw beller zullen wachtmuziek horen.

2. Druk op  nogmaals om het gesprek te hervatten.

3.3 Opnieuw kiezen

Het laatst gekozen nummer wordt in de telefoon opgeslagen; dit kan maximaal 32 cijfers lang zijn.

1. Pak de hoorn op en druk op . Of:

2. Druk op  en dan  .


3.4 Herkieslijst

Ten minste de laatste 5 gekozen nummers worden in de telefoon opgeslagen, de nummers kunnen maximaal 32 cijfers lang zijn.

Een nummer uit de herhaallijst kiezen 1.

Druk op 

2. Blijf drukken op  om naar het gewenste item te bladeren.

3. Houd  ingedrukt ≈ 3 seconden ingedrukt om snel door de nummers te bladeren.


4. Neem de hoorn op of druk op  om het weergegeven item te bellen.

4. Geheugen

In het two-touch geheugen kun je tien telefoonnummers opslaan; de nummers kunnen maximaal 16 cijfers lang zijn.

4.1 Een two-touch geheugennummer opslaan met de handset op het basisstation

1. Kies het nummer dat moet worden opgeslagen.

2. Druk op .

3. Druk op een van de cijfers op het toetsenbord 0-9, het nummer wordt opgeslagen.

4.2 Een two-touch geheugennummer opslaan met de hoorn van de haak

1. Neem de hoorn op.

2. Druk op .



3. Kies het nummer dat moet worden opgeslagen.


4. Druk op  knop.

5. Druk op een van de cijfers op het toetsenbord 0-9.

4.3 Sla een two-touch geheugennummer uit de oproeplijst op met de handset op het basisstation

1. Druk op  Of  om de oproeplijst te openen.

2. Scrollen  Of  naar het gewenste aantal.

3. Druk op .


4. Druk op een van de cijfers op het toetsenbord 0-9.

4.4 Een two-touch geheugennummer uit de oproeplijst opslaan met de hoorn van de haak

1. Neem de hoorn op.

2. Druk op  Of  om de oproeplijst te openen.

3. Scrollen  Of  naar het gewenste aantal.

4. Druk op .

5. Druk op een van de cijfers op het toetsenbord 0-9.

4.5 Kies een two-touch geheugennummer met de hoorn van de haak


1. Neem de hoorn op.

2. Druk op  Memory


3. Druk op een van de toetsen op het toetsenbord 0-9.

4. Het geheugennummer wordt gekozen.

4.6 Kies een two-touch geheugennummer via de handsfree

1. Druk op .

2. Druk op een van de toetsen op het toetsenbord 0-9.

3. Druk op .

4. Het geheugennummer wordt gekozen.

5. Zodra de oproep is beantwoord, neemt u de hoorn op om te praten.

OPMERKING

Vergeet niet om uw geheugennummers te noteren, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen.

5. Beltoon

Uw CT202 heeft keuze uit 24 beltonen en heeft keuze uit 4 volumeniveaus en crescendo. De standaardinstelling is niveau 4.

5.1 Stel de beltoon in

1. Druk op  De huidige beltoon wordt afgespeeld.
2. Druk op  of  om naar de gewenste beltoon te bladeren. Een voorbeeld van de beltoon is: gespeeld.
3. Druk op  om te bevestigen en terug te keren naar stand-by.

5.2 Het belvolume instellen

1. Als de handset op het basisstation is, drukt u op , het display toont r1N9VOL en het huidige volume 1 - 4 of CrESC als crescendo is geselecteerd.
2. Blijf drukken op  om het gewenste volume te selecteren.
3. Druk op  om te bevestigen en terug te keren naar stand-by.

OPMERKING

Het belsegnaal kan niet worden uitgeschakeld.

6. Datum en tijd

Als u bent geabonneerd op een nummerherkenningservice van het type FSK, worden de datum en tijd automatisch ingesteld wanneer u uw eerste oproep ontvangt.

Als u geen FSK Caller ID-service heeft, kunt u de datum en tijd handmatig instellen.









6.1 Datum en tijd instellen

1. Houd  ingedrukt gedurende 3 seconden toont het display SEt 1 dAtE.
2. Druk op  selecteren.
3. Het jaartal knippert; rol  of  naar het juiste jaar en druk op  bevestigen.
4. Herhaal deze procedure voor de maand-, dag- en tijdinstellingen.
5. Druk op  verlaten.

7. Netnummer

U kunt uw lokale netnummer in de telefoon instellen. Als een nummer uit dat netnummer belt, wordt alleen het lokale nummer weergegeven en opgeslagen. Als u vervolgens het nummer uit de oproeplijst opnieuw kiest terwijl Auto IP is ingeschakeld, wordt het Auto IP-nummer niet gekozen.

7.1 Bewaar het netnummer









1. Houd **.** ingedrukt  gedurende 3 seconden toont het display SET 1 dAtE.
2. Scrollen  of  tot SET 2 CodeE.
3. Druk op , het display toont CodeE - - - - -.
4. De eerste - knippert, druk op  of  om naar het juiste cijfer te scrollen.
5. Druk op  bevestigen.
6. Herhaal deze procedure totdat de volledige code is ingevoerd.
7. Druk op  verlaten.

8. PABX-toegangscade

Als de CT202 is aangesloten op een telefooncentrale, moet u mogelijk een toegangscade van één cijfer invoeren in de kiesvolgorde om verbinding te kunnen maken met de buitenlijn.

De toegangscade wordt weergegeven aan het begin van een nummer op het scherm.

8.1 Bewaar de PABX-toegangscade

1. Houd  ingedrukt gedurende 3 seconden toont het display SET 1 dAtE.
2. Scrollen  of  tot SET 3 PCOdE.
3. Druk op , het display toont PCOdE -.
4. De eerste - knippert, druk op  of  om naar het juiste cijfer te scrollen van 0 - 9.
5. Druk op  om te bevestigen en  rlaten.

9. Automatische IP

Hiermee kunt u uw IP-code in de telefoon opslaan voor lagere gesprekskosten voor interlokale gesprekken.


9.1 Een nummer opslaan

1. Houd **.** ingedrukt  gedurende 3 seconden toont het display SET 1 dAtE.



2. Scrollen  of  tot SET 4 AUTO IP.

3. Druk op **M**, het display toont AUTO IP en de huidige instelling.

4. Indien nodig scrollen  of  tot 0N.

5. Druk op  om te bevestigen, toont het display INPUt CoDE.

6. Voer met het toetsenbord de IP-code in, bijv. 17909.

7. Druk op  om te bevestigen en  verlaten.







OPMERKING

Na het inschakelen van Auto IP en het instellen van het auto IP-nummer, als een nummer vooraf is gekozen en het eerste cijfer is 0, dan zal de telefoon het nummer bellen en automatisch de Auto IP-gegevens toevoegen.

10. VIP

Een belangrijk nummer in de oproeplijst kan in de telefoon worden vergrendeld. Een geblokkeerd nummer kan niet uit de oproeplijst worden verwijderd, tenzij alle nummers zijn verwijderd. Als de bellijst vol is en alle nummers in de bellijst VIP-nummers zijn, wordt het oudste VIP-nummer verwijderd. Wanneer een VIP-nummer belt, is er een speciale beltoon.

10.1 Het nummer verarendelen

1. Druk op  Of  om de oproeplijst te openen.
2. Scrollen  Of  naar het nummer dat u wilt vergrendelen / ontgrendelen.
3. Druk op  om het nummer te vergrendelen/ontgrendelen.
4. w  op het display weergegeven als een bekeken nummer een VIP-nummer is.

11. Weergave

U kunt het contrast van het display wijzigen; er zijn 5 niveaus om uit te kiezen.

11.1 Het displaycontrast wijzigen

Of:

1. Druk op , het display toont LCD en het huidige contrastniveau (1-5).
2. Blijf drukken op totdat u het gewenste contrast ziet.

12. Oproep- en kiesmodus

Recall is handig om toegang te krijgen tot bepaalde netwerkdiensten en PABX/telefooncentralediensten. De








voorgeprogrammeerde oproepmodus in de CT202 is geschikt voor uw landnetwerk.

Uw telefoon is ingesteld op toonkiezen. U hoeft dit alleen te wijzigen als u bent aangesloten op een ouder type telefooncentrale / PABX waarvoor pulskiezen nodig is.

12.1 Wijzig uw kiesmodus

1. Houd . ingedrukt gedurende 3 seconden.
2. De nieuwe instelling voor de kiesmodus wordt op het scherm weergegeven.
3. Druk op om terug te keren naar stand-by.

13. Stel het alarm in

1. Houd **SET** ingedrukt gedurende 3 seconden toont het display SEt 1 dAtE.
2. Scrollen  of  tot SEt 5 ALert.
3. Druk op **SET** en het display toont 00-00 UIT.
4. Scrollen  of  om het eerste cijfer in te stellen en **SET** bevestigen.
5. Herhaal deze procedure totdat alle cijfers correct zijn.
6. Scrollen  of  tot oN.
7. Druk op  verlaten.

OPMERKING




Om het alarm te stoppen, drukt u op een willekeurige toets of neemt u de hoorn op. Het alarm stopt automatisch na 60 seconden als er geen knop wordt ingedrukt. Als op de alarmtijd de telefoon rinkelt, de hoorn wordt opgenomen of de telefoon in gebruik is, wordt het alarm geannuleerd. Als het alarm afgaat, wordt de telefoonlijn bezet.

14. Oproeplijsten

Als u bent geabonneerd op een nummerherkenningservice en de identiteit van de beller niet wordt achtergehouden, wordt het nummer van de beller weergegeven samen met de datum en tijd van de oproep (indien verstrekt door het netwerk). Wanneer de lijst vol is en een nieuwe oproep wordt ontvangen, wordt de oudste niet-VIP-vermelding automatisch verwijderd.

U kunt ten minste 30 nummers opslaan in de lijst met ontvangen oproepen en elk nummer kan maximaal 16 cijfers lang zijn.




OPMERKING

Als u een privéoproep ontvangt  op het display zal verschijnen. Als u een oproep buiten het gebied ontvangt  op het display zal verschijnen. Als u een foutmelding ontvangt  op het display zal verschijnen.

14.1 Open de lijst met ontvangen oproepen

1. Druk op  of  om de lijst met ontvangen oproepen te openen.
2. Blijf drukken om door de lijst te bladeren.
3. Het display toont: **--End--** wanneer u het einde van de lijst bereikt.

14.2 Kies een nummer uit de lijst met ontvangen oproepen

1. Druk op  of  om de lijst met ontvangen oproepen te openen.
2. Blijf drukken om naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen.
3. Neem de hoorn van de haak om automatisch te bellen, of druk op  om handsfree te bellen.





14.3 De herhaallijst openen

De laatste 5 gekozen nummers worden in de telefoon opgeslagen; deze kunnen maximaal 32 cijfers lang zijn. 1.

Druk op  om de herhaallijst te openen.

2. Blijf drukken om door de lijst te bladeren.

14.4 Kies een nummer uit de herhaallijst

1. Druk op .
2. Blijf drukken op  om naar het gewenste item te bladeren.
3. Houd  ingedrukt om snel door de nummers te bladeren.
4. Neem de hoorn van de haak om het nummer automatisch te kiezen of druk op  om het weergegeven nummer handsfree te bellen.

OPMERKING

Als u meer dan één gemiste oproep van hetzelfde nummerweergave **REP**, zal laten zien op de hebt.

15. Hulp

Geen kiestoon

- Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.
- Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten.

Nummers opslaan

- Nadat u een nummer heeft opgeslagen, hoort u geen bevestigingstoon.
- Een nummer kan niet worden verwijderd nadat het is opgeslagen, u kunt het overschrijven met een nieuw nummer.

Geheugennummers

- Vergeet niet om uw two-touch geheugennummers te noteren.

16. Algemene informatie

BELANGRIJK

Dit product is bedoeld voor aansluiting op analoge openbare geschakelde telefoonnetwerken en privécentrales in Singapore.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg deze veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van uw telefoon om het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of eigendommen te verminderen:

- Plaats de telefoon niet op een verwarmingsregister of boven een radiator. Zorg voor een goede ventilatie op de plaats van installatie.
- Niet gebruiken als het nat is of in het water staat.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water (bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, gootsteen of zwembad).
- Haal dit product niet uit elkaar. Als er service- of reparatiewerkzaamheden nodig zijn, neem dan contact op met de hulplijn van de klantenservice in deze gebruikershandleiding.
- Vermijd het gebruik tijdens onweer. Gebruik een overspanningsbeveiliging om de apparatuur te beschermen.

Installatierichtlijnen:

- Lees en begrijp alle instructies en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product zijn aangegeven.
- Installeer dit product niet in de buurt van een badkuip, gootsteen of douche.
- Plaats dit product niet op een onstabiele wagen, standaard of tafel. Dit product kan vallen en ernstige schade aan het product veroorzaken.
- Pas alleen de bedieningselementen aan die in de gebruiksaanwijzing worden behandeld. Onjuiste afstelling van andere bedieningselementen kan leiden tot schade en zal vaak veel werk vergen om het product weer normaal te laten functioneren.

Schoonmaak

- Reinig de telefoon met een vochtige (niet natte) doek of een antistatisch doekje.
- Gebruik nooit huishoudpoetsmiddel omdat dit het product zal beschadigen. Gebruik nooit een droge doek omdat dit statische schokken kan veroorzaken.

Milieu

- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Plaats uw product niet op tapijten of andere oppervlakken die vezels genereren, of plaats het niet op plaatsen die de vrije luchtstroom over de oppervlakken verhinderen.
- Dompel geen enkel onderdeel van uw product onder in water en gebruik het niet in vochtige of vochtige omstandigheden, zoals badkamers.
- Stel uw product niet bloot aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke omstandigheden.

- Er is een kleine kans dat uw telefoon beschadigd raakt door onweer. We raden u aan om het telefoonsnoer tijdens onweer los te koppelen.

Instructies voor verwijdering van het product

Instructies voor het weggoien van producten voor particuliere gebruikers

Als u er geen gebruik meer van maakt, gooi het product dan weg volgens de recyclingprocessen van uw gemeente. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of de winkel waar het product is gekocht.

Instructies voor het weggoien van producten voor zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en de voorwaarden van het koopcontract te controleren en ervoor te zorgen dat dit product niet wordt vermengd met ander commercieel afval voor verwijdering.

Garantie op consumentenproducten en accessoires

Dank u voor de aanschaf van dit Motorola-product dat onder licentie is vervaardigd door Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbor Road, Hong Kong. ("SUNCORP")

Wat dekt deze garantie?

Behoudens de onderstaande uitsluitingen, garandeert SUNCORP dat dit Motorola-merkproduct ("Product") of gecertificeerde accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit product dat het is vervaardigd om vrij te zijn van defecten in materialen en vakmanschap bij normaal consumentengebruik voor de hieronder geschetste periode. Deze beperkte garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?

Deze garantie geldt alleen voor de eerste consumenten koper en is niet overdraagbaar.

Wat gaat SUNCORP doen?

SUNCORP of haar geautoriseerde distributeur zal, naar eigen keuze en binnen een commercieel redelijke termijn, producten of accessoires die niet voldoen aan deze beperkte garantie kosteloos repareren of vervangen. We kunnen functioneel gelijkwaardige gereviseerde / opgeknapte / tweedehands of nieuwe producten, accessoires of onderdelen gebruiken.

Welke andere beperkingen zijn er?

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS WORDT DE UITDRUKKELIJKE REPARATIE OF VERVANGING VAN DEZE UITDRUKKELIJKE GELEVERDE GARANTIE WORDT GELEVERD IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF SUNCORP AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ IN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF DE ACCESSOIRE Overschrijdt, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIËEL VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET VERMOGEN OF ONMOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES VOLLEDIG TE GEBRUIKEN

DEZE SCHADE KAN WETTELIJK AFGEWEEZEN WORDEN.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie, niet toe, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

Producten gedekt:	Dekkingsduur
Consumentenproducten	Een (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van het product door de eerste consumentkoper van het product.
Consumentenaccessoires (lijnsnoer)	Negentig (90) dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van de accessoires door de eerste koper van het product.
Consumentenproducten en accessoires die zijn gerepareerd of vervangen	Het saldo van de originele garantie of voor negentig (90) dagen vanaf de datum van terugzending aan de consument, indien deze langer is.

Uitsluitingen

Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage zijn uitgesloten van dekking.

Misbruik & Misbruik. Defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuiste bediening, opslag, verkeerd gebruik of misbruik, ongeval of verwaarlozing, zoals fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) aan het oppervlak van het product als gevolg van verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of hevige transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte of voedsel; (c) gebruik van de Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het onderwerpen van het Product of Accessoire aan abnormaal gebruik of abnormale omstandigheden; of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van Motorola of SUNCORP, zijn uitgesloten van dekking.

Gebruik van producten en accessoires die niet van Motorola zijn. Defecten of schade die het gevolg zijn van het gebruik van niet-Motorola-merkproducten of gecertificeerde producten of accessoires of andere randapparatuur zijn uitgesloten van dekking.

Ongeautoriseerde service of wijziging. Defecten of schade als gevolg van service, testen, afstelling, installatie, onderhoud, wijziging of wijziging op welke manier dan ook door iemand anders dan Motorola, SUNCORP of haar geautoriseerde servicecentra, zijn uitgesloten van dekking.

Gewijzigde producten. Producten of accessoires met (a) serienummers of datumlabele die zijn verwijderd, gewijzigd of uitgewist; (b) verbroken zegels of tekenen van manipulatie; (c) niet-overeenkomende serienummers van de kaart; of (d) niet-conforme of niet-Motorola-behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten van dekking.

Communicatiediensten. Defecten, schade of het falen van Producten of Accessoires als gevolg van een communicatiedienst of signaal waarop u zich kunt abonneren of gebruiken met de Producten of Accessoires is uitgesloten van dekking.

Hoe kunt u garantieservice of andere informatie verkrijgen?

Voor service of informatie kunt u bellen met: (65) 68412668.

E-mail: support@alcom.com.sg

U ontvangt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen kosten en risico naar een door SUNCORP geautoriseerd reparatiecentrum kunt verzenden.

Om service te verkrijgen, moet u het volgende toevoegen: (a) het Product of Accessoire; (b) het originele aankoopbewijs (kwitantie) met de datum, plaats en verkoper van het Product; (c) als er een garantiekaart in uw doos zat, een ingevulde garantiekaart met daarop het serienummer van het Product; (d) een schriftelijke beschrijving van het probleem; en vooral; (e) uw adres en telefoonnummer.

Technische informatie

Hoeveel telefoons mag ik hebben?

Dit product is bedoeld om als een enkele terminal op het telefoonnetwerk te worden aangesloten. Als er meer dan één unit is aangesloten, werken deze mogelijk niet correct.

Aansluiten op een schakelbord

Dit product is bedoeld voor gebruik binnen Singapore voor aansluiting op het openbare telefoonnetwerk.

Terugroepen

Mogelijk moet u de oproepfunctie gebruiken als u verbonden bent met een telefooncentrale of voor bepaalde netwerkdiensten. Neem contact op met uw PABX-leverancier voor meer informatie.

<Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten>

Verklaring van overeenstemming (DoC)

Suncorp verklaart dat de volgende producten:

Merknaam: Motorola
Type: CT202
Beschrijvingen: Vaste telefoon

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de essentiële eisen van de volgende richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen:

- Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)
- EMC-richtlijn (2004/108/EG)
- R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)

De producten voldoen aan de volgende normen:

Veiligheid: EN60950-1:A12:2011
EMC: EN55022:2010
EN55024:2010

Voor en namens Suncorp Technologies Limited,



CW Cheung
2013.07.09
11:57:56
+ 08'00'

Handtekening:

Gedrukte naam & functie: CW Cheung – Chief Technical Officer, 9

Datum: juli 2013

Plaats: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbor Road, Hong Kong

Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht door Suncorp Technologies Ltd., officiële licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2014 Motorola Mobiliteit LLC. Alle rechten voorbehouden.

Versie 3 (SG)

