


Verkorte handleiding

Modelnr. KX-T7710

De KX-T7710 heeft twee modi, namelijk de modus NORMAL en de modus Panasonic PBX*. Welke zijde u gebruikt van de telefoonkaart is afhankelijk van de modus.

*De beschikbaarheid van de PBX modus is afhankelijk van het model dat op het Panasonic PBX systeem is aangesloten. Voor meer details kunt u uw leverancier raadplegen.

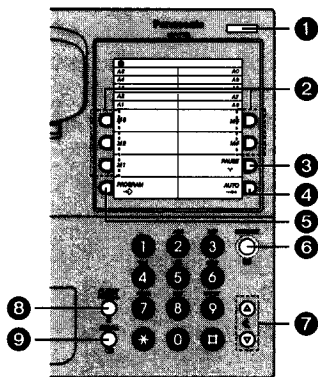


10
NORMAL modus PBX modus

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
PROGRAM				

	NORMAL modus	PBX modus
1	Boodschap/Bel signaal indicator: knippert als u een gesprek ontvangt of wanneer iemand een boodschap voor u heeft achtergelaten.	
2	Snelkies toetsen (M1-M5): worden gebruikt voor toegang tot een functie of als toetsen voor snelkiezen.	Snelkies toetsen (1-8): worden gebruikt als Snelkies toetsen die zijn ingesteld door het Panasonic PBX systeem: u hoeft niet op uw toestel te programmeren.
3	PAUZE: wordt gebruikt om een pauze in te voegen tijdens het opslaan van een telefoonnummer.	
4	AUTOMATISCH: wordt gebruikt voor Toestel-verkort kiezen.	
5	PROGRAMMEREN: wordt gebruikt voor toegang tot de programmeermodus.	
6	BOODSCHAP: wordt gebruikt voor het terugbellen van degene die een Boodschap Wacht indicatie heeft achtergelaten.	
7	Regelknop voor het hoornvolume: wordt gebruikt voor het afstellen van het hoornvolume.	
8	R: wordt gebruikt voor het versturen van een R-(flash) signaal om toegang te krijgen tot een PBX functie (bijv. Wachtstand, Doorverbinden of een Conferentie tussen drie partijen).	
9	HERHALEN: wordt gebruikt om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.	
10	Telefoonkaart: heeft twee zijden (NORMAL modus, PBX modus).	


De modus bevestigen

U kunt de huidige modus controleren aan de hand van de stand van de schakelaar (op de onderkant van de unit). [Standaard: NORMAL]




Het BELVOLUME afstellen

Zet de keuzeschakelaar van het BELVOLUME (op de onderkant van het toestel) in de gewenste stand. (Δ – ZACHT, Δ – NORMAAL, Δ – HARD) [Standaard: NORMAAL]



Aansluiten van communicatieapparatuur

Voor het aansluiten van communicatieapparatuur zoals een computermodem op een telefoonlijn, dient u de DATAPOORT (op de rechter zijde van het toestel) te gebruiken. Een modulaire aansluiting RJ11 is beschikbaar.

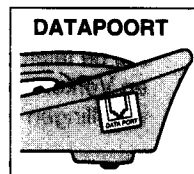

Dit product is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op Panasonic telefooncentrales uit de KX series. Dit product is in overeenstemming met de essentiële eisen van Richtlijn 1999/5/EC voor Radio en telecommunicatieapparatuur.


< Wordt vervolgd op de laatste pagina >

Bediening in de NORMAL modus

◆◆ Snelkies toetsen

U kunt 5 Snelkies toetsen gebruiken als toetsen voor Snelkiezen of als toegangstoetsen tot Snelkiesfuncties.

— Opslaan




— Opbellen




◆◆ Toestel-verkorte kiesnummers

U kunt maximaal 10 Toestel-verkorte kiesnummers opslaan.

— Opslaan




— Opbellen




◆◆ BOODSCHAP toets

U kunt het funktietoegangsnummer voor de BOODSCHAP toets wijzigen. [Standaard: 702]
Voor meer details kunt u de handleiding raadplegen van het aangesloten Panasonic PBX systeem.



◆◆ Toestel Blokkeren/Deblokkeren

U kunt de instellingen voor de Snelkies toetsen en de BOODSCHAP toets blokkeren.
[Standaard: deblokkeren]



◆◆ Bevestiging in programmeermodus

Tijdens het programmeren kunt u uw invoer bevestigen aan de hand van drie soorten pieptonen.

- Eén lange pieptoon: uw invoer is geaccepteerd.
- Twee pieptonen: uw invoer is hetzelfde als een vorige invoer.
- Drie pieptonen: uw invoer is geweigerd.

◆◆ Geheugen back-up

Als de telefoonlijn langer dan drie dagen is afgesloten, zullen de opgeslagen Snelkiesnummers en Verkorte kiesnummers worden gewist. U dient ze opnieuw op te slaan. Ook zullen de instellingen voor BOODSCHAP en R-tijd worden teruggesteld op de standaardinstellingen.

Voor overige bedieningsfuncties dient u de handleidingen voor het aangesloten Panasonic PBX systeem te raadplegen.