


4.1.2 Standaardinstellingen

De standaardinstellingen staan vet afgedrukt in de gearceerde vlakken. Zoek en markeer de door u gewenste programmeerinstellingen.

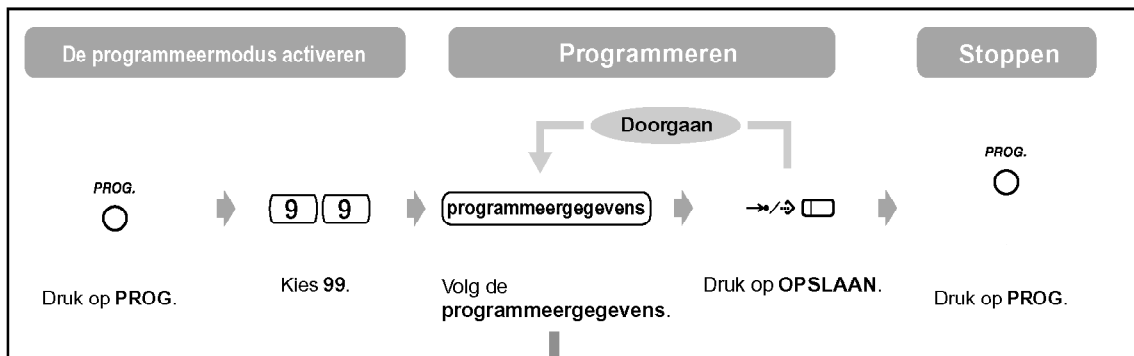

- Als u in de programmeermodus niet binnen een minuut gegevens invoert, keert de functie terug naar de normale status.
- Om de programmeermodus op een willekeurig moment te verlaten, neemt u de hoorn op.




Item	Selectie	Programmeergegevens
Welke lijn heeft uw voorkeur als u gaat opbellen? (Instelling Lijnvoorkeur – Uitgaand)	<input type="checkbox"/> Geen lijn	[1] [1]
	<input type="checkbox"/> Een vrije netlijn	[1] [2]
	<input type="checkbox"/> Een voorgeprogrammeerde netlijn	[1] [3] netlijnnummer (1 - 3)
	<input type="checkbox"/> De intercom lijn	[1] [INT]
Welke lijn heeft uw voorkeur als u gesprekken ontvangt? (Instelling Lijnvoorkeur – Inkomend)	<input type="checkbox"/> Geen lijn	[2] [1]
	<input type="checkbox"/> Een bellende lijn	[2] [2]
	<input type="checkbox"/> Een voorgeprogrammeerde netlijn	[2] [3] netlijnnummer (1 - 3)
Hoe gebruikt u de Direct kiezen functie het liefst? (Volledig Direct Kiezen)	<input type="checkbox"/> De hoorn opnemen en daarna op de Direct Kiezen toets drukken	[3] [1]
	<input type="checkbox"/> Druk op de Direct Kiezen-toets.	[3] [2]

Item	Selectie	Programmeergegevens
Hoe wilt u een intern gesprek ontvangen? (Toewijzing intern belsignaal)	<input type="checkbox"/> Belsignaal	4 1
	<input type="checkbox"/> Rechtstreeks – stem van beller zonder voorafgaand belsignaal.	4 2
Wilt u onderscheid in de Gesprek Wacht-toon van een netlijn en een interne lijn (Selectie Gesprek Wacht-toon)	<input type="checkbox"/> Nee. Gebruik dezelfde toon. (netlijn=intern=toon 1)	5 1
	<input type="checkbox"/> Ja. Gebruik een andere toon. (netlijn=toon 2, intern=toon3)	5 2
Wenst u de toets-kliktonen te horen? * (Toewijzing Toets-kliktoon aan/uit)	<input type="checkbox"/> Nee	7 1
	<input type="checkbox"/> Ja	7 2
Wat gebruikt u als ontvangstapparatuur? (Hoorn/Koptelefoon)	<input type="checkbox"/> Hoorn	8 1
	<input type="checkbox"/> Koptelefoon	8 2
Welke Voice Mail service wenst u indien een beller een boodschap in uw mailbox inspreekt? (Instelling Gesprekscontrole [LCS])	<input type="checkbox"/> U kunt het bericht horen via de luidspreker van het toestel. (Handen-vrij modus)	* 1 1
	<input type="checkbox"/> Alleen een waarschuwingston. (Privé modus)	* 1 2



- *Als de Achtergrondmuziek (AGM) functie op "uit" staat, hoort u geen toets-kliktoon, ook al zet u de Toets-kliktoon toewijzing op "aan".

◆◆ De huidige instelling bevestigen

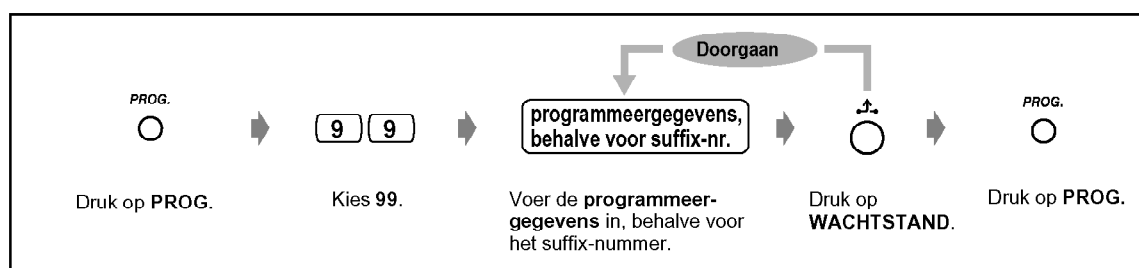

◆◆ **Alle instellingen wissen**

