FR-70

me®

BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

Abb. 1
DIAGRAM 1
ILLUSTRATION 1
AFBEELDING 1

SENDER
TRANSCEIVER
ÉMETTEUR
ZENDER

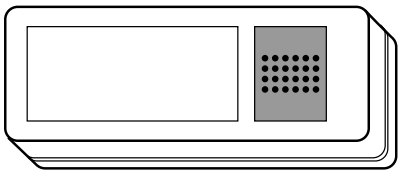

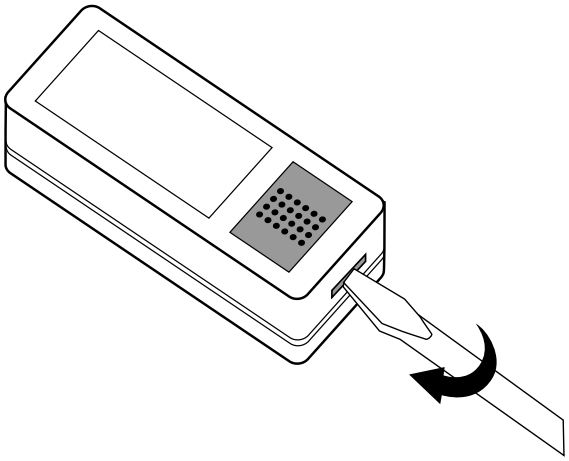

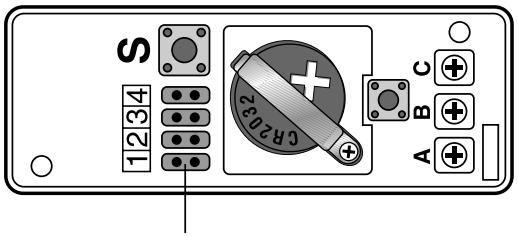

KANALWAHL
CHANNEL SELECTOR
SÉLECTEUR DE CANAL
KANAALSELECTOR



Abb. 2
DIAGRAM 2
ILLUSTRATION 2
AFBEELDING 2

EMPFÄNGER
RECEIVER
RÉCEPTEUR
ONTVANGER

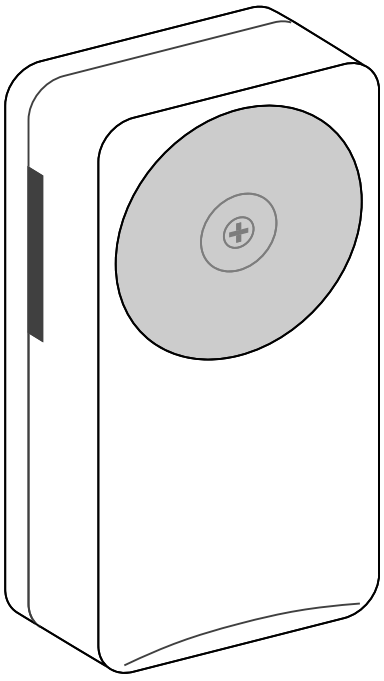

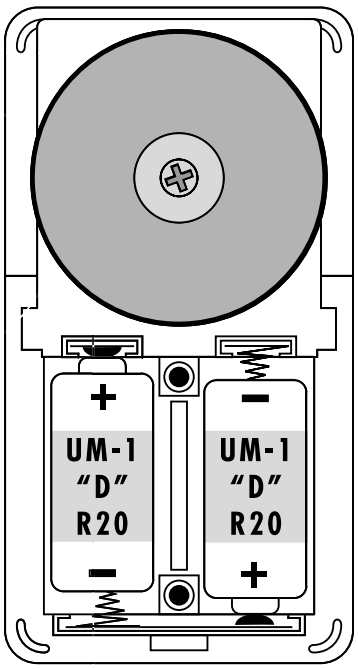

Wij danken u voor de aanschaf van de compacte me deurgong FR-70.

GELIEVE TE LEZEN EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK

Compacte radiogeleide deurbel
Voor deze compacte radiogeleide deurbel is er geen bekabeling nodig. Als er op de deurbel gedrukt wordt, stuurt die een signaal naar de bel-eenheid, die de bel activeert. De werkingsreikwijdte bedraagt, afhankelijk van de hoofdrichting, tot 100 meter.
De reikwijdte van het radiosignaal wordt wel verminderd als het signaal door muren of plafonds heen moet. Metalen deurlijsten en versterkte UPVC-deurlijsten verminderen eveneens de werkingsreikwijdte.

1. BELKNOP-EENHEID
1 x 3 volt lithiumbatterij (CR2032) is inbegrepen. Uw belknop is onmiddellijk gebruiksklaar.

Batterijwissel
Verwijder de achterkant van de behuizing door eerst de afdekking met de naamopdruk weg te schuiven en dan met een kleine schroevendraaier tegen de tap aan de onderkant duwen. Verwijder de vergrendelingsschroef van de batterijbevestiging en neem de oude batterij er uit. Leg er een 1X 3 volt lithiumbatterij (CR2032) in en let erop, dat de pluspool (+) in uw richting wijst. Draai dan de schroef aan om de batterij in zijn positie te houden.

OPGELET: Draai de schroeven niet te vast aan!

Schuif de afdekking er weer op door de haken boven aan de achterkant in te schuiven en de onderkant er weer te laten inschuiven: Zet de zender er weer op.

Bevestiging
Gebruik hiervoor de bijgevoegde dubbelzijdige kleefband. U kunt ook de twee voorgeboorde gaatjes openbreken en de achterkant als sjabloon gebruiken voor de markering van de bevestigingspositie. Boor de gaatjes en breng de steunplaat met de meegeleverde schroeven en pennen aan de wand aan. Zet het voorste deel er weer op.

OPGELET: Breek de gaatjes niet uit als u het toestel niet wilt vastschroeven, omdat hierdoor de waterdichtheid van de eenheid wordt beïnvloed.

Instelling kanaal
De eenheid wordt geleverd met een kanaal dat door het fabriek is ingesteld. Mocht uw deurbel intussen zonder reden geactiveerd worden, dan is het mogelijk dat een soortgelijk toestel in de nabije omgeving op hetzelfde radiokanaal wordt bediend.

Kanaalwissel
(De bel-eenheid stelt uw kanaal zelfstandig in, daarom zijn er geen extra instellingen nodig.) Verwijder de batterijen uit de bel-eenheid en laat ze gedurende 60 seconden rusten. Verwijder de belknopeenheid van de achterkant. Er zijn daar 4 zwarte verbindingsbruggen in een rij, die met 1, 2, 3 & 4 gemarkeerd zijn, die kunnen versteld worden en zo op 16 verschillende kanalen worden ingesteld. Om het kanaal van de belknop te wijzigen, verwijdert u een of meerdere verbindingsbruggen (en u bewaart deze goed) en bevestigt u de belknop weer aan de achterkant. Steek de batterijen weer in de bel-eenheid. Druk op de belknop om te bevestigen dat de nieuwe code functioneert.

B. BELEENHEID

Batterijwissel
Hef de voorkant van de beleenheid af en leg 2x 1,5 volt mono D alkalinebatterijen in, let hierbij op de juiste poling aan de hand van de markering. Zet de voorkant er weer op.

Bevestiging (indien gewenst)
Om de bel-eenheid te bevestigen is er aan de achterkant van de behuizing een gaatje voorzien. Boor een gat (gebruik indien nodig een plug) en draai een schroef vast in. Laat hierbij een afstand van 3 mm tussen de schroefkop en de muur. Schuif het ophanggaatje aan de achterkant van de eenheid over een schroefkop.

C. AANSLUITING AAN DE BESCHIKBARE BELINSTALLATIE

U kunt de zender via de drie aansluitingen A, B en C ook als volgt in bestaande belinstallaties integreren.

Versie 1
Met een tweede toets via de klemmen A en C

Versie 2
(bv. parallel met de beschikbare deurbel)
Met wisselspanning via de klemmen A en B met een spanning van max. 12 V AC

Versie 3
(bv. parallel met een beschikbare deurbel)
Met een gelijkspanning van max. 12 V DC via de klemmen A = massa / minus en klem B is plus (+).

Belangrijke nota:
Er zijn geen onderdelen in de eenheid die u zelf kan herstellen; tracht daarom ook niet om de eenheid te openen.

G. SPECIFICATIES

Belknop

Stroom:	1x 3 volt lithiumbatterij CR2032 (toegevoegd)
Stroomverbruik:	1,5 mA - AAN / 0,001 mA – UIT

Bel-eenheid

Stroom:	2x 1,5 volt mono D alkalinebatterijen (niet inbegrepen)
Werkingstemperatuur:	-10° C bis +40° C
Werkingsbereik:	100 meter in rechte lijn
Te kiezen kanalen:	16 (bel-eenheid zelf instellen)

Type R2 toestel - toestel, waarbij de bel door het aanvankelijke bedienen van het bedieningselement gestopt wordt en de belweergave de bedoelde duurtijd worden voortgezet, ongeacht de toestand van het bedieningselement.

U mag zelf niet trachten de reparatie uit te voeren!

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE
Voor de duur van twee jaar na de datum van aankoop wordt gegarandeerd, dat de bedwelmend-gas-melder vrij is van defecten in materiaal en ontwerp. Dit is slechts van toepassing, wanneer het apparaat normaal gebruikt wordt en regelmatig onderhouden wordt. De verplichtingen die onder deze garantie vallen, zijn beperkt tot de reparatie of het vervangen van enig onderdeel van de bedwelmend-gas-melder en gelden slechts onder de voorwaarde, dat er geen onbevoegde wijzigingen of reparatiepogingen uitgevoerd zijn. Deze garantie beperkt op geen enkele wijze uw wettelijk rechten als consument.

Aansprakelijkheidsbeperking: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van een of andere aard, inclusief de bijkomende schade of gevolgschade, die direct of indirect het gevolg is van een storing van dit product in geval van een alarm.

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaandelijke kennisgeving. In het kader van onze productverzorging en optimalisering van onze toestellen, kan de inhoud afwijken van de vermeldingen op de verpakking.

Veiligheidsrichtlijnen

Bij schade die door het niet navolgen van deze gebruikershandleiding wordt veroorzaakt, vervalt het recht op garantie. Voor indirecte schade zijn wij niet aansprakelijk!

Voor schade aan zaken of personen die door ongeschikte bediening of niet-opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen veroorzaakt wordt, zijn wij niet aansprakelijk. In deze gevallen vervalt elke aanspraak op garantie!

Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of soortgelijke medische instellingen. Hoewel dit toestel slechts relatief zwakke radiosignalen uitzendt, zouden die daar tot werkingsstoornissen van levensbelangrijke systemen kunnen leiden. Hetzelfde geldt mogelijk in andere omgevingen.

Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het niet toegestaan om op eigen houtje het product om te bouwen en/of te veranderen.

Haal het product niet uit elkaar! Er bestaat gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren, plastic folie/ zakken, polystyreendelen enz. kunnen in kinderhanden gevaarlijk speelgoed worden.

Het toestel is uitsluitend geschikt voor droge binnenruimtes (geen badkamers of andere vochtige ruimtes). Vermijd dat het toestel vochtig of nat wordt. Er is gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

In bedrijfsgebouwen moeten de veiligheidsvoorschriften van het verbond van bedrijfsvakverenigingen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen worden gerespecteerd. Wend u tot een vakman als u twijfelt over de werkwijze, de veiligheid of de aansluiting van het toestel.

Ga voorzichtig om met het product - door stoten, slagen of een val van al geringe hoogte wordt het beschadigd.

D. BESCHIKBAAR TOEBEHOREN

U kunt extra radiogeleide belknop-eenheden model SC 322 TX aankopen en op andere plaatsen installeren, bv. aan de achterdeur.

Daarenboven kunt u de volgende extra radiogeleide bel-eenheden aankopen en op andere plaatsen gebruiken:

Model SC 325 RX (voor stationaire inzet in de contactdoos)
Model SC 328 RX (door batterij aangedreven voor mobiele inzet)

Richtlijn: Bij deze twee modellen gaat het niet om elektromagnetisch, maar om elektronische bel-eenheden, maar om elektronische bel-eenheden met meerdere kiesbare beltonen.

E. BELANGRIJKE INFORMATIE

De deurbel is een gevoelig elektronisch product en de volgende voorzorgsmaatregelen moeten altijd gerespecteerd worden.

- De deurbel-eenheid mag alleen droog gebruikt worden.
- Stel de bel-eenheid in geen geval bloot aan rechtstreeks zonlicht of vocht.
- Als u de belknop- en/of bel-eenheid voor een langere periode niet gebruikt, verwijder de batterijen dan en bewaar ze voor een later gebruik.
- Laat geen van de eenheden vallen en stel ze niet bloot aan overdreven stoten.

F. OPLOSSING FOUTEN & GEBRUIKERSRICHTLIJNEN

Probleem
Gong maakt geen geluid wanneer de drukknop wordt ingedrukt.

Mogelijke oorzaken
1. Eenheid buiten bereik, max. 200 meter.
2. Drukknop en gong zijn niet op hetzelfde kanaal ingesteld.
3. Batterij moet worden vervangen

Voorgestelde oplossing
1. Verplaats de gong dichter naar de drukknop toe.
2. Controleer de kanaalinstelling (zie kanaalinstelling).
3. Vervang de batterij.

Probleem
Gong maakt geluid zonder dat de drukknop werd ingedrukt.

Mogelijke oorzaken
Een gelijkaardig draadloos product wordt gebruikt op hetzelfde kanaal.

Voorgestelde oplossing
Verander van kanaal (zie kanaalinstelling).

NL
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van m-e Trading GmbH, An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn/Duitsland
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.