Doro 780X

Snelstartgids

Nederlands

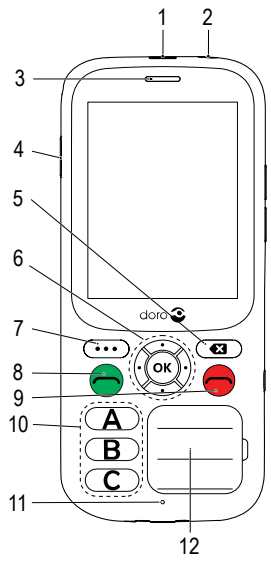

1. Laadaansluiting
2. Headsetaansluiting
3. Luidspreker
4. Aan/uit-knop
5. Knop Wissen
6. Vier navigatietoetsen / OK-toets
7. Menutoets
8. Oproepknop
9. Toets Oproep beëindigen/Terug
10. Snelkiestoetsen (A-C)
11. Microfoon
12. Lijst met contact-personen

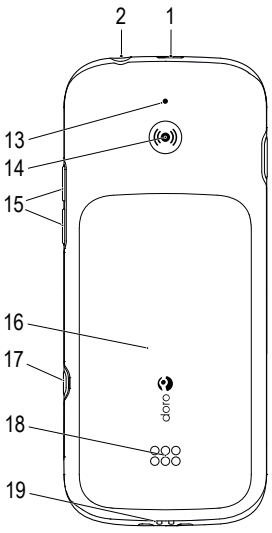

13. Tweede microfoon
14. Assistentieknop
15. Volumeknoppen
16. Batterijdeksel
17. Menu Instellingen
18. Luidspreker
19. Stekkers voor lader

NB *Alle illustraties zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen het eigenlijke apparaat niet nauwkeurig weergeven. De artikelen die bij uw telefoon worden geleverd, kunnen variëren afhankelijk van de software en accessoires die beschikbaar zijn in uw regio of worden aangeboden door uw serviceprovider. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-leverancier aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.*

BELANGRIJK!
Uw toestel kan gebruikmaken van datadiensten. Afhankelijk van uw data-abonnement kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor het versturen van berichten of het gebruik van locatiediensten. We raden u aan om de datatarieven voor uw abonnement bij uw serviceprovider na te vragen.

1. AAN DE SLAG

Wanneer u uw telefoon in ontvangst neemt, moet u een aantal dingen doen voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Tip*: Verwijder de plastic schermbeveiliging.*

1.1. Uw nieuwe telefoon uit de verpakking halen

De eerste stap bestaat uit het uit de verpakking halen van de telefoon en het goed bekijken van alle items en apparatuur in de verpakking. Lees de handleiding, zodat u bekend bent met het toestel en de basisfuncties. Voor de volledige handleiding, zie www.doro.com of neem contact op met onze Hulplijn.

- Wat er bij uw toestel en eventueel beschikbare accessoires wordt geleverd, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde items zijn alleen voor dit toestel bedoeld en zijn mogelijk niet compatibel met andere toestellen.
- Het uiterlijk en de specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
- Bij uw eigen Doro-leverancier kunt u aanvullende accessoires kopen.
- Controleer wel of ze geschikt zijn voor uw toestel voordat u ze koopt.

- Gebruik uitsluitend batterijen, laders en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de type-goedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.
- De beschikbaarheid van alle accessoires kan veranderen, dat is volledig afhankelijk van de productiebedrijven. Zie de website van Doro voor meer informatie over beschikbare accessoires.

De geheugenkaart, de simkaart en de batterij plaatsen

Belangrijk!
Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u het batterijdeksel verwijdert.

Het batterijdeksel verwijderen:

Belangrijk!
Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel. Buig of draai het batterijdeksel niet overmatig, aangezien het daardoor beschadigd kan raken.

De simkaart plaatsen:

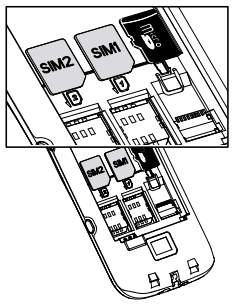

NB *Zorg dat de metalen contacten van de kaarten niet worden bekrast als u ze in de kaarthouders schuift.*

Plaats de door de mobiele service-provider geleverde micro-SIM-kaart of USIM-kaart.

U kunt een tweede micro-SIM- of USIM-kaart plaatsen zodat u twee telefoonnummers of serviceproviders op één mobiel apparaat hebt. De snelheid van de gegevensoverdracht kan in sommige gevallen teruglopen wanneer er twee simkaarten in plaats van één simkaart in het toestel worden geplaatst.

NB *In dit apparaat past alleen een microsimkaart (3FF). Bij het gebruik van ongeschikte simkaarten kunnen de kaart of het toestel beschadigd raken en kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan. Als u slechts één simkaart gebruikt, raden wij aan om SIM1 te gebruiken.*

De geheugenkaart plaatsen:

U kunt optioneel een geheugenkaart in de telefoon plaatsen om de opslagruimte van uw telefoon te vergroten. Zorg dat de contactpunten van de geheugenkaart naar beneden zijn gericht, zoals hierboven afgebeeld. Geschikt kaarttype: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.

De batterij plaatsen:

Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten links naar boven.

Plaats het batterijdeksel terug.

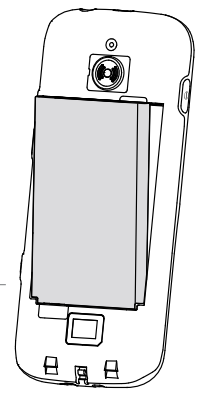

1.2. Opladen

Het kan zijn dat uw telefoon bij levering al voldoende is opgeladen om hem meteen te gebruiken, maar toch raden wij u aan om het toestel volledig op te laden voordat u het gebruikt.

Voorzichtig
Gebruik uitsluitend batterijen, laders en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt weergegeven en hoort u een geluidssignaal. Sluit de netadapter aan op een stopcontact en op de laadaansluiting of plaats het toestel in de lader.

In plaats hiervan kunt u de kabel ook aansluiten op de laad-aansluiting op de telefoon en op een USB-poort van een computer.

1.3. Energie besparen

Wanneer u de batterij volledig hebt opgeladen, koppel de lader los van het toestel en haal de stekker van de lader uit het stopcontact.

Het scherm gaat na enige tijd uit om stroom te besparen. Druk op een knop om het scherm te activeren. Batterijen gaan na verloop van tijd minder goed werken, dus het is normaal dat de spreek- en stand-bytijd bij regelmatig gebruik teruglopen. Bij langdurig gebruik kan het toestel warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Het toestel kan tijdens het opladen worden uitgeschakeld om te voorkomen dat het te warm wordt.

1.4. De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd (rood, aan de zijkant) ingedrukt om in en uit te schakelen.
2. Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **SIM PIN invoeren** weergegeven. Voer de pincode in en druk in het midden op de knop **OK**. Zie Tekens invoeren. Wis elk verkeerd getypt nummer met .

NB *Als u bij aanschaf van de simkaart geen pin- en pukcode hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.*

Let er bovendien op dat wanneer u meer dan één simkaart gebruikt, de pin- en pukcodes kunnen verschillen tussen SIM1 en SIM2.

Pogingen: # toont het aantal resterende PIN-pogingen. Als alle pogingen zijn gebruikt, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De simkaart moet met de pukcode (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

1. Voer de pukcode in en bevestig met **OK**.
2. Voer een nieuwe pincode in en bevestig met **OK**.
3. Voer de nieuwe pincode opnieuw in en bevestig met **OK**.

2. LEER UW TELEFOON KENNEN

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de Opstar-tassistent gebruiken voor het instellen van een aantal basis-instellingen.

Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Wanneer u klaar bent, gaat u naar het einde en drukt u op **Voltooien**.

2.1. Beschrijvingen in dit document

De beschrijvingen in dit document zijn gebaseerd op de instel-lingen van uw telefoon op het moment dat u de telefoon kocht. De instructies beginnen normaal gesproken vanaf het startscherm. Druk op (rood) om het startscherm te openen. Sommige beschrijvingen zijn vereenvoudigd.

De pijl (➔) geeft de volgende actie in stapsgewijze instructies aan.

2.2. De telefoon gebruiken

In- en uitschakelen (rood, aan de zijkant)

- Lang indrukken voor in- of uitschakelen.
- Bevestig met **OK** om uit te schakelen

Bellen (groen):

- Een nummer bellen of een inkomende oproep beantwoor-den.
- Het oproeplogboek openen.
- Indrukken om de tekeninvoer te bevestigen.

Oproep beëindigen/Terug (rood):

- Indrukken om oproepen te beëindigen.
- Druk hierop om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Indrukken om de tekeninvoermodus te verlaten.

Menu/opties knop/meldingen :

- Druk vanuit het startscherm op om meldingen te bekijken.
- Vanuit alle andere schermen, druk op om meer beschikbare opties in dat menu te bekijken.

Assistentie ((•)):

- Indrukken om een assistentieoproep te doen via Response by Doro.

NB *Ontvangers van de assistentieoproep moeten de gratis app Response by Doro installeren.*

Wissen :

- Druk om het vorige teken te wissen.

Menu Instellingen :

- Houd (6 seconden) ingedrukt om naar het menu Instellingen en Telefoonboek te gaan.

Navigatietoetsen:

- (A) Gebruik de **vier navigatietoetsen** om omhoog / omlaag en naar links / rechts te navigeren. Deze toetsen worden in de rest van het document als weergegeven.
- (B) Gebruik de middelste knop om opties te selecteren en acties te bevestigen. Deze toets wordt in de rest van het document als **OK** weergegeven. De **OK-knop** wordt ook gebruikt om de tekeninvoermodus te openen.



Volumeregeling:

Gebruik **+** en **-** op de zijkant van het toestel om het geluids-volume aan te passen. Tijdens een oproep kunt u hiermee het volume in het oortje aanpassen.

De taal instellen:

De standaardtaal wordt door de simkaart bepaald.

➔ **Instellingen** ➔ **Systeem** ➔ **Talen & invoer** ➔ **Talen**

De tijd en datum instellen:

De tijd en datum worden meestal automatisch ingesteld vanuit het mobiele netwerk.

➔ **Instellingen** ➔ **Systeem** ➔ **Datum & tijd**.

2.3. Tekens invoeren

De telefoon heeft een vereenvoudigd toetsenbord, zodat u met één druk op de knop kunt bellen. Maar omdat er zo weinig toetsen zijn, is er een iets andere methode nodig om karakters in te voeren.

Als u zich op een plaats bevindt waar u tekens wilt en kunt invoeren:

- Druk op **OK** om de tekeninvoermodus te openen.
- Gebruik **de vier navigatietoetsen** om het gewenste teken te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.
- Druk op **MODUS** om de invoermodus te wijzigen. Kies uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. De spatiehouder (␣) is in de eerste plaats te vinden onder de speciale tekens.
- Druk op om de ingevoerde tekst te bevestigen. Ga indien gewenst verder met het invoeren van meer tekens.
- Indrukken om de tekeninvoermodus te verlaten.

- Gebruik de **vier navigatietoetsen** om de cursor in de tekst te verplaatsen.
- Druk op om tekens te wissen.

3. OPROEPEN

3.1. Bellen

NB *De snelkiestoetsen A, B of C moeten zijn geconfigu-reerd voordat het mogelijk is om te bellen. Zie Een snelkiesnum-mer maken.*

1. Druk op A, B of C.
2. Druk op **Bellen** of (groen) om te bellen.
3. Druk op (rood) om de oproep te beëindigen.

NB *Er is geen kiestoon. Als de telefoon is ingeschakeld is deze klaar voor gebruik.*

3.2. Een oproep ontvangen

1. Druk op (groen) om te beantwoorden.
2. Druk op (rood) om de oproep te beëindigen.

3.3. Handsfreemodus

Via de luidspreker kunt u praten zonder dat u de telefoon vlak bij uw oor hoeft te houden. Praat duidelijk in de microfoon van de telefoon op een maximale afstand van 1 m.

Druk op **OK** om de luidspreker in of uit te schakelen.

3.4. Oproepopties

Tijdens een oproep biedt de knop opties (•••) toegang tot extra functies.

3.5. De beltoon dempen

Tijdens een inkomende oproep kunt u op de **volumeknoppen** drukken om de beltoon te dempen.

3.6. De geluidsinstellingen configureren

Als u een hoortoestel gebruikt of andere gehoorproblemen hebt, kunt u de geluidsinstellingen aanpassen.

Druk op ➔ **Instellingen** ➔ **Geluid** ➔ **Audio-instellingen**.

- **Normaal** voor een normaal gehoor onder normale omstan-digheden.
- **Hoog** voor een matig gehoorprobleem of voor gebruik in een zeer lawaaierige omgeving.
- **HAC-modus** voor gebruik met gehoorapparaat (HAC = Hearing-Aid Compatible, d.w.z. geschikt voor gehoorappa-raat).

4. NOODOPROEPEN (112)

Als de telefoon aanstaat, kunt u altijd een noodoproep doen.

1. Druk op ➔ **SOS-oproep**.
2. Selecteer **Bellen** of druk op .

NB *Soms kan een noodoproep niet worden gemaakt vanwege problemen met het netwerk, de omgeving of storingen.*

5. ASSISTENTIEKNOP ((•))

Met de assistentieknop op de achterkant van de telefoon hebt u in noodgevallen gemakkelijk toegang tot uw vooraf ingestelde hulpcontacten. Zorg vóór het gebruik dat de hulpfunctie is geactiveerd. Zie de volledige handleiding voor het activeren van de service.

De assistentieknop kan nu op twee verschillende manieren worden gebruikt, namelijk in de modus basisassistentie of laat het over aan de dienst Response by Doro. Met Response by Doro ingesteld kunnen familieleden/helpers een hulpalarm ontvangen via de smartphone-app Response by Doro.

Zie de volledige handleiding voor meer informatie.

➔ **Instellingen** ➔ **Assistentie**

6. RESPONSE BY DORO

Belangrijk!
Deze functie maakt gebruik van datadiensten en het gebruik daarvan kan prijzig zijn. We raden u aan om de datadiensta-rieven bij uw serviceprovider na te vragen.

Response by Doro is een app waarmee een familielid (responder) in noodgevallen alarmen kan ontvangen van de gebruiker van de Doro-telefoon. De app biedt het familielid daarnaast de mogelijkheid om enkele basisinstellingen te beheren op de telefoon van de senior-gebruiker van een app.

U vindt de app, Response by Doro, in de Play Store voor Android-toestellen en in de App Store voor iOS-toestellen.

Er kunnen meerdere responders zijn, maar de eerste persoon die een account aanmaakt en de senior-gebruiker uitnodigt, zal de beheerder voor de respondergroep zijn.

De respondergroep kan uit één of meerdere responders bestaan die de senior kunnen helpen.

Zie de volledige handleiding voor meer informatie.

7. TTS. VERGR.

Druk op ➔ **Tts. vergr.** ➔ **OK** om de toetsen te vergrendelen voor het onvrijwillig indrukken van toetsen.

Houd ••• ingedrukt om de toetsen te ontgrendelen.

8. MIJN NUMMER

Het telefoonnummer dat is toegekend aan uw simkaart wordt bewaard als **Mijn nummer**.

Druk op ➔ **Mijn nummer** om uw telefoonnummer te zien.

NB *Uw nummer kan beschikbaar zijn op uw simkaart. Als dat niet het geval is, moet hij worden ingesteld. Zie Stel mijn nummer in.*

9. ICE

Eerstehulpverleners kunnen extra informatie, zoals medische informatie, in noodgevallen op de telefoon van het slachtoffer bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevings-kansen kunnen toenemen. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

Druk op ➔ **ICE** om uw ICE-informatie te bekijken.

NB *Om uw ICE-informatie in te voeren, zie ICE voor spoedgeval-len instellen.*

10. VEILIGHEIDSTIMER

De veiligheidstimer wordt gebruikt om uw responders te waarschuwen als de timer niet binnen een bepaalde tijd wordt gedeactiveerd. Een voorbeeld: activeer voordat u een douche neemt de veiligheidstimer. Mocht u deze binnen een bepaalde ingestelde tijd niet deactiveren, dan worden uw Responders op de hoogte gesteld.

10.1. Tijd instellen

1. Druk op ➔ **Veiligheidstimer** ➔ **Tijd**.
2. Stel de gewenste duur in en druk op **OK**.

10.2. Timer starten

1. Druk op ➔ **Veiligheidstimer** ➔ **aan/uit**.
2. Selecteer **Aan** om de timer te starten.

Druk op **Annuleren** om het aftellen uit te schakelen.

10.3. Geluid in-/uitschakelen

1. Druk op ➔ **Veiligheidstimer** ➔ **Geluid**.
2. Selecteer **Aan** (standaard aan) als u een hoorbare herinnering wilt wanneer het aftellen is beëindigd, maar voordat het alarm wordt gestart.

11. BERICHTEN

U kunt berichten van anderen ontvangen, maar u kunt er geen schrijven en verzenden.

1. Druk op ➔ **Berichten** om uw ontvangen berichten te bekijken.
2. Selecteer een bericht en druk op OK om het gesprek te bekijken.
3. Druk op ••• voor opties.

NB *Zie de volledige handleiding voor het activeren van een automatisch antwoord op inkomende berichten.*

12. OPROEPLOGBOEK

Ontvangen, gemiste en gekozen oproepen worden in een oproeplogboek opgeslagen.

Nummers ophalen en kiezen:

1. Druk op ➔ **Oproeplogboek** of (groen).
2. Gebruik om door het oproeplogboek te bladeren

= Inkomende oproep

= Uitgaande oproep

= Gemiste oproep

3. Druk op (groen) om het gemarkeerde nummer te kiezen.

13. MENU INSTELLINGEN

De instellingen-menuknop aan de zijkant geeft u toegang tot alle instellingen en configuraties van dit apparaat.

De instellingen zijn bewust achter deze knop geplaatst om een vereenvoudigd gebruikersmenu te bieden en om te voorkomen dat er per ongeluk ongewenste instellingen worden gemaakt.

Houd (6 seconden) ingedrukt om naar het instellingenmenu te gaan.

Het menu is onderverdeeld in twee delen:

- **Instellingen**: Alle instellingen zoals bijvoorbeeld; Wi-Fi, Bluetooth, Display en Geluid.
- **Telefoonboek**: Specifieke telefoonboekinstellingen die direct gerelateerd zijn aan de oproepfuncties.

Zie de volledige handleiding voor een meer gedetailleerde uitleg over de verschillende instellingen.

Voor de volledige handleiding, zie www.doro.com of neem contact op met onze Hulplijn.

14. TELEFOONBOEKINSTELLINGEN

14.1. Een snelkiesnummer maken

1. Druk op ➔ **Telefoonboek** ➔ Selecteer de positie (A, B of C) die u wilt toevoegen of wijzigen.
2. Voer **Naam** en **Nummer** in en druk op **OK**.

14.2. Stel mijn nummer in

1. Druk op ☰ ➔ **Telefoonboek** ➔ **Mijn nummer**.
2. Voer **het nummer** in en druk op **OK**.

14.3. ICE voor spoedgevallen instellen

1. Druk op ☰ ➔ **Telefoonboek** ➔ **ICE**
2. Druk op ●●● ➔ **Bewerken** om informatie toe te voegen/ te bewerken.
3. Vul zo veel mogelijk gegevens in.
4. Druk op ●●● ➔ **Opslaan** als u klaar bent.

14.4. Alarmnummer maken

U kunt het alarmnummer wijzigen, maar dit wordt afgeraden.

1. Druk op ☰ ➔ **Telefoonboek** ➔ **Noodoproep**
2. Druk op ●●● ➔ **Bewerken**.
3. Vul een correct alarmnummer in.
4. Druk op ●●● ➔ **Opslaan** als u klaar bent.

15. WIFI-VERBINDING

U hebt een internetverbinding nodig om internet- en e-mailfuncties te gebruiken. U kunt de kosten voor dataverkeer verlagen door waar mogelijk wifi-verbindingen te gebruiken in plaats van een duurdere mobiele dataverbinding. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt. Mogelijk beschikt u thuis al over wifi en het is ook vaak beschikbaar op werkplekken. Daarnaast kunt u gebruikmaken van gratis netwerken in cafés, hotels, in de trein en in bibliotheken. Er worden geen aanvullende kosten voor dataverkeer gerekend om verbinding te maken met het internet via wifi, tenzij u moet betalen voor het draadloze netwerk.

1. Druk op ☰ ➔ **Instellingen** ➔ **Netwerk & internet** ➔ **Wifi**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Selecteer het beschikbare netwerk waarmee u verbinding wilt maken**.**
4. Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, voer het wachtwoord in en kies **Verbinding maken**.

***Tip**: in de statusbalk verschijnt* 📶 *als er verbinding is gemaakt.*

***NB** Vergeet niet dat uw telefoon wifi-netwerken onthoudt waarmee u verbinding maakt. Als wifi is ingeschakeld, maakt de telefoon automatisch verbinding met het netwerk als u weer binnen bereik van het netwerk komt.*

16. BLUETOOTH®

Bluetooth-technologie voor handsfree gebruik. U kunt een draadloze verbinding met een ander apparaat met Bluetooth maken, zoals headsets.

1. Druk op ☰ ➔ **Instellingen** ➔ **Verbonden apparaten** ➔ **Bluetooth**.
2. Selecteer **Aan** ➔
3. Selecteer **Nieuw apparaat koppelen** ➔ **OK**.
4. Selecteer een beschikbaar apparaat dat in de koppelingsmodus moet staan**.**
5. Selecteer **Verbinden.** Wanneer u verbinding wilt maken met een ander bluetoothapparaat, moet u mogelijk een wachtwoord invoeren of een gedeelde koppelingscode bevestigen.

17. HULP

Voor hulp:

- Download de volledige handleiding op www.doro.com
- De software van uw telefoon bijwerken
  Uw telefoon controleert automatisch op beschikbare software-updates. Volg de instructies op het scherm wanneer u een melding over een software-update ontvangt.

  Tip: *Download en installeer software-updates voor uw telefoon altijd zodat uw telefoon optimaal werkt.*
- Uw telefoon resetten
  Druk op het startscherm op ☰ ➔ **Instellingen** ➔ **Systeem** ➔ **Opties herstellen** ➔selecteer de gewenste reset

  Resetten kan nodig zijn om een hardnekkig probleem te verhelpen dat niet op een andere manier kan worden opgelost, of wanneer u de telefoon aan iemand anders wilt doorgeven. Houd er rekening mee dat alles wat aan de telefoon is toegevoegd sinds u hem bent gaan gebruiken, zal worden gewist. Dit heeft geen invloed op de simkaart en geheugenkaart.

18. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ **WAARSCHUWING**
Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen. De netadapter fungeert als uitschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en goed toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op WCDMA 900/2100 MHz- en GSM 900/1800/1900 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig. Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en mogelijk moet u zich abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.
Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

Medische implantaten

Fabrikanten van medische implantaten raden een minimale afstand van 15 cm tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat aan om mogelijke storing te voorkomen. Personen die dit soort apparaten hebben, moeten zich aan het volgende houden:

- houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15 cm uit de buurt van het medische apparaat;
- draag het draadloze apparaat niet in een borstzak;
- houd het draadloze apparaat bij het andere oor dan het oor aan de kant van het medische apparaat.

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Raadpleeg uw zorgverlener als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een medisch implantaat.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In die gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autom. reparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt. Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt tevens voor laadruimten van schepen; het vervoer of de opslag van chemische stoffen; voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan); en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Li-ion-batterij

Dit product bevat een Li-ion-batterij. Er is een risico op brand en brandwonden als de batterij verkeerd wordt gehanteerd.

⚠ **WAARSCHUWING**
Gevaar voor explosie als de batterij niet correct wordt geplaatst. Het is niet toegestaan om dit product te demonteren, te doorboren, kortsluiting van de externe contacten te veroorzaken, het bloot te stellen aan temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F) of in vuur of water te gooien om de kans op brand of brandwonden te voorkomen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften of de referentiehandleiding die bij het product wordt geleverd.

Uw gehoor beschermen

WAARSCHUWING
Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorschade veroorzaken. Blootstelling aan harde geluiden tijdens het rijden kan uw aandacht afleiden, waardoor er ongelukken kunnen gebeuren. Zet het geluid van een koptelefoon niet te hard en houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is.

Noodoproepen

Belangrijk!
Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet onder alle omstandigheden zeker bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Voertuigen

Het is uw verantwoordelijkheid om veilig met uw voertuig te rijden. Gebruik uw draagbare apparaat nooit tijdens het rijden als dit wettelijk verboden is. Als u een oproep moet maken of beantwoorden, stop dan eerst op een veilige plaats.

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruisecontrol, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires.
Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld. Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele-telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen. Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatieapparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

19. VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen, sneeuw, vocht en andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen, de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen en schud het ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
- U mag de producten niet demonteren, openen, pletten, verbuigen, vervormen, doorboren of versnipperen.
- U mag de batterij niet modificeren of reviseren of proberen vreemde voorwerpen in de batterij te steken. U mag de batterij ook niet onderdompelen in of blootstellen aan water, of blootstellen aan brand, explosie of ander gevaar.
- Gebruik de batterij uitsluitend voor het systeem waarvoor het is gespecificeerd.
- Gebruik de batterij uitsluitend met een oplaadsysteem dat voor het systeem is goedgekeurd overeenkomstig IEEE-Std-1725. Bij gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- U mag een batterij niet kortsluiten en u moet voorkomen dat metalen geleidende voorwerpen contact kunnen maken met de batterijaansluiting.
- Vervang de batterij uitsluitend door een batterij die voor het systeem is goedgekeurd overeenkomstig de norm IEEE-Std-1725. Bij gebruik van een niet-goedgekeurde batterij bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- Gooi gebruikte batterijen zo snel mogelijk weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Het gebruik van batterijen door kinderen moet onder toezicht gebeuren.

- Verkeerd gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.

Voor toestellen waarbij een USB-poort als oplaadbron wordt gebruikt, moet de gebruiksaanwijzing van het toestel een verklaring bevatten dat het toestel uitsluitend mag worden aangesloten op CTIA-gecertificeerde adapters, producten die zijn voorzien van het USB-IF-logo of producten die het USB-IF-nalevingsprogramma hebben doorlopen.

Het advies geldt voor het toestel, de batterij, de stroomadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

20. GARANTIE

De garantie van dit product geldt voor een periode van 24 maanden en voor originele accessoires (zoals de batterij, lader, laadhouder of handsfreeset) die bij uw toestel kunnen zijn geleverd, geldt een garantieperiode van 12 maanden, geldend vanaf de aankoopdatum. In het onwaarschijnlijke geval dat zich tijdens deze periode een defect voordoet, neemt u contact op met het verkooppunt. Voor service en ondersteuning tijdens de garantieperiode is het aankoopbewijs noodzakelijk.

Deze garantie is niet van toepassing op een defect dat het gevolg is van een ongeval of soortgelijk incident, of schade, binnendringen van vloeistof, onachtzaamheid, gebruik anders dan het normale gebruik, gebrek aan onderhoud of andere omstandigheden vanwege de gebruiker. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Let wel dat dit een vrijwillige garantie van de fabrikant is, die rechten biedt in aanvulling op en zonder invloed op de wettelijke rechten van eindgebruikers.

Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

Softwaregarantie voor het besturingssysteem van uw apparaat

Wanneer u dit apparaat gebruikt, stemt u ermee in om alle door Doro verstrekte software-updates voor het besturingssysteem te installeren, zo snel mogelijk na de melding.

Door de updates voor uw apparaat uit te voeren, houdt u uw apparaat veilig.

Doro houdt updates beschikbaar voor de duur van de garantie/ wettelijke garantieperiode, op voorwaarde dat dit vanuit commercieel en technisch oogpunt mogelijk is.

Uw apparaat controleert automatisch op beschikbare software-updates. Volg de instructies op het scherm wanneer u een melding over een update van de besturingssyteemsoftware ontvangt.

Let op:

- In sommige gevallen kunnen regelmatige upgrades van het besturingssysteem leiden tot vertragingen in geplande beveiligingsupdates.
- Bij Doro zullen we altijd ons best doen om de beveiligingsupdates zo snel mogelijk voor de betreffende modellen beschikbaar te maken. De levertijd van beveiligingspatches is afhankelijk van de regio, S/W-varianten en modellen.

⚠ **VOORZICHTIG**
Als u updates voor uw apparaat niet uitvoert nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld, kan uw garantie op het apparaat komen te vervallen. Zie de website: doro.com/softwareupdates

21. COPYRIGHT EN ANDERE MELDINGEN

© 2019 Doro AB. Alle rechten voorbehouden.

Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

De inhoud van dit document wordt gegeven “as is”. Behalve wanneer vereist door de geldende wetgeving mag er geen enkele garantie,

nadrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doeleinde worden gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document. Doro behoudt zich het recht voor dit document aan te passen of terug te trekken, op elk willekeurig moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun betreffende eigenaren zijn.

Alle rechten die hier niet nadrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaren.

Doro of een van zijn licentiehouders is tot de maximaal wettelijk toelaatbare mate onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verlies van gegevens of inkomsten of speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade die kan zijn veroorzaakt.
Doro biedt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers voor apps van derden die bij dit apparaat worden geleverd. Door het gebruik van een app gaat u ermee akkoord dat de app "as is" wordt geleverd. Doro geeft geen verklaringen over, biedt geen garantie met betrekking tot en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor eindgebruikers van apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

Copyright op inhoud

Het kopiëren zonder toestemming van materiaal waarop copyright van toepassing is, is in strijd met de wetgeving op copyright van de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materiaal waarop geen copyright berust, materiaal waarop u het copyright in handen hebt of materiaal waarvoor u toestemming voor kopiëren hebt of wettelijk gemachtigd voor kopiëren bent. Als u niet zeker weet welke rechten u hebt bij het kopiëren van materiaal, neem dan contact op met uw juridisch adviseur.

22. TECHNISCHE GEGEVENS

Specificaties

Bandbreedte netwerk (MHz) [maximaal radiofrequentievermogen/dBm]:	
4G LTE	1 (2100) [23.5], 3 (1800) [23.5], 7 (2600) [23], 8 (900)[23], 20 (800)[23]
3G UMTS	1 (2100) [23], 8 (900) [23], 2 (1900) [23]
2G GSM	900 [33.5], 1800 [30], 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [maximaal radiofrequentievermogen/dBm]:	v.4.2 (2402 - 480) [9]
Wifi, band (MHz) [maximaal zendvermogen, dBm]:	IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [17]
Gps-ontvanger:	Categorie 3
Besturingssysteem:	DorOS
SIM-kaartformaat	micro-SIM (3FF)
Afmetingen:	138 mm x 60 mm x 13 mm
Gewicht:	117 g (batterij inbegrepen)
Batterij:	3,7 V / 1600 mAh Li-ion-batterij
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min.: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min.: 0 °C (32 °F) Max.: 40 °C (104 °F)
Opslagtemperatuur:	Min.: -20 °C (-4 °F) Max.: 60 °C (140 °F)

Hoorapparaat

Dit toestel zou moeten werken met de meeste gehoorapparaten op de markt. We kunnen echter niet garanderen dat het toestel met alle apparatuur werkt.

Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat het de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door de internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) worden aanbevolen, niet overschrijdt.

De blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven gebruiken een maateenheid die bekend staat als het specifiek absorptietempo of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg, gemiddeld over 10 gram weefsel, en bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd of staat van gezondheid.

Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, waarbij het apparaat met het maximaal gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden.
De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

SAR hoofd: 0,785 W/kg

SAR lichaam: 1,503 W/kg

Bij normaal gebruik liggen de SAR-waarden voor dit apparaat ver beneden de hierboven genoemde waarden. Dit komt omdat het uitgangsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verminderd als volledig vermogen niet nodig is, teneinde de efficiëntie van het systeem te verbeteren en interferentie op het netwerk zo beperkt mogelijk te houden. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, des te lager de bijbehorende SAR-waarde.

Dit apparaat voldoet aan de RF-blootstellingsrichtlijnen wanneer u het gebruikt in een stand tegen het hoofd aan of minstens 0,5 cm van het lichaam vandaan. Als een draagtas, riemklem of andere vorm van apparaathouder wordt gebruikt om het toestel op het lichaam te dragen, mag deze geen metaal bevatten en moet hij minstens de hierboven vermelde afstand tot het lichaam hebben.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke informatie niet wijst op de noodzaak voor speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u uw blootstelling wilt verminderen, raden ze aan om uw gebruik te minderen of om een handsfree accessoire te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd of lichaam te houden.

Correcte afvoer van dit product

(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op het product, accessoires of de handleiding geeft aan dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bv. lader, hoofdtelefoon, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid als gevolg van het ongecontroleerd afvoeren van afval te voorkomen, moet u deze artikelen gescheiden houden van andere typen afval en ze op verantwoorde wijze recyclen. Hiermee bevordert u een duurzaam hergebruik van materiaalbronnen.

Particuliere gebruikers kunnen contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente voor informatie over inzamelpunten voor deze artikelen, voor milieuveilige recycling. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van hun aankoopcontract controleren. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet worden vermengd met ander bedrijfsafval. Dit product voldoet aan RoHS.

Correcte afvoer van batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met een systeem voor gescheiden inzameling)

Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet mag worden weggegooid met het normale huishoudelijke afval. Waar van toepassing geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij een hogere concentratie kwik, cadmium of lood bevat dan de referentieniveaus in EG Richtlijn 2006/66. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de gezondheid van mensen en aan het milieu. Scheid batterijen van andere soorten afval en recycle ze via uw lokale, gratis inleversysteem voor batterijen om de natuurlijke bronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te stimuleren.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Doro dat het type radioapparatuur DFB-0330 (Doro 780X) voldoet aan de Richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/ EU inclusief gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van bijlage II.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.doro.com/dofc

Verklaring van ecologisch ontwerp, energie- efficiëntie voor externe voeding

Doro verklaart hierbij dat de externe voeding voor dit apparaat voldoet aan Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG.

Alle details over de vereisten omtrent ecologisch ontwerp zijn te vinden op het volgende internetadres:
www.doro.com/ecodesign

Model: DFB-0330

Doro 780X (1011,1021,1031,1041,1051,1061,1071,1081, 1091,1101)

QSG

Dutch

QSG_Doro_780X_nl_A3-A7_v40_1011-1101

CE

www.doro.com