geemarc™ CL8100 Photo mobile

Hear the Difference

Mobiele PhotoPhone met SOS-noodtoets



Nederlands

INHOUD

!!! Raadpleeg onze website: **www.geemarc.com** voor een actuele gebruikershandleiding, aangezien er belangrijke updates en wijzigingen kunnen zijn waarvan u op de hoogte moet zijn!!!

INHOUD **1**

INLEIDING **4**
De telefoon uitpakken 5

BESCHRIJVING **6**
Algemene beschrijving 6
Beschrijving lcd-scherm 10
Menunavigatie 12
Menuoverzicht 12
Netwerkdiensten en wachtwoord 14

INSTALLATIE, ... **15**
Nano Simkaart plaatsen 15
Batterij en micro-sd-kaart 15
De batterij opladen 16
In- en uitschakelen en batterijgebruik 17

DE TELEFOON GEBRUIKEN **18**
Eerste gebruik van uw mobiele telefoon 18
Stand-bymodus, een oproep doen 18
Een oproep doen vanuit de oproeplijst en het telefoonboek 19
Een oproep doen met de 4 fotogeheugentoetsen 19
Een oproep doen met de lijst met gekozen nummers 20
Een oproep ontvangen, een oproep weigeren 20
Meldingen uitschakelen 21
Opties tijdens een oproep, Ontvangstvolume, ... 21

INHOUD

Beltoonvolume, gesprekstijd 22
SMS 23
Een sms-bericht verzenden 23
Een sms-bericht ontvangen 23
Opgeslagen sms-berichten bekijken (Inbox) 23
Verzonden berichten 24
Concepten 24
Sms-bericht verwijderen 25
Instellingen voor sms-berichten 25
Cell broadcast-berichten 26

VOICEMAIL 27
Voicemailnummer instellen 27
Voicemail beluisteren 27

TELEFOONBOEK 28
Een telefoonboekvermelding maken 28
Telefoonboekvermeldingen bekijken 29
Opties in het telefoonboek 29
Een fototelefoonboekvermelding maken 30
Uw 4 fotogeheugentoetsen instellen via een bericht ..31
Bellen via een fotogeheugentoets 31
De foto op de fotogeheugentoets wijzigen 32

OPROEPLIJST 32
Gemiste oproepen weergeven 32
Gekozen nummers weergeven 32
Ontvangen oproepen weergeven 33
Oproeplijst verwijderen 33
Gespreksinstellingen 33

INHOUD

TOESTELINSTELLINGEN 35
Telefooninstellingen, ... 35
I.C.E, Zaklampinstelling 36
Vliegmodus 36
Profielen, Gepreksinstellingen 37
Weergave 37
Beveiligingsinstellingen 38
Netwerkverbindingen 39

SOS 40
SOS-functie, SOS-modus instellen 40
SOS-nummers instellen 40
SOS-sms-bericht 41
SOS-berichtopname 41
SOS verkrijgt actief de lokale locatie 41

GEAVANCEERDE FUNCTIES 43
Gereedschap 43
Multimedia 44
Bestandsbeheer 44

PROBLEEMOPLOSSING 45

VEILIGHEIDSINFORMATIE 48

HOORTOESTELINFORMATIE 49

NETWERKDIENSTEN 50

GARANTIE 52

RECYCLINGRICHTLIJNEN 53

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van onze Geemarc 4G CL8100 mobiele telefoon. Naast dat deze telefoon geschikt is voor hoortoestellen, beschikt hij over talrijke functies, waaronder: een alarm, kalender, camera, video, sms-berichten, telefoonboek, een luidspreker (handsfree) en vier fotogeheugentoetsen. Daarnaast heeft hij een SOS-noodtoets. Door deze toets 3 seconden ingedrukt te houden, worden tot vijf vooraf opgeslagen alarmnummers gebeld en wordt een sms-bericht met de locatie verzonden.

Het kleuren-lcd-scherm heeft een groot, gemakkelijk leesbaar lettertype. De toetsen zijn duidelijk zichtbaar en eenvoudig te gebruiken. De telefoon heeft een luide beltoon en een sterke trilstand om u te waarschuwen bij inkomende oproepen en berichten. Oproepen kunnen luider worden gemaakt (tot 40 decibel) met de instelbare volumetoetsen. Dit zijn enkele van de functies die deze telefoon perfect maken voor ouderen, slechthorenden of mensen met een visuele beperking, en voor iedereen die eenvoudig in contact wil blijven met een gebruiksvriendelijke telefoon.

Om deze telefoon optimaal te gebruiken en alle functies te leren kennen, is het belangrijk dat u de onderstaande instructies leest.

Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

Deze gebruikershandleiding legt uit hoe u de **CL8100** telefoon gebruikt.

INLEIDING

De telefoon uitpakken

Wanneer u de telefoon uitpakt, vindt u de volgende onderdelen in de doos:

- 1 CL8100 mobiele 4G-telefoon
- 1 tafellaadstation
- 1 USB-kabel / USB type C
- 1 laadadapter



- 1 x oplaadbare Li-polymeerbatterij
- 1 gebruikershandleiding

Voor productondersteuning en hulp bezoekt u onze website op **www.geemarc.com**

E-mail : **help@geemarc.com**

Telefoon : **00 49(0) 228 548 89 932**
de telefoonlijnen zijn geopend van **10:00-12:00** en van **13:00-14:30** op werkdagen.

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

BESCHRIJVING

Algemene beschrijving

Telefoonbeschrijving (voorkant)

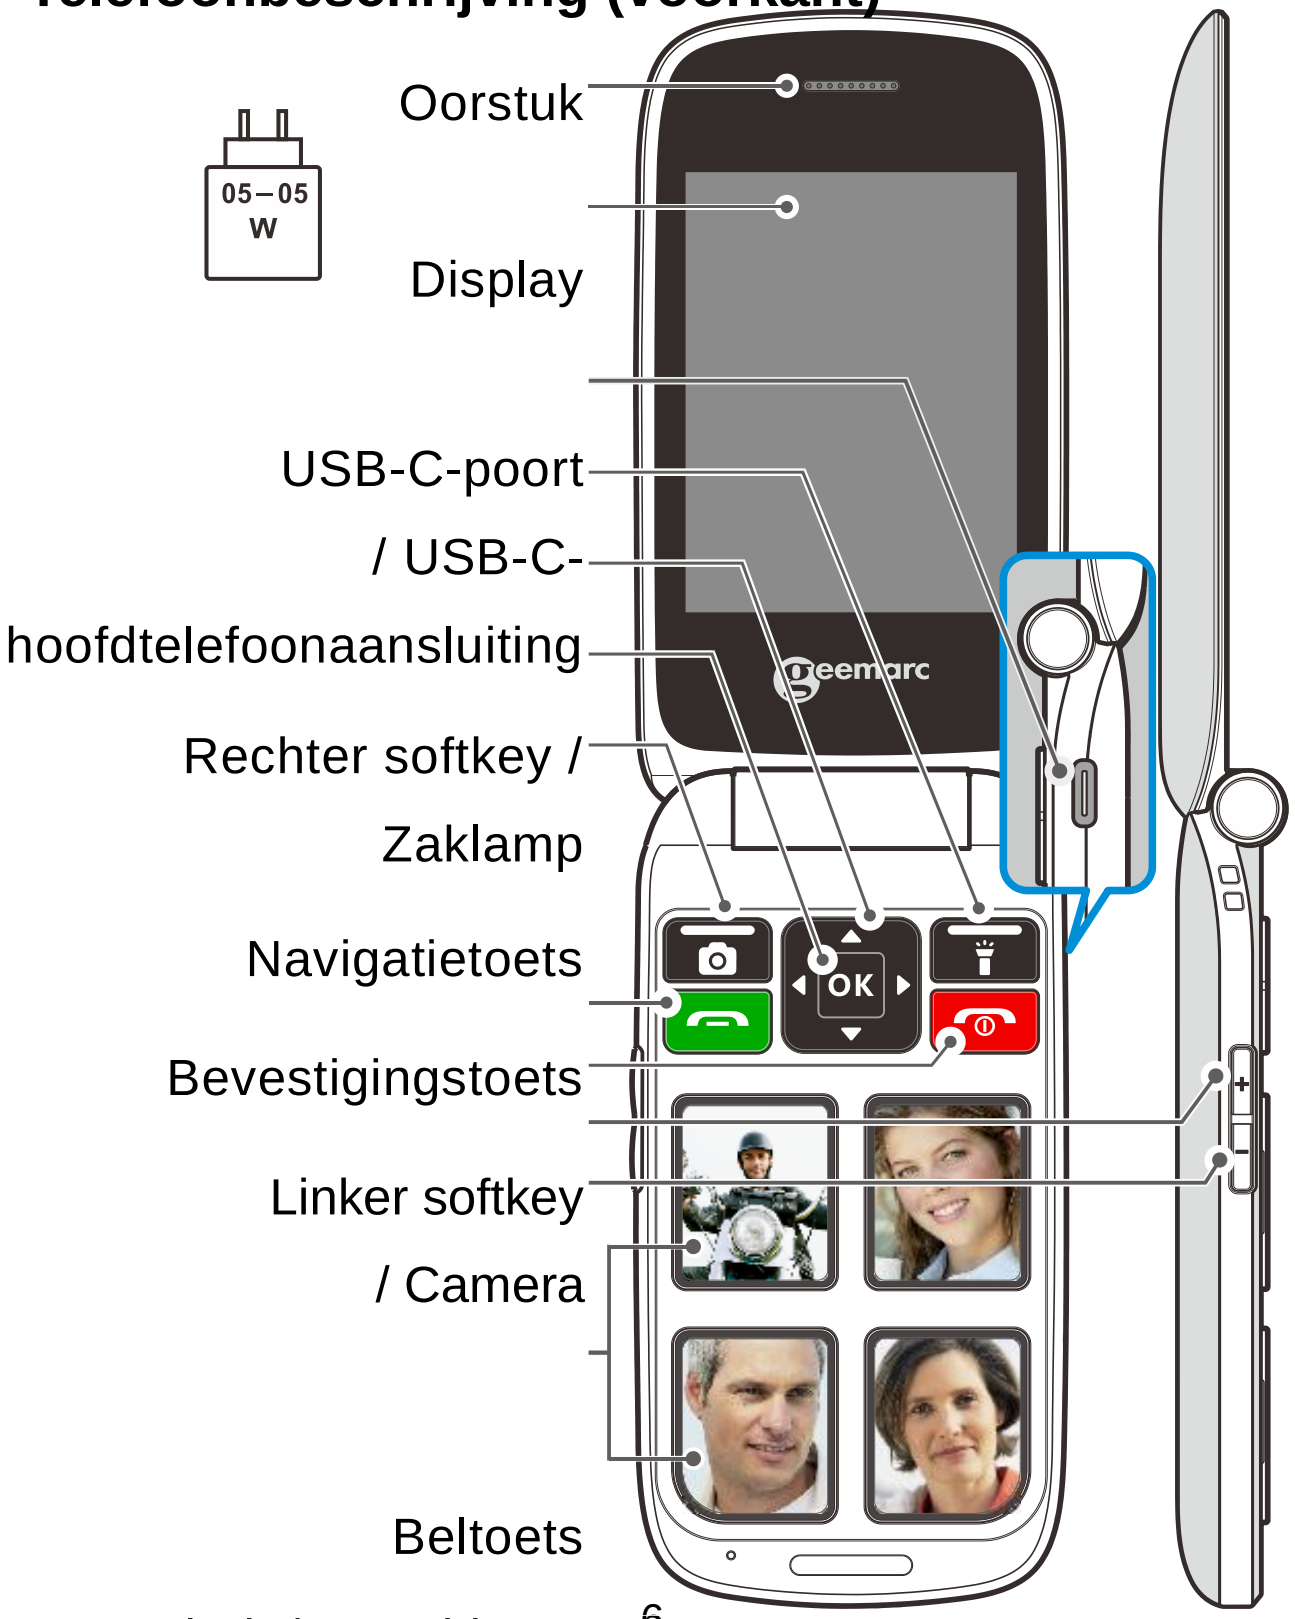

BESCHRIJVING

Telefoonbeschrijving (achterkant)

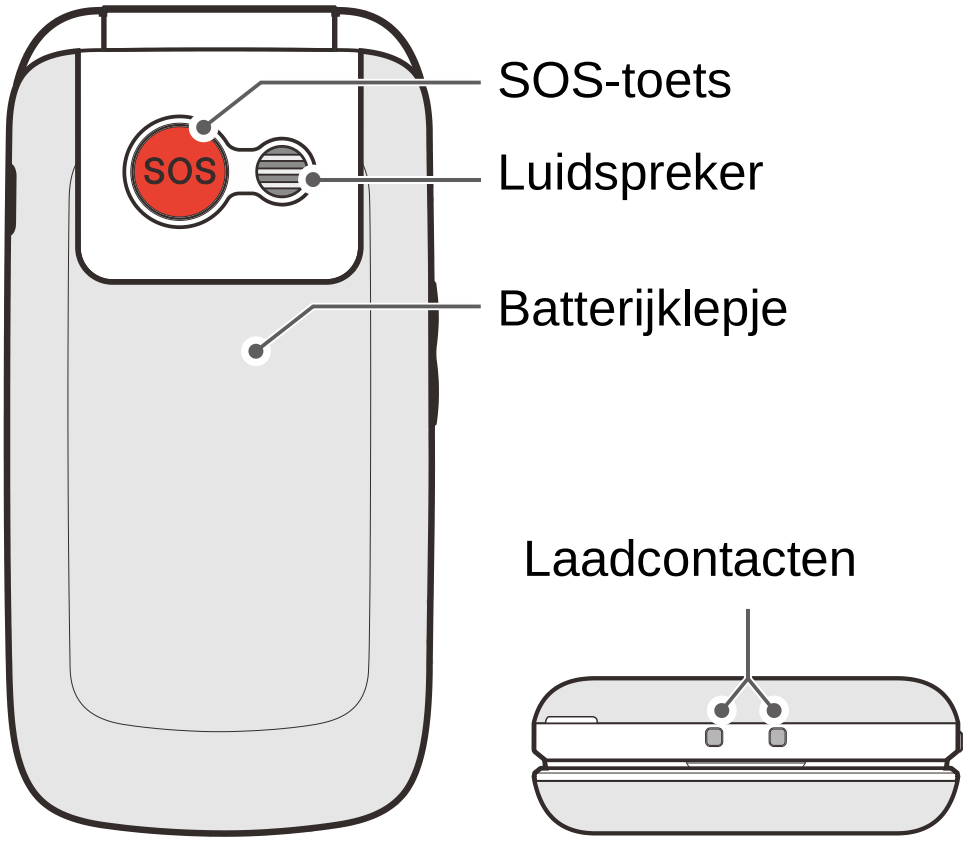

Beschrijving oplaadstation

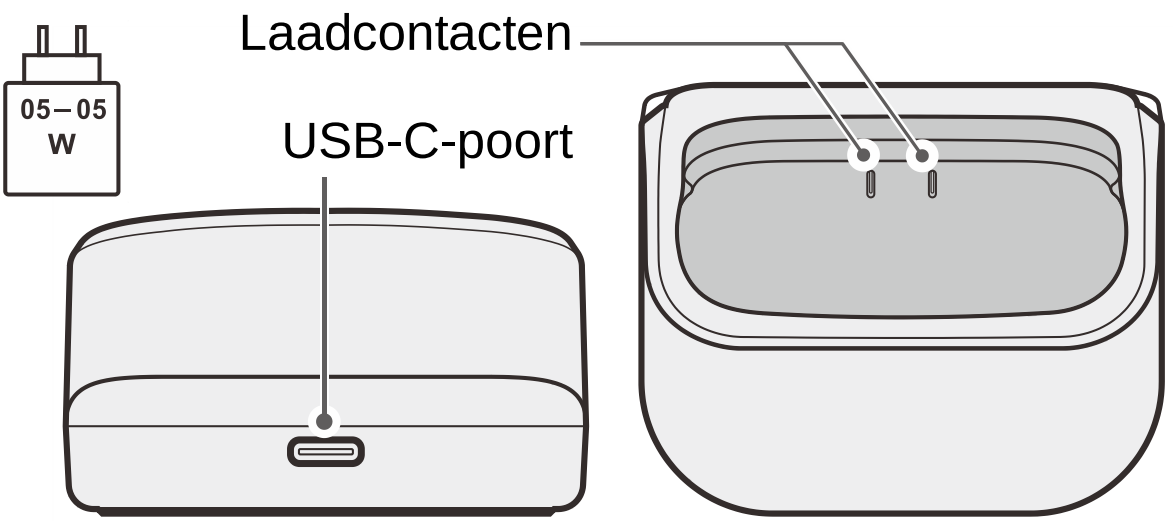

BESCHRIJVING



Fotokiestoets (één druk op de knop)

Aan elk van de 4 fotogeheugentoetsen kan een telefoonnummer worden toegewezen. Om een vooraf opgeslagen nummer te bellen, drukt u eenmaal op de fotogeheugentoets. De telefoon kiest het nummer automatisch.

In stand-bymodus houdt u de toets  3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de functie In Case of Emergency (**I.C.E)** functie.



Aan-uitknop / Ophangtoets

Houd ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.
Druk kort om een oproep te beëindigen.
Druk kort om de huidige bewerking te annuleren en terug te keren naar stand-by.



Navigatietoets

Omhoogtoets

Blader omhoog door lijsten en menuopties.
Dit is een speciale toets in stand-by. Deze geeft toegang tot de **Alarm**functie, of kan worden ingesteld in Telefooninstellingen om toegang te geven tot een andere functie.

Omlaagtoets

Blader omlaag door lijsten en menuopties.
Dit is een speciale toets in stand-by. Deze geeft toegang tot de **Gesprekslogboeken** functie, of kan worden ingesteld in Telefooninstellingen om toegang te geven tot een andere functie.

Rechtertoets

Dit is een speciale toets in stand-by. Deze geeft toegang tot de **Profielen** functie, of kan worden ingesteld in Telefooninstellingen om toegang te geven tot een andere functie.

BESCHRIJVING

	Linkertoets Dit is een speciale toets in stand-by. Deze geeft toegang tot de **SMS schrijven** functie, of kan worden ingesteld in Telefooninstellingen om toegang te geven tot een andere functie.
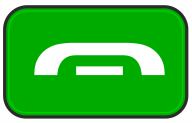	**Beltoets** Bel na het selecteren van het contact. Ontvang een oproep. Toegang tot de lijst met uitgaande oproepen.
 	**Linker/rechtertoets** Dit zijn softkeys, d.w.z. ze vervullen verschillende functies afhankelijk van het weergegeven menu. De huidige functie wordt altijd aangegeven door de tekst boven de toets. **In stand-bymodus**, houdt u de linkertoets ingedrukt om toegang te krijgen tot de digitale camerafunctie. **In stand-bymodus**, houdt u de rechtertoets ingedrukt om de zaklamp in of uit te schakelen.
	**Toets voor speciale tekens** Tijdens het opstellen van een bericht of het bewerken van een naam in het telefoonboek, drukt u op deze toets om een of meer symbolen in te voegen (bijv. .? <>). Gebruik vervolgens de navigatietoetsen om naar de gewenste symbolen te gaan.
 	**Toetsen voor kleine letters of hoofdletters** De linkertoets is voor kleine letters. De rechtertoets is voor hoofdletters

BESCHRIJVING

	**Cijfertoets** Druk op deze toets om een of meer cijfers of de symbolen **W/ P/ +/*** tijdens het opstellen van een telefoonnummer of het bewerken van een nummer in het telefoonboek. Gebruik vervolgens de navigatietoetsen om naar de gewenste symbolen te gaan.
	**Volume omhoog- en omlaagtoets** Gebruik deze toets om het beltoonvolume te verhogen wanneer u het menu **Profielen** opent of tijdens een inkomende oproep. Verhoog het volume van het oorstuk/ de luidspreker tijdens een gesprek. Er zijn 9 volumeniveaus beschikbaar. Start de **versterker**functie na niveau 5. **Volume omlaagtoets** Gebruik deze toets om het beltoonvolume te verlagen wanneer u het menu **Profielen** opent of tijdens een inkomende oproep. Verhoog het volume van het oorstuk/ de luidspreker tijdens een gesprek. Er zijn 9 volumeniveaus beschikbaar.

Beschrijving lcd-scherm

Het lcd-scherm is onderverdeeld in drie afzonderlijke gedeelten:

Het pictogramgedeelte. Dit bevindt zich boven aan het scherm. Het toont de verschillende systeempictogrammen die u helpen bij het gebruik van de telefoon.

Het hoofdgedeelte. Dit bevindt zich in het midden van het scherm. Het toont het volgende:

- Het nummer dat wordt gekozen
- Nummerweergave-informatie
- Menu-informatie
- In stand-bymodus de huidige tijd, datum en naam van de

BESCHRIJVING

serviceprovider

- Telefoonboek

Het softkeygedeelte. Dit bevindt zich onder aan het scherm.

	**Signaalsterktepictogram** Dit wordt altijd weergegeven wanneer uw telefoon is ingeschakeld. Het toont de huidige signaalsterkte. Meer balkjes geven een sterker signaal aan.
	**Alarmpictogram** Het alarm is ingesteld om op een bepaald tijdstip af te gaan.
	**Batterijstatuspictogram** Dit wordt altijd weergegeven wanneer uw telefoon is ingeschakeld. Het toont het batterijniveau. Meer balkjes geven een hogere batterijlading aan.
	**Roamingpictogram** Er vindt een roaminggesprek plaats, d.w.z. een internationaal gesprek – uitgaand of inkomend.
	**Sms-pictogram** Er is een nieuw sms-bericht ontvangen.
	**Dempmodus** De microfoon is tijdelijk gedempt tijdens het gesprek.
	**Stille modus** De telefoon staat in de stille modus. Er is geen oproepmelding (beltoon uitgeschakeld). (Selecteer Stille modus in het menu Profielen)
	**Headsetpictogram** De headset is aangesloten.
	**Gemiste oproep**

	**Trilmodus** De telefoon staat in de trilmodus (selecteer Vergadermodus in het menu Profielen).
	Buitenmodus geselecteerd in het menu Profielen. Binnenmodus geselecteerd in het menu Profielen.
	Nieuw voicemailbericht.
	Vliegtuigmodus geactiveerd
	Zaklamp geactiveerd

Menunavigatie

De **MENU** softkey (centraal vierkante **OK** toets) wordt gebruikt om het menu te openen. De **TERUG** softkey wordt gebruikt om een niveau terug te gaan in het menusysteem.

Druk op  om het menu te deactiveren en terug te keren naar de stand-bymodus vanuit elk menu.

De ▼en▲ toetsen worden gebruikt om door het menu te scrollen.

▲ omhooggaan in het menu
▼ omlaaggaan in het menu

Gebruik de ◄ en ► toetsen om submenu's te openen.

De **OK** softkey wordt gebruikt om een actie te bevestigen/selecteren of om een keuze op het display te bevestigen.

Menuoverzicht

Contactenpersonon	Fotocontacten Normaal telefoonboek

BESCHRIJVING

Bericht	Bericht schrijven Inbox Verzonden Concepten Verzonden berichten Uitzendbericht Spraakberichtserver
Gesprekslog boeken	Gemiste oproepen Gebelde oproepen Ontvangen oproepen Geweigerde oproepen Alles verwijderen Gesprekstimers Teller gegevensservice
SOS-instelling	Modusinstelling SOS-nummer SOS SMS Stel uitgaand geluidsbericht instellen
Instellingen	Telefooninstellingen I.C.E Zaklamp Vliegmodus Profielen Gespreksinstellingen Weergave Beveiliging Verbindingen
Gereedschap	Klok Kalender Rekenmachine

Multimedia	Afbeelding Camera Video maken Video FM-radio Opnameapparaat
Mijn bestanden	Telefoon Geheugenkaart

Netwerkdiensten

Om deze mobiele telefoon te gebruiken, moet u een abonnement afsluiten bij een aanbieder van mobiele netwerkdiensten. Verschillende netwerkaanbieders bieden verschillende functies aan (met uiteenlopende kosten/tarieven). Dit kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van functies op deze mobiele telefoon.

Wachtwoorden

Met deze mobiele telefoon kunt u wachtwoorden instellen om uw telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

De PIN- en PIN2-code worden bij uw simkaart geleverd. De PIN-code helpt de simkaart te beschermen tegen onbevoegd gebruik. De PIN2-code is vereist voor toegang tot bepaalde diensten.

De PUK- en PUK2-code kunnen bij de simkaart worden geleverd. Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, is de PUK-code vereist. Als de codes niet zijn meegeleverd, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Nano-simkaart en batterij plaatsen

Schakel de telefoon altijd UIT en haal de oplader (indien aangesloten) uit het stopcontact voordat u de batterij verwijdert.
Ga voorzichtig om met de nano-simkaart; de simkaart en de elektrische contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of buigen.
Om het klepje van het batterijvak te verwijderen, legt u de telefoon met het scherm naar beneden. In de linkerbenedenhoek bevindt zich een kleine opening waar u voorzichtig uw vingernagel (of een geschikt gereedschap) in kunt steken om het batterijklepje omhoog te tillen en los te maken.

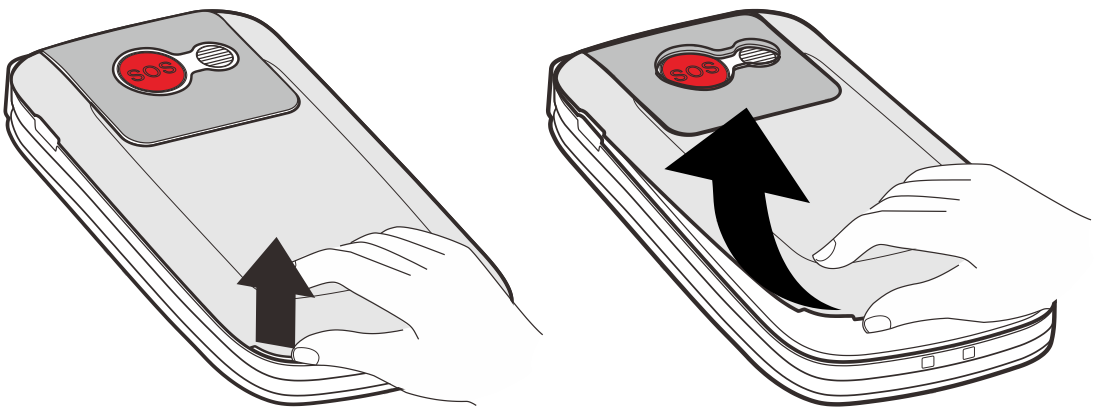

Verwijder de batterij (als deze al is geplaatst).
Schuif een nano-simkaart met de gouden contactpunten naar beneden onder de zilveren simkaarthouder, zoals hieronder wordt getoond.

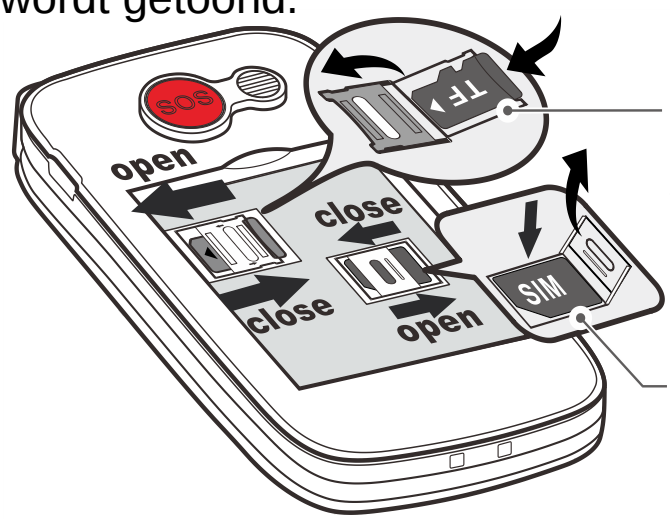

U kunt één micro-SD-kaart plaatsen om foto's op te slaan. Maximaal 32 GB.

Nano-simkaart

INSTALLATIE

Let op de batterijcontacten (de goudkleurige contacten moeten naar de rechteronderkant wijzen) en plaats vervolgens de batterij.
Plaats het batterijklepje op zijn plek en sluit het klepje. (druk het klepje voorzichtig aan totdat het vastklikt).

De batterij opladen

Opladen via de Type-C-poort

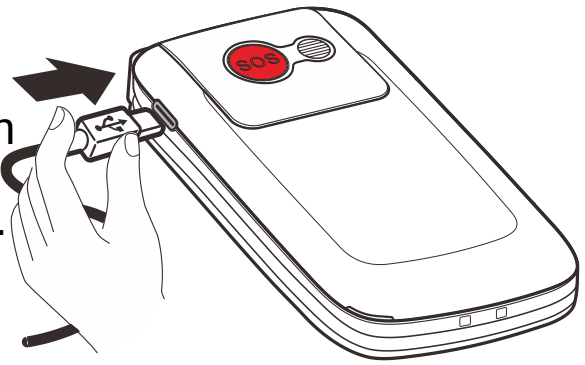

Steek de meegeleverde oplader in een stopcontact. Sluit het snoer van de oplader aan op de Type-C-poort aan de rechterkant van de telefoon. Tijdens het opladen begint het batterijpictogram zich te vullen. Dit geeft aan dat het opladen bezig is.

Opladen via het oplaadstation

Steek de meegeleverde oplader in een stopcontact.

Sluit het snoer van de oplader aan op de Type-C-poort van het oplaadstation.

Plaats de mobiele telefoon op het oplaadstation.

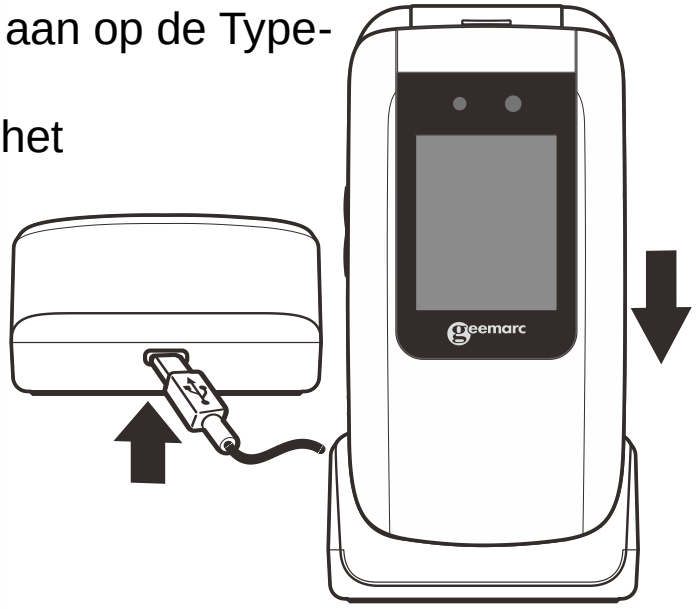

Opmerking: Gebruik alleen batterijen en opladers die bij de telefoon zijn geleverd. De garantie vervalt als niet-goedgekeurde kabels en opladers worden gebruikt. Houd de batterijcontacten schoon en vrij van vuil.

Als de batterij volledig leeg is, kan het enkele seconden duren voordat de oplaadindicator op het display verschijnt of voordat er oproepen kunnen worden gedaan.

INSTALLATIE

Opmerking: Voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt, moet de batterij eerst minimaal 3 uur worden opgeladen.

In- en uitschakelen

Druk op gedurende 3 seconden of langer om de telefoon in te schakelen.

Als er geen simkaart is geplaatst, **Voer een simkaart i.** wordt weergegeven. Er kunnen alleen noodoproepen worden gedaan totdat de simkaart is geplaatst.

Druk nogmaals 3 seconden op om de telefoon uit te schakelen.

Batterijgebruik

Het pictogram wordt continu weergegeven in de rechterbovenhoek van het LCD-display. Het pictogram geeft het niveau van de batterijlading aan. Hoe meer balkjes worden weergegeven, hoe meer lading beschikbaar is, wat betekent dat de telefoon langer werkt voordat opladen nodig is.



Wanneer de batterijlading laag is, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. De achtergrondverlichting van het display en bepaalde andere functies kunnen stoppen met werken. De telefoon schakelt automatisch uit wanneer er onvoldoende batterijlading is om hem van stroom te voorzien.

Spreek- en stand-bytijden kunnen variëren. Vervang de batterij door een nieuwe als opladen vaker nodig is dan normaal.

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Eerste gebruik van uw mobiele telefoon

Druk op de toets om de telefoon IN te schakelen.
Op het display wordt u gevraagd uw taal te selecteren. Gebruik de ▼/▲-toetsen om de taal te selecteren, druk vervolgens op de **OK** softkey om te bevestigen.

Stel vervolgens de tijd in met de  toets (hiermee kunt u de cijfers weergeven) druk op de toets▼ stel vervolgens de datum in met de  toets Druk op de toets ▼ vervolgens de tijdnotatie instellen (12u of 24u) met de linker- of rechterpijltoets.
Druk op de toets ▼ vervolgens de tijdinstelling bijwerken, druk daarna op **OK**, nadat u uw instelling hebt geselecteerd, drukt u op de terug-softkey om af te sluiten.
Druk op de **Gereed** softkey om de instelling te bevestigen.

Voer uw *pincode in met  en druk vervolgens op **OK**.

Stand-bymodus

Wanneer de mobiele telefoon klaar is voor gebruik en u geen tekens hebt ingevoerd, staat de telefoon in de stand-bymodus. Druk op de toets om de telefoon in de stand-bymodus te zetten.

Een oproep doen

Klap eerst het klepje open, druk vervolgens op een fotogeheugentoets of kies een contact dat is opgeslagen in het telefoonboek.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u op of klapt u het klepje dicht.

Om een internationale oproep te doen, moet u op **+** tijdens het opslaan van het contact, drukt u op  vóór het landnummer. Druk op de fototoets om toegang te krijgen tot de speciale functies **P, W, #** of **X**.

Een oproep doen vanuit de oproeplijst

In de oproeplijst vindt u gekozen nummers en ontvangen of gemiste oproepen.

1. **Menu → Gesprekslogboeken → OK→Gebelde oproepen →** Selecteer het gewenste telefoonnummer.
2. Druk op **,** het nummer wordt automatisch gekozen.
3. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op  of klapt u het klepje dicht**.**

Een oproep doen vanuit het telefoonboek

Om een nummer te bellen dat u hebt opgeslagen in het Contactpersonen.

1. **Menu → Contactpersonen →** Fotocontact of Normaal telefoonboek → Selecteer het gewenste telefoonnummer.
2. Druk op **,** het geselecteerde nummer wordt automatisch gekozen.
3. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op  of klapt u het klepje dicht**.**

Een oproep doen met fotogeheugentoetsen

Als u nummers hebt opgeslagen in de fotogeheugentoetsen, drukt u op een van de 4 fotogeheugentoetsen om te bellen

(afhankelijk van wie u wilt bellen). Het geselecteerde telefoonnummer wordt automatisch gekozen in de luidsprekermodus (handsfree).

Een oproep doen vanuit de lijst met gekozen nummers

Druk op  om de lijst met gekozen nummers weer te geven.

Gebruik ▼ of ▲ om door de lijst te scrollen en het gewenste nummer te zoeken.

Druk op  nogmaals, het nummer wordt automatisch gekozen.

Een oproep ontvangen

Wanneer de telefoon een inkomende oproep ontvangt, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven op het LCD-scherm. Als het nummer van de beller is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Druk op  om het gesprek te beantwoorden, of klap de telefoon open.

Druk op  om het gesprek te beëindigen, of klap de telefoon dicht.

Een oproep weigeren

Om een inkomende oproep te weigeren terwijl de telefoon open is, drukt u op  of drukt u op de softkey **STIL** en vervolgens **AFWIJZEN**

Meldingen uitschakelen

U kunt alle meldingen voor een inkomende oproep uitschakelen door **Stil** te selecteren in de profielen, op het display ziet u  of alleen trillingen door **Trillen** te selecteren in de profielen; op het display ziet u het  trilpictogram.

Selecteer in de profielen **Normaal** om terug te keren naar de normale modus.

Opties tijdens een gesprek

Druk op de **OPTIES** softkey tijdens een gesprek om toegang te krijgen tot diverse functies, waaronder:

Pauzeren.	Contactpersonen
Start de opname	Gesprekslogboeken
Dempen	Bericht

"Oproep doorschakelen", "Groepsgesprekken", "Gesprek in de wacht" en "Wisselgesprek" vereisen netwerkondersteuning. Neem hiervoor contact op met uw netwerkaanbieder.

Ontvangstvolume

Druk tijdens een gesprek op de **V+** en **V-** knoppen aan de rechterkant van de telefoon om het volumeniveau van het oorstuk te verhogen of te verlagen. Er zijn 9 volumeniveaus. De versterkerfunctie start vanaf niveau 5. Dit verhoogt het volume van het gesprek. Bij de maximale volume-instelling wordt het gespreksvolume verhoogd tot 40 decibel.

Handsfree-functie (luidspreker)

Om de luidspreker (handsfree) tijdens een gesprek in te schakelen, drukt u op de rechter softkey. Houd in de luidsprekermodus de telefoon NIET bij uw oor. Het gesprek is te horen via de luidspreker (niet via het oorstuk). Uw stem wordt opgevangen door de microfoon in de telefoon over een korte afstand.

Belangrijke opmerking: *Terugschakelen naar de oorstukmodus - voordat u de telefoon bij uw oor houdt, moet u ervoor zorgen dat u de luidspreker hebt UITgeschakeld door op de rechter softkey* ***Oorstuk****.*

Beltoonvolume

Wanneer de telefoon overgaat bij een inkomende oproep, kunt u het belvolume aanpassen door op **V+** of **V-** te drukken wanneer de telefoon open is of wanneer het toestel in de stand-bymodus staat.

Gesprekstijd

Uw toestel houdt automatisch de duur van elk extern of intern gesprek bij. De tijd wordt weergegeven tijdens het gesprek en gedurende enkele seconden nadat het gesprek is beëindigd.

SMS

Een sms-bericht verzenden

Een sms-bericht kan maximaal 160 tekens bevatten (inclusief spaties).

1. **Menu → Bericht → OK→ Bericht schrijven→ OK→** of druk direct op de linker navigatietoets
2. Voer de eerste 3 letters van de contactpersoon in met de  toetsen of druk op **OPTIES,** selecteer **Ontvanger toevoegen**, selecteer de contactpersoon in de lijst, druk op **OK** toets en dan **OPTIES** en **OK.** Als u alleen het telefoonnummer hebt, gebruikt u de toets **.**
3. Druk op de pijl-omlaag en schrijf uw sms-bericht met de toetsen.
4. Selecteer **Opties → Verzenden**

Een sms-bericht ontvangen

Bij het ontvangen van een sms-bericht klinkt een waarschuwingstoon. **1 Nieuwe Berichten** wordt weergegeven op het lcd-scherm.

1. Druk op de **LEZEN** softkey, gevolgd door de middelste vierkante toets (**OK**) toets om het bericht weer te geven.

Opgeslagen sms-berichten bekijken (Inbox)

1. **Menu → Bericht → OK → Inbox→ OK.**
2. Blader naar het bericht dat u wilt bekijken.
3. Druk op de middelste vierkante toets (**OK**) toets om te bekijken.
4. Druk op **OPTIES** softkey om alle beschikbare opties voor dit geselecteerde sms-bericht te bekijken, of **OK** toets om direct te antwoorden.

5. Deze opties zijn onder andere **Verwijden, Bericht schrijven, Naar voren, Bellen, Verplaatsen, Toevoegen aan. Contacten** en **Details.**

U kunt direct op de **OK** toets indrukken om te kiezen voor **Antwoorden**.

Verzonden berichten

In Verzonden berichten worden succesvol verzonden en opgeslagen berichten bewaard (als de telefoon is ingesteld om uitgaande sms-berichten op te slaan in Berichtinstellingen).

1. **Menu → Bericht → OK → Verzonden berichten**
2. Blader naar het bericht dat u wilt bekijken
3. Druk op de middelste vierkante toets **OK** toets om te bekijken
4. Druk op **OPTIES** softkey om alle beschikbare opties voor dit geselecteerde sms-bericht te bekijken
5. Deze opties zijn onder andere **Naar voren, Verwijderen, Bellen, Verplaatsen** en **Details**

U kunt direct op de **OK** toets indrukken om te kiezen voor **Naar**.

Concepten

In Concepten worden berichten bewaard die u hebt opgeslagen maar nog niet hebt verzonden. U kunt het bericht verzenden, bewerken of verwijderen.

1. **Menu → Berichten → OK → Concepten→ OK**
2. Blader naar het bericht dat u wilt bekijken
3. Druk op de middelste vierkante toets om te bekijken
4. Druk op **OPTIES** softkey om alle beschikbare opties voor het geselecteerde sms-bericht te bekijken
5. Deze opties zijn onder andere **Ontvanger toevoegen**, **Verzenden, Toevoegen en Opslaan als concept.**

Sms-bericht verwijderen

U kunt berichten verwijderen in Inbox, Verzonden, Concepten of Verzonden berichten.

1. **Menu→ Bericht→ OK→ Opties→ Alles verwijderen → OK.** Selecteer Inbox, Concepten, Verzonden of Verzonden berichten → Wissen en druk vervolgens op **OK** toets

Instellingen voor sms-berichten

Servicecentra verspreiden sms-berichten. Uw mobiele telefoon moet het telefoonnummer van het servicecentrum in het geheugen hebben geprogrammeerd. Doorgaans is dit al door uw serviceprovider ingesteld.

Menu → Bericht → OK → Opties → Instellingen

Er zijn diverse instellingsopties:

Nummer berichtcentrum

Stel de locatie van het sms-centrum in

Bericht Geldigheidsduur

U kunt bepalen hoelang een bezorgpoging van een bericht mag duren.

Statusrapport

Elke keer dat een sms-bericht wordt verzonden, ontvangt u een melding of dit al dan niet succesvol is verzonden.

Antwoordpad

Als u deze functie activeert, worden de kosten van het antwoorden op een bericht in rekening gebracht bij de ontvanger in plaats van bij uzelf.

Verzonden berichten opslaan

U hebt 3 keuzemogelijkheden, **Gebruiker vragen, Opslaan** of **niet opslaan**

Voorkeursopslag

Als u kiest voor **SIM-VOORKEUR**, wordt een nieuw bericht dat u ontvangt standaard opgeslagen op de simkaart. Wanneer het geheugen van de simkaart vol is, worden nieuwe berichten opgeslagen in de telefoon.

Exporteer berichten

Automatische handtekening

Berichtcapaciteit

Menu →Bericht → OK →Opties→ Instellingen → OK → Berichtcapaciteit→ OK

Hiermee kunt u zien hoeveel geheugen er is gebruikt en hoeveel er nog vrij is op zowel de simkaart als de telefoon, bijvoorbeeld **SIM** 0/40, **Telefoon** 2/200, **MMS-geheugen** 0/100.

Cell broadcast-berichten

Deze telefoon ondersteunt cell broadcast-berichten, oftewel informatiediensten van uw netwerkprovider.

Menu → Bericht → OK → Uitzenbericht → OK → Opties → Instellingen→ OK

U kunt kiezen of u deze cell broadcast-berichten wilt ontvangen. U kunt ook de taal en de kanaalinstelling voor cell broadcast selecteren.

VOICEMAIL

Instelling voicemailnummer

Met voicemail kunt u naar gesproken berichten luisteren die bellers voor u hebben achtergelaten.

Mogelijk moet u zich abonneren op de voicemailservice van uw netwerkprovider (indien beschikbaar). Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Als uw netwerkprovider een voicemailservice heeft, wordt het telefoonnummer voor toegang tot het voicemailsysteem doorgaans al op uw telefoon ingesteld. Is dit niet het geval, dan wordt u de eerste keer dat u een voicemailbericht ontvangt gevraagd om de naam- en nummerinstellingen in te voeren voor toegang tot het voicemailsysteem van uw netwerkprovider.

Voicemail beluisteren

Als u een oproep hebt gemist, ontvangt u een melding op het display van de telefoon, **2 GEMISTE OPROEPEN**. Druk op **Details**, u ziet een lijst met alle gemiste oproepen in de Oproeplijst.

Volg voor het gebruik van het voicemailsysteem de instructies van uw netwerkprovider. Druk op de  toets om het gewenste nummer in te voeren.

TELEFOONBOEK

Telefoonnummers en namen kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek. Dit wordt zowel op de simkaart als in het geheugen van de telefoon bewaard. Zo kunt u veelgebruikte nummers opslaan, zodat u eenvoudig kunt bellen zonder ze te hoeven onthouden. U kunt nummers zoeken en opvragen om te bellen, een bericht te verzenden of een contact als noodcontact te gebruiken. Het telefoonboek kan tot 500 vermeldingen in het telefoongeheugen bevatten en een aantal vermeldingen op de simkaart (uitgaande van een maximale capaciteit van 250).
Als het geheugen vol is, kunt u geen nieuwe vermelding toevoegen en wordt er een waarschuwing weergegeven. U moet een bestaande vermelding verwijderen om een nieuwe toe te voegen.

Door vermeldingen op te slaan op de simkaart, kunt u de gegevens overzetten naar een andere telefoon.

Een telefoonboekvermelding maken

1. **Menu → Contactpersonen → OK → Normaal telefoonboek → OK → Opties→ Nieuw→ OK**
2. Selecteer → **SIM** of **Telefoon** en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk bij **Naam** op **OK** en voer de naam van uw contactpersoon in met de  toetsen en druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op de pijl-omlaag en druk vervolgens op **OK** om **Mobiele telefoon** te selecteren.
5. Voer met de  toets een nummer in voor de telefoonboekvermelding.
6. Druk op **OK** en vervolgens op de pijl-omlaag om **Huisnummer** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
7. Voer met de  toets een nummer in voor de telefoonboekvermelding.
8. Druk op **Opslaan** softkey om te bevestigen.

Gebruik de  toetsen om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt ook overschakelen naar cijfers met de  toets.

Druk op  en selecteer ⎵ om een spatie in te voegen. Gebruik dezelfde toets om een speciaal teken in te voeren.

Druk op de **Duidelijk** softkey om het laatst ingevoerde teken te verwijderen tijdens het invoeren van een nummer of een naam. Houd de **Duidelijk** softkey ingedrukt om het scherm te wissen.

Telefoonboekvermeldingen bekijken

1. **Menu → Contacten → OK →** Normaal telefoonboek of druk op **Contact** softkey direct in stand-bymodus.
2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren totdat u de gewenste contactpersoon vindt, of u kunt een contactpersoon in het telefoonboek zoeken via een alfabetisch zoekbalkje onder in het display. Typ de eerste letters van de naam met de  toetsen en het juiste gedeelte van het telefoonboek voor die letter wordt automatisch gevonden.

Opties binnen het telefoonboek

U kunt de contacten in het telefoonboek bewerken, verwijderen en kopiëren:

1. **Menu → Contacten → OK →** Normaal telefoonboek of druk op **Contact** softkey direct in stand-bymodus.
2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren totdat u de gewenste contactpersoon vindt en druk vervolgens op **OK**.
3. Druk op **OPTIES** softkey
4. Opties zijn: **Bewerken, Verwijderen, Kopiëren, Stuur vCard.**

Opties binnen het telefoonboek

Binnen de telefoonboekinstellingen kunt u het volgende doen:
1) Een nieuw contact maken.
2) Een bericht schrijven
3) De contactpersoon bellen
4) Een of meerdere contacten verwijderen
5) Het contact importeren/exporteren
6) vCard verzenden
7) Geheugenstatus controleren

Een fototelefoonboekvermelding maken

U kunt ook een fototelefoonboekvermelding maken met een bijbehorend contact. Dit is vooral handig bij een inkomende oproep, omdat de foto dan op het binnenscherm wordt weergegeven. Zo ziet u meteen wie er belt aan de hand van de foto.

1. Druk in de lijst met fotocontacten, als aan een contact geen foto is toegewezen, direct op de gemaakte foto (zie Foto maken hieronder) of ga naar **Menu → Contacten → OK → Fotocontacten→ OK**.

2. Selecteer **Toevoegen** en vervolgens **Bewerken** om het contact te wijzigen.

3. Druk bij het wijzigingspictogram op **OPTIES** en vervolgens **Selecteren uit album** of **Vangen**.

4. Maak een foto van de persoon die u aan het telefoonboek toevoegt (druk op de middelste vierkante toets). Druk op **OK** softkey.

5. Selecteer Naam en druk vervolgens op **OK → Toevoegen vanuit telefoonboek** of **Bewerken** een naam voor het

telefoonboek in met de  toetsen en druk vervolgens op **Opslaan** softkey.

6. Selecteer **Nummer** en druk vervolgens op **OK** → voer het nummer voor de telefoonboekvermelding in met de  toets en druk op de **Opslaan** softkey.
7. Selecteer de beltooninstellingen voor het contact.
8. Druk op  om af te sluiten.

Uw 4 fotogeheugentoetsen instellen via sms

U kunt uw 4 fotogeheugens op afstand programmeren door een **SMS**.

Vanaf een andere mobiele telefoon moet u de volgende sms verzenden:
PIC_PHB#name1,number1;name2,number2;name3,number3;name4,number4#

Opmerking: *Let op met hoofdletters en kleine letters en “**,**” en “**;**”.*

Als u niet voor elke foto een contact wilt toevoegen, zet u niets tussen de 2 "**;**".

PIC_PHB#name1,number2;name3,number3;name4,number4#

Bellen via een fotogeheugentoets

Druk op een fotogeheugentoets. De telefoon kiest dan automatisch het telefoonnummer dat in die geheugentoets is opgeslagen, via de luidspreker.

De foto op de fotogeheugentoets wijzigen

Gebruik aan de zijkant van de toets het kleine gaatje om het doorzichtige plastic onderdeel te verwijderen. Vervang de foto en plaats het doorzichtige plastic onderdeel terug op de toets. U kunt uw foto's met behulp van onze website op uw eigen printer thuis afdrukken – zie de CL8100-pagina

Gemiste oproepen weergeven

Wanneer u een gemiste oproep heeft, verschijnt er een melding over gemiste oproepen op het display, bijv. **3 GEMISTE OPROEPEN**. Druk op de softkey **Details** om de gespreksdetails te bekijken, of druk op **Afsluiten** om af te sluiten. U kunt gemiste oproepen ook via het menu bekijken, zoals hieronder:

1. **Menu→ Gesprekslogboeken → OK → Gemiste oproepen→ OK**.
2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren tot u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de softkey **OPTIES**, waarna de volgende opties beschikbaar zijn voor dat oproepitem:

Details
Bellen
Bericht schrijven
Toevoegen aan contacten
Installen als geweigerd
Verwijderen/ Alles verwijderen

Gekozen nummers weergeven

1. **Menu → Gesprekslogboeken → OK → Gekozen nummers→ OK**
2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren tot u het gewenste contact vindt.

3. Druk op de softkey **OPTIES**, waarna de volgende opties beschikbaar zijn voor dat gekozen-nummeritem:

Details	**Installen als geweigerd**
Bellen	**Verwijderen/ Alles verwijderen**
Bericht schrijven	
Toevoegen aan contacten	

Ontvangen oproepen weergeven

1. **Menu→ Gesprekslogboeken→ OK→ Ontv. oproepen**
2. Gebruik ▼en▲ om door de lijst te bladeren tot u het gewenste contact vindt.
3. Druk op de softkey **OPTIES**, waarna de volgende opties beschikbaar zijn voor dat oproepitem:

Details	**Installen als geweigerd**
Bellen	**Verwijderen/ Alles verwijderen**
Bericht schrijven	
Toevoegen aan contacten	

Oproeplijst verwijderen

1. **Menu→ Gesprekslogboeken→ OK**
2. Selecteer Gemiste oproepen, Gekozen nummers, Ontvangen oproepen of Geweigerde oproepen om alle items te verwijderen **Menu → OK → Opties** en selecteer vervolgens **Alles verwijderen** en vervolgens **OK** of direct **Alles verwijderen** om alle oproeplijsten te resetten en vervolgens **OK**.

Gespreksinstellingen

Binnen Belinstellingen vindt u SIM-belinstellingen en Geavanceerde instellingen.

U kunt SIM-belinstellingen als volgt openen:

Menu → Instellingen → OK → Gespreksinstellingen→ OK

Er zijn veel instellingen beschikbaar:

OPROEPLIJST

Openklappen om te beantwoorden: wanneer deze functie is geactiveerd, kunt u een oproep beantwoorden door de klep te openen. (Standaard ingesteld op open)

Doorschakelen: Inkomende oproepen kunnen worden doorgeschakeld naar een opgegeven telefoonnummer (doorgaans het voicemailnummer). Er zijn 5 opties beschikbaar voor deze functie:

- **Alle spraakoproepen doorschakelen:** Doorschakelen wordt toegepast op alle inkomende oproepen.
- **Bij bezet:** Doorschakelen wordt toegepast op alle inkomende oproepen als uw lijn bezet is.
- **Bij geen antwoord:** Doorschakelen wordt toegepast op alle inkomende oproepen als u de oproep niet beantwoordt.
- **Doorschakelen indien onbereikbaar:** Doorschakelen wordt toegepast op alle inkomende oproepen als uw telefoon is uitgeschakeld of u zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.
- **Alle doorschakelingen annuleren**

Oproep in wachtrij: Dit kan worden geactiveerd of gedeactiveerd. Controleer bij uw netwerkaanbieder of deze service beschikbaar is. U kunt **OPVRAGEN** gebruiken om na te gaan of uw aanbieder deze service biedt.

Oproep geblokeerd: Inkomende en uitgaande oproepen van en naar uw telefoon kunnen worden beperkt. Er zijn 6 opties beschikbaar voor deze functie:

Alle uitgaande oproepen: Er kunnen geen uitgaande oproepen worden gedaan.

- **Alle inkomende oproepen:** Er kunnen geen inkomende oproepen worden ontvangen.
- **Inkomende oproepen tijdens roaming**

- **ISD-bellen**
- **Bellen tijdens internationale roaming**
- **Alle blokkeringen annuleren**

ID verbergen: - U kunt kiezen of dit wordt ingesteld door het netwerk, verborgen of getoond.

Anderen

Oproepduur Herinnering: - Geeft een pieptoon wanneer de ingestelde tijd is bereikt (50s, 55s, 60s, aanpasbaar).

Automatische nummerherhaling: Als deze instelling is geactiveerd, kiest uw telefoon het nummer automatisch opnieuw na een door u bepaalde tijd, wanneer u een oproep doet maar geen verbinding krijgt omdat de andere lijn in gesprek is. Dit gebeurt zolang u het gesprek niet heeft geannuleerd.

Verbindingston: Wanneer u een telefoonnummer belt via de fotogeheugentoetsen of de contactenlijst en de ontvanger neemt op, trilt de telefoon eenmaal.

Telefooninstellingen

Binnen Telefooninstellingen kunt u de volgende functies aanpassen:

Menu → Instellingen → Telefooninstellingen

Tijd en Datum: Stel de tijd en datum in, tijdnotatie (12 uur of 24 uur), datumnotatie (DDMMJJJJ, MMDDJJJJ of JJJJMMDD) en werk de tijdinstellingen bij.

Taalinstellingen: Er zijn 17 menutalen beschikbaar, o.a. Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Duits enz.

Snelkoppelinginstellingen: U kunt de telefoon zo instellen dat u slechts op één navigatietoets hoeft te drukken om het gewenste menu te openen.

Automatisch inschakelen/ uitschakelen.

Batterijoptimalisatie: Beperkt het opladen tot 80% van de batterijcapaciteit om de levensduur van de batterij te verlengen.

Spaarstand : Vermindert de helderheid van het lcd-scherm om het energieverbruik te verlagen.

Energiebeheer: Om te controleren hoeveel batterij er nog over is.

Fabrieksinstellingen herstellen: U kunt alle wijzigingen die u aan de telefooninstellingen heeft aangebracht ongedaan maken en de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Het standaardwachtwoord is **1234**.

I.C.E In geval van nood

U kunt de namen en nummers van 4 personen toevoegen die in noodgevallen gecontacteerd kunnen worden.

Menu → Instellingen → OK → ICE→ OK → Contacten→ OK

U kunt alle informatie van de telefoongebruiker invoeren, bijv. naam, adres, ziekte, allergie, bloedgroep, Dokter

Menu → Instellingen → OK → ICE → OK → Persoonlijke gegevens→ OK

Zaklampinstelling

U kunt ervoor kiezen om het telefoonscherm wit te laten oplichten met de LINKER-softkey, of het (achter)lampje van de telefoon in te schakelen door op OK te drukken.

Vliegmodus

Selecteer Activeren om de vliegtuigmodus te activeren. Selecteer Uit om de vliegtuigmodus uit te schakelen. (Geen oproepen mogelijk, ontvangen noch doen)
Menu → Instellingen → OK → Vliegmodus → OK

TOESTELINSTELLINGEN

Profielen

Er zijn 5 typen profielen beschikbaar:
Normaal/ Stil/ Trillen/ Lage beltoon/ Luide toon en trillen

U kunt de details van het geselecteerde profiel wijzigen. Een profiel bestaat uit de volgende instellingen:

Beltooninstellingen: Beltoon voor oproepen - Beltoon voor berichten.

Volume aanpassen: Beltoon voor berichten - Beltoon voor alarm & agenda - inschakelbeltoon.

Type beltoon: Oproepmelding - Berichtmelding - Herinnering alarm & agenda.

andere alarmsignalen: Melding batterij bijna leeg - Inschakelbeltoon - Telefoonnummer - Kiestoon - Toon bij openen klep - Toon bij sluiten klep.

Gespreksinstellingen

Zie het item Gespreksinstellingen op pagina **33**.

Weergave

In dit menu kunt u uw display aanpassen met verschillende functies:

Animatie-effect: U kunt verschillende animatie-effecten selecteren wanneer de telefoon wordt in- of uitgeschakeld.

Wallpaper instellingen: u kunt een achtergrond selecteren of een foto kiezen.

sub-lcd Analoge klok: Zet op AAN om een analoge klok weer te geven op het buitendisplay, of op UIT voor de standaard digitale klok.

Contrast: Gebruik de ◄ en ► toetsen om het displaycontrast aan te passen.

Achtergrondverlichting: U kunt de duur van de achtergrondverlichting van het display instellen van 5 seconden tot altijd aan.

Duur toetsenbordverlichting: U kunt de duur van de toetsenbordverlichting instellen van 5 sec tot 20 sec, of nachtmodus selecteren (geen verlichting 's nachts) of uit.

Beveiligingsinstellingen

U kunt wachtwoorden instellen om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Menu → Instellingen → OK → Beveiliging → OK

Pincode: De pincode wordt geleverd bij uw simkaart. De pincode helpt de simkaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Wanneer u Pincode selecteert, zal de telefoon altijd om uw pincode vragen.

Pin2 wijzigen : hiermee wijzigt u uw pincode. De PIN2-code is vereist voor toegang tot bepaalde diensten (bijvoorbeeld de voicemailservice).

Telefoon vergrendeld : Bij het eerste gebruik (tijdens de installatie) kunt u een pincode voor de telefoon instellen (als de pincodefunctie van de telefoon is geactiveerd). De standaard fabriekspincode van de telefoon is **1234**.

Het wachtwoord van uw mobiele telefoon wijzigen: De standaardpincode is **1234**. Met deze functie kunt u uw eigen pincode kiezen.

Privacy: U kunt alle telefoonfuncties uit de volgende lijst vergrendelen (Oproeplijst/ Bericht/ Camera/ Kalender/ U Disk/ Audiospeler en Videospeler).

Vaste kiesnummers: is een servicemodus van de simkaart (Subscriber Identity Module) van een gsm-telefoon. Nummers worden toegevoegd aan de FDN-lijst, en wanneer FDN is geactiveerd, worden uitgaande oproepen beperkt tot alleen de

vermelde nummers, of tot nummers met bepaalde voorvoegsels.

Toestelnummer: U kunt uw telefoonnummer opslaan voor het geval u bang bent dat u het vergeet.

Zwarte lijst: U kunt hinderlijke/ongewenste telefoonnummers op de zwarte lijst zetten (blokkeren).
- Voer in Zwarte lijst de telefoonnummers in die u wilt blokkeren.
De instelling Zwarte lijst kan worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Netwerkverbindingen

In dit menu kunt u de netwerkverbindingen van de telefoon aanpassen. De verschillende opties zijn:

Menu → Instellingen → OK → Verbindingen → OK

Internetaccount: Selecteer het netwerk.

Dataservice: Activeer de functie mobiele data of niet.

Dataroaming: Verbinden met de gegevensservice.

Netwerkselectie: Automatische of handmatige selectie van het netwerk.

Netwerktype: U kunt het type mobiel netwerk selecteren (4G/3G/2G).

VoLTE: VoLTE is een technologie waarmee u kunt bellen via het 4G-netwerk; het biedt een superieure geluidskwaliteit en snellere verbindingstijden.

SOS-functie

Druk in noodgevallen op de **SOS**-knop (gedurende drie seconden) voor hulp.

Als u een SOS-sms-bericht heeft vooringesteld en de **SOS-nummers** heeft ingesteld, en u drukt op de **SOS**-knop gedurende drie seconden, dan verzendt de telefoon het SOS-sms-bericht naar de ontvanger. Na bevestiging wordt ook een sms verzonden met uw locatiegegevens.

Er kunnen maximaal 5 nummers worden geregistreerd als **SOS-nummers**. De telefoon belt elk nummer automatisch, één voor één. Als de lijn bezet is of de SOS-oproep wordt geweigerd, wordt het volgende nummer in de lijst gebeld. **Er zit een pauze van één minuut tussen elke oproep. Dit is om een eerder gebeld nummer de tijd te geven om terug te bellen**. Elk nummer in de lijst wordt maximaal 3 keer gebeld.

Als u de SOS-modus wilt verlaten, houdt u de **SOS** knop ingedrukt opnieuw 3 seconden.

Opmerking: *Zolang u zich in de SOS-modus bevindt, kunt u de telefoon niet uitschakelen. U moet de SOS-modus verlaten voordat u de telefoon uitschakelt.*

Modusinstelling

U kunt de SOS-functie in- of uitschakelen. Als deze is ingeschakeld, zorgt het drie seconden ingedrukt houden van de rode SOS-toets ervoor dat de CL8100 een SOS-sms-bericht verstuurt naar uw SOS-contacten, die vervolgens een voor een worden gebeld zoals hierboven beschreven.

SOS-nummerinstellingen

U kunt maximaal 5 SOS-nummers instellen of een nummer instellen voor een callcenter.

1. **Menu → SOS → OK → SOS-nummer → OK →**Voeg toe vanuit het telefoonboek of voer een nummer in met de toets

en druk vervolgens op OK. 

SOS-sms-bericht

U kunt het standaard SOS-sms-bericht bewerken. Dit bericht "Help!!!" wordt naar uw SOS-contacten verzonden wanneer de SOS-modus wordt geactiveerd, (ervan uitgaande dat de functie voor het SOS-sms-bericht is geactiveerd).

Menu → SOS → OK → SOS-sms → OK → Inhoud → Typ uw tekstbericht (max 50 tekens) →OK.

SOS-berichtopname

Neem een informatief noodbericht op voor uw SOS-contacten, bijvoorbeeld: "Dit is Jane Smith, ik heb mezelf bezeerd. Kom alstublieft onmiddellijk naar mijn huis en help me."

Menu → SOS → OK → Stel uitgaand geluidsbericht in.→ OK → Op maat → OK → Record→ OK → Selecteer "Record" om te starten en spreek dan duidelijk → Selecteer “Stopper” na afloop (het bericht mag maximaal 10 seconden lang zijn).

Selecteer "Afspelen" om uw opname te beluisteren. Selecteer "Verwijderen" om uw opname te wissen. Als er meer dan één opname is, selecteert u er een uit de lijst met "Selecteren".

Menu → SOS → Uitgaand spraakbericht instellen → Bij "Standaard" wordt de standaard SOS-opname geselecteerd.

SOS verkrijgt actief de lokale locatie

1. Om de huidige locatie van de CL8100 te verkrijgen, moet het SOS-contact « **location »** of « **119 »** naar de CL8100 sturen.

2. Wanneer de CL8100 een locatieverzoek van een noodcontact ontvangt, wordt automatisch een sms met de huidige locatie teruggestuurd.

Opmerking: *Alleen nummers die zijn geregistreerd als SOS-nummers kunnen de locatie van de CL8100 via sms ontvangen.*

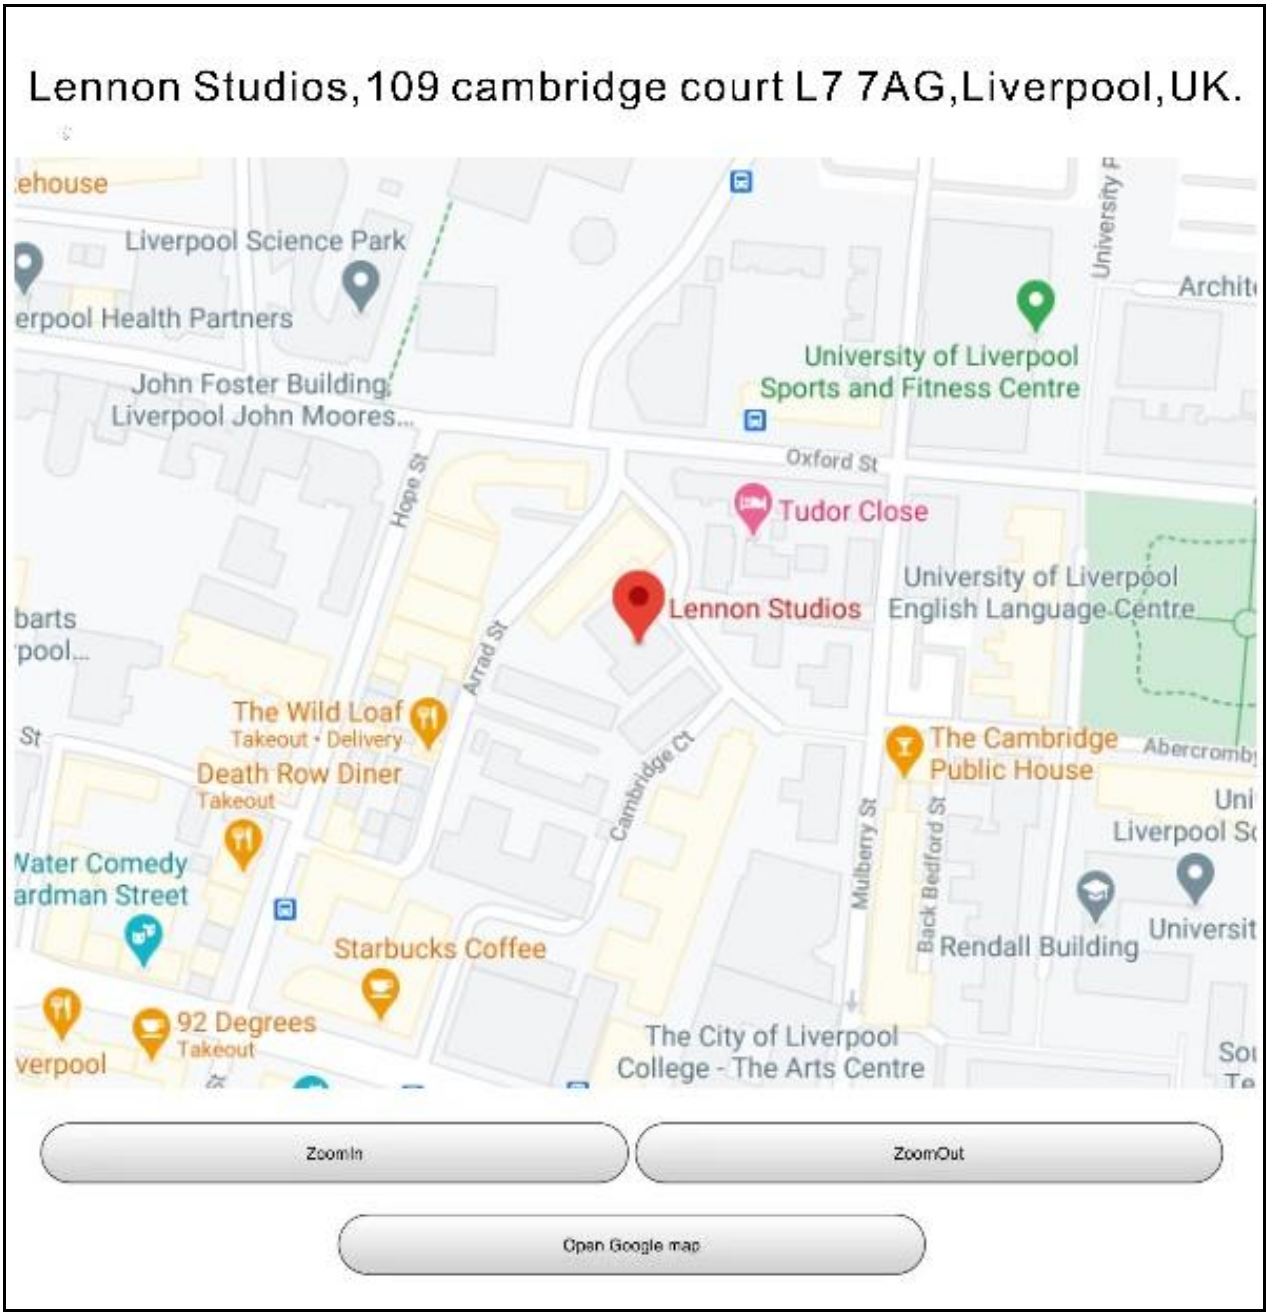

Gereedschap

De organizer bevat veel nuttige functies.

Menu → Gereedschap → OK →

Klok

(1) Wereldklok
Druk in de alarmmodus op de ◄-toets om de gewenste stad te zoeken en te zien hoe laat het daar is.

(2) Alarm
Er kan een alarm worden ingesteld om op een specifiek tijdstip af te gaan. Het kan worden ingesteld om eenmalig of herhaaldelijk volgens een wekelijks schema af te gaan. Er kunnen drie verschillende alarmen worden ingesteld. Druk op , het alarm blijft elke 5 minuten rinkelen totdat u de alarminstelling daadwerkelijk op Uit zet of op de linker softkey **Stop**.

Het alarm werkt nog steeds wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Opmerking: Het alarm gaat niet af als de beltoon van de telefoon op stil staat.

Kalender

U kunt de kalender bekijken, snel naar een bepaalde datum gaan en indien nodig gebeurtenissen (met een alarm) toevoegen.

Rekenmachine

Druk op **Omhoog** (▲), **Omlaag** (▼), rechts (►) of links (◄) om door de wiskundige functies te bladeren: **+ - x / ÷**

Druk op de **OK**-toets om het resultaat te verkrijgen.

Multimedia

Menu → Multimedia → OK →

De CL8100 beschikt over uitstekende multimediaopties, waaronder foto's, video, een geluidsrecorder en FM-radio.

Bestandsbeheer

De multimediabestanden die in veel van de toepassingen worden gebruikt, zijn te vinden in **Mijn bestanden**. Er is een map voor elk van de volgende:

Menu → Mijn bestanden→ OK →

Alarm/ Audio/ E-book/ Bestandsreeks/ Overige/ Foto's/ Video's/ Vcard

U kunt standaard bestandsbewerkingen uitvoeren voor elk bestand in de map, zoals Nieuwe map, Verwijderen, Details, Bewerken, Zoeken, Sorteren, Markeren en Geheugenstatus.

U kunt de telefoon aansluiten op uw desktop- of laptopcomputer om deze bestanden vanaf uw apparaat te openen door **UDisk** te selecteren op het display van de telefoon en te bevestigen met de **OK**-softkey.
U vindt alle informatie over uw telefoon op uw computer via Verkenner en vervolgens USB-station.

PROBLEEMOPLOSSING

De telefoon kan niet worden ingeschakeld

- Controleer of de batterij correct is geplaatst.

Houd de  toets 10 seconden ingedrukt.

Er verschijnt niets op het display

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de batterij en nano-simkaart correct zijn geplaatst.

Het display is vergrendeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld

- Voer de PUK-code in om de simkaart te ontgrendelen.

Er wordt geen signaalpictogram weergegeven

- Er is geen netwerkverbinding. Verplaats u om de signaalontvangst te verbeteren of ga naar een gebied met netwerkdekking.
- Neem contact op met uw serviceprovider.

Bericht dat aangeeft dat een functie niet mogelijk is

- Mogelijk biedt uw netwerkprovider de gewenste service of functie niet aan, of moet u zich hierop abonneren. Neem contact op met uw netwerkprovider.

Geen weergave tijdens het opladen

- De batterij is bijna leeg. Wacht enkele minuten.

"Simkaart plaatsen" of "Beperkte service" wordt weergegeven

- Zorg ervoor dat de simkaart correct is geplaatst.

PROBLEEMOPLOSSING

De batterij raakt snel leeg of kan helemaal niet worden opgeladen.

- Laad de batterij 4 uur op.
- Plaats de telefoon correct op het laadstation of sluit de USB type C-kabel rechtstreeks aan op de CL8100. Reinig de contactvlakken van de mobiele telefoon en het laadstation met een zachte, droge doek.
- Probeer een nieuwe batterij.
- Controleer de aansluitingen van de adapter.
- Als de temperatuur lager is dan -10C of hoger dan 55C, ga dan naar een locatie met minder extreme temperaturen.°°

Kan geen verbinding maken met het netwerk

- Het signaal is te zwak of er kan sprake zijn van radiostoring.
- Is de simkaart onjuist geplaatst of beschadigd? Als de simkaart beschadigd is, vraagt u uw serviceprovider om een vervanging.

Kan geen oproep doen

- Controleer of de netwerkservicekosten/ het contract nog tegoed heeft.
- Controleer of de simkaart geldig is.
- Controleer of vast kiezen is ingesteld.
- Zorg ervoor dat u op de groene beltoets hebt gedrukt.
- Is de simkaart geregistreerd bij het netwerk?
- Is de functie voor het blokkeren van uitgaande oproepen ingeschakeld?
- Er kan een probleem zijn met het netwerk, bel uw serviceprovider.
- Controleer het nummer van de serviceprovider, het kengetal of het NMC-nummer (zie Toestelinstellingen).

PROBLEEMOPLOSSING

Kan een oproep niet beantwoorden:

- Controleer of de netwerkservicekosten/ het contract nog tegoed heeft.
- Controleer of de simkaart geldig is.
- Controleer of vast kiezen is ingesteld.
- Is de functie voor het blokkeren van inkomende oproepen ingeschakeld?
- Is de functie voor doorschakelen ingeschakeld?

De toetsen lijken vergrendeld

- Reset de telefoon door deze uit en weer in te schakelen.
- Verwijder de batterij, plaats deze opnieuw en schakel de telefoon weer in.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven

- Zorg ervoor dat u geabonneerd bent op de nummerweergave-service. Neem contact op met uw netwerkprovider voor bevestiging / details.
- De beller heeft mogelijk zijn gegevens verborgen.
- Laat de telefoon een paar keer overgaan, aangezien er vertraging kan zijn bij het ontvangen van de nummerweergave-informatie.

Eventuele problemen die hierboven niet zijn vermeld

- Raadpleeg de gebruikershandleiding.
- Reset de telefoon door deze uit en weer in te schakelen om te zien of het probleem aanhoudt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Algemeen

Gebruik alleen de voeding, opladers en kabels die bij het product zijn geleverd.

Gebruik alleen de goedgekeurde oplaadbare batterij die is meegeleverd.

Open de telefoon niet (behalve om de batterijen te vervangen of een micro-SD-kaart of simkaart te plaatsen) of het laadstation. Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Gooi batterijen nooit in vuur. Er bestaat een ernstig risico op explosie en / of het vrijkomen van giftige chemicaliën.

Als u zeker weet dat u de telefoon langer dan een maand niet gaat gebruiken, verwijder dan de batterij

Reiniging

Reinig de telefoon met een zachte doek. Houd het laadstation en de laadcontacten van de telefoon schoon. Gebruik nooit poetsmiddelen of reinigingsmiddelen - deze kunnen de afwerking of de elektronica binnenin beschadigen.

Milieu

Stel niet bloot aan direct zonlicht.

Zorg er altijd voor dat er voldoende luchtstroom over de oppervlakken van de telefoon is.

Plaats geen enkel onderdeel van uw product in water en gebruik het niet in vochtige of natte omstandigheden, bijvoorbeeld in badkamers.

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke omstandigheden.

De telefoon is ontworpen om te werken binnen een temperatuurbereik van -10C tot 55C.°°

Gebruik

Lees samengevat deze eenvoudige richtlijnen. Het niet naleven ervan kan gevaarlijk of onwettig zijn.

HOORTOESTELINFORMATIE

VEILIG INSCHAKELEN
Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze telefoons verboden is of wanneer dit interferentie of gevaar kan veroorzaken.

VERKEERSVEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS
Houd u aan alle plaatselijke wetten. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te bedienen. Verkeersveiligheid moet tijdens het rijden uw eerste zorg zijn.

INTERFERENTIE
Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor interferentie. Dit kan de prestaties beïnvloeden.

SCHAKEL UIT IN ZIEKENHUIZEN
Volg eventuele beperkingen op. Schakel het apparaat uit in de buurt van medische apparatuur.

SCHAKEL UIT IN VLIEGTUIGEN
Volg eventuele beperkingen op. Draadloze apparaten kunnen interferentie veroorzaken in vliegtuigen.

SCHAKEL UIT TIJDENS TANKEN
Gebruik het apparaat niet bij een tankstation. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.

SCHAKEL UIT BIJ SPRINGWERKZAAMHEDEN
Volg eventuele beperkingen op. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar springwerkzaamheden plaatsvinden.

GEBRUIK VERSTANDIG
Gebruik het product alleen in de normale positie zoals uitgelegd in de productdocumentatie.

RESERVEKOPIEËN
Vergeet niet reservekopieën te maken of een schriftelijk overzicht van alle belangrijke informatie bij te houden.

NETWERKDIENSTEN

OPLADEN

Gebruik de telefoon niet tijdens het opladen.

INFORMATIE OVER HOORTOESTELLEN

Sommige telefoons worden getest op compatibiliteit met hoortoestellen. Als op de doos van uw specifieke model "Geschikt voor hoortoestellen" staat vermeld, is de volgende uitleg van toepassing. Wanneer sommige mobiele telefoons in de buurt van bepaalde hoorapparaten (hoortoestellen en cochleaire implantaten) worden gebruikt, kunnen gebruikers een zoemend, brommend of piepend geluid horen. Dit wordt veroorzaakt door radiofrequente (RF) interferentie van de telefoon. Sommige hoorapparaten zijn gevoeliger voor deze interferentie dan andere, en telefoons verschillen ook in de mate van interferentie die ze veroorzaken. De mobiele telefoonindustrie heeft classificaties ontwikkeld voor een deel van hun telefoons, om gebruikers van hoorapparaten te helpen modellen te vinden die mogelijk beter werken met hun hoorapparaat. Niet alle telefoons zijn echter geclassificeerd. Telefoons die wel zijn geclassificeerd, hebben de classificatie op hun doos of op een label op de doos staan. De classificaties zijn richtlijnen, geen garanties. De resultaten variëren afhankelijk van het hoorapparaat en het gehoorverlies van de gebruiker. Als uw hoorapparaat gevoelig blijkt te zijn voor interferentie, kan het zijn dat u een geclassificeerde telefoon niet succesvol kunt gebruiken. De beste manier om te zien of uw hoorapparaat goed werkt met een bepaalde telefoon, is door deze uit te proberen en te kijken of deze aan uw persoonlijke behoeften voldoet.

Om de telefoon te gebruiken, hebt u een dienst van een draadloze serviceprovider nodig. Veel van de functies in dit

apparaat zijn afhankelijk van functies in het draadloze netwerk om te kunnen werken. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet op alle netwerken beschikbaar, of u moet mogelijk specifieke afspraken maken met uw serviceprovider voordat u gebruik kunt maken van netwerkdiensten. Uw serviceprovider moet u mogelijk aanvullende instructies geven voor het gebruik ervan en uitleggen welke kosten van toepassing zijn. Sommige netwerken kunnen beperkingen hebben die van invloed zijn op de manier waarop u netwerkdiensten kunt gebruiken. Zo ondersteunen sommige netwerken bijvoorbeeld niet alle taalafhankelijke tekens en diensten.

Uw serviceprovider kan hebben verzocht om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren op uw apparaat. In dat geval verschijnen deze niet in het menu van uw apparaat. Uw apparaat kan ook speciaal zijn geconfigureerd. Deze configuratie kan wijzigingen omvatten in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

GARANTIE

Vanaf de aankoop van uw Geemarc-product CL8100 geldt de Geemarc-garantie voor een periode van twee jaar. Gedurende deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar ons goeddunken) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze helpdesk of bezoek onze website op **www.geemarc.com**. De garantie dekt geen ongelukken, nalatigheid of breuk van onderdelen. Het product mag niet worden aangepast of gedemonteerd door iemand die geen erkende vertegenwoordiger van Geemarc is. De Geemarc-garantie beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW AANKOOPBEWIJS MAAKT DEEL UIT VAN UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN OVERLEGD BIJ EEN GARANTIECLAIM.

VERKLARING: Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat de CL8100 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en 2012/65/EU.

De UKCA-conformiteitsverklaring is te raadplegen op **www.geemarc.com**

Elektrische aansluiting: Het apparaat is uitsluitend ontworpen om te werken op een voeding van 230V 50Hz. (Geclassificeerd als 'gevaarlijke spanning' volgens de norm EN62368-1). Het apparaat beschikt niet over een geïntegreerde aan/uit-schakelaar. Om de voeding te onderbreken, schakelt u de voeding uit bij het stopcontact of trekt u de netadapter uit het stopcontact. Zorg er bij het installeren van het apparaat voor dat het stopcontact goed bereikbaar is.

RECYCLINGRICHTLIJNEN

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is ingevoerd zodat producten aan het einde van hun levensduur op de beste manier worden gerecycled.

Gooi dit product aan het einde van de levensduur niet bij het huishoudelijk afval.

Gebruik een van de volgende afvoermogelijkheden:

- Verwijder de batterijen en breng deze naar een geschikt inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Breng het product naar een geschikt inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval.
- Of lever het oude product in bij de verkoper. Bij aankoop van een nieuw product dienen zij dit te accepteren.

Door deze instructies te volgen draagt u bij aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

SAR-test:
Hoofd: 0.587 W/kg
Lichaam: 1.710 W/kg
LEDEMATEN: 1.710 W/kg

Voor productondersteuning en hulp bezoekt u onze website op **www.geemarc.com**

E-mail: **help@geemarc.com**

Telefoon: **00 49(0) 228 548 89 932**
bereikbaar van **10:00-12:00** en van **13:00-14:30** op werkdagen

Parc de l’Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France

Gemaakt voor Geemarc Telecom S.A. in China



UGCL8100_Nl_V1.1



UGCL8100_NL_v1.1

Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée,
59760 Grande-Synthe,
France
www.geemarc.com