geemarc™ Serenities 100

Hear the Difference

Versterkte telefoon met spraakondersteuning en noodoproepfunctie

Nederlands



OPMERKING:

Deze telefoon is geschikt voor slechthorenden. Het volume van de handset kan worden aangepast. Stel bij het eerste gebruik het volume in op de laagste stand. De slechthorende gebruiker kan het volume vervolgens aanpassen aan zijn of haar persoonlijke behoeften.

Inhoud

Raadpleeg onze website: www.geemarc.com voor een actuele gebruikershandleiding, aangezien er mogelijk belangrijke updates en wijzigingen zijn waarvan u op de hoogte moet zijn!

Inhoud 1

Voor gebruik 4

- Gefeliciteerd 4
- Veiligheidsvoorschriften 5
- Installatie 6
- Overzicht van de bedieningselementen 8
- Beschrijving van de toetsen 10
- Beschrijving van het LCD-scherm 11
- Wandmontage 13

Basisfuncties 14

- Een telefoongesprek voeren 14
- Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen 14
- Eén van de laatste tien gekozen nummers kiezen 14
- Opties voor de herhaalnummerlijst 15
- Een oproep beantwoorden 15
- Microfoon uitschakelen 15
- Volume-, Boost- en toonregeling gebruiken 16
- Gebruik van het toestel met een hoortoestel 17
- Handsfree bellen 17
- Fotogeheugentoetsen en indirect geheugen 18
  - Het opslaan van fotogeheugennummers of indirect geheugen 18
  - Een fotogeheugen of indirect geheugennummer kiezen 18
- Flash-functie 19
- Nummerweergave (Caller ID) 20
  - De oproeplijst bekijken 20
  - Een nummer uit de oproeplijst bellen 20
  - Opties van de oproeplijst gebruiken 20
- Telefoonboek 21
  - Contacten toevoegen 22

• Contacten bekijken 22
• Opties van het telefoonboek gebruiken 23

Menufuncties 24
- Menunavigatie 24
- Menu-overzicht 24

Weergave-instellingen 26
- Taal instellen 26
- Tijdnotatie instellen 26
- Datumnotatie instellen 27
- Datum en tijd instellen 27
- LCD-contrast instellen 28
- Achtergrondverlichting instellen 28
- Overschakelen naar een kleiner lettertype 28

Telefooninstellingen 29
- Belmelodie, belvolume en LED-belindicator 29
- Toetstoon instellen 29
- Automatische Boost-functie van de handset 30
- Toonregeling van de handset 30
- Flashduur instellen 30
- Menuvergrendeling 31
- Automatisch ophangen 31

Spraakinstellingen 32
- Sprekend toetsenblok 32
- Sprekende nummerweergave (Caller ID) 32
- Sprekend menu 33

SOS-instellingen 34
- SOS-nummers opslaan 35
- SOS-bericht opnemen 35
- SOS-bericht afspelen 36
- SOS-bericht wissen 36

Inhoud

- SOS-noodoproep 37
- SOS-PIN-code 37
- SOS-temperatuuralarm 38
- Sensoralarm 39

Afstandsbediening 40
- Nieuwe afstandsbediening registreren 40
- Alle afstandsbedieningen verwijderen..... 40
- Een inkomende oproep beantwoorden met de afstandsbediening 41

Geblokkeerde nummers.....42
- Nummers blokkeren 42
- Lijst met geblokkeerde nummers bekijken..... 42

Audio-aansluitingen gebruiken 43

Nummerweergave tijdens Wisselgesprek 44

Technische kenmerken.....45

Problemen oplossen 46

Veiligheidsinformatie 47

Garantie 48

Recycling 49

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd met de aankoop van ons hoogwaardige product.

Lees deze handleiding zorgvuldig door om vertrouwd te raken met alle beschikbare functies en de werking van uw telefoon. Zo haalt u het maximale uit uw nieuwe toestel.



Veiligheidsvoorschriften

Volg onderstaande veiligheidsvoorschriften om het risico op elektrische schokken en letsel te beperken voordat u de telefoon gebruikt.

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg alle instructies.
2. Deze telefoon kan gesprekken sterk versterken. Het is belangrijk dat iedere gebruiker weet hoe het toestel werkt.

   BELANGRIJK: Stel het volume van de handset na gebruik altijd terug op de laagste stand (LOW). Informeer alle gebruikers dat onjuist gebruik gehoorschade kan veroorzaken.
3. Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact. Reinig het toestel uitsluitend met een licht vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
4. Plaats geen voorwerpen op het telefoonsnoer, aangezien dit beschadigingen kan veroorzaken.
5. Gebruik deze telefoon niet in een vochtige omgeving of op plaatsen waar explosiegevaar bestaat.
6. Trek de stekker uit het stopcontact en laat onderhoud uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd servicepersoneel.
7. Gebruik uitsluitend de **meegeleverde voedingsadapter**.
8. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer. Installeer de telefoon zodanig dat niemand over het snoer kan lopen of struikelen.
9. Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
10. Steek nooit voorwerpen in de openingen van de telefoon. Deze kunnen onderdelen onder gevaarlijke spanning raken of kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.
11. Mors nooit vloeistoffen op de telefoon.
12. Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen.
13. Gebruik de telefoon uitsluitend zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
14. Gebruik de telefoon niet wanneer deze beschadigd is.

Installatie

Controleer de inhoud van de verpakking
De verpakking moet het volgende bevatten:

- 1 handset met spiraalsnoer en 1 telefoonbasis
- 1 telefoonsnoer

BELANGRIJKE MEDEDELING

** Tegenwoordig beschikken de meeste gebruikers over een modem, internetbox of router. Daarom heeft Geemarc besloten de telefoonstekker die voorheen standaard werd meegeleverd met vaste telefoons niet langer in de verpakking op te nemen.*

*** De telefoonstekker is optioneel en kan op verzoek worden geleverd.*

- 1 gebruikershandleiding
- 1 SOS-afstandsbediening in armbanduitvoering *(versie Serenities 100 met valdetectie)*
- 1 voedingsadapter (7 V DC/ 0,5 A/ 3,5 W)
- 1 audio-uitgangskabel (Audio OUT) *(alleen versie Serenities 100 V2T)*

Plaats van installatie
Plaats de telefoon op een locatie waar het display en de belindicator goed zichtbaar zijn.
Kies een stabiele plaats buiten de normale looproute, zodat de telefoon niet kan omvallen en niemand over de kabels kan struikelen.

Aansluiten van de voedingsadapter
Voor een correcte werking van de telefoon, inclusief het LCD-scherm, de achtergrondverlichting en alle speciale functies, moet de meegeleverde voedingsadapter worden aangesloten.
Sluit de kabel van de voedingsadapter aan op de **DC-aansluiting** aan de achterzijde van de telefoon. Steek vervolgens de adapter in een geaard stopcontact dat zich dicht bij de telefoon bevindt, zodat de voeding bij een probleem snel kan worden losgekoppeld.

LET OP: Sluit altijd eerst de voedingsadapter aan op de **DC-aansluiting van de telefoon** voordat u de adapter in het stopcontact steekt.

Wanneer u de telefoon niet meer gebruikt of wilt verplaatsen, trek dan eerst de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en koppel daarna pas de kabel los van de telefoon.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Plaats **4 oplaadbare AAA-batterijen van 1,2 V/ 600–800 mAh** (niet meegeleverd), zodat alle functies van de telefoon tijdens een stroomuitval nog enkele uren beschikbaar blijven.

OPMERKING: Zonder back-upbatterijen blijft het nog steeds mogelijk om oproepen te ontvangen en te voeren.
Het batterijpictogram op het display knippert tijdens het opladen van de batterijen. Zodra de batterijen volledig zijn opgeladen (voedingsadapter aangesloten), blijft het pictogram continu zichtbaar.

OPMERKING: Het duurt enkele uren voordat de batterijen volledig zijn opgeladen.
Bij een stroomuitval geven de drie balkjes van het batterijpictogram het resterende batterijniveau weer.

LET OP: Gebruik nooit niet-oplaadbare batterijen. Deze kunnen lekken en de telefoon beschadigen.


Aansluiten van het telefoonsnoer

Steek één uiteinde van het meegeleverde telefoonsnoer in de **LINE-aansluiting** aan de achterzijde van de telefoon. Steek vervolgens het andere uiteinde in de telefoonwandaansluiting.


* Als u gebruikmaakt van een digitaal telefoonnetwerk, neem dan contact op met uw netwerkprovider om te weten hoe u deze telefoon het beste kunt aansluiten via een digitale spraakadapter of een ATA-adapter.

De afstandsbediening inschakelen


Houd de knop ongeveer **10 seconden** ingedrukt totdat het ledlampje **rood** gaat branden.

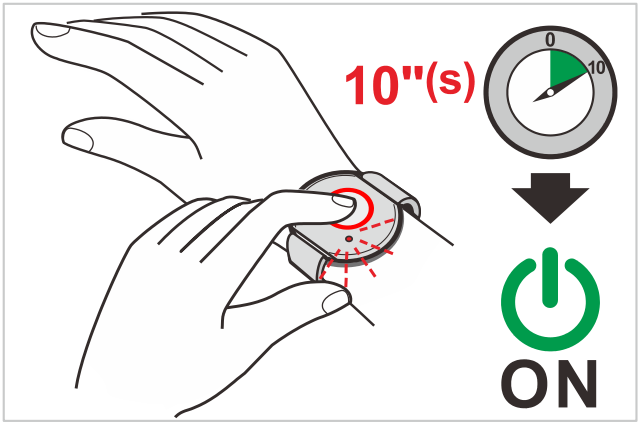


Overzicht van bedieningselementen

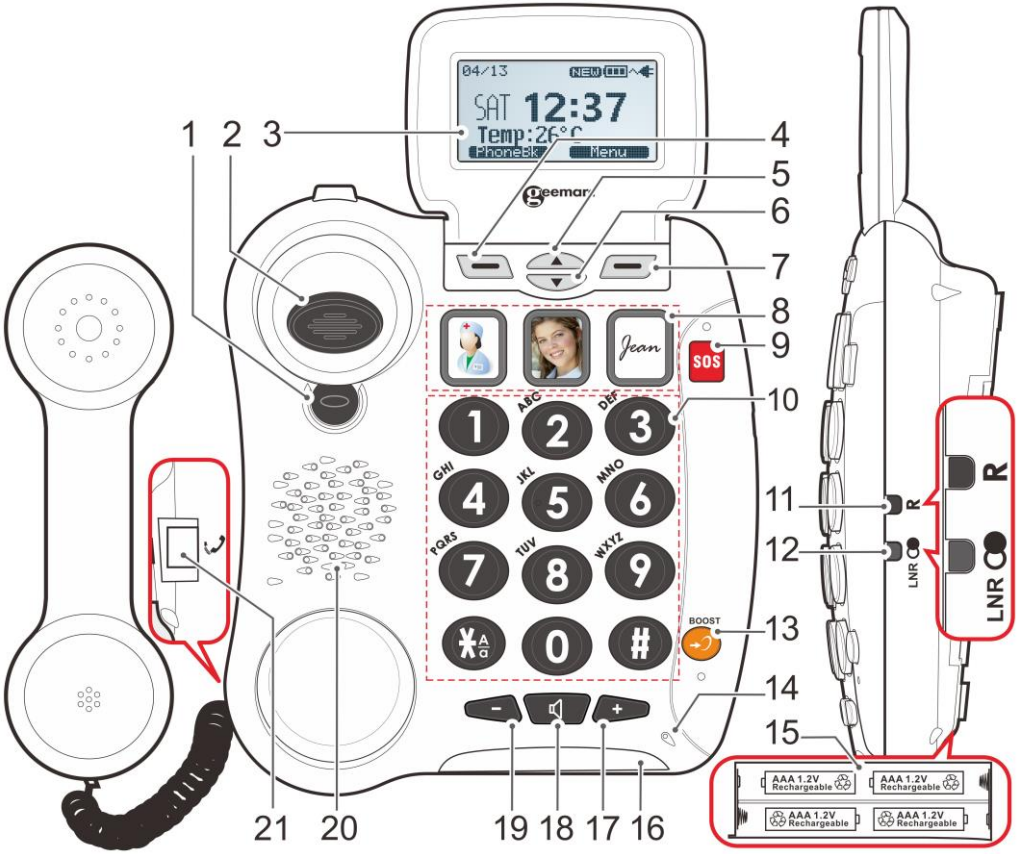

1. Bevestigingslipje voor de hoorn
2. Haakschakelaar
3. Groot LCD-scherm
4. Linker softkey
5. Omhoog scrollen
6. Omlaag scrollen
7. Rechter softkey
8. Geheugen voor 3 foto's
9. SOS-toets
10. Kieptoetsen
11. **R**-toets (flits)
12. LNR-toets (Last Number Redial), Een pauze inlassen tijdens het kiezen
13. Boost-toets
14. Microfoon
15. Batterijvak
16. LED voor beltoon / nieuw gesprek / in gebruik
17. Toets voor volume omhoog
18. Luidsprekertoets
19. Toets voor volume omlaag
20. Luidspreker
21. Aansluiting voor de hoornkabel

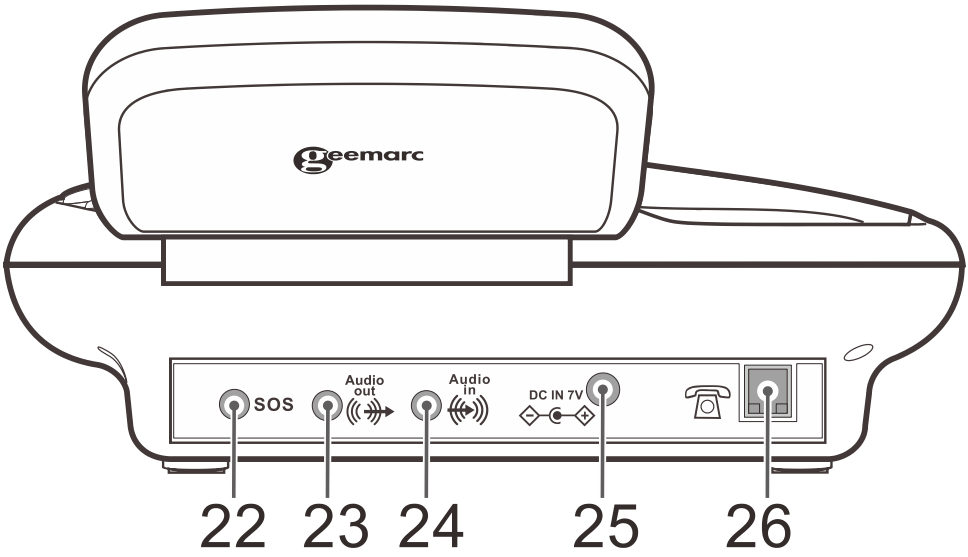

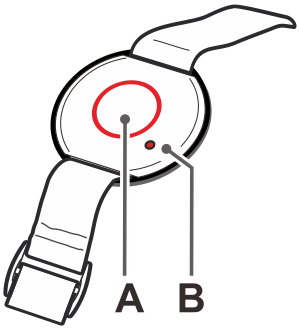

22. Aansluiting SOS-sensor (open of gesloten contact) 23. Audio-uitgang (3,5 mm) 24. Audio-ingang (3,5 mm) 25. Netadapter 26. Aansluiting voor telefoonkabel	A -> SOS-knop (Druk op deze knop om een SOS-oproep te starten of de afstandsbediening bij het basisstation te registreren.) B -> Indicatielampje op de afstandsbediening (Telkens wanneer u op de knop op de afstandsbediening drukt, gaat het indicatielampje rood branden.)

Beschrijving van de toetsen

OPMERKING: Sommige toetsen hebben meer dan één functie.

	Druk hierop om een optie te markeren of door de menuopties te bladeren. Ga naar de CID-lijst – zie pagina **20**.
	Voert de functies uit zoals beschreven in de tekst direct daarboven (op de onderste regel van het scherm).
	Geheugentoetsen met afbeeldingen op de draaiknop. Druk hierop om een belangrijk of vaak gebruikt opgeslagen nummer snel te bellen.
	Druk hierop om een opgeslagen noodnumme snel te bellen.
	Druk op deze knop om de versterking van de hoorn in te schakelen (zodat de stem van de beller luider klinkt). Druk nogmaals op deze knop om de versterking van de hoorn uit te schakelen.
	Een gesprek starten / aannemen / beëindigen. Druk hierop om tijdens een gesprek de luidspreker in te schakelen, zie pagina **17**
	Gebruik deze toetsen om het volume van de handset of de luidspreker te verhogen of te verlagen.
	Druk hierop om het laatste nummer opnieuw te bellen – zie pagina **14.** Voeg een pauze in tijdens het kiezen.
	Deze toets wordt gebruikt om een gesprek te beëindigen en de kiestoon weer te activeren, of om over te schakelen naar een andere beller als u gebruikmaakt van aangepaste beldiensten, zoals een wachtstand.


Beschrijving van het LCD-scherm

LCD-scherm in stand-by:




Op het display worden de tijd, de datum, de dag van de week, de kamertemperatuur, de batterijreserve en de status van de stroomvoorziening weergegeven. In het onderste gedeelte van het display worden de functies van de softkeys weergegeven.

Als de stekker van het telefoonsnoer niet in het telefoonaansluitpunt in de muur is gestoken, verschijnt er „**Geen Lijn**“op het display.

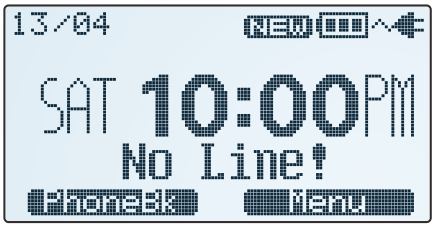

Wanneer u op de softkey ‘**Menu**’ drukt, verschijnt het hoofdmenu op het scherm. Gebruik de -toetsen om door het menu te bladeren totdat u de gewenste submenu-optie hebt gevonden (bijvoorbeeld ‘Telefooninstellingen’). Druk op de softkey ‘**Select**’ om te bevestigen.

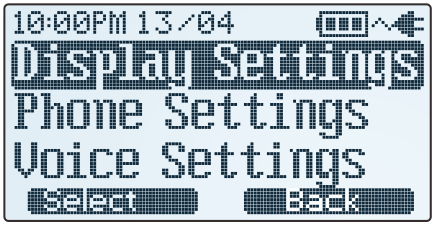

Wanneer er een nieuw gesprek binnenkomt, worden op het scherm het telefoonnummer en de naam van de beller weergegeven (indien beschikbaar). Het pictogram voor een **nieuw** gesprek (NEW) verschijnt.




Wanneer een oproep wordt geblokkeerd, verschijnt het pictogram voor geblokkeerde oproepen links van het pictogram voor de batterijlading. De telefoon gaat dan niet over.



Dit bericht verschijnt wanneer iemand belt vanuit een gebied waar de telefoonnetwerkaanbieder geen nummerweergavediensten aanbiedt, of waar de nummerweergave in uw regio nog niet beschikbaar is.




Het bericht „**Private**“ verschijnt wanneer een beller zijn nummer wil verbergen.

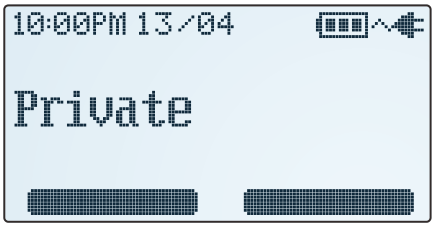


Wandmontage

1. Draai het lipje van de hoornhouder 180 graden – **zie afbeelding 1**. Zo voorkomt u dat de hoorn uit de houder valt wanneer de telefoon aan de muur is bevestigd.
2. Bevestig twee zelftappende schroeven (niet meegeleverd) op de muur op een verticale lijn, op een onderlinge afstand van 80 mm.
3. Plaats de telefoon op de schroefkoppen en schuif hem naar beneden om hem vast te zetten – **zie afbeelding 2.**



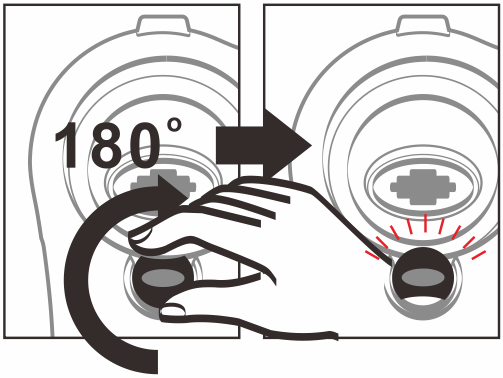

schema 1

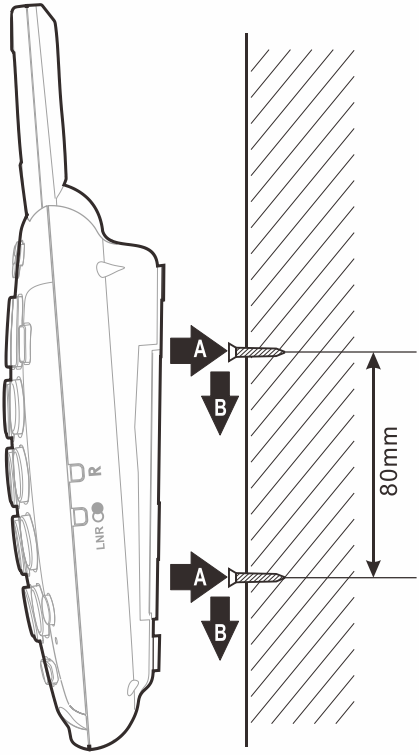

schema 2

Een telefoongesprek voeren

1. Neem de hoorn op en luister of u een kiestoon hoort. Pas de volume- en tooninstellingen van de hoorn aan – zie pagina **16.**
2. Kies een nummer handmatig met de cijfertoetsen (0 - 9).
3. Om het gesprek te beëindigen, legt u de hoorn terug op het basisstation of drukt u op de luidsprekertoets om het gesprek in de luidsprekermodus te beëindigen.

U kunt een telefoonnummer kiezen terwijl de telefoon in de stand-bymodus staat. Met de voorkeuzefunctie kunt u correcties aanbrengen voordat u het nummer kiest. Volg deze stappen:

1. Voer een telefoonnummer in (maximaal 32 cijfers). Controleer het. Als u een fout maakt bij het invoeren van een nummer, drukt u op de softkey **Duidelij** om het te wijzigen of gebruikt u een van de drie geheugentoetsen met afbeelding om een opgeslagen nummer te bellen – **zie pagina 18**.
2. Wanneer het nummer correct wordt weergegeven, neemt u de hoorn op of drukt u op de  -toets.

Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen

De telefoon kan maximaal 32 cijfers opnieuw bellen.

1. Neem de hoorn op of druk op de  -toets om het nummer te bellen.
2. Druk op de LNR -toets (aan de rechterkant van het basisstation). De telefoon belt automatisch het laatste nummer opnieuw.

Een van de laatste tien gekozen nummers kiezen

De telefoon slaat de laatste tien gekozen nummers op.

1. Om een van deze tien nummers opnieuw te bellen, drukt u in de stand-bymodus op de LNR -toets.
2. Druk herhaaldelijk op de  -toetsen totdat u het gewenste nummer hebt gevonden dat u wilt bellen.
3. Neem de hoorn op of druk op de  -toets; de telefoon belt het nummer dan automatisch.

Opties voor de herhaalnummerlijst

U kunt een nummer toevoegen aan het telefoonboek of een nummer verwijderen uit de herhaalnummerlijst.

1. Druk in de stand-bymodus op de toets.
2. Blader met de toetsen  naar het gewenste nummer.
3. Wanneer het nummer op het display verschijnt, drukt u op de softkey Opties om de gewenste optie te kiezen:

- **Wissen**: hiermee kunt u het geselecteerde nummer verwijderen.
- **Wissen Alles:** hiermee kunt u de volledige lijst met herhaalde nummers wissen.
- **Toevoegen Contact**: hiermee kunt u het nummer aan het telefoonboek toevoegen. Voer een naam in die u bij dit nummer wilt gebruiken en druk vervolgens op de softkey Opslaan. Selecteer de gewenste beltoon voor uw contactpersoon en druk vervolgens op de softkey Selecteren.

4. Druk op de softkey Terug om het menu te verlaten.

Een oproep beantwoorden

Wanneer er een nieuw gesprek binnenkomt, gaat de telefoon over en knippert de visuele belindicator.

1. Om een gesprek aan te nemen, neemt u de hoorn op of drukt u op de luidsprekertoets, waarna u kunt spreken.
2. Pas de instellingen voor volume en toon aan (indien nodig – zie pagina **16**).
3. Om het gesprek te beëindigen, legt u de hoorn terug op het basisstation of drukt u op de luidsprekertoets.

Microfoon uitschakelen

Tijdens een gesprek kun je de microfoon van je telefoon tijdelijk uitschakelen. De gesprekspartner kan je dan niet meer horen.

Om de microfoon te dempen, drukt u tijdens het gesprek op de Mute-toets. Op het display verschijnt dan „**Mute**“.

Om de microfoon weer in te schakelen, drukt u op de softkey ‘**Unmute**’. Vervolgens kunt u uw gesprek met de andere beller voortzetten.

De functies Volume, Boost en Tone gebruiken

Deze telefoon beschikt over speciale functies die het geluid tijdens het bellen luider en helderder maken. Tijdens een gesprek kun je het gespreksvolume en de toon aanpassen.

Het volume van de handset en de luidspreker instellen



Druk op deze toetsen om het volume van de hoorn of de luidspreker te verhogen of te verlagen.

OPMERKING: Het volume van de hoorn kan worden ingesteld tussen 0 en 20 decibel (een verhoging van 20 decibel zorgt ervoor dat het geluid vier keer zo luid klinkt).


Boost-functie voor de handset

Druk op de BOOST-toets om het volume van de handset nog verder te verhogen. Als het volume van de handset op het maximum staat, zorgt de BOOST-functie voor een extra verhoging van 20 decibel.
LET OP: als het volume van de handset op het maximum staat en de BOOST-functie is ingeschakeld, zorgt de telefoon voor een totale volumeverhoging van 40 decibel (een verhoging van 40 decibel klinkt 16 keer luider).
Wanneer de BOOST-functie is ingeschakeld, gaat het RODE LED-lampje onder de BOOST-toets branden. Op het display verschijnt 'Handset Boost'.

Softkey 'Toon'

Neem de hoorn op en druk vervolgens een paar keer op de softkey 'Toon' om de gewenste tooninstelling te selecteren. De instellingen zijn: **Normaa**l (standaard), **Hoge tonen**, **Hoge tonen+, Lage tonen+, Lage tonen** en Normaal.

LET OP: *Als u de hoge tonen versterkt, kan de achtergrondruis toenemen.*

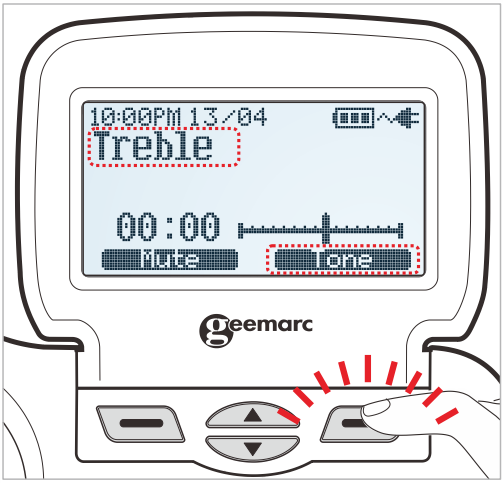

WAARSCHUWING: Deze telefoon kan zeer hoge geluidsniveaus produceren. Herhaalde blootstelling aan geluidsniveaus die meer dan 18 dB boven het basisniveau liggen, kan schadelijk zijn voor mensen zonder gehoorverlies. Zet de volumeregelaar van de hoorn na gebruik altijd op de laagste stand.

Gebruik van het toestel met een hoortoestel

Deze telefoon is compatibel met hoortoestellen die zijn voorzien van een luisterspoel (T-spoel). Hierdoor kan het geluid tijdens het bellen helderder klinken. Zet de T-schakelaar of het T-programma van uw hoortoestel in de stand „T“. Houd de oortelefoon van de hoorn dicht bij uw hoortoestel. Voor een optimaal resultaat moet u mogelijk het volume van zowel de telefoon als uw hoortoestel aanpassen.

OPMERKING: Als de telecoil-functie op uw hoortoestellen niet is ingeschakeld, neem dan contact op met uw audioloog of audicien voor hulp.

Hands-free bellen

Als de telefoon overgaat, of tijdens een gesprek, kunt u de luidspreker inschakelen om comfortabel handsfree te kunnen praten.

Om de luidspreker in te schakelen, drukt u op de  -toets wanneer de telefoon overgaat of tijdens een gesprek. Het  -pictogram verschijnt op het scherm.

Om de luidspreker uit te schakelen, hoeft u alleen maar de hoorn op te nemen. U kunt het gesprek via de hoorn voortzetten of op de  -toets drukken om het gesprek te beëindigen. Het  -pictogram verdwijnt dan.

Het volume van de luidspreker instellen

Om het volume van de luidspreker harder of zachter te zetten, drukt u op de volumeknoppen  of  aan de voorkant van de telefoon.

Fotogeheugentoetsen en indirect geheugen



De telefoon kan 3 vaak gebelde nummers opslaan in de snelkiestoetsen met foto. Daarnaast is het mogelijk om no eens 10 nummers op te slaan in de indirecte geheugentoetsen (0 tot en met 9).

Elke geheugentoets kan maximaal 20 cijfers bevatten.

OPMERKING: De telefoon slaat elk nummer uit het fotogeheugen automatisch op in het telefoonboek.

Het opslaan van fotogeheugennummers of indirect geheugen

1. Gebruik de kiestoetsen om het nummer in te voeren dat u wilt opslaan. U kunt de softkey '**Duidelij**' gebruiken om het nummer te bewerken.
2. Houd een van de kiestoetsen voor het fotogeheugen of het indirecte geheugen ingedrukt. Op het display verschijnt het telefoonnummer dat u hebt ingevoerd. Druk op de softkey '**Red**'. Nu verschijnt '**Naam**' op het display.
3. Gebruik de kiestoetsen om de naam in te voeren die u aan het nummer wilt koppelen. U kunt de softkey '**Duidelij**' gebruiken om deze te bewerken.
4. Druk op de softkey 'Opslaan'. Selecteer nu de gewenste beltoon voor uw contact in het fotogeheugen of het indirecte geheugen. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om de gewenste beltoon te selecteren. Elke keer dat u op de toets  of  drukt, laat de telefoon de geselecteerde beltoon horen.
5. Druk op de softkey '**Select**' om te bevestigen.

OPMERKING: Als u een nieuw nummer invoert in een snelkiestoets, wordt een eerder opgeslagen nummer automatisch gewist – zie '**Bewerken**'.

Een fotogeheugennummer of indirect geheugen bellen

Druk in de stand-bymodus op een van de fotogeheugentoetsen of houd de toets voor het indirecte geheugen 2 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt het bijbehorende nummer. Neem de hoorn op of druk op de  -toets; de telefoon belt dan automatisch het nummer dat is opgeslagen onder de fotogeheugentoets of het nummer dat is opgeslagen onder de toets voor het indirecte geheugen.

De opties gebruiken

1. Druk in de stand-bymodus op een van de toetsen van de fotogeheugencirkel of houd de toets voor het indirecte geheugen 2 seconden ingedrukt.
2. Druk op de softkey '**Opties**' om de gewenste optie te kiezen. Dit zijn:

- **Bericht Beluis**: de telefoon speelt een gesproken melding voor dit item af. De gesproken melding noemt de naam die aan het nummer is gekoppeld, of, als er geen naam is opgeslagen, alleen het nummer.
- **Bericht opnemen**: hiermee kunt u de naam voor het geselecteerde item opnemen (u kunt een spraaknaam van maximaal 20 seconden inspreken).
- **wisselen**: hiermee kunt u de naam verwijderen die u voor het geselecteerde item hebt opgenomen.

  Druk op de softkey **Select** om de spraaknaam te verwijderen.
- **Bewerken**: hiermee kunt u het geselecteerde item bewerken.

  Druk op de softkey **Select** om het telefoonnummer, de naam en de beltoon te bewerken.

  U kunt de softkey **Wissen** gebruiken om het te bewerken.
- **Wissen**: hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.

Druk op de softkey Selecteren; op het scherm verschijnt "**WISSEN?**". Druk op de softkey Selecteren om te bevestigen.

OPMERKING: Als u een spraakopname voor een item opneemt, verschijnt het pictogram op het scherm vóór de naam van dit item.

Flash-Functie

Zodra de lijn bezet is, drukt u op de **R**-toets (nr. 11) aan de rechterkant van de telefoon om een flitssignaal te verzenden. Gebruik deze toets in combinatie met diensten (zoals bijvoorbeeld een wachtstand) die mogelijk door uw netwerkaanbieder worden aangeboden.

Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

OPMERKING: Om deze functie correct te laten werken op uw netwerk, moet u de juiste tijd instellen, bijvoorbeeld VK (**100 ms**), Frankrijk (**270 ms**) en VS (**600 ms**).

Nummerweergave (CID)

Deze telefoon geeft automatisch het nummer of de naam van de beller weer, evenals de datum en het tijdstip van het gesprek. De telefoon kan maximaal 30 gesprekken opslaan met elk maximaal 15 cijfers.

BELANGRIJK: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u zich bij uw netwerkprovider abonneren op een nummerweergavedienst.

De oproeplijst bekijken

Gebruik de  toetsen om door de vermeldingen in de bellijst te bladeren. De lijst toont de volgorde van de gesprekken. Het laatste gesprek staat bovenaan de lijst.

Een nummer uit de oproeplijst bellen

Gebruik de  toetsen om naar de nummers te bladeren. Neem de hoorn op of druk op de toets om een nummer uit de lijst te bellen. keys to scroll to the numbers. Pick up the handset, or press the  key to dial a number from the list.

Opties van de oproeplijst gebruiken

1. Gebruik de  toetsen om een nummer uit de lijst te zoeken.keys to search for a number from the list.

2. Druk op de softkey **Opties** om een nummer te selecteren:

- **Wissen**: hiermee kunt u een nummer uit de lijst verwijderen.

Druk op de softkey **Select**. Op het scherm verschijnt "**BEVESTIGEN?**", druk vervolgens op de softkey **Select** om te bevestigen.

- **Wissen Alles**: hiermee kunt u alle nummers in de lijst verwijderen.

Druk op de softkey **Select**. Op het scherm verschijnt "**BEVESTIGEN?".** Druk vervolgens op de softkey **Select** om te bevestigen.

- **Toevoegen aan contact**: hiermee kunt u een nummer toevoegen aan het telefoonboek.

Toevoegen aan geblokkeerde nummers: hiermee kunt u een nummer toevoegen aan de blokkeerlijst.

OPMERKING: Als u de optie '**Wissen Alles'** selecteert, verschijnt op het scherm de melding '**Verwijderen?**'. De telefoon vraagt u om dit nogmaals te bevestigen. Druk op '**Select**' om te bevestigen of op '**Terug**' om af te sluiten.

Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u maximaal 30 veelgebruikte nummers opslaan. Zo kunt u gemakkelijk bellen zonder dat u het telefoonnummer hoeft te onthouden of in te voeren.

Teksttafel

Om een specifiek alfanumeriek teken in te voeren, drukt u één of meerdere keren op de betreffende kiestoets voor het gewenste teken, volgens de onderstaande tabel. Druk bijvoorbeeld één keer voor het eerste teken, twee keer voor het tweede, enzovoort. Voor de letter „**R**" drukt u bijvoorbeeld **drie** keer op kiestoets 7.

Key	**Alphanumeric Editing Capital mode** (For phonebook name editing and renaming handset)																					**Number Editing** (For phone number editing, date / time editing)
Key press	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	°	§			1
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ą	Æ	Ç	Ć	Č							2
3	D	E	F	3	Ď	È	É	Ê	Ë	Ę	Ě	Ē										3
4	G	H	I	4	Ğ	Ì	Í	Î	Ï	Ī	İ	Ǐ										4
5	J	K	L	5	Ł	Ĺ	Ľ															5
6	M	N	O	6	Ñ	Ń	Ň	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö										6
7	P	Q	R	S	7	Ŕ	Ř	Ś	Ş	Š	ß											7
8	T	U	V	8	Ť	Ù	Ú	Û	Ü	Ũ	Ű	Ů										8
9	W	X	Y	Z	9	Ŵ	Ý	Ỳ	Ŷ	Ÿ	Ź	Ż	Ž									9
0	space	0	-	+	=	_	(	)	"	´	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|	0, P(Pause)
*	Press this key to pass from Capital to Small																					*
#																						#

Key	**Alphanumeric Editing Small mode** (For phonebook name editing and renaming handset)																					**Number Editing** (For phone number editing, date / time editing)
Key press	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	$	€	£	@	°	§			1
2	a	b	c	2	à	á	â	ã	ä	å	ą	æ	ç	ć	ĉ							2
3	d	e	f	3	đ	è	é	ê	ë	ę	ě	ẽ										3
4	g	h	i	4	ğ	ì	í	î	ï	ĩ	ı	ǐ										4
5	j	k	l	5	ł	Í	Ǐ															5

6	m	n	o	6	ñ	ń	ň	ò	ó	ô	õ	ö	ő	ø								6
7	p	q	r	S	7	ŕ	ř	ś	ş	š	ß											7
8	t	u	v	8	ť	ù	ú	û	ü	ũ	ű	ů										8
9	w	x	y	z	9	ŵ	ý	ỳ	ŷ	ÿ	ż	ź	ž									9
0	space	0	-	+	=	_	(	)	"	´	[	]	{	}	<	>	/	\	^	~	|	0, P(Pause)
*****	Press this key to pass from Capital to Small																					*
#																						#

OPMERKING:

- *Als je dezelfde letter twee keer invoert of een andere letter met dezelfde toets, wacht dan een paar seconden totdat de cursor automatisch verder gaat en selecteer vervolgens de volgende letter.*

*Als je een fout maakt bij het invoeren van een naam of een getal, gebruik dan de softkey '**Wissen'** om dit te corrigeren. Hiermee wordt telkens het laatste cijfer gewist wanneer je op deze toets drukt.*

Contacten toevoegen aan het telefoonboek

1. Voer in de stand-bymodus met behulp van de kiestoetsen een telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) en druk vervolgens op de softkey '**Red**'.
2. Het telefoonnummer verschijnt op het scherm. U kunt het telefoonnummer wijzigen of corrigeren met de softkey '**Duidelij**'. Druk op de softkey 'Opslaan' om te bevestigen.
3. Op het scherm verschijnt vervolgens '**Naam**'. Voer de gewenste naam in en druk vervolgens op de softkey 'Opslaan' om te bevestigen.
4. Selecteer de gewenste beltoon (er zijn 10 melodieën beschikbaar).
5. Druk nu op de softkey '**Select**' om uw contactpersoon in het telefoonboek op te slaan.

OPMERKING: Als u een fout maakt bij het invoeren van een naam of een nummer, gebruik dan de softkey 'Wissen' om deze te corrigeren. Hiermee wordt telkens het laatste nummer gewist wanneer u op deze toets drukt.

De telefoonboekvermeldingen bekijken

1. Druk in de stand-bymodus op de softkey **Contact** om het telefoonboek te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  totdat het gewenste contact op het scherm verschijnt.

3. Neem de hoorn op of druk op de toets  om het nummer te bellen.

OPMERKING: *Als u de functie 'Review Talking' van tevoren activeert, zal de telefoon het nummer of de naam van het contact uitspreken telkens wanneer u op de toets*  *of*  *drukt.*

De opties van het telefoonboek gebruiken

1. Druk op de softkey '**Contact**' om het telefoonboek te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  totdat het gewenste item op het scherm verschijnt.
3. Druk op de softkey 'Opties' om de beschikbare opties te selecteren. Dit zijn:

Bericht Beluis: hiermee speelt de telefoon de gesproken melding van het item af. Als u een naam voor dit item hebt opgenomen, zal het systeem deze uitspreken; anders wordt alleen het nummer uitgesproken.

- **Bericht opnemen**: hiermee kunt u de naam voor het geselecteerde contact opnemen. Druk op de softkey '**Select**' om de opname te starten en druk vervolgens nogmaals op de softkey 'Selecteren' om de opname te stoppen (u kunt een spraaknaam van maximaal 20 seconden lang inspreken).
- **Spraakopname wisselen:** hiermee kunt u de naam verwijderen die u voor het geselecteerde contact hebt opgenomen. Druk op de softkey '**Select**' om de spraaknaam te verwijderen.
- **Bewerken:** hiermee kunt u het geselecteerde contact bewerken.
  Druk op de softkey **Select** om het telefoonnummer, de naam en de beltoon te bewerken. U kunt de softkey **Terug** gebruiken om deze te bewerken.
- **Wissen**: hiermee kunt u het geselecteerde contact verwijderen. Druk op de softkey Selecteren. Op het scherm verschijnt "**WISSEN?**". Druk op de softkey **Select** om te bevestigen.

OPMERKING: Als je een gesproken aanwijzing voor een item opneemt, verschijnt het  -pictogram voor de naam van dit item.

Menunavigatie

Om een menuoptie te openen:

1. Druk op de softkey **Menu** om de hoofdmenulijst weer te geven.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om door de menuopties te bladeren.
3. Druk op de softkey **Select** om de gewenste submenuoptie te selecteren, zoals weergegeven op het scherm.
4. Herhaal dit indien nodig.

Om een menu te verlaten:

Als u op de softkey '**Terug**' drukt, geeft de telefoon de vorige menuopties weer.

Menu - overzicht

Beeldschern-instellingen	Taals (zie pagina 26) Uur formaat (zie pagina 26) Datumformaat (zie pagina 27) Tijd/ Datum (zie pagina 27) Contrast instellen (zie pagina 28) Backlight (zie pagina 28) DIM: X → x (zie pagina 28)
Telefooninstellingen	Beltoon (zie pagina 29) Toetsenbordtoon (zie pagina 29) HS Versterken (zie pagina 30) Combinatietoon (zie pagina 30) Flash tijd (zie pagina 30) Menu Vergrendel (zie pagina 31) Automatisch aan haak (zie pagina 31)
Steminstellingen	Sprekend toetsenbord (zie pagina 32) Sprekende CID (zie pagina 32)

	Sprekend menu (zie pagina 33)
SOS-instellingen	SOS-nummer (zie pagina 35) SOS-spraakbericht (zie pagina 35) SOS-code (zie pagina 37) SOS-temperatuur (zie pagina 38) Sensorwaarschuwing (zie pagina 39)
Nieuwe hanger toevoegen	Koppelen (zie pagina 40) Wissen? (zie pagina 40) Een gesprek aannemen met de afstandsbediening (zie pagina 41)
Blokkering nummers	Nummer toevoegen (zie pagina 42) Blokinstelling (zie pagina 42) Blokkenlijst (zie pagina 42)

Speciale functies:

Gebruik van de automatische krikken (zie pagina 43)
Caller CID bij een wachtgesprek (zie pagina 44)

Weergave-instellingen

U kunt de weergave-instellingen aanpassen, waaronder de taal, de notatie van uur en datum, de instellingen voor datum en uur, het contrast, de achtergrondverlichting en de lettergrootte.

Taal instelling


De telefoon ondersteunt 6 talen: Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Nederlands.
Om de taal op het scherm te wijzigen:

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de softkey **Select** om naar **Beeldscherm-instellingen** te gaan**.**
3. Druk op de softkey **Select** om **Taals** te selecteren.
4. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om door de opties te bladeren. Op het scherm wordt elke taaloptie in de betreffende taal weergegeven.
5. Druk op de softkey **Select** om de gewenste taal te selecteren.

Tijdnotatie instellen

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de softkey **Select** om de **Beeldscherm-instellingen** te openen.
3. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om **naar Uur formaat** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om de **12**-uursnotatie of de **24-uursnotatie** te kiezen en druk vervolgens op de softkey **Select**.

OPMERKING: Als u de **12-uursnotatie** selecteert, verschijnen **AM/ PM** op het scherm achter de tijd in de stand-bymodus.

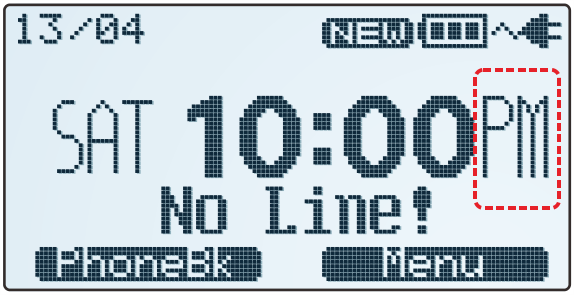

Datumnotatie instellen

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de softkey **Select** om de **Beeldscherm-instellingen** te openen.
3. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar **Datumnotatie** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om **MM/ DD** of **DD/ MM** te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.

Datum en tijd instellen

In de stand-bymodus geeft het scherm de huidige datum en tijd weer. U moet de datum en tijd instellen, zodat de telefoon bij inkomende gesprekken de juiste datum en tijd van het gesprek registreert.

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de softkey **Select** om naar **Beeldscherm-instellingen** te gaan.
3. Druk op de toets  om naar **Tijd/ Datum** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**. Op het scherm verschijnt nu „**Tijd**: “

Procedure voor het 24-uursformaat:

4. Voer de huidige tijd in met behulp van het numerieke toetsenbord.
5. Voer de huidige datum in met behulp van het numerieke toetsenbord.
6. Voer het huidige jaar in met behulp van het numerieke toetsenbord.

Procedure voor de 12-uursnotatie:

4. Voer de huidige tijd in via het numerieke toetsenbord. **AM** of **PM** gaat nu knipperen.
5. Je hebt 5 seconden de tijd om op de toets  of  te drukken om **AM** of **PM** te selecteren..
6. Voer na 5 seconden de huidige datum in via het numerieke toetsenbord.
7. Voer nu het huidige jaar in via het numerieke toetsenbord.

OPMERKING:

- U kunt de tijdnotatie en de datumnotatie instellen. Raadpleeg hiervoor de onderdelen 'T**ijd/ Datum**' en '**Datumformat**'.
- We hebben de periode van 22.00 uur tot 06.00 uur ingesteld als '**nacht'** en de periode van 06.00 uur tot 22.00 uur als '**dag**'.

LCD-contrast instellen

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de softkey **Select** om de **Beeldscherm-instellingen** te openen.
3. Druk op de  of  toets om een van de 6 contrastniveaus te kiezen en druk vervolgens op de softkey **Select.**

Achtergrondverlichting instellen

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de softkey **Select** om de **Beeldscherm-instellingen** te openen.
3. Druk op de  toets om naar **Achtergrondverlichting** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Druk herhaaldelijk op de  of  -toets om te kiezen tussen **UIT na 10 seconden of Altijd AAN**, en druk vervolgens op de softkey Selecteren.

Overschakelen naar een kleiner lettertype

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de softkey **Select** om de **Beeldscherm-instellingen** te openen.
3. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar **Dim X--->x** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om **AAN** of **UIT** te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.

OPMERKING: Als u **AAN** selecteert, wordt het lettertype automatisch kleiner wanneer u een nummer voorgezet en dit nummer meer dan 8 cijfers bevat.

Telefooninstellingen

Belmelodie, belvolume en LED-belindicator

Via dit menu kunt u de beltoon, het volume en de bel-LED-indicator instellen.

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de  -toets om naar **Telefooninstellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op **Select** om "**Beltoon inst**" te kiezen.
4. Druk op **Select** om "**Beltoon**" te kiezen.
5. Druk op de  -toetsen om een van de 10 beltonen te selecteren en druk vervolgens op **Select**.
6. Druk op de toets  om „**Belvolume** "te selecteren en druk vervolgens op **Select**.
7. Druk op de  -toetsen om een van de 4 belvolumestanden te selecteren en druk vervolgens op **Select** (van **UIT** tot instelling **Volume 3**).
8. Druk op de toets  om „**Bel indicator**" te selecteren en druk vervolgens op **Select**.
9. Druk op de  -toetsen om **AAN** of **UIT** te selecteren voor de bel-LED, en druk vervolgens op Select.

Stel in op **AAN**, zodat de LED aan de voorkant van de telefoon knippert wanneer de telefoon overgaat.

Stel in op **UIT**, zodat de LED niet knippert wanneer de telefoon overgaat.

WAARSCHUWING: HOUD UW OOR NOOIT DICHT BIJ DE BEL. HET BELVOLUME IS ZEER LUID EN KAN UW GEHOOR BESCHADIGEN.

Toetstoon instellen

Met deze functie kunt u het piepgeluid uitschakelen wanneer u op een willekeurige toets drukt (tenzij de functie 'Sprekend toetsenbord' is ingeschakeld).

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de toets  om naar **Telefooninstellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de toets  of  om **Toetsenbordtonen** te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.

4. U kunt de toets  of  gebruiken om **AAN** of **UIT** te selecteren om het piepgeluid in of uit te schakelen.
5. Druk op de softkey **Select** om te bevestigen

Automatische Boost-functie van de handset

Met deze instelling wordt de versterking van het hoornvolume automatisch ingeschakeld wanneer u de hoorn opneemt om te bellen of een oproep te ontvangen.

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de -toets om naar **Telefooninstellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de  -toets om naar '**HS Versterken**' te gaan en druk vervolgens op de softkey 'Selecteren'.
4. Gebruik de  of  -toets om '**AAN**' te selecteren om de automatische volumeversterking van de handset in te schakelen, of '**UIT**' om deze uit te schakelen.
5. Druk op de softkey '**Select**' om te bevestigen.

OPMERKING: Stel de automatische volumeversterking in op '**UIT**' als de telefoon wordt gebruikt door mensen met een normaal gehoor of mensen die slechthorend zijn, om het gehoor te beschermen.

Toonregeling van de handset

Met deze functie kunt u in de handsetmodus een van de vijf tooninstellingen selecteren.

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de  -toets om naar **Telefooninstellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de  -toets om naar '**Combinatietoon**' te gaan en druk vervolgens op de softkey '**Select**'.
4. Gebruik de  of  -toets om een van de 5 tooninstellingen te selecteren (**Treble+, Treble, Normaal, Bass, Bass+).**
5. Druk op de softkey '**Select**' om te bevestigen.

OPMERKING: De tooninstellingen 'Treble+' en 'Treble' versterken de S-, F- en T-klanken, waardoor gesprekken mogelijk helderder klinken.

Flashduur instellen

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.

2. Druk op de  -toets om naar de **Telefooninstellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar '**Flash Tijd**' te gaan en druk vervolgens op de softkey '**Select**'. Op het display wordt de huidige instelling weergegeven.
4. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om te kiezen uit **100 ms** (VK), **300 ms** (Frankrijk) en **600 ms** (VS) en druk vervolgens op de softkey '**Select**' om te bevestigen.

Menuvergrendeling

Met deze functie kunt u de toegang tot het menu blokkeren. Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u de toets 3 seconden ingedrukt houden om de toegang tot het menu te ontgrendelen.

1. Druk op de softkey **Menu** om de hoofdmenulijst weer te geven.
2. Druk op de  -toets om naar **Telefooninstellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk herhaaldelijk op de  of  -toets om naar **Menu Vergrende** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Gebruik de  of  -toets om **AAN** te selecteren om het menuslot te activeren, of **UIT** om de menuslotfunctie te deactiveren.

Automatisch ophangen

Als de telefoon een bezettoon detecteert, wordt het gesprek na 10 seconden automatisch beëindigd. Als er geen bezettoon wordt gedetecteerd, kunt u de tijd instellen op 30 of 60 minuten. Als u het gesprek niet op de juiste manier hebt beëindigd, verbreekt de telefoon de verbinding automatisch na de geselecteerde tijd.

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de  -toets om naar **Telefooninstellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk herhaaldelijk op de  of  -toets om naar '**Auto aan Haak**' te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Druk op de  of  -toets om **AAN** of **UIT** te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.

5. Nadat u AAN hebt geselecteerd, gebruikt u de  of  -toets om **30 min** of **60 min** te selecteren.
6. Druk op de softkey **Select** om te bevestigen.

Sprekend toetsenbord

In de stand-bymodus kunt u met deze functie het nummer dat u intoetst horen zonder naar het display te kijken.

1. Druk op de softkey **Menu** om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar **Steminstellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de softkey **Select** om naar **Sprekend toetsenblok** te gaan.
4. Druk op de toets  of  om **AAN** te selecteren om het sprekende toetsenblok in te schakelen, of **UIT** om het **sprekende toetsenblok** uit te schakelen.
5. Druk op de softkey **Select** om te bevestigen.

Sprekende nummerweergave (Caller ID)

Met deze functie leest de telefoon het nummer van een nieuwe inkomende oproep voor (tenzij de beller zijn nummer heeft geblokkeerd). Ook wordt de naam, of de spraaknaam, van een contactpersoon uit het telefoonboek voorgelezen.

Opmerking: Als er voor een nummer in het telefoonboek een bijbehorende spraaknaam is opgenomen, leest de telefoon bij een inkomende oproep de spraaknaam voor die aan dit nummer is gekoppeld.

1. Druk op de softkey **Menu** om de hoofdmenulijst weer te geven.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar **Steminstellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de toets  om naar **Sprekende CID** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Druk op de toets  of  om **AAN** te selecteren om de functie ‘Sprekende CID’ in te schakelen, of **UIT** om de functie ‘**Sprekende CID**’ uit te schakelen.

5. Druk op de softkey **Select** om te bevestigen.

Functie ‘Sprekend menu’

Met deze functie leest de telefoon de menuopties voor.

1. Druk op de softkey **Menu** om de hoofdmenulijst weer te geven.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar ‘**Steminstellingen**’ te gaan en druk vervolgens op de softkey ‘**Select**’.soft key.
3. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar ‘**Sprekend menu’** te gaan en druk vervolgens op de softkey ‘**Select**’.
4. Gebruik de toets  of  om ‘AAN’ te selecteren om de functie ‘**Sprekend menu**’ in te schakelen, of ‘**UIT**’ om de functie ‘Sprekend menu’ uit te schakelen.
5. Druk op de softkey ‘**Select**’ om te bevestigen.

EInstellingen voor de SOS-noodoproep

Met deze functie kunnen mensen met beperkte mobiliteit of gezondheidsproblemen een naaste of een contactpersoon voor noodgevallen waarschuwen als ze zich onwel voelen of vallen. Het SOS-noodoproepsysteem omvat een (SOS) spraakmelding en belt maximaal 5 opgeslagen nummers, elk 3 keer (herhaald bellen).

Om het SOS-noodoproepsysteem te activeren, drukt u op de knop op de noodafstandsbediening of op de **SOS-knop** op de telefoon. Hierdoor wordt de noodoproepcyclus gestart, te beginnen met het eerste opgeslagen telefoonnummer. De telefoon belt vervolgens het tweede opgeslagen nummer, enzovoort. De telefoon herhaalt deze cyclus **drie keer** totdat een dierbare of een contactpersoon voor noodgevallen de oproep beantwoordt.

Om de noodoproepcyclus te stoppen, drukt u tweemaal op de handsfree-toets of houdt u de SOS-toets 3 seconden ingedrukt.

BELANGRIJKE OPMERKING: De afstand (bereik) waarbinnen de afstandsbediening vanaf de telefoon werkt, bedraagt 20 tot 30 meter, maar dit is afhankelijk van de omgeving. Lokale factoren, zoals de gebruikte bouwmaterialen en andere elektrische apparatuur, kunnen het bereik beperken.

De eerste persoon die de noodoproep beantwoordt, hoort de SOS-melding. Deze persoon moet op de 0-toets van zijn of haar telefoon drukken om de oproep te bevestigen. Hierdoor wordt de belcyclus van de SOS-noodoproep gestopt en wordt automatisch de handsfree-luidsprekermodus geactiveerd, zodat er handsfree kan worden gesproken.

OPMERKING: Als de SOS-melding doorgaat wanneer de persoon de oproep beantwoordt, moet hij of zij meerdere keren op de 0-toets drukken; anders verbreekt het noodoproepsysteem de verbinding en belt het vervolgens het volgende telefoonnummer in de cyclus.

BELANGRIJKE OPMERKING: De persoon die de SOS-noodoproep ontvangt, hoort om de 1 minuut en 50 seconden een pieptoon. Na het horen van de pieptoon moet hij of zij op de 0-toets van de telefoon drukken om het gesprek voort te zetten. Als de 0-toets niet wordt ingedrukt, verbreekt de telefoon de noodoproep automatisch na 10 seconden.

BELANGRIJKE OPMERKING:

- De netadapter moet zijn aangesloten om het SOS-noodoproepsysteem te laten werken.
- Bij een stroomstoring zorgen de oplaadbare reservebatterijen ervoor dat het SOS-noodoproepsysteem blijft functioneren. Als er geen oplaadbare batterijen zijn geplaatst of als deze niet zijn opgeladen, werkt het SOS-noodoproepsysteem niet tijdens een stroomstoring.
- Als deze telefoon is aangesloten op een digitaal telefoonnetwerk (via een digitale spraak- of ADA-adapter), werkt het SOS-noodoproepsysteem niet tijdens een stroomstoring (tenzij de netwerkprovider noodstroom kan leveren). Neem voor meer informatie en hulp contact op met uw netwerkprovider.
- Het SOS-noodoproepsysteem werkt tijdens een stroomstoring alleen als de telefoon is aangesloten op een PSTN (analoog) geschakeld telefoonnetwerk en als de oplaadbare batterijen zijn geplaatst en opgeladen.

SOS-nummers opslaan

1. Druk op de softkey Menu.
2. Druk herhaaldelijk op de toet  of  om naar **SOS-instellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de softkey **Select** om **SOS-nummer** te kiezen.
4. De telefoon beschikt over maximaal 5 geheugenplaatsen voor SOS-nummers (1-5). Druk op de toets  of  om de eerste geheugenplaats te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.
5. Gebruik het numerieke toetsenblok om het telefoonnummer in te voeren (maximaal 16 cijfers per geheugenplaats). Druk indien nodig op de softkey **Duidelij** om het vorige cijfer te wissen.
6. Druk op de softkey **Red** om het nummer op te slaan.

SOS-bericht opnemen

De telefoon kan uw SOS-bericht opnemen (maximaal 20 seconden).

1. Druk op de softkey **Menu**.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar **SOS-instellingen** te gaan en druk vervolgens op de

softkey **Select**.

3. Druk op de toets  om **SOS-spraakbericht** te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Druk op de toets  om **Bericht opnemen** te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select** om te bevestigen. Het bericht mag maximaal 20 seconden lang zijn.

BELANGRIJKE OPMERKING:

- In UW bericht MOET u de contactpersoon voor noodgevallen vertellen dat hij of zij op de 0 (nul) op zijn of haar telefoon moet drukken. Vertel hem of haar ook dat hij of zij na 1 minuut en 50 seconden een pieptoon zal horen, waarna hij of zij onmiddellijk op de 0 (nul) op zijn of haar telefoon moet drukken om de verbinding in stand te houden.
- U kunt de bovenstaande informatie het beste van tevoren aan uw contactpersonen voor noodgevallen doorgeven, zodat zij weten wat ze moeten doen als ze een SOS-noodoproep van u ontvangen.-
- Nadat u uw bericht hebt opgenomen (dit mag korter zijn dan 20 seconden), drukt u op de softkey **Select** om te bevestigen en af te sluiten.

SOS-bericht afspelen

Met deze functie kunt u uw SOS-bericht beluisteren.

1. Druk op de softkey Menu.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar **SOS-instellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de toets  om **SOS-spraakbericht** te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Druk op de softkey **Select** om **Bericht Opnemen** te selecteren. Druk op de softkey **Select** om het afspelen van het bericht te stoppen.

SOS-bericht wissen

Met deze functie kunt u uw SOS-bericht wissen. Hierdoor wordt het oorspronkelijke standaard SOS-bericht weer ingesteld.

1. Druk op de softkey **Menu**.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar

de SOS-instellingen te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.

3. Druk op de toets  om **SOS-spraakbericht** te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Druk op de toets  om **Bericht wisselen** te **select**.
5. Druk op de softkey **Select** om je SOS-bericht te wissen en te bevestigen.

SOS-noodoproepen.

Zodra de SOS-noodcontactnummers en het SOS-bericht zijn ingesteld, is de SOS-functie klaar voor gebruik. Druk op de **SOS**-toets op de telefoon of op de SOS-knop op de afstandsbediening. De telefoon belt de eerste vijf SOS-noodnummers één voor één, totdat uw noodcontact de oproep beantwoordt. Als er binnen 30 seconden geen reactie is of als de lijn bezet is, belt de telefoon het tweede SOS-nummer. Als er binnen 30 seconden geen reactie is op dit nummer, of als deze lijn bezet is, belt de telefoon het volgende nummer, totdat alle opgeslagen nummers zijn gebeld. De telefoon belt elk nummer drie keer.
OPMERKING: Voor een optimaal volume van de luidspreker in de SOS-modus stelt u het volume in op de hoogste stand (zoals ingesteld voor een standaardgesprek).

SOS-pincode instellen


1. Druk op de softkey **Menu**.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar de SOS-instellingen te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de toets  of  om naar **SOS-code** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Op het display verschijnt Code. Voer een 4-cijferige pincode in die u met het toetsenbord wilt gebruiken (noteer de ingevoerde pincode voor toekomstig gebruik).
5. Druk op de softkey **Red** om te bevestigen.

Zodra u de pincode hebt ingesteld, kunt u deze functie als volgt gebruiken:
Wanneer iemand u belt en u ervoor kiest om de telefoon niet op te nemen, of dit niet kunt, schakelt de telefoon over naar de modus '**AUTO AAN HAAK'** nadat de beltoon 10 keer heeft geklonken. In de modus **AUTO AAN HAAK** kunt u de beller

niet horen en kunt u de oproep niet beantwoorden. De beller hoort twee „piep-piep“-tonen om hem eraan te herinneren de pincode in te voeren. Nadat de beller de pincode heeft ingevoerd, schakelt de telefoon automatisch over naar de handsfree-luidspreker, zodat u handsfree kunt praten.

SOS-temperatuuralarm

Met deze functie kunt u een SOS-alarm instellen als de kamertemperatuur (waar de telefoon zich bevindt) te laag of te hoog is. U kunt zelf kiezen hoe vaak de telefoon de temperatuur meet, van één keer per uur tot één keer per 24 uur.
De persoon die de oproep ontvangt, hoort het bericht: „De temperatuur in de kamer is te laag of te hoog”.

1. Druk op de softkey Menu.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar de **SOS-instellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de toets  of  om **SOS-temperatuur** te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. Om het temperatuuralarm in te schakelen, drukt u op de toets  of  om **AAN** te selecteren. Wanneer de temperatuur het bereik overschrijdt – zoals ingesteld in punt 5 hieronder – zal de telefoon automatisch een **SOS-temperatuuroproep** starten. Kies ‘**UIT**’ om het temperatuuralarm uit te schakelen.
5. Om het temperatuurbereik in te stellen, drukt u op de softkey ‘Selecteren’ en voert u vervolgens de minimumtemperatuur in via de kiestoetsen van de telefoon. **OPMERKING**: U kunt de minimumtemperatuur niet hoger instellen dan 20 graden Celsius. Voer de minimumtemperatuur in met de kiestoetsen. Druk vervolgens op de softkey ‘**Wissen**’ om de temperatuurwaarden te wissen.
6. Druk op de softkey ‘**Select**’ om te bevestigen.
7. Druk op de  -toets om ‘Temp Maxi’ weer te geven en druk vervolgens op de softkey ‘**Select**’.
8. 8. Voer de maximumtemperatuur in met de kiestoetsen van de telefoon. Voer de maximumtemperatuur in met de kiestoetsen. U kunt de maximumtemperatuur niet instellen op minder dan

25 graden Celsius. Druk op de softkey '**Duidelij**' om de temperatuurwaarden te wissen.

9. Druk op de  -toets om '**Herhal 1 to 24h'** weer te geven en druk vervolgens op de softkey '**Select**'.
10. Voer het aantal uren in met de toetsen van de telefoon. Hiermee kunt u het aantal uren tussen twee alarmdetecties instellen (minimaal één keer per uur tot maximaal één keer per 24 uur). Druk op de softkey '**Duidelij**' om de weergaven van de uurinstellingen te wissen.
11. Druk op de softkey '**Select**' om te bevestigen.
12. Druk op de softkey '**Terug**' om het menu te verlaten.

Sensoralarm

1. Druk op de softkey **Menu**.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar **SOS-instellingen** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de toets  of  om Sensoralarm te selecteren en druk vervolgens op de softkey **Select**.
4. U kunt een van de drie activeringsmodi voor de sensordetectie kiezen. Dit zijn: **Klassiek, 24-uursdetectie, Triger Modus en UIT**.

Klassierk: bij contact belt uw telefoon het eerste SOS-nummer. De contactpersoon voor noodgevallen die de oproep ontvangt, hoort het gesproken bericht „**extern sensoralarm gedetecteerd** ".

24-uursdetectie: uw telefoon belt het eerste SOS-nummer als er na 24 uur geen detectie is.

Triger Modus: NC (contact gesloten) of NO (contact open)

U moet uw contact aansluiten op aansluiting 22.

UIT: in deze modus wordt de Sensor SOS-modus uitgeschakeld.


5. Druk op de softkey **Select** om te bevestigen.

Informatie over afstandsbedieningen

Nieuwe afstandsbediening registreren

De afstandsbediening is al geregistreerd (gekoppeld) aan de telefoon. Als de afstandsbediening echter niet meer bij de telefoon is geregistreerd, kun je deze opnieuw registreren.

1. Druk op de softkey **Menu**.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar **Nieuwe Noodkno** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de softkey Selecteren om **Verbinden**. Koppelen te kiezen.
4. Koppelen wordt op het scherm weergegeven.
5. Druk op de SOS-knop .op de afstandsbediening om te koppelen.

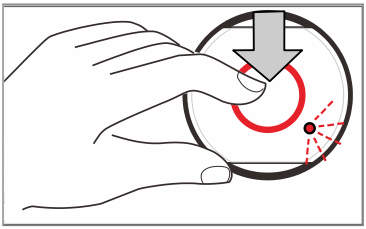

Alle afstandsbedieningen verwijderen

Met deze functie kunt u alle SOS-afstandsbedieningen van de telefoon afmelden.

1. Druk op de softkey **Menu**.
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  naar '**Nieuwe Noodkno** te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de toets  om '**Wissen?**' te select.
4. Op het scherm verschijnt 'Apparaat verwijderen'.

Batterij vervangen in de afstandsbediening

Om de batterij in de afstandsbediening te vervangen, kunt u contact opnemen met de Britse hulplijn op **00 49(0) 228 548 89932**, of naar een horlogemaker gaan die de batterij voor u zal vervangen.

Het batterijtype voor de afstandsbediening is **CR2430.**

Bereik

Er zijn twee soorten SOS-afstandsbedieningen die compatibel zijn met de Serenities 100-telefoon:

Bij de telefoon wordt de antracietkleurige afstandsbediening meegeleverd. Deze werkt tot op een afstand van 20 tot 30 meter van de telefoon.

Een optionele extra is de Vital Base Vibby Oak®-afstandsbediening. Deze detecteert wanneer iemand valt en activeert vervolgens na 40 seconden de SOS-functie op de Serenities-telefoon.

De **IP**-classificatie voor de afstandsbediening is 67 (**IP67**). Dit betekent dat de afstandsbediening beschermd is tegen licht stof en waterdicht is (hij kan tot 30 minuten onderdompeling in water weerstaan).

De levensduur van de batterij van de afstandsbediening bedraagt ongeveer twee jaar. **Er is geen waarschuwing voor een bijna lege batterij**; daarom raden wij ten zeerste aan om elke maand een test-SOS-oproep te doen om te controleren of de batterij van de afstandsbediening voldoende vermogen heeft.
Breng de contactpersoon voor noodgevallen die de SOS-oproep zal ontvangen op de hoogte dat u van plan bent het systeem te testen.

Een inkomend gesprek aannemen met de afstandsbediening

Als u een telefoontje ontvangt maar moeite hebt om uw handset te pakken, drukt u op de knop van uw afstandsbediening om het gesprek via de luidspreker aan te nemen, zodat u handsfree kunt praten.

OPMERKING: U moet zich op minder dan 3 meter afstand van uw telefoon bevinden om gemakkelijk via de luidspreker te kunnen praten in de handsfree-modus. Als u verder weg bent, kan het zijn dat de persoon met wie u spreekt u niet goed hoort, en dat u hem of haar ook niet goed hoort.
Druk aan het einde van het gesprek 3 seconden lang op de SOS-knop op de telefoon of de afstandsbediening om het gesprek te beëindigen.

Geblokkeerde nummers instellen

Nummers blokkeren

Met deze functie kunt u ongewenste oproepen blokkeren.

1. Druk op de softkey **Menu.**
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  om naar '**Blokkerings nummers**' te gaan en druk vervolgens op de softkey **Select**.
3. Druk op de softkey **Select** om '**Nummer toevoegen'** te kiezen.
4. Voer met behulp van de kiestoetsen op de telefoon de telefoonnummers in die u wilt blokkeren en druk vervolgens op '**Red**' om terug te keren naar '**Nummer toevoegen'**.
5. Druk op de toets  of  om '**Blokkeerinstellingen**' te kiezen.

Druk op Selecteren en gebruik vervolgens de toets  of  om **Blokkeer Alles**, **Blokkeerlijst**, **INT en Privat of UIT te kiezen.** Selecteer een optie om terug te keren naar Blokkeerinstellingen.

***OPMERKING**:* **Voeg geen telefoonnummers uit de contactenlijst, het geheugen of SOS-nummers toe aan de blokkeerlijst. U hoort een dubbele pieptoon als het contact in het geheugen staat.**

De lijst met geblokkeerde nummers bekijken

Met deze functie kunt u ongewenste oproepen blokkeren.
Druk op de toets  of  om alle telefoonnummers in de lijst te bekijken.

OPMERKING: als u op de softkey **Opties** drukt, kunt u één of alle opgeslagen telefoonnummers wissen.


Druk op de toets  of  om alle telefoonnummers in de lijst te bekijken.

Op het scherm verschijnt "**Bevestigen?**", druk op de softkey **Select** om te bevestigen.

Gebruik van de audio-aansluitingen

De audio-aansluitingen gebruiken

Aan de achterkant van de telefoon vind je twee 3,5 mm-audio-aansluitingen .

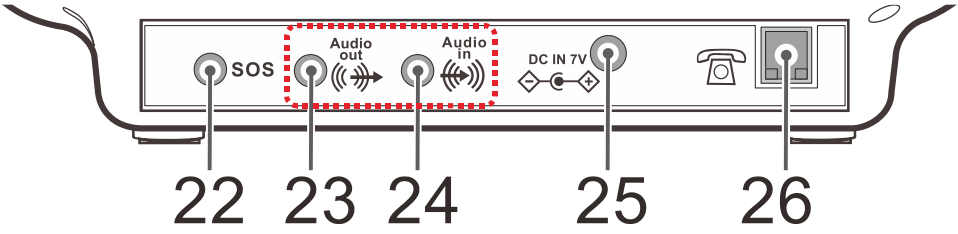

Via de audio-ingang Audio in kunt u de telefoon aansluiten op een audiobron, zoals een smartphone, tablet of computer, waarop een tekst-naar-spraak-app is geïnstalleerd.

Via de audio-uitgang Audio out kunt u de telefoon aansluiten op een smartphone, tablet of computer met een 4-polige 3,5 mm-kabel (meegeleverd bij de Serenities 100 V2T-versie). Hierdoor kan een tekst-naar-spraak-app op een smartphone, tablet of computer het telefoongesprek transcriberen (de app zet de spraak van deze telefoon tijdens een gesprek om in tekst op uw smartphone, enz.)


OPMERKING: U moet een spraak-naar-tekst-app downloaden en op uw apparaat installeren (bijvoorbeeld: Google Live Transcribe, beschikbaar in de Google Play Store, of Instant Transcription, dat gratis is voor Android).

OPMERKING: Als u een zoemend geluid hoort in uw handset wanneer u een systeem aansluit op de Audio IN- of OUT-aansluitingen, koppel dan de voeding los of gebruik een voeding van betere kwaliteit.


Weergave van de beller bij een wachtgesprek

Wanneer u zich bij uw telefoonprovider abonneert op de dienst ‘Wachtgesprek’ en deze functie activeert, geeft de telefoon de naam en het nummer van een tweede beller weer terwijl u in gesprek bent.

Weergegeven informatie over de beller-ID



Weergegeven informatie over de beller-ID

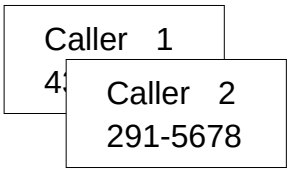

1. Wanneer u in gesprek bent, geeft de telefoon automatisch de naam en het nummer van de tweede beller weer.

2. Druk op de **R**-toets + de kiestoets 2 om de tweede beller te beantwoorden.

3. Druk op de **R**-toets om het gesprek met de eerste beller voort te zetten.

Technische kenmerken

- Caller ID met dubbel systeem (FSK en DTMF)
- Extra groot Caller ID-scherm
- Caller ID-lijst met maximaal 20 vermeldingen
- Herhaallijst met maximaal 10 vermeldingen
- Telefoonboek met maximaal 30 vermeldingen
- Versterkingsfunctie voor de hoorn (maximaal hoornvolume + boost): 40 dB
- 3,5 mm-aansluitingen voor audio-in en -uit om een smartphone, tablet of computer aan te sluiten
- Compatibel met hoortoestellen
- Instelbare volume- en toonregeling
- Instelbare extra luide beltoon
- Grote toetsen op het toetsenbord
- Realtime klok met datum, tijd en dag
- Flash (R-toets), dempen
- 3 geheugentoetsen met afbeelding
- Contrastinstelling LCD-scherm
- Instelling uur- en datumformaat
- Handsfree luidspreker met volumeregeling
- Wandmontage
- Spreekfunctie bij bellen, CID-spreekfunctie en menuspreekfunctie
- Automatisch bellen naar 5 SOS-nummers
- Opnemen van SOS-berichten
- SOS-alarmmodus op basis van temperatuur
- SOS-modus via contact (open of gesloten contact)
- Functie voor geblokkeerde nummers
- 3 instellingsmodi voor blokkering (Alles blokkeren, Blokkeerlijst, Intern & privé, UIT)

Geen kiestoon

1. Controleer of de telefoonsnoer goed is aangesloten op de telefoon en het telefoonaansluitpunt in de muur.

2. Controleer of je telefoonaansluiting werkt door een andere telefoon aan te sluiten op het telefoonaansluitpunt in de muur.

Geen beltoon hoorbaar

1. Zorg ervoor dat de beltoon niet is uitgeschakeld.

2. Controleer het volume van de beltoon.

3. Mogelijk zijn er te veel toestellen op uw lijn aangesloten. Probeer andere telefoons of apparaten los te koppelen.

4. Controleer of de hoorn goed in de houder is geplaatst.

5. Controleer of de luidspreker niet is ingeschakeld.

Geen versterking

1. Controleer of de voedingsadapter is aangesloten.

Ruis, statische ruis of storing tijdens het gebruik van de hoorn

1. In woningen met een DSL-lijn (digitale lijn) of in de buurt van zendmasten kan een filter nodig zijn.

De informatie over de beller-ID wordt niet weergegeven

1. Zorg ervoor dat u bij uw netwerkprovider bent aangemeld voor beller-ID.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Algemeen

Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.

Open het apparaat niet. Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

Reiniging

Reinig de telefoon met een zachte doek. Gebruik nooit poetsmiddelen of schoonmaakmiddelen – deze kunnen de afwerking of de elektronica in de telefoon beschadigen.

Omgeving

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

Zorg altijd voor een vrije luchtstroom over de oppervlakken van de telefoon.

Dompel geen enkel onderdeel van de telefoon in water en gebruik de telefoon niet in vochtige omgevingen, zoals badkamers.

Stel de telefoon niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke omstandigheden.

Haal de stekker van de telefoon uit het telefoonaansluitpunt tijdens onweer, omdat dit schade aan uw telefoon kan veroorzaken. Schade door onweer valt niet onder de garantie.

De telefoon is ontworpen om te werken bij temperaturen tussen 5 °C en 45 °C.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc Serenities 100 aanschaft, biedt Geemarc een garantie van twee jaar. Gedurende deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (naar ons oordeel) kosteloos. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze hulplijn of bezoek onze website op www.geemarc.com. De garantie dekt geen ongevallen, nalatigheid of breuk van onderdelen. Het product mag niet worden gemanipuleerd of gedemonteerd door iemand die geen bevoegde vertegenwoordiger van Geemarc is. De Geemarc-garantie beperkt op geen enkele wijze uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW AANKOOPBON MAAKT DEEL UIT VAN UW GARANTIE EN MOET WORDEN BEWAARD EN OP GEVRAAG WORDEN GETOOND IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM.

VERKLARING: Geemarc Telecom SA verklaart hierbij dat deze Serenities 100 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53/EU.

De telefoon werkt niet als de lijnstroom lager is dan 18 mA.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op **www.geemarc.com**.

Elektrische aansluiting: Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik op een 230 V 50 Hz-voeding. (Geclassificeerd als ‘gevaarlijke spanning’ volgens de norm EN 62368-1). Het apparaat is niet voorzien van een ingebouwde aan/uit-schakelaar. Om de stroomtoevoer te onderbreken, moet u ofwel de stroomtoevoer bij het stopcontact uitschakelen, ofwel de netadapter loskoppelen. Zorg er bij de installatie van het apparaat voor dat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.

Telefoonaansluiting: De spanningen in het telecommunicatienetwerk zijn geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunicatie Network Voltage) volgens de norm EN 62368-1.

RICHTLIJNEN INZAKE RECYCLING

De AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) zorgt ervoor dat elektrische producten aan het einde van hun levensduur op de juiste wijze worden gerecycled.

Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, mag u het niet in de huisvuilbak gooien.

Maak gebruik van een van de volgende afvoermogelijkheden:

- Deponeer het product in een daarvoor bestemde AEEA-container van de gemeente.

- Of lever het product in bij de verkoper. Als u een nieuw product koopt, is de verkoper verplicht het oude product terug te nemen.

Door deze instructies op te volgen, draagt u bij aan de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.



geemarc™
Hear the Difference

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op
www.geemarc.com

E-mail : **help@geemarc.com**

Telefoon : **00 49(0) 228 548 89932**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, Frankrijk.
De lijnen staan open Ma-Vr van 09.00 tot 16.00

Gemaakt in China voor Geemarc Telecom S.A.



AD / DC Adaptor

Fabrikant	**Shenzen YWK Electronics (Shenzen) co, Ltd** 2/F Building 76, No.88 of industrial Zone, Xingtangkeng Village, Henggang street, 518106 Shenzen City, GuangDong, People's Republic of China.
Model:	YWK-AD070050-U
Ingang: **Uitgang:**	100-240V 50/60Hz;  DC7V ⎓ 0.5A, 3.5W adapter
Gemiddeld rendement bij belasting	75.40%
Rendement bij lage belasting (10%)	68.03%
Stroomverbruik bij nullast	0.053W



UGSerenities100_NI_V1.4

GEEMARC Telecom FRANCE
2 rue Galilée-
Parc de l'étoile
59760 GRANDE-SYNTHE
France
E-Mail: help@geemarc.com
Telefoon : 00 49(0) 228 548 89932