


BLOCKY Telefoonnummer Blokkeerder

T-CID802

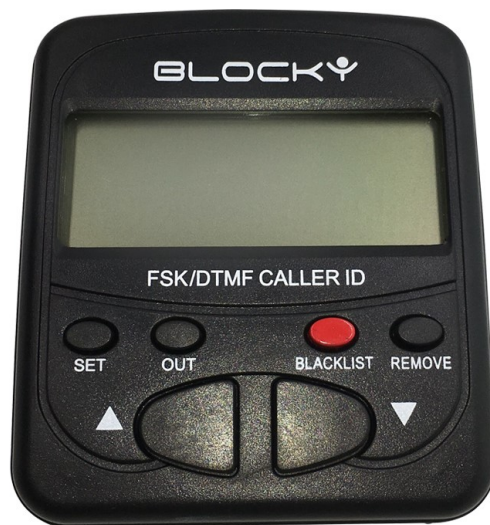

Met de Blocky telefoonblokkeerder

krijgt u eindelijk rust !

Dank u voor uw aankoop van de Blocky telefoonblokkeerder.
Voor het beste resultaat, adviseren wij u de gehele handleiding te lezen.

VOEDING


Voeding: Plaatst u a.u.b. **2x AAA alkaline penlight batterijen** (niet meegeleverd)
NB: In het batterijvak is plaats voor 3 batterijen; er zijn er evenwel slechts 2 vereist.
Let u wel op de polariteit zoals deze is aangegeven.

AANSLUITING

Aan de achterzijde van de Blocky vindt u twee modulaire aansluitingen:


PHONE hierop wordt uw telefoontoestel aangesloten
TEL.LINE hierop wordt de telefoonlijn aangesloten

Aansluiting in-serie

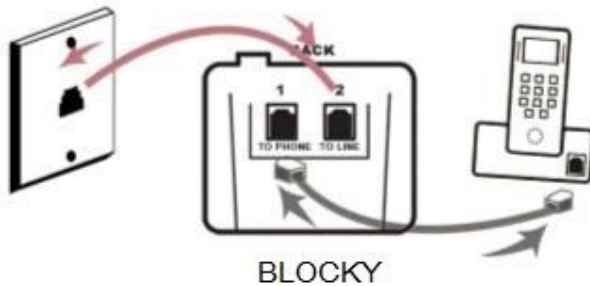

Ontkoppel de telefoonlijn van uw telefoontoestel
Steek vervolgens deze telefoonkabel in de Blocky op aansluiting TEL.LINE
Steek het meegeleverde korte kabeltje in de aansluiting PHONE van de Blocky
Steek het andere uiteinde van het korte kabeltje in uw telefoontoestel

Parallel aansluiting

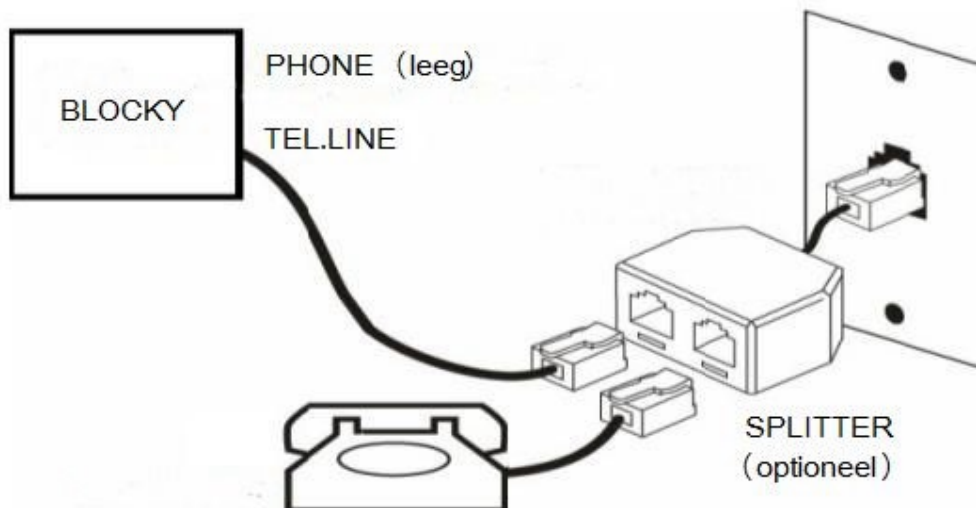

INSTELLINGEN

Na het aansluiten op de telefoonlijn dient u nog een paar instellingen te doen.

De procedure is steeds hetzelfde:

Druk op **SET**, op de display verschijnt nu SET 1234567.

Neemt u vervolgens de hoorn van uw telefoontoestel op (u dient nu de kiestoon te horen).

Toets op uw telefoontoestel de gewenste onderstaande codes.

Na elke instelling drukt u wederom op **SET** om de instellingen vast te leggen.

NB: Indien u gedurende 20 sec. geen handelingen verricht, wordt het instellingenmenu beëindigd.

1 Instelling datum en tijd

SET

Hoorn opnemen; toets **1** op uw telefoontoestel

De cursor knippert nu onder het 3^e cijfer van het **jaar**

Met ? of ? stelt u het juiste 10-tal jaren in

Druk op **SET** om naar het 4^e cijfer van het **jaar** te springen

Met ? of ? stelt u het juiste jaar in; druk op **SET** om de ingave vast te leggen

Vervolgens gaat linksboven in de display het cijfer van de **maand** knipperen

Met ? of ? stelt u de juiste maand in; druk op **SET** om de ingave vast te leggen

Vervolgens gaat boven in de display het cijfer van de **dag** knipperen

Met ? of ? stelt u de juiste dag in; druk op **SET** om de ingave vast te leggen

Vervolgens gaat boven in de display het cijfer van het **uur** knipperen

Met ? of ? stelt u het juiste uur in; druk op **SET** om de ingave vast te leggen

Vervolgens gaat boven in de display het cijfer van de **minuten** knipperen

Met ? of ? stelt u het juiste tijdstip in; druk op **SET** om de ingave vast te leggen

Na alle datum / tijd-instellingen drukt u nogmaals op **SET** om het menu te verlaten en hangt u

de hoorn weer op de telefoon.

2 Instelling helderheid LCD-scherm

SET

Hoorn opnemen; toets **2** op uw telefoontoestel

Met ? of ? stelt u de helderheid naar wens in (1/2/3/4)

Druk op **SET** en hang de hoorn weer op de telefoon

3 Blacklisting van geblokkeerde uitgaande telefoonnummers

SET

Hoorn opnemen; toets **3** op uw telefoontoestel

Nu verschijnt een blanco regel

Toets * (ster)

Toets het te blokkeren uitgaande telefoonnummer, toegangsnummer of kengetal in

Druk gelijktijdig op ? en ?, de programmering wordt bevestigd met SAVE en SUCCEED

Druk op **SET** en hang de hoorn weer op de telefoon

NB:

-- u kunt max 100 nummers blokkeren

-- u kunt na SAVE en SUCCEED meteen een volgend nummer programmeren

-- met REMOVE kunt u nummers verwijderen

4 Blacklisting van complete inkomende telefoonnummers

Procedure is als bij 3., maar nu met cijfer **4**

U kunt max 1000 telefoonnummers van elk max 16 cijfers blokkeren

5 Blacklisting van voorloopcijfers van inkomende telefoonnummers

Procedure is als bij 3., maar nu met cijfer **5**

U kunt max 10 sets nummers van elk max 10 cijfers blokkeren

6 Blacklisting van anonieme inkomende telefoonnummers

Blokkering van anonieme gesprekken staat af-fabriek 'uit'

SET

Hoorn opnemen; toets **6** op uw telefoontoestel

Nu verschijnt de actuele stand (OFF-uit of ON-aan)

Wijzig desgewenst met ? en ?

Druk op **SET** en hang de hoorn weer op de telefoon

BLACKLIST

De Blacklist stopt alle ongewenste inkomende of uitgaande gesprekken op basis van het telefoonnummer ('nummerweergave' dient geactiveerd te zijn op uw telefoonabonnement).

Een inkomend gesprek wordt **automatisch aangenomen en meteen weer verbroken**.

Afhankelijk van de wijze van aansluiting hoort u het volgende:

- bij een aansluiting in-serie: geen of 1 rinkel van de telefoon
- bij een parallel-aansluiting: 1 à 2 rinkels van de telefoon

NB: dit is een benadering, afwijkingen kunnen in sommige gevallen optreden

Nummers toevoegen aan de BLACKLIST:

Er zijn een aantal methoden:

- a) de telefoon gaat over en u ziet op het display een ongewenst nummer, druk op **BLACKLIST**.
- b) u heeft het gesprek aangenomen, maar nog niet opgehangen: druk op * (ster) en hang meteen op
- c) u heeft het gesprek gemist, loop met de pijltjes toetsen door het nummerweergave geheugen tot u het ongewenste nummer ziet en druk op **BLACKLIST**
- d) de eerder beschreven handmatige methode (4)

NB: Let in alle gevallen op dat u de blokkering bevestigd ziet met **SUCCEED**.

Lijst inkomende- en uitgaande gesprekken

Lijst inkomende gesprekken (nummerweergave)

Met ? of ? loopt u door de lijst van inkomende gesprekken.

Lijst uitgaande gesprekken

Druk eerst op **OUT**

Met ? of ? loopt u door de lijst van uitgaande gesprekken (door u gekozen nummers)

Nummers op de Blacklist

Druk eerst op **BLACKLIST**

Met ? of ? loopt u door de lijst van geblokkeerde nummers

Wissen

Wissen van nummers in de lijst inkomende gesprekken (nummerweergave)

Met ? of ? loopt u door de lijst van inkomende gesprekken.
Druk op **REMOVE** om een nummer te wissen / verwijderen.

Wissen van nummers in de lijst uitgaande gesprekken

Druk eerst op **OUT**
Met ? of ? loopt u door de lijst van uitgaande gesprekken.
Druk op **REMOVE** om een nummer te wissen / verwijderen.

Wissen van nummers op de Blacklist

Druk eerst op **BLACKLIST**
Met ? of ? loopt u door de lijst van geblokkeerde nummers.
Druk op **REMOVE** om een nummer te wissen / verwijderen.

Display

'NEW' u bent gebeld; nummerweergave
'REP' telefoonnummer staat al in het geheugen.
'P' privacy.
'O' out-of-range / incorrect.
'E' fout in nummerweergave.

Lock/ unlock

Blokkeren

SET

Hoorn opnemen; toets ***61806180#** op uw telefoontoestel
Nu verschijnt LOCK

De-blokkeren

SET

Hoorn opnemen; toets ***123456#** op uw telefoontoestel
LOCK verdwijnt