

Overzicht

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Geluidsdemping-toets (microfoon uit) | 8 | Aan/uit-schakelaar |
| 2 | Indicatorlampje geluidsdemping | 9 | Modusschakelaar |
| 3 | Gesprek-toets | 10 | Oogje voor clip |
| 4 | Aan/uit-lampje | 11 | Volumeregeling |
| 5 | Luidspreker | 12 | Klankregeling |
| 6 | Batterijlampje | 13 | Micro-USB-ingang voor lader |
| 7 | Deksel batterijvak | 14 | Batterij |
| | | 15 | Headset-ingang |

Verpakkingsinhoud

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
| 1 | SA-40 | 1 | Adapter (lader) |
| 1 | Batterij | 1 | Bedieningshandleiding |
| 1 | Clip voor autozonneklep | | |





Batterij plaatsen

- 1 Steek de batterij in, zoals afgebeeld.
- 2 Laad de batterij ongeveer 3 tot 4 uur op voordat u het toestel gebruikt.

De batterij laden

- 1 Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het batterijlampje.
- 2 Sluit de lader aan, zoals afgebeeld. Het laden duurt gemiddeld 3 tot 4 uur. Tijdens het laden brandt het batterijlampje permanent.
- 3 Wanneer de batterij opgeladen is, schakelt het batterijlampje uit.
- 4 Laat de lader niet langer dan een week ononderbroken aangesloten.

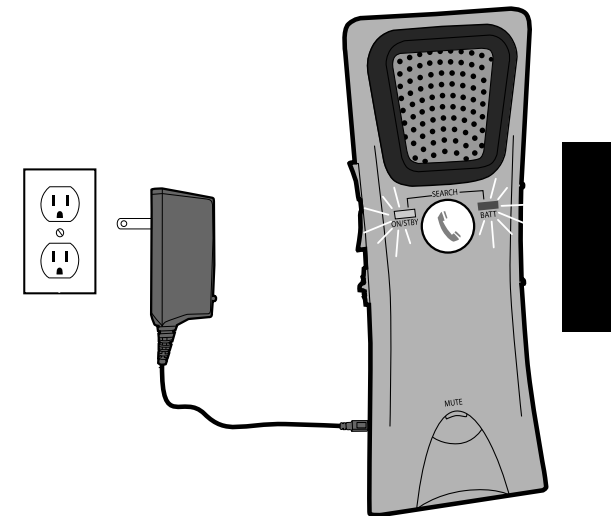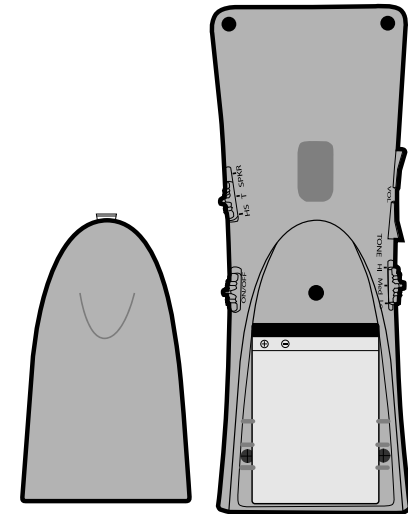


Fabrieksinstellingen

- Modus: Handset
- Volume: Gemiddeld
- Klank: Gemiddeld

Apparaat met mobiele telefoon verbinden

- 1 Schakel Bluetooth® in op uw mobiele telefoon.
- 2 Schakel de SA-40 in. Beide indicatorlampjes knipperen terwijl het apparaat verbinding met de mobiele telefoon zoekt. Volg de instructies in uw mobiele telefoon om de verbinding te maken. Als een pincode wordt gevraagd, voer dan „0000“ in. De SA-40 blijft verbonden met uw mobiele telefoon totdat hij daar gewist wordt.

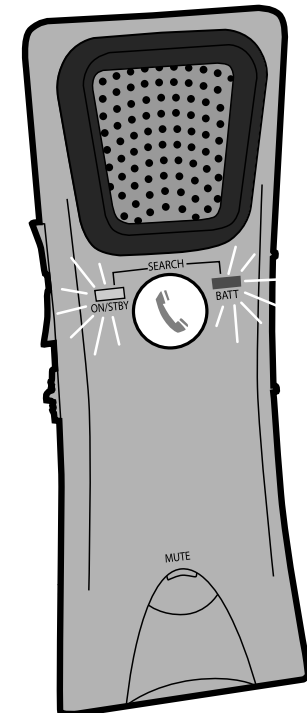



Bedrijfsmodus selecteren



Selecteer met behulp van de modusschakelaar de gewenste bedrijfsmodus:

- Gebruik als een telefoonhoorn.
- T: Verbinding met uw gehoorapparaat via ringleiding.
- SPKR: Gebruik als handsfree-systeem.


Houd rekening met het volgende:

- **De SA-40 versterkt de stem van uw gesprekspartner tot 100 keer meer dan een mobiele telefoon. Wees voorzichtig bij het instellen van het volume, om uw gehoor niet te beschadigen.**
- **Wanneer u de SA-40 aan uw oor houdt, moet de SA-40 altijd in de stand „HS” staan. Houd de SA-40 nooit aan uw oor wanneer hij in de stand "SPKR" staat.**
- **Sommige mobiele telefoon produceren meer geruis dan andere. Dat ligt gedeeltelijk aan de kwaliteit van het ontvangstsignaal, dat kan verschillen van locatie tot locatie.**


Een oproep beantwoorden

- 1 Wanneer uw mobiele telefoon rinkelt, drukt u op .
- 2 Stel met behulp van de volumetoetsen VOL(+) en VOL(-) het gewenste volume in. Een pieptoon geeft aan dat een maximum- of minimumvolume is bereikt.
- 3 Stel de helderheid van de klank in met behulp van de klankschakelaar.
- 4 Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

Telefoongesprek houden

- 1 Druk op .
- 2 Als uw mobiele telefoon beschikt over spraakgestuurd kiezen, spreek dan de naam of het gewenste telefoonnummer in de SA-40 in.



- 3 Als uw mobiele telefoon niet beschikt over spraakgestuur kiezen, voer dan het telefoonnummer op uw mobiele telefoon in.
- 4 Om een gesprek te beëindigen, drukt u op .

Het toestel in de auto gebruiken

- 1 Bevestig de clip (meegeleverd) op de zonneklep van uw auto.
- 2 Stel de SA-40 in op de modus "SPKR" (handsfree) en zet het toestel in de houder. Volg alle van toepassing zijnde voorschriften voor het telefoneren tijdens het autorijden.

Het apparaat gebruiken met een gehoorapparaat

- 1 Stel de SA-40 in op de modus "T" (T-spoel of ringleiding). De klank wordt niet via de luidsprekers weergegeven.
- 2 Houd de hoorn tegen uw gehoorapparaat.

Geluidsdemping

- 1 Druk op de knop voor geluidsdemping om de microfoon van de SA-40 uit te schakelen. Het controlelampje begint te branden. Om de microfoon in te schakelen, drukt u opnieuw op de knop voor geluidsdemping.

Storingen oplossen

- Mijn gesprekspartner kan me niet horen
Controleer of u niet op de knop voor geluidsdemping hebt gedrukt/
- Mijn SA-40 is ingeschakeld en met mijn mobiele telefoon verbonden. Toch kan ik geen gesprek voeren of oproepen ontvangen.
U bevindt zich mogelijk buiten het dekkingsbereik. Uw SA-40 werkt in een radius van max. 10 meter van uw mobiele telefoon.



Veiligheidsinstructies

- 1 Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterij of een vergelijkbaar type. Gebruik geen andere batterijen.
- 2 Gebruik uitsluitend de door de fabrikant goedgekeurde toebehoren.
- 3 Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
- 4 Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen. Trek alleen aan de stekker/de behuizing. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt of als u het wilt reinigen. Gebruik nooit een apparaat met beschadigde aansluitkabel of behuizing, of wanneer het apparaat gevallen of anderszins beschadigd is. Breng het apparaat naar een geautoriseerde reparateur om het op schade te laten controleren of om het te laten repareren.

- 5 Tijdens het autorijden moet u al uw aandacht op het verkeer richten. Volg alle van toepassing zijnde voorschriften voor het telefoneren tijdens het autorijden.
- 6 Gebruik het apparaat nooit tijdens een onweer.
- 7 Gebruik het apparaat in de buurt van een gaslek om de gaslek te melden.
- 8 Zorg voor een correct gebruik van het apparaat wanneer u het aan kinderen geeft.

Adapter

Opgelet: Gebruik enkel de meegeleverde adapter, want andere adapters kunnen het bewakingssysteem beschadigen. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.



Zorg bij gebruik van de adapter ervoor dat de kabel en stekker niet beschadigd zijn. Geknakte of versleten kabels zijn levensgevaarlijk!

De adapter voldoet aan de vereisten voor ecologisch ontwerp van de Europese Unie (Richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat wanneer het apparaat in gebruik of in stand-by staat, het stroomverbruik in vergelijking met oudere types adapters beduidend lager is.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient


Afvalverwijdering

Wanneer u het apparaat wilt afvoeren, brengt u het naar een verzamelpunt van uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf (bv. een containerpark). Krachtens de wetgeving be-



treffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van afgedankte apparaten wettelijk verplicht oude elektrische en elektronische apparaten apart af te voeren. Het symbool hiernaast betekent dat het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag worden geworpen!

Gevaar voor de gezondheid en voor het milieu door accu's en batterijen!

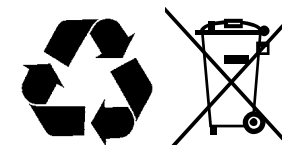

Accu's en batterijen nooit openen, beschadigen, inslikken of in het milieu introduceren. Ze kunnen giftige en milieuschadelijke zware metalen bevatten. U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen op een veilige manier af te voeren via een handelaar die batterijen verkoopt of via een inzamelpunt voor batterijen, waar geschikte containers ter



beschikking staan. Het afvoeren gebeurt kosteloos. De symbolen hiernaast betekenen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag werpen en dat u ze naar een geschikt inzamelpunt moet brengen.

De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Onderhoud

- Reinig de behuizing met een zachte en pluisvrije doek.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplossingsmiddelen.

Technische informatie

Gesprekstijd	tot 10 uur
Standby-tijd	tot 14 dagen

Dekkingsbereik	tot 10 meter rond de mobiele telefoon (onder optimale omstandigheden)
Lader-ingang	Micro-USB-ingang
Batterij	Lithium-ion-batterij 3,7 V / 800 mAh
Laadtijd	Voor lege batterijen 3 tot 4 uur
Adapter	Uitgang: 5 V DC, 400 mA
Bluetooth® versie	v.2.1 + EDR
Bluetooth®-profiel	HFP, HSP, A2DP
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagtemperatuur	-10°C - 50°C



Service-hotline:

Ondervindt u problemen met uw apparaat, kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer vindt u op onze website

www.amplicomms.com

Bij technische problemen en garantieclaims, neemt u contact op met uw winkelier. De garantie is 2 jaar geldig.

Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn:

1999/5/EG Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het apparaat.



De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze website www.amplicomms.com

Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur.

De garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of accupacks gebruikt in het product.

Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De garantie ver-



valt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of door derden.

Schade die door onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie.

Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar eigen goeddunken de defecte delen te repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen. Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid vanwege de fabrikant.

Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode, neemt u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het

AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw handelaar. Na twee jaar na aankoop en overhandiging van onze producten vervallen de garantierechten.

