




# **BELL-270 RX**

<b>ANLEITUNG</b>	<b>2</b>
<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>12</b>
<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS</b>	<b>20</b>
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<b>30</b>

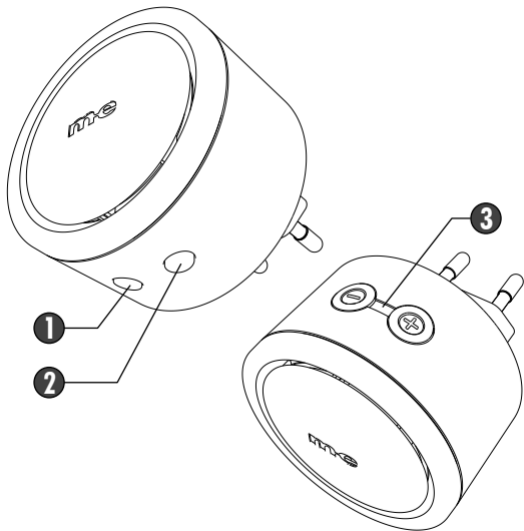

# RADIOBELL-ONTVANGER 230V

Model: Bell-270 RX

Bedankt voor de aankoop van deze radiobell-ontvanger uit de Bell-serie. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

De Bell-270 RX is een deurbelontvanger die eenvoudig in een vrij 230V-stopcontact kan worden gestoken. Het is compatibel met alle zenders van de Bell en FG-serie.

Wanneer de zender wordt bediend, speelt de Bell-270 RX een melodie en knippert de verlichte ring gedurende ca. 8 seconden.

Onder optimale omstandigheden ligt het bereik tussen 100 en 200 meter (vrijveldmeting), afhankelijk van de gebruikte zender. Het bereik wordt beïnvloed door verschillende factoren, bijvoorbeeld metalen of UPVC-deurkozijnen, wanden of andere apparaten die op dezelfde frequentie werken.

De Bell-270 RX mag alleen worden gebruikt in een droge binnenomgeving.

## LEVERINGSOMVANG

- Radio-ontvanger voor de deurbel
- Instructiehandleiding

## FUNCTIE

Door het indrukken van een ingeleerde radiobeltoets wordt een radiosignaal uitgezonden en speelt de Bell-270 RX een melodie. De verlichte ring knippert ongeveer 8 seconden in de ingestelde kleur.

## EERSTE START-UP

Steek de Bell-270 RX in een vrij 230V stopcontact en bedien vervolgens de bijbehorende zender om deze in te leren.

De code van de geprogrammeerde zender blijft geprogrammeerd, ook als de Bell-270 RX niet voor langere tijd in een stopcontact wordt gestoken.

## AANLEREN VAN EXTRA ZENDERS (max. 4 zenders mogelijk)

Om een extra zender aan de Bell-270 RX aan te leren, houdt u de CODE-knop (1) ingedrukt tot de ontvanger een enkele pieptoon afgeeft.

U heeft dan ongeveer 5 seconden de tijd om de knop van de nieuwe zender in te drukken.

De Bell-270 RX zal een melodie afgeven als de koppeling succesvol is. Als er binnen 5 seconden geen zender wordt ingedrukt, geeft de Bell-270 RX twee keer een pieptoon en wordt het leerproces afgesloten.

**i** **OPMERKING:** Er kunnen maximaal 4 verschillende zenders worden aangeleerd. Als de Bell-270 RX 4 keer direct piept als de CODE-toets wordt ingedrukt, zijn er al 4 verschillende codes aangeleerd en is het interne geheugen vol. Om het geheugen te wissen, gaat u te werk zoals beschreven in **FABRIEKSINSTELLINGEN** .

## **VERANDERING VAN HET VOLUME**

Het volume van de Bell-270 RX kan in 5 stappen worden aangepast met de + en - knoppen (3).

## **VERANDEREN VAN DE KLEUR VAN DE VERLICHTTE RING**

Om de kleur van de verlichte ring te veranderen, drukt u eenmaal op de **MODE**-toets (2) op de Bell-270 RX. De lichtring knippert de volgende kleur en speelt een melodie af.

## **INSTELLEN VAN DE RINGMELODIE**

De belmelodie is vooraf ingesteld door de zender. Raadpleeg de handleiding van de zender om de melodie te wijzigen.

## **VERANDEREN VAN DE CODERING**

Als de Bell-270 RX onbedoeld een melodie afspeelt, is er waarschijnlijk een soortgelijk apparaat met dezelfde code in de buurt aan het zenden. In dit geval dient u de Bell-270 RX te resetten naar de fabrieksinstelling en de code van de zender te wijzigen, zie de handleiding van de zender. Laat de zender dan los.

Als de Bell-270 RX nog steeds onbedoeld een melodie speelt, herhaal dan deze procedure.

## **HERSTELLEN VAN DE FABRIEKSINSTELLINGEN (RESET)**

Haal de stekker van de Bell-270 RX uit het stopcontact en druk eenmaal op de Mode-toets om de condensatoren in de Bell-270 RX te laten ontladen.

Houd de CODE-knop ingedrukt en plaats de Bell-270 RX terug in de aansluiting.

Hierdoor worden alle geleerde zenders gewist en wordt de Bell-270 RX weer in de leermodus gezet.

## REINIGING EN VERZORGING

Koppel de apparaten die op het lichtnet werken los van het lichtnet voordat u ze reinigt. Het oppervlak van de behuizing kan worden gereinigd met een zachte doek die is bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of chemicaliën.

## GARANTIE

Dit product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Dit geldt alleen als het apparaat op de gebruikelijke manier wordt gebruikt en regelmatig wordt onderhouden. De verplichtingen van deze garantie zijn beperkt tot de reparatie of herinstallatie van enig onderdeel van het apparaat en zijn alleen geldig op voorwaarde dat er geen ongeoorloofde wijzigingen of pogingen tot reparatie zijn gedaan. Uw wettelijke rechten als klant worden op geen enkele wijze beïnvloed door deze garantie.

### Let op:

Er is geen recht op garantie in onder andere de volgende gevallen:

- Bedieningsfout

- onjuiste codering/kanaalkeuze
- storing door andere radioapparatuur (bv. mobiele telefoonbediening)
- Externe interferentie/gevolgen
- Mechanische schade
- Vochtschade
- Geen garantiebewijs (aankoopbewijs)

## BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De fabrikant is niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van incidentele of gevolgschade, die direct of indirect voortvloeit uit de slechte werking van dit product. Onder voorbehoud van wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud kan afwijken van de verpakkingsspecificaties in het kader van het onderhoud van onze producten en de optimalisatie van onze apparatuur.



## VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing maakt de garantie ongeldig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade!




Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen zijn alle garantieclaims ongeldig!

Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of andere medische voorzieningen. Hoewel dit systeem relatief zwakke radiosignalen uitzendt, kunnen ze daar storingen veroorzaken in levensondersteunende systemen. Dit kan ook op andere gebieden gelden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is ongeoorloofde modificatie en/of wijziging van het product niet toegestaan.

Het model van het product komt overeen met beschermingsklasse II. Alleen een goed stopcontact (230V~/50Hz) van het openbare elektriciteitsnet mag als spanningsbron worden gebruikt.

 Demonteer het product niet! Er bestaat gevaar voor een **levensbedreigende elektrische schok!**

 **LET OP!** Laat het verpakkingsmateriaal niet onzorgvuldig rondslingeren, plastic folie/zakken, polystyreen onderdelen, enz. kunnen een gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.

Behandel het product met zorg - het zal worden beschadigd door stoten, slag of vallen van zelfs een kleine hoogte.

De radiobel is alleen geschikt voor droge binnenruimtes (geen badkamers of vergelijkbare vochtige ruimtes). Voorkom dat het apparaat vochtig of nat wordt. Er is een risico op een **levensbedreigende elektrische schok!**

Raadpleeg een specialist als u twijfelt aan de werking, de veiligheid of de aansluiting van het apparaat.

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van  
m-e GmbH modern-electronics  
An den Kolonaten 37  
26160 Bad Zwischenahn/Duitsland

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.



Hiermit erklärt die m-e GmbH, dass dieses Gerät den folgenden Richtlinien entspricht:

RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU

Die KONFORMITÄTSERKLÄRUNG kann unter folgender Adresse abgerufen werden:

<http://www.m-e.de/download/ce/bell270rxce.pdf>

