




GEBRUIKSAANWIJZING

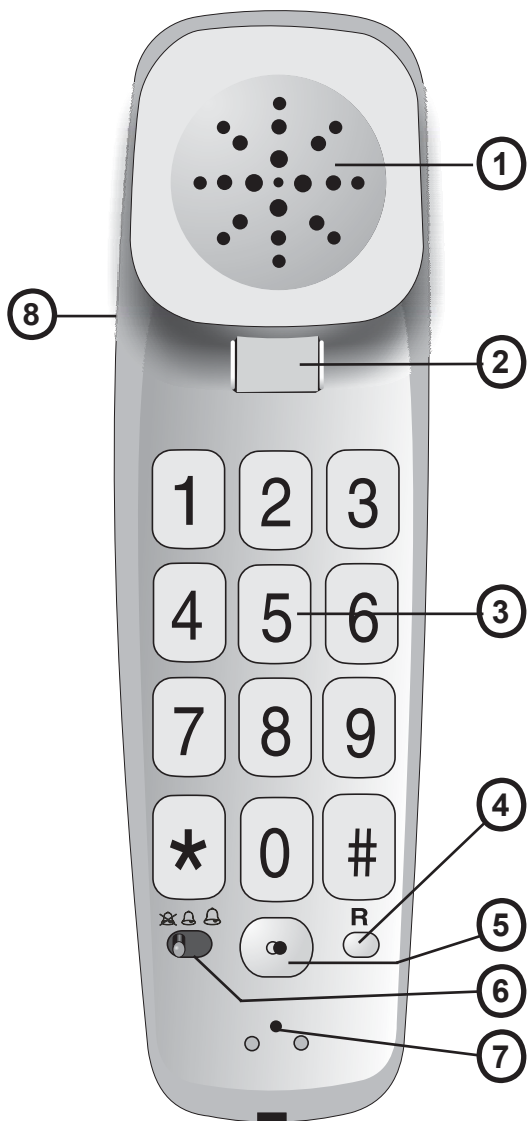

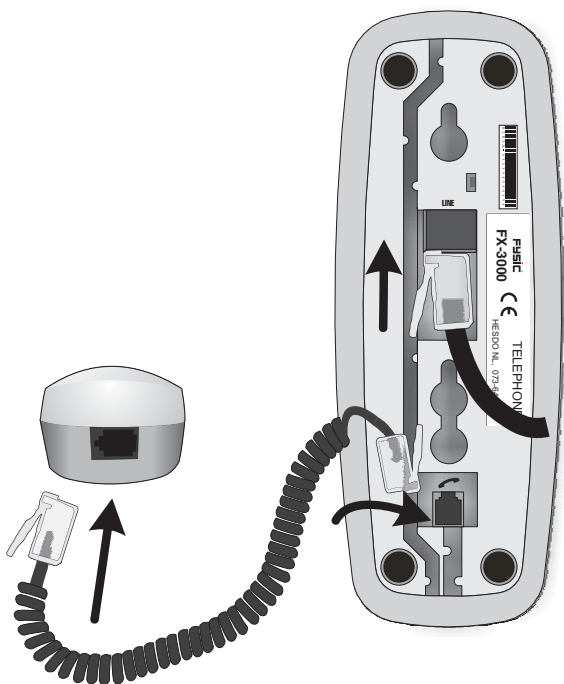

1. Hoornluidspreker
2. Haakschakelaar
3. Toetsenbord
4. R-toets (Flash)
5. Herhaal-toets
6. Bel volumeschakelaar
7. Microfoon
8. Hoorn volumeschakelaar (normaal-hoog)

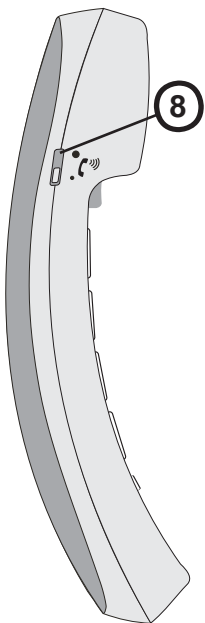

INSTALLATIE

De FX-3000 kan als wandtoestel gebruikt worden. Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,5cm twee gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de schroef enkele millimeters uitsteken.

Hang de telefoon op door de uitsparingen aan de achterzijde van het toestel over de schroeven in de muur te schuiven en de telefoon naar beneden te drukken.

Sluit éérst lijn- en krulsnoer aan op het toestel, voordat u het lijnsnoer aansluit op het telefoonnet. Eventueel het telefoon-aansluitsnoer netjes met kabelbeugeltjes wegwerken.

Nadat de telefoonstekker in een telefoon wandcontactdoos is gestoken, is de telefoon gereed voor gebruik.

GEBRUIK


OPGEBELD WORDEN:

Het volume van de bel is instelbaar met de belschakelaar op de hoorn (uit-zacht-hard), neem de hoorn op en beantwoord de oproep.




HOORN VOLUME:

Met de hoorn volumeschakelaar kan het volume van de hoorn worden ingesteld.

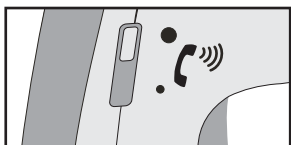

Hoog volume

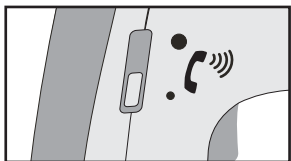

Normaal volume

UITBELLEN:

Neem de hoorn op, wacht op de kiestoon en toets via het toetsenbord het telefoonnummer in.

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:

Voor het geval de andere kant in gesprek was of u wilt het nummer nogmaals kiezen, wordt het laatst gekozen nummer door de FX-3000 onthouden:

1. neem de hoorn op en wacht op de kiestoon
2. druk eenmaal op toets , het laatst gekozen nummer wordt nu automatisch opnieuw gekozen

De lengte van dit geheugen bedraagt maximaal 32 cijfers.

DOORSCHAKELEN en NETWERK / COMFORTDIENSTEN:

R

Gebruik de R-toets  (Flash) om op sommige (huis- of kantoor-) centrales gesprekken door te verbinden of om (toekomstige) netwerk- of COMFORT diensten aan te roepen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of de netwerkbeheerder. De verbrekingstijd van deze functie bedraagt 100mS.

TELEDIENSTEN:

De toetsen * (sterretje) en # (hekje) zijn functietoetsen bij diverse telediensten (teleshoppen, telebankieren, etc) en informatienummers. Ook kunnen deze toetsen nodig zijn bij het uitvoeren van diverse functies bij huis- of kantoorcentrales of andere telecommunicatie apparaten. Raadpleeg hiervoor de betreffende gebruiksaanwijzing of dienst.

ONDERHOUD

Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of in een vochtige ruimte.

Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Plaats de FX-3000 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

Onder bepaalde omstandigheden kan het geluid van de FX-3000 beïnvloed worden door het elektromagnetische veld van zware elektrische apparaten of radio/TV zenders die zich in de nabijheid van de telefoon bevinden.

Verplaatsing van de telefoon of van het toestel dat de storing veroorzaakt kan in zo'n geval verbetering bieden.

GARANTIEBEWIJS

Op de Fysic FX-3000 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan:

HESDO SERVICE
073-6411355

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

VERKLARING VAN NETWERKCOMPATIBILITEIT

De Fysic FX-3000 is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen binnen de Europese Unie.

Per land danwel provider kan een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

De Fysic FX-3000 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



