


Doro Liberto[®] 820

Nederlands





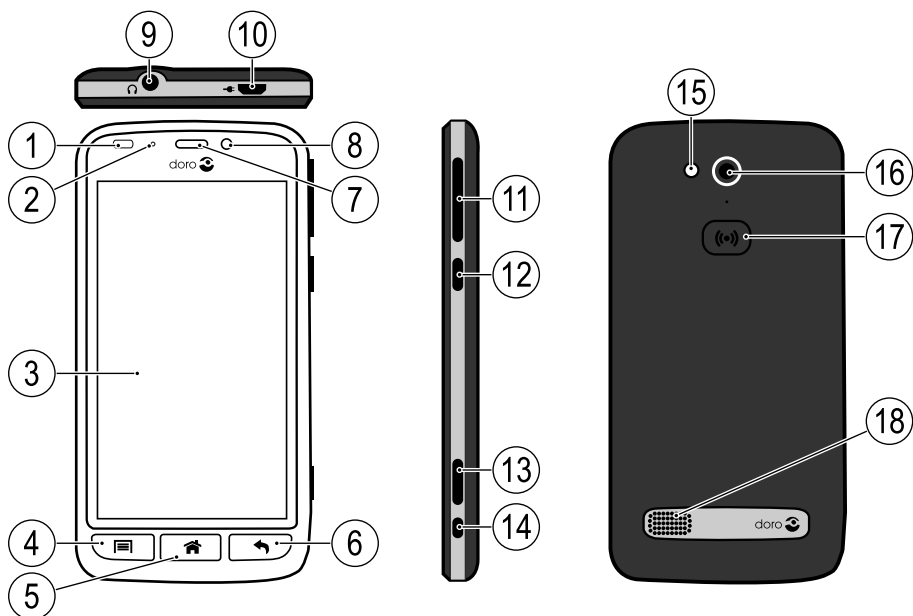

NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer.


Nederlands

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Nabijheidssensoren | 10. Laadaansluiting |
| 2. Led-indicatielampje | 11. Volume |
| 3. Aanraakscherm | 12. Aan/uit-knop |
| 4. Optietoets | 13. Cameraknop |
| 5. Home-toets | 14. Stekker voor lader |
| 6. Terugtoets | 15. Flitser |
| 7. Oormicrofoon | 16. Camera achterzijde |
| 8. Camera voorzijde | 17. Hulpknop |
| 9. Headsetaansluiting | 18. Luidspreker |

Wat er bij uw telefoon wordt geleverd, is afhankelijk van de software en beschikbare accessoires in uw regio of wat uw serviceprovider aanbiedt. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-dealer aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

Inhoud

Gefeliciteerd met uw aankoop.....	1
Aan de slag	1
De simkaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen	1
De telefoon opladen.....	3
De telefoon in- en uitschakelen.....	4
Schermvergrendeling	5
Opstartmanager	5
Hulpfuncties.....	5
Leer uw telefoon kennen	6
Uw telefoon hanteren 	6
De telefoontoetsen gebruiken	7
Home-scherm	8
Vergrendelingsscherm	9
Toepassingenlijst.....	9
Status- en meldingenbalk.....	11
Led-indicatielampjes	12
Tekst invoeren 	13
Schermafdruck.....	15
Telefooninstellingen	15
Draadloze netwerken (WiFi).....	21
Software-update	22
Prestaties van de batterij.....	22
My Doro Manager	24
De toepassing downloaden	24
Een helper aan een Doro Liberto® 820-gebruiker koppelen	25
Doro Selection	25
Google™	26
Google™ Play.....	26
Oproepen	28
Bellen	28
Bellen vanuit de contactpersonenlijst	28
Een oproep ontvangen.....	29
Oproeptoets	29
Oproeplog.....	30
Voicemail.....	31
Noodoproepen.....	31

Contactpersonen	32
Een nieuwe contactpersoon toevoegen.....	32
Contactpersonen importeren	33
ICE-noodinformatie 	33
Berichten.....	34
Sms- en mms-berichten	34
E-mail	36
Camera.....	39
Foto's maken	39
Een video opnemen	39
Instellingen	40
Foto's.....	40
Hulpknop.....	42
Verbindingsmogelijkheden	44
Netwerkdiensten en kosten.....	44
Datanetwerken	45
Bluetooth®	46
Netwerkinstellingen	46
Vliegtuigmodus	47
De telefoon op een computer aansluiten	47
Internet (webbrowser)	49
De webbrowser gebruiken	49
Extra toepassingen.....	50
Google Apps.....	50
Muziek.....	50
FM-radio	51
Alarm	52
Agenda	52
Notities.....	53
Zaklamp	54
Timer	54
Rekenmachine.....	54
Dictafoon.....	54
Codekluis	55
Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen.....	56
Statuspictogrammen.....	57
Veiligheidsinstructies	59
Netwerkdiensten en kosten.....	59

Gebruiksomgeving.....	59
Medische apparatuur.....	59
Gebieden met explosiegevaar	60
Li-ion polymeerbatterij	60
Gehoorschade voorkomen.....	60
Noodoproepen.....	61
Voertuigen.....	61
Verzorging en onderhoud.....	61
Garantie	62
Specificaties	62
Copyright en andere meldingen	63
Gehoorapparaten	64
Specifiek absorptietempo (SAR-specific absorption rate).....	64
Verklaring van overeenstemming.....	64
FCC	64
Melding FCC.....	64
Informatie over RF-blootstelling (SAR)	65
Verzorging en onderhoud.....	66

Gefeliciteerd met uw aankoop

De slimme smartphone. Doro Liberto® 820 is de smartphone die alles doet wat andere smartphones doen, maar dan op een veel gemakkelijkere manier. Belangrijke contactpersonen en functies zijn direct toegankelijk via het Home-scherm en u kunt op elk moment hulp krijgen van de ingebouwde coach. Het stijlvolle, gemakkelijk vast te houden design beschermt het scherm ook wanneer de smartphone met het scherm naar beneden is neergelegd. Met veiligheidsfuncties zoals onze Hulpknop voor een extra veilig gevoel. U kunt ook meer apps toevoegen via Google Play en gemakkelijk instellingen en content op afstand beheren. Ga voor meer informatie over accessoires of andere producten van Doro naar www.doro.com.

Aan de slag

BELANGRIJK


Schakel de telefoon uit en koppel de lader los voordat u het batterijdeksel verwijderd.

De simkaart, de geheugenkaart en de batterij plaatsen

Het batterijdeksel verwijderen

BELANGRIJK

Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel. Buig of draai het batterijdeksel niet overmatig, aangezien het hierdoor beschadigd kan raken.

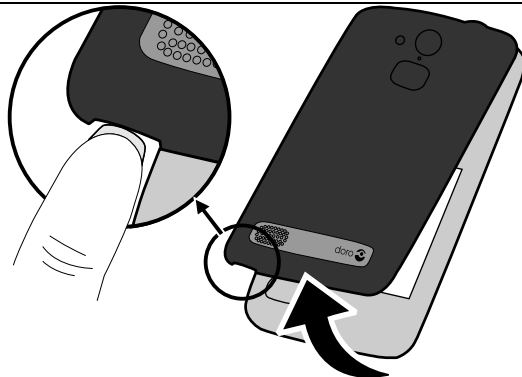


De simkaart plaatsen



VOORZICHTIG


In dit apparaat past een micro-simkaart of een 3FF-simkaart. Bij het gebruik van ongeschikte simkaarten kunnen de kaart of het toestel beschadigd raken en kunnen de gegevens op de kaart verloren gaan.

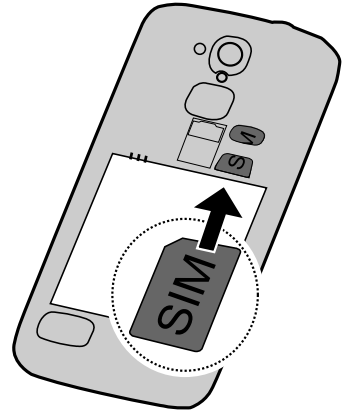

De geheugenkaart in de telefoon plaatsen

BELANGRIJK


Gebruik alleen geheugenkaarten die geschikt zijn voor dit toestel. Geschikt kaarttype: **microSD, microSDHC**. Bij het gebruik van ongeschikte kaarten kunnen de kaart, het toestel en de gegevens op de kaart beschadigd raken. Afhankelijk van het land is in sommige telefoons al een geheugenkaart geïnstalleerd.

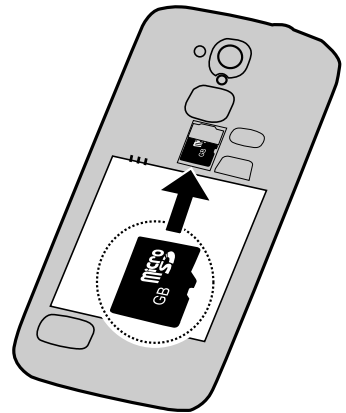

Tip: zorg dat de contacten van de geheugen- of simkaart niet worden bekrast of gebogen als u ze in de kaarthouders schuift.

Zie [De opslaglocatie wijzigen, p.20](#) voor aanvullende informatie.

De batterij in de telefoon plaatsen


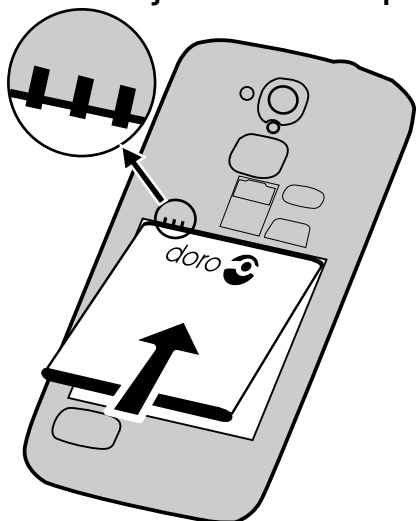


De telefoon opladen




VOORZICHTIG

Gebruik uitsluitend batterijen, laders en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

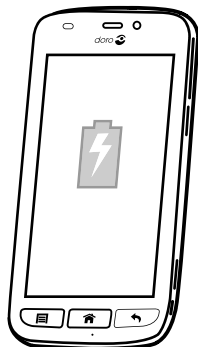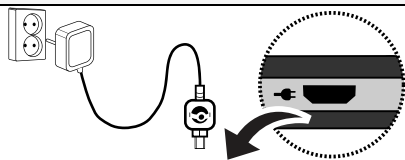

(A)

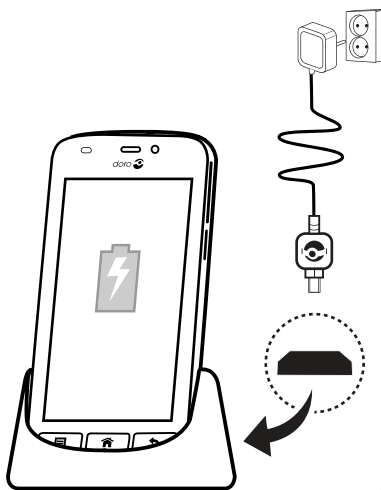


(B)

Als de batterij bijna leeg is, wordt  weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal.


1. Sluit de netadapter aan op een stopcontact en op de laadaansluiting (A) of plaats het toestel in de lader (B).

2. Als de telefoon helemaal is opgeladen, wordt  weergegeven.

Als de telefoon tijdens het opladen wordt uitgeschakeld, wordt de telefoon nog altijd opgeladen. Druk op de  **aan/uit-knop** om de laadstatus te bekijken.





Bespaar energie


Haal de stekker van de lader uit het stopcontact nadat u de batterij volledig hebt geladen en de lader van het toestel hebt losgekoppeld.

NB Het display wordt na enige tijd vergrendeld om stroom te besparen. Druk op de  **aan/uit-knop** om het scherm te activeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen

1. Houd de  **aan/uit-knop** ingedrukt totdat de telefoon gaat trillen.
2. Voer de pincode voor uw simkaart in wanneer dat wordt gevraagd en selecteer  om te bevestigen. Selecteer  om te verwijderen. Selecteer  om een teken te verwijderen.
3. Wacht tot de telefoon opstart.

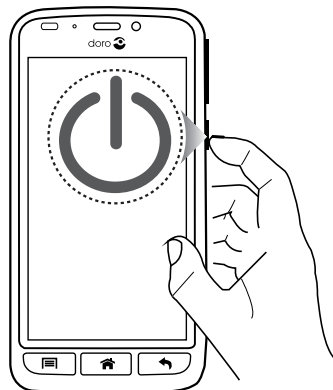


NB Als u uw telefoon inschakelt, moeten de geïnstalleerde toepassingen misschien worden bijgewerkt. Dit kan afhankelijk van uw internetverbinding een paar minuten duren. Hiervoor hebt u een internetverbinding nodig, bij voorkeur een WiFi-verbinding om datakosten te beperken.

Als er meerdere keren een verkeerde pincode wordt ingevoerd, wordt **PUK invoeren** weergegeven en hebt u uw pukcode (Personal Unblocking Key) nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de pin- en pukcode.

Zie [De pincode veranderen, p.20](#) voor informatie over het wijzigen van de pincode.



De telefoon uitschakelen

1. Houd de  **aan/uit-knop** ingedrukt totdat het menu Opties opent.
2. Selecteer **Uitschakelen** → **OK** in het menu Opties.

Schermsgrendeling

De schermsgrendeling voorkomt ongewilde handelingen op het aanraakscherm als u de telefoon niet gebruikt. Uw display wordt vergrendeld als u het een bepaalde tijd niet gebruikt, afhankelijk van de ingestelde time-out voor het scherm. Zie [Telefooninstellingen, p.15](#)

Het scherm activeren en ontgrendelen

1. Druk kort op .
2. Schuif  omhoog om het scherm te ontgrendelen.

Het scherm handmatig vergrendelen

- Druk kort op de  **aan/uit-knop**.

Opstartmanager

De eerste keer dat u de telefoon inschakelt, wordt de **Opstartmanager** geopend. Volg de instructies om uw nieuwe Doro Liberto® 820 helemaal naar wens aan te passen.

Tip: Gebruik de toepassing **Ontdek mij** voor hulp en handige tips om uw nieuwe telefoon te leren kennen. Zie [Ontdek mij, p.21](#).

Hulpfuncties

De onderstaande symbolen worden gebruikt om u bij de informatie in de handleiding te helpen.



Zicht



Gebruik



Gehoor



Veiligheid

Leer uw telefoon kennen

Uw telefoon hanteren



VOORZICHTIG


Kras niet op het aanraakscherm, tik niet met iets scherps op het scherm en laat het aanraakscherm niet in contact komen met water. Raak het scherm niet aan als het glas is gebarsten of kapot is.

Een optie selecteren/openen

- Raak de optie aan om ze te openen.


Opties selecteren of deselecteren

- Selecteer of deselecteer (tik op) de betreffende vakjes of lijstoptie.

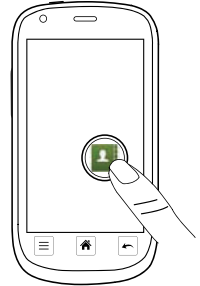




Schuiven

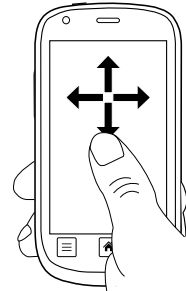- Sleep of veeg uw vinger over het scherm in de richting waarin u wilt scrollen.




Zoomen/samenknijpen

- Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen. Deze functie kan niet altijd worden gebruikt.
- Indien beschikbaar selecteert u  om in te zoomen en  om uit te zoomen.

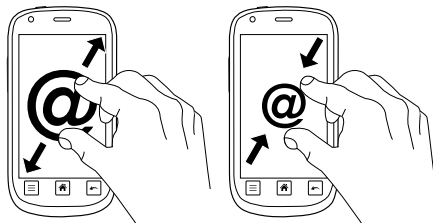

Sensoren

Uw toestel heeft sensoren die reageren op licht en nabijheid. De sensoren passen de helderheid van het scherm aan als dit op automatisch is ingesteld. Ze schakelen ook het aanraakscherm uit tijdens gesprekken als uw oor dicht bij het scherm is om te voorkomen dat ongewild andere functies tijdens het bellen worden ingeschakeld.

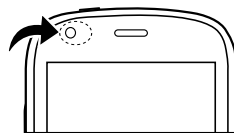

De telefoontoetsen gebruiken

Optietoets



- Open opties/menu's op het huidige scherm of in de huidige toepassing.

Home-toets



- Terugkeren naar het Home-scherm.
- Houd ingedrukt om naar **Google™ zoeken** te gaan.

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten van dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Zie Draadloze netwerken (WiFi), p.21 voor informatie over het instellen van WiFi.

Terugtoets

- Ga terug naar het vorige scherm. Als u eenmaal weer op het Home-scherm bent aangekomen, kunt u niet verder terug.

NB Om toepassingen van derden helemaal te sluiten moet u bijvoorbeeld drukken op en Afsluiten selecteren of een vergelijkbare handeling uitvoeren afhankelijk van de betreffende toepassing.

Schermtoetsen

Android-smartphones zoals uw Doro Liberto® 820, en ook de meeste Android-toepassingen, hebben dezelfde pictogrammen. Veel pictogrammen die u op het scherm ziet, zijn in feite knoppen op het aanraakscherm. Ziet u de door u gewenste tekst, afbeeldingen of informatie niet, probeer dan het scherm aan te raken of op een pictogram te tikken om een keuzelijst weer te geven of naar een ander menu te gaan.


Home-scherm

Het Home-scherm is het startscherm op uw Doro Liberto® 820. Stel uw favoriete foto in als achtergrond en voeg uw favoriete contactpersonen toe voor snelle toegang. Gebruik de zoekbalk van Google™ om snel te vinden wat u zoekt.


Naar het Home-scherm gaan

- Druk op .

Snelkeuzetoetsen en snelkoppelingen voor toepassingen toevoegen


1. Selecteer  vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer in de keuzelijst een item om als snelkoppeling toe te voegen.


3. Selecteer daarna ✓.

NB Druk vanaf het Home-scherm op  → **Instell. startscherm** om snelkoppelingen te bewerken of te verwijderen.

Achtergrond wijzigen

De achtergrond is de afbeelding die u ziet op het Home-scherm en op het vergrendelings scherm. De achtergrond kan een willekeurige afbeelding zijn, zoals een foto die u hebt gemaakt, of afbeeldingen die door uw serviceprovider beschikbaar zijn gesteld.

1. Druk vanaf het Home-scherm op .
2. Selecteer **Achtergrond wijzigen**.
3. Selecteer **Alle foto's** of **Favorieten** en ✓.
4. Selecteer de gewenste afbeelding en snijd deze bij om het deel te selecteren dat u voor het Home-scherm wilt gebruiken.
5. Selecteer daarna ✓.

Tip: U kunt ook **Menu** →  **Instellingen** → **Weergave** → **Achtergrond Wijzig** selecteren om de achtergrond te wijzigen.

Vergrendelings scherm

Het vergrendelings scherm is het scherm dat wordt weergegeven bij het inschakelen van de telefoon vanuit de schermvergrendeling. Het display toont de tijd, de datum en eventuele meldingen van gemiste oproepen of berichten. Zie [Weergave !\[\]\(e1d6102fe77919492c04879c8450f1f5_img.jpg\) , p.15](#) voor informatie over het instellen van de schermvergrendeling en het wijzigen van de achtergrond van het vergrendelings scherm.



Toepassingenlijst

Toepassing (**application** in het Engels) is een ander woord voor programma of software; **application** wordt vaak afgekort als App. De toepassingenlijst bevat de toepassingen die vooraf op uw Doro Liberto® 820 zijn geïnstalleerd en eventuele toepassingen die u zelf hebt gedownload. De toepassingenlijst gaat verder door dan de gewone scherm breedte laat zien, u moet dus naar links of rechts vegen om ze allemaal te zien. De tabbladen met cijfers onderaan tonen het weergegeven deel van de toepassingenlijst.


De toepassingenlijst openen

- Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm.

De toepassingenlijst sluiten

- Druk op  of .

Instellingen toepassingenlijst

1. Druk vanaf het Home-scherm op .
2. Selecteer **Instell. startscherm**.
3. Selecteer **Snelkoppeling en widgets**:
 - **Vegen** om vegen op het scherm in of uit te schakelen.
 - **Weergave weerbericht** om in te stellen hoe het weerbericht moet worden weergegeven.

NB Geef zo nodig toestemming om locatievoorzieningen in te schakelen.
 - **Snelkoppeling naar Startpagina** om toepassingen te selecteren voor snelkoppelingen op het Home-scherm.
4. Selecteer **Instellingen app-menu**:
 - **Slepen & neerzetten** om slepen en neerzetten bij lang indrukken in te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u toepassingen op het scherm aanraken en vasthouden, met uw vinger naar een nieuwe locatie schuiven en op de nieuwe locatie neerzetten door los te laten.
 - **Apps sorteren** om uw toepassingen op downloaddatum, alfabetisch of op basis van de gebruiksfrequentie te rangschikken.
5. Selecteer **Eenvoudige modus** om de grootte van de toepassingspictogrammen aan te passen en tekst beter leesbaar te maken.
6. Selecteer **Thema's** om de vormgeving van het scherm te wijzigen. Selecteer **Thema wijzigen** en veeg horizontaal over het scherm om de beschikbare thema's weer te geven.

Zie [Doro Selection, p.25](#) om toepassingen te installeren.


Tip: U kunt de snelkoppeling  **Nieuwe apps toevoegen** gebruiken.

Stapsgewijze hulp

Sommige toepassingen hebben een interactieve hulpfunctie die u stap voor stap door de meest gebruikte functies binnen die toepassing leidt.

Wanneer u de toepassing start, kunt u simpelweg selecteren of u de optie Handleiding wilt gebruiken of wilt Overslaan. Als u Niet meer vragen aanvinkt, krijgt u de volgende keer dat u de toepassing start de hulpoptie niet te zien.


Stapsgewijze hulp weer inschakelen


1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm om de toepassingenlijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen**.
3. Selecteer **Contextafh. Help** → **Contextafh. Help resetten**.

Status- en meldingenbalk

De statusbalk bovenaan uw scherm geeft de signaalsterkte, actieve en nieuwe toepassingen en de batterijstatus weer. U ontvangt een melding wanneer er iets nieuws is gebeurd, zoals een nieuw bericht of een gemiste oproep. Het meldingspaneel bevat meer informatie en van daaruit kunt u de meldingen over toepassingen bekijken of snel telefooninstellingen inschakelen, zoals **Wi-Fi** of **Vliegmodus**.


Het meldingspaneel openen

1. Sleep de statusbalk omlaag:
 - Om updates of informatie over een toepassing te bekijken, selecteert u die van de lijst met **Meldingen**.
 - Selecteer **X** om de lijst te wissen.
 - Als u een verbindingstatus wilt in- of uitschakelen, selecteer dan **Wifi**, **Bluetooth**, **Mobiele data** of **Vliegmodus** in het menu bovenaan.
 - Gebruik de snelkoppeling  in de rechterbovenhoek om naar **Instellingen** en de **Geavanceerde instellingen** te gaan.

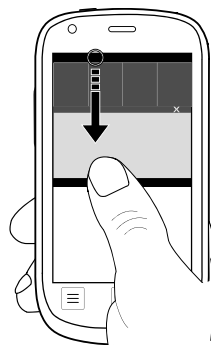


Het meldingspaneel sluiten

- Selecteer de lijn onderaan de statusbalk en sleep deze omhoog.
- Druk op ↶.

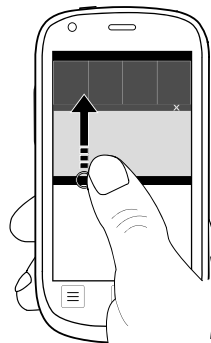

Led-indicatielampjes

1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm om de toepassingenlijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen**.
3. Selecteer **Weergave** → **LED-indicator**. Druk  in om in te schakelen.
4. **Indicator batterij bijna leeg en laden:**
 - Rood tijdens opladen.
 - Groen als de telefoon volledig is opgeladen.
 - Knippert rood als de batterij bijna leeg is.
5. **Meldingsindicator:**
 - Knippert blauw voor gemiste oproepen of ongelezen berichten.
 - Knippert geel voor alarm of herinneringen.
6. **Knipperende waarschuwingsindicator:**
 - Maakt van de cameraflitser een waarschuwingslampje bij inkomende oproepen.
7. Selecteer daarna .

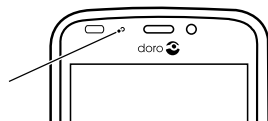


Tekst invoeren

U kunt met het schermtoetsenbord tekst, cijfers en andere tekens invoeren. Selecteer een tekstveld om het schermtoetsenbord te openen. U kunt het schermtoetsenbord ook op diverse manieren aanpassen, zoals het aanpassen van de haptische terugkoppeling of het selecteren van een thema om de leesbaarheid te bevorderen.

Toetsenbord activeren

- Selecteer het tekstveld.

Thema's

1. Houd **123** → **Instellingen** → **Thema's** ingedrukt en vink het gewenste thema aan.
2. Druk op  om op te slaan en terug te keren.


Teken selecteren

- Selecteer het gewenste teken.




Speciale tekens en cijfers

1. Selecteer **123** voor meer tekens.
2. Selecteer het gewenste teken of selecteer **{&=** om meer tekens te zien.
3. Om terug te gaan selecteert u **abc**.


De cursor binnen de tekst verplaatsen

- Tik ergens in de tekst en verplaats de blauwe pijl  om de cursor te verplaatsen.


Hoofdletters en kleine letters

- Tik in de linkeronderhoek op  om één hoofdletter in te voeren.
- Om alleen hoofdletters in te voeren, tikt u op  totdat  wordt weergegeven.

Smileys

1. Selecteer  voor een lijst met smileys.
2. Selecteer het gewenste teken.
3. Om terug te gaan selecteert u **abc**.

De taal voor het invoeren wijzigen

1. Houd **123** → **Instellingen** → **Talen** ingedrukt en selecteer de taal die u wilt inschakelen.
2. Druk op  om op te slaan en terug te keren.

Tekst invoeren met spellingshulp



Begin met het invoeren van tekst en het woordenboek geeft vervolgens suggesties voor woorden op basis van de door u aangeraakte toetsen. De spellingshulp is standaard ingeschakeld.

Tekst invoeren

1. Om het woord “**Doro**”, te schrijven, selecteert u **D, o, r, o**.
2. Selecteer het voorgestelde woord uit de lijst.
U kunt ook op de spatiebalk drukken om het geselecteerde woord te behouden en met het volgende woord door te gaan.

Knippen, kopiëren en plakken

Functies voor knippen, kopiëren, alles selecteren, en plakken in een e-mail, sms, tekstvak of in feite overall.



1. Raak de te kopiëren tekst aan en houd deze vast.
2. Het geselecteerde woord of de geselecteerde tekst wordt gemarkeerd. Verplaats de halve pijl aan een van de uiteinden om het gemarkeerde gebied te vergroten of te verkleinen.
3. Selecteer  **Kopiëren** nadat het volledige, door u gewenste gebied is geselecteerd.
4. Raak het scherm aan en houd vast waar u wilt  **Knippen**, waarna het tekstvak **Plakken** wordt weergegeven. Raak het tekstvak aan om de tekst erin te plakken.

 **Kopiëren**,  **Knippen**,  **Plakken** en  **Alles selecteren**.

Toetsenbord wijzigen

U kunt afhankelijk van de geselecteerde taal kiezen voor een QWERTY- of AZERTY-toetsenbord om tekst in te voeren.

1. Activeer het schermtoetsenbord door een tekstveld te selecteren.
2. Raak **123** → **Instellingen** → **Talen** aan en houd vast.
3. Tik op de gewenste toetsenbordtaal.


4. Selecteer het pictogram voor het toetsenbord  naast de geselecteerde taal als het beschikbaar is.
5. Schuif door de lijst en selecteer **Qwerty** of **Azerty**.
6. Druk op  om op te slaan en terug te keren.

NB Als er meerdere talen zijn, moeten alle talen het gewenste toetsenbord ondersteunen.

Schermafdruck


Het maken van een afdruck van uw telefoonscherm, een schermafdruck, is gemakkelijk en vaak nuttig. Als u een vraag over uw telefoon hebt, is het heel handig om een schermafdruck naar een helper te sturen (zie [My Doro Manager, p.24](#)). U kunt bekijk de afbeelding in [Mijn galerij](#) (zie [Foto's, p.40](#)).

Een schermafdruck maken



1. Ga naar het scherm dat u als afbeelding wilt bewaren.
2. Druk de minknop voor het volume en de  **aan/uit-knop** aan de rechterkant van de telefoon allebei in en houd ze ingedrukt.

Telefooninstellingen

Om de meest gebruikte instellingen voor uw telefoon weer te geven

1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm om de toepassingslijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen**:

Om de geavanceerde instellingen voor uw telefoon weer te geven



1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm om de toepassingslijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen**.
3. Selecteer  (rechts bovenaan):

Weergave


Achtergrond wijzigen

De achtergrond is de afbeelding die u ziet op het Home-scherm en op het vergrendelingscherm. De achtergrond kan een willekeurige afbeelding



zijn, zoals een foto die u hebt gemaakt, of afbeeldingen die door uw serviceprovider beschikbaar zijn gesteld.

1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm om de toepassingslijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen** → **Weergave** → **Achtergrond** → **Startscherm** of **Scherm vergrendelen** → **Wijzig**.
3. Selecteer een afbeelding uit **Alle foto's** of tik erop om naar **Favorieten** te gaan.
4. Selecteer de gewenste afbeelding en snijd deze bij om het deel te selecteren dat u wilt gebruiken voor het Home-/vergrendelingsscherm.
5. Selecteer daarna .

Selecteer **Resetten** om de oorspronkelijke achtergrond (standaardinstelling) te herstellen.




Tip: u kunt ook in het Home-scherm op  drukken om de achtergrond te wijzigen.

Tekstgrootte

1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm om de toepassingslijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen** → **Weergave** → **Tekstgrootte** → **Normaal/Groot/Extra groot**.
3. Selecteer daarna .


Helderheid

U kunt de helderheid van het scherm aanpassen.


1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm om de toepassingslijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen** → **Weergave**.
3. Selecteer **Helderheid** en ga van **Automatisch** naar .
4. Sleep de schuifregelaar om de helderheid van het scherm aan te passen. Hoe hoger de waarde is, hoe beter het contrast is.
5. Selecteer daarna .

Tip: Stel de helderheid in op **Automatisch** om de batterij te sparen.

Schermsgrendeling

1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm om de toepassingslijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen** →  **Geavanceerde instellingen** in de rechterbovenhoek.
3. Schuif naar **Beveiliging** → **Schermsgrendeling** → om deze te selecteren:
 - **Vegen** (standaardinstelling) om te ontgrendelen door  met uw vinger omhoog te schuiven.
 - **Patroon** om te ontgrendelen door met uw vinger een patroon op het scherm te tekenen.

NB U kunt de stippen in elke volgorde tekenen, maar u kunt een stip maar één keer gebruiken. Het patroon moet uit minimaal vier stippen bestaan.
 - **PIN** om te ontgrendelen door een pincode in te voeren.


Om de schermsgrendeling te wijzigen (u kunt de schermsgrendeling niet volledig verwijderen), gaat u naar → **Menu**  **Instellingen** →  **Geavanceerde instellingen** **Beveiliging** → **Schermsgrendeling** en selecteert u **Vegen**.

BELANGRIJK

Het is verstandig om een pincode of patroon te kiezen dat u eenvoudig kunt onthouden, maar zorg ervoor dat de code of het patroon voor anderen niet te gemakkelijk te achterhalen is. Bewaar de code/het patroon op een veilige plaats, aangezien u deze/dit nodig hebt als u het toestel moet resetten. Om te voorkomen dat u codes en patronen moet onthouden, verdient het aanbeveling om de standaardinstelling **Vegen** te handhaven.

Schermtimeout

Uw display wordt vergrendeld als u het een bepaalde tijd niet gebruikt, afhankelijk van de time-out van het scherm.

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** → **Weergave** → **Schermtimeout** vanaf het Home-scherm.



2. Selecteer in **Vertraging bij uitschakelen scherm** na hoeveel tijd de schermvergrendeling wordt ingeschakeld.

Geluid

NB Het type waarschuwing kan niet op stil worden ingesteld om de geluidsinstellingen te wijzigen.

Audioprofiel

Wanneer u gebruikmaakt van een gehoorapparaat of gehoorproblemen hebt als u de telefoon in een lawaaiige omgeving gebruikt, kunt u de geluidsinstellingen van de telefoon aanpassen.

1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherm om de toepassingenlijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen** → **Geluid & Volume** → **Audioprofiel**.
3. Selecteer een optie:
 - **Normaal** voor een normaal gehoor onder normale omstandigheden.
 - **Hoog** voor een matig gehoorprobleem of voor gebruik in een zeer lawaaijige omgeving.
 - **HAC-modus** voor gebruik met een gehoorapparaat.
4. Selecteer daarna .



Geschikt voor gebruik met een gehoorapparaat

Deze telefoon stort niet als u een gehoorapparaat draagt. Hoewel het apparaat geschikt is voor gebruik met een gehoorapparaat, kan niet worden gegarandeerd dat een specifiek gehoorapparaat met een specifieke telefoon werkt. Mobiele telefoons bevatten radiozenders die kunnen storen op de werking van het gehoorapparaat. Deze telefoon is getest voor gebruik met gehoorapparaten voor een aantal draadloze technologieën die worden gebruikt, maar er kunnen nieuwere draadloze technologieën zijn die nog niet met gehoorapparaten zijn getest. Test ze samen voordat u een apparaat koopt zodat u zeker weet dat deze telefoon goed werkt met een specifiek gehoorapparaat.

De standaard voor geschiktheid met een gehoorapparaat heeft twee classificaties:



- **M:** Als u het gehoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw gehoorapparaat in de M-modus of de modus voor akoestisch koppelen staat en plaats de ontvanger van de telefoon vlak bij de ingebouwde microfoon van het gehoorapparaat. Probeer voor de beste resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw gehoorapparaat te houden; plaats de ontvanger bijvoorbeeld iets boven het oor voor betere prestaties bij gehoorapparaten met microfoons achter het oor.
- **T:** Als u uw gehoorapparaat in deze modus gebruikt, zorg dan dat uw gehoorapparaat in de T-modus staat of in de koppelingsmodus voor de ringleiding staat (niet alle gehoorapparaten hebben deze modus). Probeer voor de beste resultaten de telefoon in verschillende posities ten opzichte van uw gehoorapparaat te houden - plaats bijvoorbeeld de ontvanger iets onder of voor het oor voor betere prestaties.

Volume

1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherf om de toepassingenlijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen** → **Geluid & Volume** → **Volume**:
 - Beltoon en meldingen
 - Muziek, video's, games
 - Alarmen
3. Sleep de schuifregelaar om het volume van de toon aan te passen.
4. Selecteer daarna .

Tip: u kunt ook op de volumeknoppen drukken om het volume aan te passen.

Type waarschuwing

1. Selecteer **Menu** vanaf het Home-scherf om de toepassingenlijst te openen.
2. Selecteer  **Instellingen** → **Geluid & Volume** → **Type waarschuwing**.
3. Selecteer een optie.
4. Selecteer daarna .

Tip: U kunt de stille modus ook inschakelen door de  **aan/uit-knop** ingedrukt te houden en vervolgens **Stille modus** te selecteren in het pop-upvenster.

De pincode veranderen

1. Selecteer **Menu**  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer  **Beveiliging**  **SIM-vergrendeling instellen**  **SIM PIN-code wijzigen**.
3. Voer de oude pincode in en selecteer **OK**.
4. Voer de nieuwe pincode in en selecteer **OK**. Voer de nieuwe pincode nog een keer in en selecteer opnieuw **OK**. Hierna wordt **SIM PIN-code gewijzigd** weergegeven.

Opties voor de pincode

1. Selecteer **Menu**  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer  **Beveiliging**  **SIM-kaart vergrendelen**:
 - Vink aan om de pincode te activeren. U moet de pincode altijd invoeren wanneer u de telefoon inschakelt.
 - Vink deze optie uit om de pincode uit te schakelen.



WAARSCHUWING

In geval van verlies of diefstal is de simkaart niet beveiligd.

De opslaglocatie wijzigen

Als u een geschikt extern geheugen (micro-SD-kaart) in uw Doro Liberto® 820 plaatst, dan raden wij u aan om de standaardlocatie voor opslaan te wijzigen. Zo kunt u meer bestanden op uw toestel opslaan, zoals foto's en video's.

1. Selecteer **Menu**  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Opslagbeheer**  **Standaard opslag**:
 - **Intern geheugen**
 - **SD-kaart**
3. Selecteer daarna .

NB Deze optie is alleen beschikbaar als er een geschikt extern geheugen in het toestel is gestoken.

Ontdek mij

U kunt interactieve hulp krijgen en de basisfuncties van uw telefoon ontdekken.

- Selecteer **Menu** →  **Instellingen** →  **Ontdek mij** vanaf het Home-scherm.

Draadloze netwerken (WiFi)

Om uw Doro Liberto® 820 optimaal te kunnen gebruiken, hebt u een internetverbinding nodig. We raden u aan om WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten van dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

NB  wordt in de statusbalk weergegeven als er verbinding is gemaakt.

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** → **Wi-Fi** vanaf het Home-scherm.
2. Druk  in om in te schakelen. De beschikbare netwerken worden in een lijst weergegeven. De netwerken kunnen open of beveiligd () zijn.
3. Selecteer een netwerk en tik op **Verbinden**. Als het is beveiligd, voer dan het wachtwoord in.
Neem voor meer informatie contact op met de betreffende netwerkbeheerder.
4. Het verbonden netwerk wordt gemarkeerd.

Tip: Uw telefoon onthoudt WiFi-netwerken waarmee u verbinding maakt. Als de Wi-Fi wordt ingeschakeld, maakt de telefoon automatisch verbinding met het netwerk als u weer binnen bereik van het netwerk komt.

Voor sommige open netwerken moet u inloggen op een internetpagina voordat u toegang tot het netwerk krijgt.

Tip: U kunt ook de  **aan/uit-knop** ingedrukt houden en vervolgens **Wi-Fi** selecteren in het menu dat wordt geopend. U kunt ook de vliegtuigmodus inschakelen via het meldingspaneel.

Zie [Datanetwerken, p.45](#) voor het opzetten van een data-account.

Software-update

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten van dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Start onmiddellijk met downloaden wanneer u een melding krijgt dat er nieuwe software beschikbaar is!

De software voor uw Doro Liberto® 820 kan op verschillende manieren worden bijgewerkt. Als nieuwe software beschikbaar is, wordt in de statusbalk een melding weergegeven. Selecteer ze om het downloaden te starten. De downloadtijd kan variëren, afhankelijk van de internetverbinding.

Controleren op software-updates

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Info over apparaat** → **Systeemupdate** → **Bijwerken**.
3. Als er een nieuwe update is, selecteer dan **Ja** en download de installatie.
Als er geen software-update beschikbaar is, selecteer dan **Sluiten**.
4. Selecteer **OK** om met installeren te beginnen.

NB Tijdens de installatie kunt u uw telefoon tijdelijk niet gebruiken, ook niet voor noodoproepen. Alle contactpersonen, foto's, instellingen enz. blijven op uw telefoon staan. Onderbreek de installatie niet.

5. Selecteer **OK** om uw telefoon opnieuw op te starten. Het herstarten kan even duren; als dit is voltooid, kunt u uw telefoon weer gewoon gebruiken.

Prestaties van de batterij

Informatie en statistieken over uw telefoon, zoals de telefoonstatus, het batterijverbruik en datagebruik vind u in het menu **Info over apparaat**.

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Info over apparaat** → **Batterijstatus**.

- Het **Batterijlading** wordt weergegeven.
- Tik op **Meer opties** en vink **Batterijlading** aan om de huidige batterijstatus bovenaan het scherm te verbergen.
- Tik op elk item om de bijbehorende gegevens weer te geven.

De batterijprestaties verbeteren

- Laad uw telefoon vaak op, bij voorkeur elke dag. Het opladen heeft geen invloed op de levensduur van de batterij.
- Als u geen data downloadt van het internet, wat veel energie vraagt, kunt u de dataverbinding via mobiele netwerken uitschakelen. De data worden dan nog wel over draadloze netwerken verstuurd.
- Schakel **Bluetooth** en **Wifi** uit wanneer u ze niet nodig hebt. Gebruik de verbindingstatus in de statusbalk om deze functies uit te schakelen.
- Synchroniseer uw toepassingen, zoals e-mail, agenda en contactpersonen handmatig.
- Gebruik het menu **Batterijstatus** op uw toestel om te zien welke toepassingen de meeste energie gebruiken.
- Beperk de helderheid van uw scherm. Zie [Telefooninstellingen, p.15](#).
- Als u ergens geen ontvangst van het mobiele netwerk hebt, schakel de telefoon dan uit of schakel de **Vliegmodus** in. Het toestel blijft anders zoeken naar beschikbare netwerken en dat kost energie. Zie [Vliegtuigmodus, p.47](#).
- Gebruik de originele handsfree-apparaten van Doro om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten gebruiken minder energie dan de eigen luidsprekers van uw toestel.
- Vergrendel het scherm als u het toestel niet gebruikt: druk op de **aan/uit-knop** om het display in slaapstand te zetten. Zie [Schermvergrendeling, p.5](#).

My Doro Manager

NB U hebt internettoegang nodig voor het gebruiken van de meeste functies van My Doro Manager. Afhankelijk van hoe u uw telefoon gebruikt, kan dit snel veel internetbandbreedte gebruiken. We raden u sterk aan om uw mobiele aanbieder om informatie over de kosten voor dataverkeer te vragen voordat u uw telefoon gebruikt. Het gebruik van dataservices in het buitenland (roaming) kan veel geld kosten. Vraag uw mobiele aanbieder naar de tarieven voor dataroaming voordat u in het buitenland mobiele data gebruikt.

My Doro Manager is een toepassing waarmee u de hulp kunt invoeren van een **helper**, d.w.z. een vriend(in) of familielid (met een Android-toestel). Deze hulp kan vanaf elke locatie worden gegeven (hulp op afstand). U kunt ook instructiefilmpjes bekijken en heel veel mogelijkheden ontdekken in uw Doro Liberto® 820.

NB Zowel de **gebruiker** van de Doro Liberto® 820 als de betreffende **helper** moeten een Google™-account (Gmail-adres) hebben om **My Doro Manager** te kunnen gebruiken. De Google-account kan ook worden gebruikt voor andere Google-producten, zoals YouTube, Google+, Google Play en Google Drive.

De toepassing downloaden

Voor de gebruiker (op de Doro Liberto® 820)

Als u al een Google™-account hebt die aan de Doro Liberto® 820 is gekoppeld

1. Selecteer **Menu** →  **My Doro Manager** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer account en tik op **Voornaam** om het toetsenbord weer te geven en het profiel van de **gebruiker** in te voeren.

NB U moet dezelfde voornaam en achternaam gebruiken als de namen die aan de Google™-account zijn gekoppeld, aangezien de verificatie op basis hiervan plaatsvindt.

Als u geen Google™-account hebt die aan de Doro Liberto® 820 is gekoppeld

1. Selecteer **Menu** →  **My Doro Manager** vanaf het Home-scherm.

2. Selecteer **Google-account tvg.** en vervolgens **Bestaand** of **Nieuw**, en volg de instructies. Zie ook [Google™](#), p.26.

Voor de helper (op het toestel van de helper)

1. Ga naar  **Play Store**.
2. Download de helpertoepassing  **My Doro Manager** naar het toestel van de helper.

Een helper aan een Doro Liberto® 820-gebruiker koppelen

Voor de helper (op het toestel van de helper)

1. Voeg een Doro Liberto® 820-**gebruiker** toe (nodig deze uit) door het Gmail-adres van deze persoon in te voeren.
2. Ga terug naar het **toestel** van de gebruiker nadat het verzoek is verzonden vanaf uw **helper-toestel**.

Op de Doro Liberto® 820

1. Selecteer **Menu** →  **My Doro Manager** vanaf het Home-scherm.


Tip: Is ook beschikbaar via het meldingspaneel: sleep omlaag om het paneel te openen en selecteer het My Doro Manager-bericht.


2. Het pop-upvenster **Relatief verzoek** wordt weergegeven.
3. Bepaal welke rechten de helper moet krijgen:
 - **Leestoestemming** om de helper toestemming te geven om de Doro Liberto® 820 uit te lezen.
 - **Schrijftoestemm.** om de helper toestemming te geven om wijzigingen aan de Doro Liberto® 820 aan te brengen.
De helper kan geen persoonlijke informatie (berichten, notities en dergelijke) op de telefoon van de gebruiker zien; alleen de feitelijke My Doro Manager-toepassing en de bijbehorende instellingen worden weergegeven.
4. Selecteer **Accepteren** voor toegang tot hulp of afstand of selecteer **Weigeren**.
5. Selecteer daarna **Opslaan** .

Doro Selection

De eenvoudigste manier om toepassingen te zoeken, is via **Doro Selection**. Het zoeken is eenvoudiger dankzij categorieën met diverse apps

voor bijvoorbeeld thuis, digitaal leven, nieuws, gezondheid en welzijn, financiën enz. U vindt er ook apps **Aanbevolen door Doro** en **Aanbevelingen van familie** die u worden aangeboden via **My Doro Manager**.

Selecteer **Menu** →  **Nieuwe apps toevoegen** vanaf het Home-scherm in de linkerbovenhoek, en selecteer:

- **Aanbevolen door Doro** om langs een aantal geselecteerde apps te schuiven.
- **Doro Selection** → **Aanbevolen door Doro**. Selecteer een categorie en bevestig met .
- **Zoeken op Google Play Store** om naar  **Play Store** te gaan.
- **Mijn toepassingen** om de door u gedownloade toepassingen weer te geven.
- **Aanbevelingen van familie** om aanbevelingen te zien die u via **My Doro Manager** hebt ontvangen (zie My Doro Manager, p.24).

Google™

Om uw telefoon optimaal te kunnen gebruiken, hebt u een Google™-account nodig. Het is een handige manier om toepassingen, contactpersonen, afspraken in uw agenda, herinneringen en meer van uw telefoon te beheren. U kunt ook een back-up van uw informatie maken voor als u uw telefoon kwijtraakt.

Google™ Play

BELANGRIJK


U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten van dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

NB U hebt een Google™-account nodig om gebruik te maken van **Play Store**. Uw Gmail-account is tevens uw Google-account. Dat betekent dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Gmail ook kunt gebruiken voor andere Google-producten, zoals YouTube, Google+, Google Play en Google Drive.

Schuif door de beschikbare toepassingen en spellen in verschillende categorieën of lijsten, zoals Top betaald en Top gratis. U kunt ook een bepaalde toepassing of een spel opzoeken.

Bepaalde toepassingen zijn betalend. De prijs wordt in de beschrijving van de toepassing aangegeven. Als die gratis is, wordt het ook aangegeven. U kunt betalen met Google™ Wallet, waarvoor u zich registreert bij het opzetten van een Google™-account of de eerste keer dat u een aankoop doet. U kunt ook op andere aangegeven manieren betalen.

Een Google™-account aanmaken


1. Selecteer **Menu** →  **Play Store** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Nieuw** en volg de instructies. Als u al een account hebt, selecteert u **Bestaand**.

Een toepassing downloaden


1. Selecteer **Menu** →  **Play Store** vanaf het Home-scherm.
2. Zoek een toepassing die u wilt downloaden door te bladeren door de categorieën of de zoekfunctie te gebruiken.
3. Tik op de toepassing om de informatie te bekijken en volg daarna de instructies als u de installatie/aankoop wilt doen.

NB Lees de **App-machtigingen** zorgvuldig door voordat u de installatie accepteert.

Tip: U kunt ook de snelkoppeling  **Nieuwe apps toevoegen** gebruiken.

Tip: Alle gedownloade toepassingen zijn te vinden in **Mijn apps**. Tik in Play Store op  en selecteer **Mijn apps**.

Een gedownloade toepassing openen

1. Tik in Play Store op  en selecteer **Mijn apps**.
2. Selecteer de gedownloade toepassing. Selecteer indien nodig **Openen**.


Tip: U kunt de gedownloade toepassingen ook openen en beheren via de toepassingenlijst. Selecteer **Menu** → **Play Store** vanaf het Home-scherm.

Een geïnstalleerde toepassing bijwerken

1. Tik in Play Store op  en selecteer **Mijn apps**.

- U kunt ervoor kiezen om alle toepassingen bij te werken die een update nodig hebben, selecteer **Alles updaten**, of selecteer een bepaalde toepassing → **Bijwerken** en bevestig.


Een geïnstalleerde toepassing verwijderen

- Tik in Play Store op  en selecteer **Mijn apps**.
- Selecteer de gedownloade toepassing → **Verwijderen** en bevestig.

Het abonnement op een toepassing beëindigen




- Tik in Play Store op  en selecteer **Mijn apps**.
- Selecteer de toepassing → **Over slaan** en bevestig.

Extra informatie

- Tik in Play Store op  en selecteer **Hulp**.
- U wordt doorverwezen naar de pagina van Google™ Support.





Oproepen

Bellen



- Selecteer vanaf het Home-scherf  **Telefoon**.
- Voer het telefoonnummer en het netnummer in.
- Selecteer  **Bellen** om een nummer te kiezen.
- Selecteer  **Beëindigen** om te beëindigen of te annuleren.

Tip: Gebruik voor internationale oproepen de internationale toegangscode + vóór het landnummer. Houd **0** ingedrukt totdat + wordt weergegeven.

Bellen vanuit de contactpersonenlijst

- Selecteer  **Telefoon** →  **Contacten** vanaf het Home-scherf. U kunt de lijst ook openen door vanaf het Home-scherf **Menu** →  **Contacten** te selecteren.
- Schuif door de lijst om de gewenste contactpersoon te vinden. Selecteer indien nodig het te bellen nummer.
- Selecteer  **Beëindigen** om te beëindigen.

Een oproep ontvangen



1. Selecteer  **Accepteren** of selecteer **Weigeren** om de oproep meteen te weigeren (bezettoon).
2. Selecteer  **Beëindigen** om de oproep te beëindigen.

Oproeptoelies



Volumeregeling

- Gebruik de volumetoetsen om het geluidsvolume tijdens een oproep aan te passen. Het volume wordt op het display aangegeven.



Stil

1. Selecteer tijdens een oproep .
2. Selecteer  om uit te schakelen.

Kiezer (toonverzending)

1. Selecteer tijdens een oproep .
2. Voer het nummer in.
3. Om af te sluiten selecteert u .


Luidspreker


1. Selecteer tijdens een oproep .
2. Spreek duidelijk in de microfoon en houd hem op een afstand van maximaal 1 m. Gebruik **+** of **-** om het volume van de luidspreker aan te passen.
3. Selecteer  om uit te schakelen.

Wachtstand

1. Druk tijdens een oproep op  en selecteer **|| In de wacht** wordt weergegeven.
2. Druk om naar de oproep terug te keren op  en selecteer .

Oproep toevoegen

1. Druk tijdens een oproep op  en selecteer **+**. De eerste oproep wordt in de wachtstand gezet.
2. Voer een nummer in of een opgeslagen contactpersoon vanuit **Contacten**.

3. Druk op  en selecteer:
 - **Wisselen** om terug te keren naar de eerste oproep. Herhaal vanaf stap 3 om terug te keren naar de andere oproep. Het huidige nummer/de contactpersoon wordt weergegeven.
 - **Oproepen samenvoegen** om een **Telefonische vergadering** (groepsoproep) te starten. Herhaal vanaf stap 1 om meer contactpersonen toe te voegen.
 - **Splits** (tijdens een groepsoproep) om de groepsoproep te splitsen. U kunt dan tussen de oproepen wisselen.
4. Druk op **Beëindigen** om alle actieve oproepen te beëindigen.

Headset










- Sluit een headset aan op de headsetaansluiting. De interne microfoon in de telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.





VOORZICHTIG






Gebruik van een headset bij hoog volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Stel het volume zorgvuldig in wanneer u een headset gebruikt.

Oproeplog

1. Selecteer  **Telefoon** →  **Oproeplog** vanaf het Home-scherm.
2. Alle oproepen worden weergegeven in de lijst:  **Gemist**,  **Uitgaand** of  **Inkomend**.
3. Selecteer een nummer in de oproeplog.
 - Selecteer  om te bellen.
 - Selecteer  om een bericht te schrijven en te verzenden.
 - Druk op  en selecteer **Verwijderen** om ze te verwijderen.
 - Druk op  en selecteer **Zie contactgeschiedenis** om de geschiedenis weer te geven.
4. Selecteer een onbekend nummer:
 - Selecteer  om te bellen.
 - Selecteer  om een bericht te schrijven en te verzenden.

- Selecteer  om het nummer op te slaan als een nieuwe contactpersoon.
- Druk op  en selecteer **Verwijderen** om ze te verwijderen.

Nummer(s) verwijderen

1. Selecteer  **Telefoon** →  **Oproeplog** vanaf het Home-scherf.
2. Druk op  en selecteer **Verwijderen**.
3. Selecteer  voor de items die u wilt verwijderen, of **Alles selecteren**.
4. Selecteer  en vervolgens **Verwijderen** om te bevestigen.


Voicemail

Wanneer een antwoordservice onderdeel uitmaakt van uw abonnement kunnen bellers een voicemailbericht inspreken wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden. Voicemail is een netwerkdienst waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor het nummer van de voicemailbox.

1. Selecteer vanaf het Home-scherf  **Telefoon**.
2. Druk op  en selecteer **Oproepinstellingen** → **Voicemail**.
3. Controleer de naam en het nummer voor het postvak van de serviceprovider of voer deze gegevens in.
4. Selecteer vervolgens  om op te slaan.
5. Bel de voicemail door op  **Voicemail** in de linkerbovenhoek te tikken. De eerste keer dat u belt, krijgt u van de serviceprovider instructies om uw eigen voicemail in te stellen.

Tip: Selecteer  **Telefoon** →  **Voicemail** vanaf het Home-scherf om uw voicemail te bellen.





Noodoproepen

Zolang de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd de hulpdiensten bellen. Voer het plaatselijke noodnummer in voor waar u zich bevindt en selecteer  **Bellen**.

Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Contactpersonen

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer **Menu** →  **Contact** vanaf het Home-scherf.
2. Selecteer  **Contact toevoegen**.
3. Voer naam en nummer(s) inclusief netnummer in en indien gewenst extra informatie. Zie Tekst invoeren , p.13.
4. Selecteer **Foto toevoegen** om een foto bij te voegen:
 - **Galerij** om een bestaande foto te selecteren.
 - **Camera** om een foto met de camera te maken.
5. Selecteer daarna .




Contactpersonen zoeken


1. Selecteer **Menu** →  **Contact** vanaf het Home-scherf.
2. Begin met het invoeren van een naam of nummer in de zoekbalk . De resultaten worden weergegeven en gefilterd terwijl u typt.
3. Selecteer de gewenste persoon door erop te tikken.



Contactpersoon bewerken

1. Selecteer **Menu** →  **Contact** vanaf het Home-scherf.
2. Open een bestaande contactpersoon.
3. Selecteer **Bewerken**.
4. Voer de updates in.
5. Selecteer daarna  **Opslaan**.

Aan favorieten toevoegen

1. Selecteer **Menu** →  **Contact** vanaf het Home-scherf.
2. Open een bestaande contactpersoon.
3. Selecteer **Bewerken**.
4. Selecteer  om de contactpersoon toe te voegen aan uw favorieten.
5. Selecteer daarna .





Tip: Favoriete contactpersonen zijn eenvoudig te vinden met . Om een persoon uit uw favorieten te verwijderen, herhaalt u stappen 1-3.

Selecteer vervolgens  en dan  om te bevestigen.

Contactgegevens verzenden



1. Selecteer **Menu** →  **Contacten** vanaf het Home-scherf.
2. Open een bestaande contactpersoon.
3. Druk op  en selecteer  **Delen**:
 - **Berichten** om een item in een mms-bericht te verzenden. Zie Berichten opstellen en verzenden, p.34.
 - **E-mail** om een item per e-mail te verzenden. Zie Een e-mailbericht maken en verzenden, p.37.

Contactpersoon verwijderen

1. Selecteer **Menu** →  **Contacten** vanaf het Home-scherf.
2. Druk op  en selecteer **Verwijderen**.
3. Selecteer  voor de items die u wilt verwijderen, of **Alles selecteren**.
4. Selecteer  om te bevestigen.

Contactpersonen importeren



Vanaf de simkaart

1. Selecteer **Menu** →  **Contacten** vanaf het Home-scherf.
2. Druk op  en selecteer **Importeren** en bevestig.

Tip: U kunt ook My Doro Manager gebruiken om uw contactpersonen te beheren via elk type webbrowser, ga hiervoor naar www.mydoromanager.com. Zie My Doro Manager, p.24.

ICE-noodinformatie

In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Voeg een ICE-contactpersoon voor uw eigen veiligheid toe. Eerstehulpverleners kunnen in noodgevallen aanvullende informatie, zoals medische informatie en contactgegevens van familie op uw telefoon bekijken. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

1. Selecteer **Menu** →  **Contacten** →  **In Case of Emergency (ICE)** vanaf het Home-scherf.
2. Selecteer **ICE maken** en voer uw medische informatie in.

- **Naam**
- **Verjaardag** voer uw geboortedatum in.
- **Hoogte**
- **Gewicht**
- **Taal** voer uw voorkeurstaal in.
- **Verzekering** voer uw zorgverzekeraar en uw polisnummer in.
- **Contact 1** om een contactpersoon en nummer vanuit de contactpersonen te selecteren.
Voeg indien mogelijk uw relatie tot uw ICE-contactpersonen in contactpersonen toe, bijvoorbeeld “ICE echtgenote Marie Jansen”.
- **Conditie** voer medische aandoeningen/apparaten in (bv. diabetes of pacemaker).
- **Allergieën** voer in waar u allergisch voor bent (bv. penicilline of bijensteken).
- **Bloedgroep**
- **Inentingen** voer alle relevante inentingen in.
- **Medicijnen** voer in welke medicijnen u gebruikt.
- **Overige info** voer overige informatie in (bv. orgaandonor, wilsverklaring, toestemming voor behandeling).

3. Selecteer daarna .

Tip: De ICE-contactpersonen zijn eenvoudig te vinden met .

Berichten





U hebt om sms- en mms-berichten te versturen en te ontvangen specifieke instellingen nodig die u van uw serviceprovider krijgt.

NB Als u meerdere ontvangers wilt toevoegen, moet u voor elke ontvanger betalen (maximaal 10).

Sms- en mms-berichten





Berichten opstellen en verzenden

1. Selecteer vanaf het Home-scherm  **Berichten**.

2. Schuif om een contactpersoon te selecteren, typ een nummer of naam in het zoekveld om uw contactpersonen te zoeken of tik op  om een nieuwe ontvanger in te voeren.
3. Selecteer **Bericht schrijven** en stel uw bericht op.
4. Druk zo nodig op  om het volgende te selecteren:
 - **Bestand invoegen** om een bijlage toe te voegen.
 - **Onderwerp toevoegen** of **Onderwerp verwijderen**.
 - **Ontvanger toevoegen** en **Ontvang.lijst**.
 - Selecteer  in de **Ontvang.lijst** om een ontvanger uit de lijst te verwijderen.
5. Selecteer daarna  **Verzenden**.



Instellingen sms-berichten




Voor sms-berichten hebt u het nummer van een berichtencentrum nodig dat meestal automatisch op uw telefoon wordt ingesteld. U kunt het nummer opvragen bij uw netwerkaanbieder.

1. Selecteer vanaf het Home-scherm  **Berichten**.
2. Selecteer .
3. Selecteer **Berichtinstellingen** → **SMS**.
4. Tik zo nodig op het tekstveld om het nummer van de berichtencentrale te wijzigen.
5. Zet  aan om **Ontvangstbevestigingen** in te schakelen.
6. Selecteer daarna .

Instellingen mms-berichten

Voor mms-berichten hebt u een mms-profiel nodig en zowel u als de ontvanger hebben een abonnement voor mms-berichten nodig. Het mms-profiel is meestal al ingesteld; als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider voor meer informatie.

1. Selecteer vanaf het Home-scherm  **Berichten**.
2. Selecteer .
3. Selecteer **Berichtinstellingen** → **MMS**.
4. Tik zo nodig op **MMS-profiel** om het mms-profiel te wijzigen.

5. Zet  aan om **Ontvangstbevestigingen** in te schakelen.
6. Zet  aan om **Leesbevestigingen** in te schakelen.
7. Selecteer daarna .

NB Voor toegang tot het internet en het versturen en ontvangen van mms-berichten hebt u de juiste instellingen van uw accountprovider nodig. Bij sommige serviceproviders moet de accountprovider handmatig worden geselecteerd. Zie [Datanetwerken, p.45](#).

E-mail


BELANGRIJK


U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten van dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

Tip: Gmail is altijd beschikbaar onder **Google apps**.



Een bestaand e-mailadres instellen


Een bestaande e-mailaccount instellen die imap/pop3 ondersteunt.

1. Selecteer **Menu**   **E-mail** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer  **Account toevoegen**.
 - **Voeg best. acc. toe**
 - **Gmail-account maken**
3. Selecteer  om te bevestigen.
4. Druk op  en selecteer:
 - **Accounts beheren** om de account te selecteren of **Andere account toev.?** Druk opnieuw op  om meer opties weer te geven.
 - **E-mail verwijd.**
 - **E-mail Instellingen** om zelf uw instellingen te bepalen.

Voer de gevraagde instellingen zo nodig handmatig in en selecteer vervolgens . Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie.



Een extra e-mailaccount instellen

1. Selecteer **Menu** →  **E-mail** vanaf het Home-scherm.
2. Druk op  en selecteer **Accounts beheren** → **Andere account toev.?**
3. Voer uw bestaande e-mailadres en wachtwoord in of selecteer een account in de lijst.
4. Selecteer daarna  **Valideren**.





Voer zo nodig de gevraagde instellingen handmatig in en selecteer vervolgens . Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie.

Tussen accounts wisselen

Als u meer dan één e-mailaccount aanmaakt, kunt u tussen uw accounts wisselen.

1. Selecteer **Menu** →  **E-mail** vanaf het Home-scherm.
2. Druk op , selecteer **Accounts beheren** en selecteer de gewenste account.

Standaardaccount instellen


1. Selecteer **Menu** →  **E-mail** vanaf het Home-scherm.
2. Druk op  en selecteer **Accounts beheren**.
3. Druk opnieuw op  en selecteer **Standaardaccount**. Selecteer de gewenste account.
4. Selecteer daarna  **Valideren**.

Een e-mailbericht maken en verzenden

1. Selecteer **Menu** →  **E-mail** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **E-mail schrijven** en selecteer een contactpersoon in uw lijst, tik op **Naam of e-mail zoeken** of  om het e-mailadres handmatig in te voeren en selecteer  om te valideren. Druk op  en selecteer **Ontvang.lijst** om meer contactpersonen toe te voegen.
3. Stel uw bericht op.
4. Selecteer desgewenst  om een bijlage toe te voegen. Tik op **Valideren** om te bevestigen.

5. Selecteer daarna **Volgende** → ↻ **E-mail verzenden**.

Inbox/Sent/Draft

1. Selecteer **Menu** →  **E-mail** vanaf het Home-scherm.
2. Tik op het bovenste vak op het scherm om een e-mailmap te selecteren.
3. Selecteer zo nodig **Controleren op nieuwe e-mail** om de Inbox bij te werken.

Synchronisatie





Selecteer dit als u uw e-mailaccount(s) wilt synchroniseren.

1. Selecteer **Menu** →  **E-mail** vanaf het Home-scherm.
2. Druk op  en selecteer **E-mail Instellingen** → **Synchronisatie**. Selecteer uw **Ontvangst frequentie van e-mail** in de lijst:
 - **Handmatig**
 - **5 minuten**
 - **30 minuten**
 - **1 uur**
 - **3 uur**
 - **Bij binnenkomst**
3. Selecteer daarna .

Tip: Selecteer **Handmatig** om de kosten voor dataverkeer te beperken en de batterij te sparen.



Bijlagen downloaden


U kunt het automatisch downloaden van bijlagen inschakelen.

1. Selecteer **Menu** →  **E-mail** vanaf het Home-scherm.
2. Druk op  en selecteer **E-mail Instellingen** → **Bijlagen downloaden**.
3. Stel  in om dit in te schakelen.
4. Selecteer daarna .

Handtekening

Wanneer u e-mails verstuurt vanaf uw Doro Liberto® 820, kunt u een automatische handtekening toevoegen.

1. Selecteer **Menu** →  **E-mail** vanaf het Home-scherf.
2. Druk op  en selecteer **E-mail Instellingen** → **Handtekening**.
3. Tik onder **Handtek.type** en selecteer een optie.

Tip: Selecteer **Aangepaste** en vervolgens  om uw eigen handtekening toe te voegen. Tik in het witte vierkant eronder (standaardinstelling: **Verzonden vanaf mijn Doro**) om het toetsenbord weer te geven en voer de gewenste tekst in. Tik op **Volgende** om te bevestigen.

4. Selecteer daarna .




Camera

Gebruik de camera om foto's te maken of video's op te nemen.




Tip: Houd de cameraknop ingedrukt om de camera vanaf een willekeurig scherm of vanuit een willekeurige modus, behalve de modus **Uitschakelen**, te activeren. De cameraknop bevindt zich rechtsonder op de telefoon.

Tip: Veeg de lens schoon met een droge doek voor scherpe foto's.

Foto's maken






1. Selecteer vanaf het Home-scherf  **Camera**.
2. Tik indien nodig op het pictogram voor de cameramodus (.
3. Selecteer  om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Een video opnemen

1. Selecteer vanaf het Home-scherf  **Camera**.
2. Tik indien nodig op het pictogram voor de cameramodus (.
3. Selecteer  om met opnemen te beginnen.

4. Selecteer  om met opnemen te stoppen.


Instellingen

1. Selecteer vanaf het Home-scherm  **Camera**.
2. Druk op .
3. Selecteer **Wissel naar Normaal** om de schermtoetsen en de **Camera-instellingen** weer te geven.
 - **Flitser**  en selecteer een optie.
 - **Camera orientation**  selecteer de camera aan de voor- of achterzijde.
 - **Scene mode** **A** om meer opties weer te geven.
4. Druk opnieuw op  en selecteer **Easy-modus** om de schermtoetsen en de **Camera-instellingen** te verbergen.

Foto's



Alle foto's die met de camera zijn gemaakt, ontvangen foto's en opgenomen video's worden opgeslagen in de **Mijn galerij**.

NB Alle foto's moeten worden opgeslagen in de map **Pictures** en alle videobestanden moeten worden opgeslagen in de map **Movies** op de geheugenkaart. Waar nodig kunt u de map met een computer aanmaken. Zie [De telefoon op een computer aansluiten, p.47](#). Als de standaardlocatie voor opslaan is ingesteld op de geheugenkaart, worden alle foto's en video's die met de telefoon worden genomen in de map **DCIM** op de geheugenkaart gezet.

1. Selecteer **Menu** →  **Galerij** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer de foto/video die u wilt bekijken/afspelen.

Tip: U kunt de **Mijn galerij** ook bekijken vanuit de cameramodus door de miniatuur in de linkeronderhoek te selecteren.

Foto of video delen

1. Selecteer **Menu** →  **Galerij** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer de foto/video die u wilt bekijken/afspelen.
3. Druk op  **Delen** en selecteer:

Tip: Ziet u de schermtoetsen niet? Tik dan één keer op het scherm om ze weer te geven.

- **Berichten** om een item als mms-bericht te verzenden. Zie [Berichten opstellen en verzenden, p.34.](#)
- **E-mail** om een item per e-mail te verzenden. Zie [Een e-mailbericht maken en verzenden, p.37.](#)
- **Bluetooth** om het item met behulp van Bluetooth-technologie te verzenden. Geef indien nodig toestemming om Bluetooth in te schakelen. Zie [Bluetooth®, p.46.](#)

of een andere optie in de lijst.

4. Selecteer daarna .

Instellen als









1. Selecteer **Menu**   **Galerij** vanaf het Home-scherf.
2. Selecteer de foto.
3. Druk op  en selecteer **Instellen als:**
 - **Contacten** om een opgeslagen contactpersoon in de lijst te selecteren of als nieuwe contactpersoon toe te voegen. Zie [Een nieuwe contactpersoon toevoegen, p.32.](#)
 - **Achtergrond** om het item als achtergrond voor uw Home-scherf te gebruiken.
 - **Scherf vergrendelen** om het item als achtergrond voor uw vergrendelingsscherf te gebruiken.

Foto of video verwijderen

1. Selecteer **Menu**   **Galerij** vanaf het Home-scherf.
2. Druk op  en selecteer **Verwijderen.**
3. Selecteer  voor de items die u wilt verwijderen, of **Alles selecteren.**
4. Selecteer  en bevestig.

Hulpknop



VOORZICHTIG

Wanneer er een hulpoproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfree-/luidsprekermodus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfreemodus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

Om elke dag zo mogelijk veiliger te maken, is de telefoon uitgerust met een hulpknop (☎). De hulpknop maakt het eenvoudig om contact op te nemen met de hulpnummers die u eerder hebt ingesteld in de lijst met hulpnummers. U kunt de hulpknop pas gebruiken nadat de hulpfunctie is ingeschakeld, telefoonnummers aan de nummerlijst zijn toegevoegd en het sms-bericht is aangepast met de informatie die u wilt verzenden.

- Houd de hulpknop (☎) 3 seconden ingedrukt of druk er 2 keer binnen 1 seconde op. De hulpoproep begint na een vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op Annuleren te drukken.
- Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd.
- Er wordt een positiebericht (sms-bericht) naar alle ontvangers verstuurd.
- De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op Annuleren wordt gedrukt.

Configuratie assistentieknop

Selecteer hoe de hulpfunctie wordt ingeschakeld wanneer de hulpfunctieknop wordt ingedrukt.

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer (☎) **Assistentieknop**.
3. Selecteer **Configuratie assistentieknop**:
 - **Uit** om de hulpknop uit te schakelen.
 - **Bij normaal** om te activeren door de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden of er 2 keer binnen 1 seconde op te drukken.

- **Aan (3)** om te activeren door 3 keer binnen 1 seconde op de knop te drukken.





4. Selecteer daarna .

Lijst assistentienummers

Selecteer de nummers die moeten worden gebeld wanneer de hulpknop wordt ingedrukt.

BELANGRIJK

Informeer ontvangers altijd dat ze zijn opgenomen in uw lijst met hulpcontactpersonen.


1. Selecteer **Menu**   **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer  **Assistentieknop**.
3. Selecteer **Lijst assistentienummers**.
4. Selecteer **Contact toevoegen**.
5. Schuif om een contactpersoon te selecteren, typ een nummer of naam in het zoekveld om uw contactpersonen te zoeken of tik op  om een nieuwe ontvanger in te voeren.
6. Selecteer daarna .

Druk op het minteken achter het nummer om een contactpersoon te verwijderen.

NB Sommige beveiligingsbedrijven accepteren automatische oproepen van hun klanten. Neem altijd eerst contact op met het beveiligingsbedrijf voordat u hun telefoonnummer gebruikt.

Aangepaste tekst

Er kan een sms-bericht naar de contactpersonen in de lijst worden verzonden wanneer de hulpknop wordt ingedrukt.

1. Selecteer **Menu**   **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Assistentieknop**.
3. Selecteer **Aangepaste tekst**.
4. Tik zo nodig op het tekstveld om het bericht te wijzigen.
5. Selecteer daarna .

Tip: Zet  uit om uit te schakelen.


Type signaal

Selecteer het signaaltype voor de hulpoproepprocedure.

NB Hiermee stelt u het signaal van uw 820-toestel in, dus NIET het signaal van de ontvanger.

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Assistentieknop**.
3. Selecteer **Type signaal**:
 - **Hoog**
 - **Laag**
 - **Stil**

Thuislocatie

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Assistentieknop**.
3. Selecteer **Thuislocatie**.
4. Tik op **Zoeken**.

Selecteer daarna .

Verbindingsmogelijkheden

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en u moet zich mogelijk abonneren op deze functies.




Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de simkaart en/of het netwerk of van de compatibiliteit van toestellen en de ondersteunde indelingen voor inhoud. Voor sommige diensten worden extra kosten aangerekend.

Datatenwerken

U kunt ervoor kiezen om een datanetwerk (ook mobiele data genoemd) op uw toestel te gebruiken als u een internetverbinding nodig hebt. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt. Zorg ervoor dat de accountprovider dezelfde is als uw netwerkprovider om de datanetwerkmogelijkheden te gebruiken.

Tip: zie [Draadloze netwerken \(WiFi\), p.21](#) voor verbinding met een WiFi-netwerk.



Data inschakelen

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Mobiele data**.
3. Druk  in om in te schakelen.
4. Selecteer daarna .

Accountprovider

Voor toegang tot het internet en het versturen en ontvangen van mms-berichten hebt u de juiste instellingen van uw accountprovider nodig. Bij sommige serviceproviders moet de accountprovider handmatig worden geselecteerd.

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Mobiele data** → **Meer....**
3. Tik op **Namen toegangspunten**.
4. Selecteer uw accountprovider.
5. Druk op  om terug te keren.

NB Als uw accountprovider niet in de lijst staat, druk dan op , selecteer **Nieuwe APN** en voer de benodigde informatie in. Druk daarna op  en selecteer **Opslaan**. Neem voor de juiste instellingen contact op met uw accountprovider.

Datagebruik

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Mobiele data** → **Gegevensgebruik**.

Tip: u kunt het datagebruik elke maand resetten om uw datakosten te bewaken.



Dataroaming

Het gebruik van dataservices in het buitenland (roaming) kan veel geld kosten. Neem contact op met uw serviceprovider over de kosten voor dataroaming voordat u data in het buitenland gebruikt.


1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Mobiele data** → **Meer....**
3. Tik op **Gegevensroaming** (vink aan/uit) om in/uit te schakelen.
4. Druk op  om terug te keren.

Bluetooth®

U kunt uw telefoon draadloos met andere Bluetooth®-apparaten verbinden, zoals headsets of andere telefoons.

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** → **Bluetooth** vanaf het Home-scherm.
2. Zet  aan om in te schakelen en meer opties weer te geven.

NB Druk op  om de beschikbare opties weer te geven.

Tip: Inschakelen is ook mogelijk door  te selecteren en vervolgens **Bluetooth** te selecteren in het menu dat wordt geopend. Tik op **Bluetooth** om meer opties weer te geven.

Netwerkinstellingen

Uw telefoon selecteert automatisch het eigen netwerk (van uw serviceprovider) als dit binnen bereik is. Als het niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken op voorwaarde dat uw telefoonaanbieder een overeenkomst heeft waarmee u dat kunt doen. Dit wordt roaming genoemd. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

NB Het gebruik van dataservices in het buitenland (roaming) kan veel geld kosten. Neem contact op met uw serviceprovider over de kosten voor dataroaming voordat u data in het buitenland gebruikt. Zie Dataroaming, p.46.


1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.

2. Selecteer **Mobiele data**.
3. Selecteer **Meer...** → **Mobiele providers**:
 - **Handmatig selecteren** om een lijst met beschikbare netwerk-aanbieders weer te geven (na een kleine vertraging).
 - **Automatisch kiezen**.
4. Druk op ↶ om terug te keren.

Vliegtuigmodus


Schakel de **Vliegtuigmodus** in om de netwerk- en radiozenders uit te schakelen en storing aan gevoelige apparatuur te voorkomen. U kunt dan nog steeds spelletjes spelen, naar muziek luisteren, video's en ander materiaal bekijken voor zover dit op uw geheugenkaart of in het intern geheugen is opgeslagen.

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Vliegtuigmodus** en zet  aan om in te schakelen.
3. Selecteer daarna .

Tip: U kunt ook de  **aan/uit-knop** ingedrukt houden en vervolgens **Vliegmodus** selecteren in het menu dat wordt geopend. U kunt ook de vliegtuigmodus inschakelen via het meldingspaneel.

Schakel **Vliegtuigmodus** in als u in een gebied zonder netwerkontvangst bent om de batterij te sparen, omdat de telefoon blijft zoeken naar beschikbare netwerken en dat kost energie. U kunt alarmmeldingen ontvangen als u deze functie hebt ingeschakeld.

De telefoon op een computer aansluiten

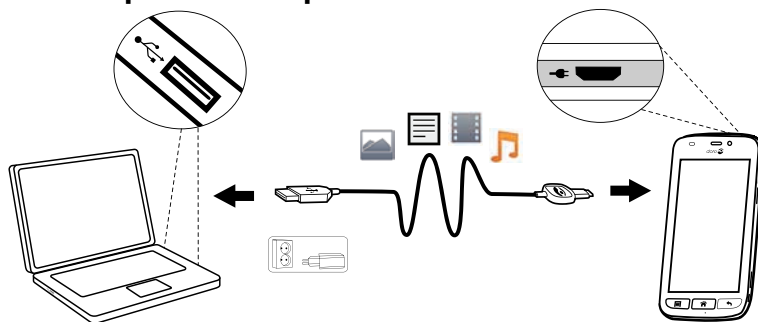

Sluit de telefoon aan op een computer en begin met het overbrengen van foto's, muziek en andere bestandstypen. U hoeft enkel maar een USB-

kabel tussen de telefoon en de computer aan te sluiten. In de bestandsverkenner van uw computer kunt u bestanden heen en weer slepen tussen uw telefoon en de computer.

NB Bepaalde auteursrechtelijk beschermde gegevens zult u mogelijk niet kunnen overbrengen.

Tip: Als de standaardlocatie voor opslaan is ingesteld op de geheugenkaart, worden alle foto's en video's die met de telefoon worden genomen in de map **DCIM** op de geheugenkaart gezet.

Gegevens heen en weer slepen tussen telefoon en computer


1. Sluit de telefoon met behulp van een USB-kabel aan op een computer.
2. Tik op het scherm **USB-verbinding** op **USB-opslag inschakelen** om toegang tot de opslag in te schakelen.
3. Wacht tot de telefoon/geheugenkaart als externe schijf in de bestandsverkenner van de computer verschijnt.
4. Sleep geselecteerde bestanden heen en weer tussen de telefoon en de computer.
5. Selecteer **USB-opslag uitschakelen** om toegang tot de opslag uit te schakelen. Gebruik zo nodig de functie **Hardware veilig verwijderen** op uw computer.
6. Verwijder vervolgens de USB-kabel.

NB Zolang de telefoon/geheugenkaart als schijf op de computer beschikbaar is, heeft de telefoon geen toegang tot de geheugenkaart. Sommige functies en toepassingen op de telefoon, zoals de camera, zijn mogelijk niet toegankelijk. Met een USB-kabel kunt u bestanden overbrengen op de meeste apparaten en besturingssystemen die ondersteuning bieden voor een USB-interface voor massaopslag.

Internet (webbrowser)

BELANGRIJK



U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten van dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.

1. Selecteer **Menu** →  **Internet** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Zoekopdracht/adres**. Voer een internetadres of zoekterm in en selecteer **Zoeken**.



De webbrowser gebruiken

Wanneer u de webbrowser opent, wordt standaard een zoekpagina weergegeven.

Tik op

-  om naar **Mijn favorieten** te gaan. Gebruik **Zoeken** om naar uw favorieten te gaan.
-  om naar **Mijn pag.** te gaan en uw recente zoekopdrachten weer te geven.

Wanneer de zoekresultaten worden weergegeven, kunt u tikken op:


-  in de linkerbovenhoek om een nieuwe zoekopdracht in te voeren.
-  om de zoekresultaten aan uw favorieten toe te voegen.

Tip: Druk op  om de beschikbare opties weer te geven.

Vernieuwen

- Selecteer  rechtsboven in de zoekbalk om de huidige internetpagina te vernieuwen.

Delen

1. Druk op  terwijl u in de webbrowser een webpagina bekijkt.
2. Selecteer **Delen**:
 - **Berichten** om een item als mms-bericht te verzenden. Zie [Berichten opstellen en verzenden, p.34](#).

- **E-mail** om een item per e-mail te verzenden. Zie [Een e-mailbericht maken en verzenden, p.37](#).
- Of een andere optie in de lijst.

Extra toepassingen

Een toepassing is een programma of een spel dat u op uw Doro Liberto® 820 kunt gebruiken. Afhankelijk van het land en de serviceprovider kunnen de vooraf geïnstalleerde toepassingen verschillen. Voor bepaalde toepassingen is een internetverbinding nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt. Bepaalde toepassingen zijn betalend. De prijs wordt in de beschrijving van de toepassing aangegeven. Als die gratis is, wordt het ook aangegeven. Het gebruik van gedownloadte en geïnstalleerde toepassingen kost geen geld, tenzij hiervoor een internetverbinding nodig is.

Gebruik [Doro Selection](#) of [Google™ Play](#) om alle toepassingen die u nodig hebt te downloaden en te installeren.

Tip: U kunt de snelkoppeling  **Nieuwe apps toevoegen** gebruiken.

Google Apps

BELANGRIJK

U hebt een internetverbinding nodig om deze dienst te gebruiken. We raden u aan om WiFi-verbindingen te gebruiken om de kosten van dataverkeer te beperken. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de abonnementskosten voordat u dataverkeer inschakelt.



Alle vooraf geïnstalleerde Google™ toepassingen zijn te vinden in **Google Apps**. De vooraf geïnstalleerde toepassingen zijn afhankelijk van het land waar u de telefoon gebruikt.

- Selecteer **Google apps** vanaf het Home-scherm om de Google™-toepassingen te openen.

Muziek

Gebruik de muziekspeler om naar muziek of andere audiobestanden te luisteren.

Muziek afspelen

1. Selecteer **Menu** →  **Muziek** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer een nummer van de lijst. Het volgende nummer wordt automatisch afgespeeld.
 - Selecteer **II** om het nummer te pauzeren.
 - U kunt naar keuze sorteren op **Artiest**, **Titel** of **Genre** met behulp van de vervolgkeuzelijst.
 - Druk op  om naar het Home-scherm terug te keren. De muziek wordt niet onderbroken.

NB Alle audiobestanden moeten worden opgeslagen in de map **Music** op de geheugenkaart of in het interne geheugen. Waar nodig kunt u de map met een computer aanmaken. Zie [De telefoon op een computer aansluiten, p.47.](#)


FM-radio


De FM-radio heeft een frequentiebereik van 87,5 tot 108,0 MHz.

Tip: Druk voor de beste geluidskwaliteit kort op de  **aan/uit-knop** om de telefoon in de slaapstand te zetten.

De radio inschakelen


1. Sluit de headset aan op de headsetaansluiting.
2. Selecteer **Menu** →  **FM-radio** vanaf het Home-scherm. De radio is ingeschakeld. De huidige radiofrequentie wordt weergegeven.
3. Selecteer  of  om zenders te scannen en druk op  om af te spelen. Schuif op de schaal om de frequentie handmatig in te stellen. Gebruik de zijknoppen **+/-** om het volume aan te passen.

Tip: Selecteer  om een geselecteerde zender als favoriet op te slaan.

Druk op  om naar het Home-scherm terug te keren. De radio blijft spelen.


4. Koppel de headset los om de radio uit te schakelen.

Opties

1. Druk in Radio op :
 - **Luidspreker: Aan** om de radio via de luidspreker te horen. Gebruik de zijknoppen **+/-** om het geluidsvolume aan te passen.
 - **Afsluiten** om de radio uit te schakelen.

Alarm

De alarmfunctie werkt alleen als de telefoon is ingeschakeld.


1. Selecteer **Menu** →  **Alarm** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Alarm toevoegen**.
3. Voer de alarmtijd in (UU:MM) en selecteer ✓.
4. Selecteer zo nodig een geluid voor het alarm en bevestig met ✓.
5. Selecteer desgewenst **Herhalen** en vink de betreffende dagen aan. Selecteer daarna ✓.
6. Selecteer daarna ✓ **Opslaan**.

Tip: U kunt de batterij sparen en voorkomen dat er oproepen of berichten binnenkomen door de **Vliegtuigmodus** in te schakelen, zodat de alarmfunctie nog werkt (zie [Vliegtuigmodus, p.47](#)).

Een alarmtijd in- en uitschakelen


1. Zet  aan/uit om in/uit te schakelen.

Een alarm bewerken of verwijderen


1. Selecteer het alarm:
 - Voer de nieuwe gegevens in en selecteer ✓ **Opslaan**.
 - Druk op  en selecteer **Verwijderen** ✓.

Agenda

Een gebeurtenis toevoegen

1. Selecteer **Menu** →  **Agenda** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Een gebeurtenis toevoegen**.
3. Voer de vereiste gegevens in en stel het alarm in.



4. Selecteer daarna  **Opslaan**.

Tip: Om de gebeurtenis te bewerken, selecteert u de gebeurtenis 
Gebeurtenis bewerken.

Weergavemodus

- Selecteer in de agendamodus **Maandoverzicht**, **Dagweergave** of **Evenementen** om de weergavemodus te selecteren.

Navigeren

- Selecteer in de agendamodus  of  om de maand of de dag te wijzigen.





Notities

Een notitie toevoegen






1. Selecteer **Menu**   **Notities** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Notitie toevoegen** en voer de tekst in.
3. Selecteer daarna  **Opslaan**.

Tip: U kunt de notitie bewerken door ze te selecteren en te wijzigen.

Een notitie delen


1. Selecteer **Menu**   **Notities** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer en open de notitie.
3. Druk op  en selecteer **Verzenden**.
4. Stel uw bericht op en voeg een ontvanger toe. Zie [Een e-mailbericht maken en verzenden, p.37](#).
5. Selecteer daarna  **E-mail verzenden**.

Een notitie verwijderen





1. Selecteer **Menu**   **Notities** vanaf het Home-scherm.
2. Druk op  en selecteer **Verwijderen**.
3. Selecteer  voor de items die u wilt verwijderen, of **Alles selecteren**.
4. Selecteer  en bevestig.

Zaklamp

- Selecteer **Menu** →  **Zoeklicht** vanaf het Home-scherf.

Zet  uit om uit te schakelen.

Timer

1. Selecteer **Menu** →  **Timer** vanaf het Home-scherf.
2. Gebruik  en  om minuten en seconden in te stellen. Bevestig met .
3. Selecteer daarna **Start**.

Tip: U kunt de telefoon gewoon gebruiken terwijl de timer loopt, zolang de telefoon is ingeschakeld.





Rekenmachine

1. Selecteer **Menu** →  **Rekenmachine** vanaf het Home-scherf.
2. Voer het eerste getal in, selecteer een bewerking (+, -, x, ÷) en voer het volgende getal in. Herhaal dit eventueel.
3. Selecteer = om het resultaat te berekenen.


Dictafoon

Gebruik de dictafoon om notities en berichten op te nemen.

Opnemen




1. Selecteer **Menu** →  **Geluidsrecorder** vanaf het Home-scherf.
2. Selecteer de knop  om de opname te beginnen
3. Selecteer de knop  om de opname te stoppen.
4. Om de opname op te slaan, selecteert u  wanneer de opnametijd knippert.

De opname afluisteren

1. Selecteer **Menu** →  **Geluidsrecorder** vanaf het Home-scherf.
2. Selecteer **Lijst met opnames**.
3. Selecteer een opname die u wilt beluisteren.





Tip: U kunt ook direct na het opnemen  selecteren.

Een opname delen





1. Selecteer **Menu** →  **Geluidsrecorder** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Lijst met opnames**. Druk op  en selecteer **Verzenden**.
3. Vink de geselecteerde opnames of **Alles selecteren** aan. Bevestig met .
 - **Berichten** om een item in een mms-bericht te verzenden. Zie [Berichten opstellen en verzenden, p.34](#).
 - **E-mail** om een item per e-mail te verzenden. Zie [Een e-mailbericht maken en verzenden, p.37](#).

of een andere optie in de lijst.




Een opname verwijderen

1. Selecteer **Menu** →  **Geluidsrecorder** vanaf het Home-scherm.
2. Selecteer **Lijst met opnames**.
3. Druk op  en selecteer **Verwijderen**.
4. Selecteer  voor de items die u wilt verwijderen, of **Alles selecteren**.
5. Selecteer  en bevestig.

Codekluis

1. Selecteer **Menu** →  **Codekluis** vanaf het Home-scherm.
2. Voer om te beginnen een 3-cijferige code in. Selecteer daarna .
3. Voer dezelfde 3 cijfers in en druk de hendel naar beneden.
4. Selecteer **Toevoegen**.
5. Voer uw notitie in en selecteer daarna  **Opslaan**.
 - Om een notitie te bewerken, selecteert u de notitie en tikt u vervolgens op het witte invoerveld om het toetsenbord weer te geven. Bewerk de notitie en selecteer vervolgens  **Opslaan**.

Een Safe Note verwijderen

1. Druk op  en selecteer **Verwijderen**.
2. Selecteer  voor de items die u wilt verwijderen, of **Alles selecteren**.
3. Selecteer  en bevestig.

NB Alle Safe Notes worden verwijderd als drie (3) keer een verkeerde 3-cijferige code wordt ingevoerd.

NB Noteer alle Safe Notes die u in de Codekluis bewaart, op een papertje voordat u de telefoon opnieuw instelt of de opslagkaart wist.

Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen

BELANGRIJK

De telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen (resetten) betekent dat de meeste gegevens verloren zullen gaan, zoals gedownload en geïnstalleerde toepassingen, accounts, systeem- en toepassingsgegevens en instellingen. Zorg dat u een back-up maakt van gegevens en bestanden die u wilt bewaren voordat u de telefoon terugzet naar fabrieksinstellingen. Lees alle tekst hieronder zorgvuldig door voordat u start.



Terugzetten naar fabrieksinstellingen kan nodig zijn om een hardnekkig probleem te verhelpen dat niet op een andere manier kan worden opgelost, of wanneer u de telefoon aan iemand anders wilt doorgeven.

Houd er rekening mee dat alles wat aan de telefoon is toegevoegd sinds u hem bent gaan gebruiken, zal worden gewist.

Uitzonderingen

- Alles wat is opgeslagen op een **SD-kaart**, als deze is geïnstalleerd (zie De geheugenkaart in de telefoon plaatsen, p.2 en De opslaglocatie wijzigen, p.20).
- Toepassingen en gegevens van Google™ – als het vakje naast **Back-up maken van mijn gegevens** is aangevinkt (zie  **Geavanceerde instellingen** in Telefooninstellingen, p.15).
- Gegevens die u hebt opgeslagen in de cloud (of op een computer; zie De telefoon op een computer aansluiten, p.47).

Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen

1. Selecteer **Menu** →  **Instellingen** →  **Geavanceerd** vanaf het Home-scherf.
2. Schuif naar **Back-up maken en opnieuw instellen** en selecteer deze functie.
3. Selecteer **Fabrieksinstellingen terug**. Lees de informatie op het scherm zorgvuldig door. Dit is **belangrijk!**































4. Selecteer **Telefoon opnieuw instellen**.

5. Selecteer tot slot **Alles wissen**.

NB Er worden geen verdere vragen gesteld; dit is de laatste stap!

6. Nadat uw telefoon is teruggezet naar fabrieksinstellingen, zijn alle instellingen zoals ze waren toen de telefoon nieuw uit de doos kwam.

Statuspictogrammen

	Signaalsterkte		2.5G GPRS-data
	Geen signaal		EDGE-data
	Roaming (in een ander netwerk)		3G-data
	Trilmodus		HSPA-data
	Stille modus		Dataoverdracht: inkomende data ▼, uitgaande data ▲.
	Software-updates beschikbaar voor Google Play Store		Verbonden via Wi-Fi AP
	Google Play Store, update voltooid		Bluetooth aan
	Ongelezen e-mails		Verbonden met computer
	Nieuw sms-bericht of multimediabericht		Alarm actief
	Vliegtuigmodus ingeschakeld		Lader aangesloten
	Fout opgetreden of voorzichtigheid geboden		Batterijniveau
	GPS geactiveerd		Headset aangesloten (zonder microfoon)
	Gemiste oproep		Headset aangesloten (met microfoon)
	Actieve oproep		Simkaart niet geplaatst
	Oproep doorschakelen aan		Geheugen vol

Voorbeelden van schermtoetsen

	Valideren		Foto toevoegen
	Verwijderen		Huidige locatie toevoegen
	Voor geavanceerde instellingen		Templatetekst toevoegen
	Contactpersoon bellen		Video toevoegen
	Sms-bericht of mms-bericht opstellen		Spraakopname toevoegen
	E-mail schrijven		Cijfertoetsenbord weergeven
	Gebruik van bijlagen		

Veiligheidsinstructies



VOORZICHTIG

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd alle apparatuur buiten het bereik van kleine kinderen.

De netadapter fungeert als afschakelapparaat tussen het product en het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Netwerkdiensten en kosten

Uw toestel is goedgekeurd voor gebruik op WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz netwerken. Om het toestel te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement bij een serviceprovider nodig.

Het gebruik van netwerkdiensten kan kosten voor dataverkeer met zich meebrengen. Voor sommige productfuncties is ondersteuning van het netwerk vereist en u moet zich mogelijk abonneren op deze functies.

Gebruiksomgeving

Volg altijd en overal de geldende regels en wettelijke voorschriften op en schakel het toestel altijd uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als het storingen of gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de gewone gebruiksstand.

Dit product voldoet aan de richtlijnen voor straling wanneer u het gebruikt in de normale stand bij uw oor of op een afstand van minimaal 1,5 cm vanaf uw lichaam. Als het toestel in een hoesje, aan een riemclip of in een andere houder op het lichaam wordt gedragen, dan mogen deze geen metaal bevatten en moet het toestel zich op de hierboven voorgeschreven afstand van het lichaam bevinden. Zorg dat u zich aan de hierboven vermelde afstandsvoorschriften houdt tot de verbinding is verbroken.

Het toestel bevat magnetische onderdelen. Het toestel kan metalen voorwerpen aantrekken. Bewaar geen creditcards of andere magnetische media in de buurt van het toestel. Er bestaat een kans dat de informatie erop wordt gewist.

Medische apparatuur

Apparaten die radiosignalen uitzenden, zoals mobiele telefoons, kunnen storing veroorzaken in onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur om te bepalen of deze voldoende is afgeschermd tegen externe radiosignalen of als u andere vragen hebt. Als in een zorginstelling bordjes hangen waarop staat dat u het toestel tijdens uw bezoek moet uitschakelen, moet u zich daaraan houden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur die gevoelig is voor externe radiosignalen.

Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15 centimeter afstand te

houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.

Als u vermoedt dat er sprake van storing is, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen. Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantemd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gebieden met explosiegevaar

Schakel het toestel altijd uit als u zich in een gebied met explosiegevaar bevindt. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Er bestaat explosiegevaar in gebieden waar u gewoonlijk wordt verzocht om de motor van uw auto uit te zetten. In deze gebieden kunnen vonken tot explosies of brand leiden, waardoor er lichamelijk of zelfs dodelijk letsel kan ontstaan.

Schakel het toestel uit bij benzinestations en andere plaatsen met brandstofpompen en autoreparatiefaciliteiten.

Houd u aan de voorschriften over het gebruik van radioapparatuur in de buurt van locaties waar brandstof wordt bewaard en verkocht, chemische fabrieken en locaties waar met explosieven wordt gewerkt.

Gebieden met explosiegevaar worden vaak – maar niet altijd – duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor de laadruimen van schepen, het vervoer of de opslag van chemische stoffen, voertuigen die vloeibaar gas gebruiken (zoals propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of kleine deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Li-ion polymeerbatterij

Dit product bevat een Li-ion polymeerbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand en brandwonden ontstaan.



WAARSCHUWING

Ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Om het risico van brand en brandwonden zoveel mogelijk te beperken, mag u de batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen van meer dan 60°. Gebruikte batterijen afvoeren volgens lokale voorschriften of volgens de bij het product geleverde handleiding.

Gehoorschade voorkomen

Dit toestel is getest en voldoet aan de vereisten voor Geluidsdrukniveau zoals deze zijn vastgesteld in de relevante normeringen EN 50332-1en/of EN 50332-2.



WAARSCHUWING

Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Blootstelling aan harde geluiden tijdens het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken. Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Noodoproepen

BELANGRIJK

Mobiele telefoons maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het telefoonkabelnetwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat u niet tijdens alle omstandigheden verzekerd bent van een verbinding. Vertrouw daarom nooit alleen op een mobiele telefoon voor zeer belangrijke oproepen, zoals in medische noodgevallen.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed uitoefenen op elektronische systemen in motorvoertuigen (bijvoorbeeld elektronische brandstofinspuiting, ABS-remmen, automatische cruise-control, airbagsystemen) die niet op de juiste manier zijn geïnstalleerd of die onvoldoende zijn afgeschermd. Neem contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor meer informatie over uw voertuig of aanvullende apparatuur.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieven samen met het toestel of de bijbehorende accessoires. Bij voertuigen uitgerust met airbags: denk eraan dat airbags onder grote druk worden gevuld.

Plaats geen voorwerpen, waaronder vaste en draagbare radioapparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte die door een opgeblazen airbag zou worden ingenomen. Er kan ernstig letsel ontstaan als de mobiele telefoonapparatuur op de verkeerde plek is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden om het toestel tijdens het vliegen te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord van een vliegtuig stapt. Het gebruik van draadloze communicatie-apparatuur in een vliegtuig kan gevaar opleveren voor de veiligheid in de lucht en de telecommunicatie verstoren. Bovendien kan het onwettig zijn.

Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.

- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.

Het advies geldt voor het toestel, de batterij, de netadapter en andere accessoires. Als de telefoon niet naar behoren werkt, moet u voor reparatie contact opnemen met uw leverancier. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Als zich binnen deze termijn onverhoopt een storing mocht voordoen, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn onderhoud/reparatie of ondersteuning nodig hebt. Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, nalaten van onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden.

Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij raden u aan de lader tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet. Batterijen zijn verbruiksartikelen waarop de garantie niet van toepassing is. Deze garantie is ongeldig als er andere batterijen zijn gebruikt dan originele batterijen van DORO.

Specificaties

Netwerk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Besturingssysteem:	Android 4.4.2
WiFi:	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth:	4.0
Afmetingen:	137 mm x 71 mm x 11 mm
Gewicht:	132 g (inclusief batterij)
Batterij:	3.7 V / 1900 mAh Li-ionbatterij

Afbeeldingsformaat:	BMP/GIF/JPG/PNG
Videoformaat:	AVI/MP4/3GPP
Audioformaat:	WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Cameraresolutie:	8MP
Digitale zoom van de camera:	4x
Displayresolutie:	940 x 560
Geheugen:	8 GB
Omgevingstemperatuur bij werking:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Omgevingstemperatuur bij opladen:	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
Opslagtemperatuur:	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

Copyright en andere meldingen

Copyright © Doro AB. Alle rechten voorbehouden.

Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, inc.

vCard is een handelsmerk van het Internet Mail Consortium.

Wi-Fi is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

Java, J2ME en alle andere op Java gebaseerde markeringen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, het YouTube-logo, Picasa en Android zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Google, Inc.

Dit product valt onder licentie van de MPEG-4 visuele en AVC Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een klant voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de visuele MPEG-4-norm ("MPEG-4 video") of de AVC-norm ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-videobeelden die zijn gecodeerd door een klant die bezig is met een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoprovider onder licentie van MPEG LA voor het leveren van MPEG-4- en/of AVC-video. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor elk ander gebruik. Aanvullende informatie waaronder met betrekking tot promotie-, intern en commercieel gebruik en licentieverstrekking kan worden verkregen bij MPEG

LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-audiodecoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun betreffende eigenaren zijn.

Alle rechten die hier niet nadrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun betreffende eigenaren.

Copyright op inhoud

Het kopiëren zonder toestemming van materiaal waarop copyright van toepassing is, is in strijd met de wetgeving op copyright van de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materiaal waarop geen copyright berust, materiaal waarop u het copyright in handen hebt of materiaal waarvoor u toestemming voor kopiëren hebt of wettelijke gemachtigd voor kopiëren bent. Als u niet zeker weet welke rechten u hebt bij het kopiëren van materiaal, neem dan contact op met uw juridisch adviseur.

Gehoorapparaten

Dit toestel zou moeten werken met de meeste gehoorapparaten op de markt. We kunnen echter niet garanderen dat het toestel met alle apparatuur werkt.

Specifiek absorptietempo (SAR – specific absorption rate)

Dit toestel voldoet aan de toepasselijke internationale veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,178 W/kg gemeten over 10 g weefsel.

De maximaal toelaatbare waarde volgens de ICNIRP bedraagt 2,0 W/kg (gemeten over 10 g weefsel).

Verklaring van overeenstemming

Doro verklaart hierbij dat het product Doro Liberto® 820 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijnen 1999/5/EG (R&TTE) en 2011/65/EG (RoHS). Een kopie van de verklaring van overeenstemming vindt u op www.doro.com/dofc.

FCC

Melding FCC

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming tegen schadelijke storing te bieden bij installatie in een woning. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan die ook uitstralen, en

kan schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken wanneer de apparatuur niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt. Er is echter geen garantie dat de storing zich niet in een specifieke installatie voordoet. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt bij de ontvangst van radio- of televisiesignalen, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker gevraagd de storing te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de ontvangende antenne of richt ze naar een andere kant.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio-/televisiemonteur.

De FCC kan van u vragen om de apparatuur niet langer te gebruiken als deze storing niet kan worden weggenomen.

Doro heeft geen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat door de gebruiker goedgekeurd. Eventuele wijzigingen of aanpassingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om met de apparatuur te werken teniet doen.

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

Dit model voldoet aan de vereisten van de overheid voor blootstelling aan radiogolven. Deze telefoon is zodanig ontworpen en vervaardigd dat hij de emissielimieten voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF), zoals bepaald door de Federal Communications Commission van de regering van de VS, niet overschrijdt.

De blootstellingsnorm voor draadloze mobiele telefoons wordt uitgedrukt met de meeteenheid SAR (Specific Absorption Rate of Specifiek Absorptietempo). De SAR-limiet zoals ingesteld door de FCC is 1,6 W/kg. *Tests voor het bepalen van SAR worden uitgevoerd in de normale gebruiksposities, zoals gespecificeerd door de FCC, waarbij de telefoon met zijn maximaal gecertificeerde vermogen uitzendt in alle geteste frequentiebanden. Hoewel het SAR wordt bepaald bij het hoogste gecertificeerde vermogen, kan het werkelijke SAR-niveau tijdens gebruik van de telefoon lager zijn dan de maximale waarde. Dat komt omdat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij meerdere vermogens, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen geldt dat het vermogen lager is naargelang u dichterbij de antenne van een draadloos basisstation staat.

De hoogste SAR-waarde voor het telefoonmodel zoals gerapporteerd aan de FCC is 0.25 W/kg bij het testen voor gebruik bij het oor en is 0.45 W/kg wanneer de telefoon op het lichaam wordt gedragen, zoals beschreven in deze gebruikershandleiding (metingen bij het dragen op het lichaam verschillen per telefoonmodel; dit is afhankelijk van de beschikbare accessoires en FCC-vereisten).

Er kunnen verschillen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en op verschillende posities, maar ze voldoen allemaal aan de vereisten van de overheid. De FCC heeft voor dit telefoonmodel een Equipment Authorization toegekend met alle gerapporteerde SAR-niveaus geëvalueerd volgens de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC. SAR-informatie over dit telefoonmodel is opgeslagen bij de FCC en beschikbaar op <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> in het onderdeel "Display Grant", wanneer u zoekt op

FCC ID: WS5DOR0820

Wat het dragen van de telefoon op het lichaam betreft, voldoet deze telefoon aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en met de handset op minimaal 1,5 cm van het lichaam. Bij het gebruik van andere accessoires is naleving van de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC mogelijk niet gegarandeerd. Als u geen accessoire voor het dragen op het lichaam gebruikt en de telefoon niet bij het oor houdt, houd de handset dan minimaal 1,5 cm van uw lichaam als de telefoon is ingeschakeld.

*In de Verenigde Staten is de SAR-limiet voor mobiele telefoons voor gebruik door het publiek 1,6 watt/kilogram (W/kg), gemiddeld gemeten op één gram weefsel. De norm heeft een aanzienlijke veiligheidsmarge voor extra bescherming van het publiek en voor variaties in metingen. SAR-metingen kunnen variëren afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Verzorging en onderhoud

Uw toestel is een technisch geavanceerd product dat uiterst zorgvuldig moet worden behandeld. Bij nalatigheid kan de garantie komen te vervallen.

- Bescherm het toestel tegen vocht. Regen/sneeuw, vocht en alle andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten waardoor elektronische circuits gaan roesten. Als het toestel nat wordt, moet u de batterij verwijderen en het toestel volledig laten drogen voordat u de batterij weer terugplaatst.
- Gebruik en bewaar het toestel niet in een stoffige, vuile omgeving. Hierdoor kunnen de bewegende en elektronische onderdelen van het toestel worden beschadigd.
- Bewaar het toestel niet op een warme plek. Door hoge temperaturen kan de levensduur van elektronische apparatuur worden verkort, kunnen batterijen beschadigd raken en kunnen bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar het toestel niet op een koude plek. Wanneer het toestel vervolgens weer op temperatuur komt, kan er inwendig condensvorming optreden, waardoor de elektronische circuits kunnen worden beschadigd.
- Probeer het toestel niet te openen op een andere wijze dan vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Laat het toestel niet vallen. Voorkom stoten en schud het toestel ook niet. Door een ruwe behandeling kunnen de circuits en precisiemechanismen defect raken.
- Gebruik geen sterke chemicaliën om het toestel te reinigen.
- Gebruik de batterij en telefoon enkel bij 0 °C tot 40 °C. Als de telefoon en de batterij te warm of te koud worden, zullen de telefoon en de batterij mogelijk enige tijd niet werken, zelfs als de batterij volledig geladen is. Blootstelling van de telefoon en batterij aan extreme temperaturen kan leiden tot een veiligheidsrisico, wat kan resulteren in brand, een explosie of andere gevaren.
- U mag de producten niet demonteren, openpersen, verbuigen of vervormen, doorboren of versnipperen.
- U mag de batterij niet modificeren of reviseren of proberen vreemde voorwerpen in de batterij te steken. U mag de batterij ook niet onderdompelen in of blootstellen aan water, of blootstellen aan brand, explosie of ander gevaar.
- Gebruik de batterij uitsluitend voor het systeem waarvoor het is gespecificeerd.

- Gebruik de batterij uitsluitend met een oplaadsysteem dat voor het systeem is goedgekeurd overeenkomstig IEEE-Std-1725. Bij gebruik van een niet goedgekeurde batterij of lader bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- U mag een batterij niet kortsluiten en u moet voorkomen dat metalen geleidende voorwerpen contact kunnen maken met de batterijaansluiting.
- Vervang de batterij uitsluitend door een batterij die voor het systeem is goedgekeurd overeenkomstig de norm IEEE-Std-1725. Bij gebruik van een niet goedgekeurde batterij bestaat er mogelijk een risico op brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
- Gooi gebruikte batterijen zo snel mogelijk weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Het gebruik van batterijen door kinderen moet onder toezicht gebeuren.
- Laat de telefoon of batterij niet vallen. Als de telefoon of batterij is gevallen, met name op een hard oppervlak, en u vermoedt dat er schade is ontstaan, moet u het product bij een servicecentrum laten inspecteren.
- Verkeerd gebruik van de batterij kan leiden tot brand, explosie of andere gevaren.

Voor hosttoestellen waarbij een USB-poort als oplaadbron wordt gebruikt, moet de gebruiksaanwijzing van het hosttoestel een verklaring bevatten dat het toestel uitsluitend mag worden aangesloten op CTIA-gecertificeerde adapters, producten die zijn voorzien van het USB-IF-logo of producten die zijn onderworpen aan het USB-IF-compliantieprogramma.

Het bovenstaande advies geldt voor het toestel, de batterij, de netadapter en andere accessoires. Als het product niet naar behoren werkt, dient u contact op te nemen met uw leverancier voor onderhoud of reparatie. Vergeet niet om de bon of een kopie van de factuur mee te nemen.

Liberto® 820 (1021,1031)

FCC ID: WS5DOR0820

Dutch

Version 2.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

  **0700**

REV 13482 – STR 20141016