

# Gigaset

## SL910H

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.


Ga voor meer informatie naar [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



## Gigaset SL910H – het toestel met een bijzondere “touch”

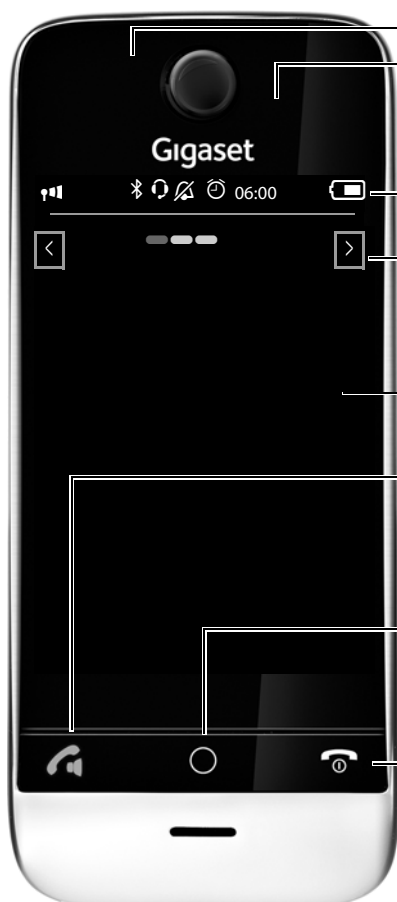

Berichten-LED ( → pagina 10)



Bewegingssensor ( → pagina 13)

### Touchscreen/display

Statusbalk ( → pagina 12)

Symbolen ( → pagina 39) geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer. Door op de statusbalk te tikken, wordt de → Statuspagina, pagina 12 geopend.

### Navigatiegebied

Paginaweergave   
wisselen van pagina 

Rustdisplays of menu ( → pagina 8)

### Toetsen van de handset

#### Verbindingstoets

Kort indrukken: weergegeven nummer kiezen, oproep beantwoorden, wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren, kort indrukken

Lang indrukken: vrije lijn reserveren

#### Menu-toets


Kort indrukken: hoofdmenu openen ( → pagina 12)

Lang indrukken: toets-/displayblokkering in-/uitschakelen ( → pagina 13)

#### Verbreek-/einde-toets

Kort indrukken: gesprek/paging-oproep beëindigen, interne oproep weigeren, oproepsignaal uitschakelen bij externe oproep, terugkeren naar de ruststand

Lang indrukken: handset in-/ uitschakelen



### Mini-USB-aansluiting

Draadgebonden koptelefoon aansluiten resp. handset aansluiten op uw PC (Gigaset QuickSync)

### Laadcontacten

#### Let op

Voor het wijzigen van de display-taal zie de beschrijving op pagina 20.

# Inhoudsopgave

---

Gigaset SL910H – het toestel met een bijzondere “touch” .....	1
Veiligheidsinstructies .....	3
Toestel in gebruik nemen .....	4
Displaypagina's .....	8
Toestel bedienen .....	13
Telefoneren .....	17
Toestel instellen .....	20
ECO DECT .....	23
Voicemail .....	23
Meerdere handsets .....	24
Bluetooth-toestellen .....	26
Contacten (telefoonboek) .....	28
Oproeplijst (afhankelijk van het basisstation) .....	32
Kalender .....	33
Wekker .....	34
Ruimtebewaking (babyfoon) .....	35
Screensaver, contactfoto's en sounds .....	36
Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync) .....	37
Symbolen op het display .....	38
Mogelijke instellingen (afhankelijk van het basisstation) .....	40
Klantenservice .....	43
Milieu .....	47
Bijlage .....	48
Open Source Software .....	51
Index .....	59

## Veiligheidsinstructies

### Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.  
Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audiciens.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

### Opmerkingen

- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

## Toestel in gebruik nemen

---

### Inhoud van de verpakking controleren

---

- ◆ een Gigaset-handset,
- ◆ een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- ◆ een accupack,
- ◆ een lader,
- ◆ een netadapter voor de lader,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

### lader plaatsen

---

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het apparaat op een vlakke, niet-gladde ondergrond.

#### Let op

Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde ECO DECT ( → pagina 23).


In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

#### Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

### Lader aansluiten

---

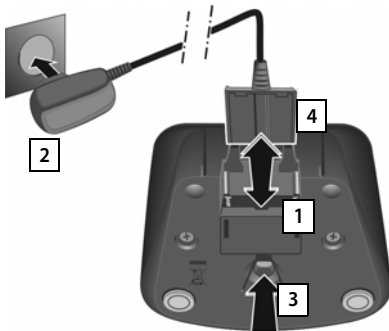

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:

- ▶ Eerst de netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Vervolgens de vergrendelknop **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.

### Handset in gebruik nemen

---

Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd.

**U kunt deze folie nu verwijderen!**

### Let op

Gebruik bij het bedienen van de handset **geen** touchscreen-stylus!


Gebruik geen schermbeschermers of -foliën van andere fabrikanten. Hierdoor kan de bediening van uw handset negatief worden beïnvloed.

## Accupack plaatsen en klepje sluiten


### Let op

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen accupacks (→ pagina 48), anders kunnen schade aan de gezondheid en het product niet worden uitgesloten.

- ▶ Plaats het accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **1**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken **2** tot het vastklikt.

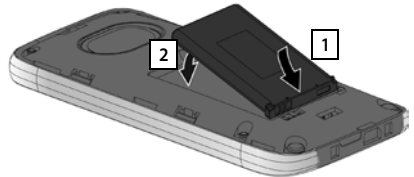

- ▶ Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

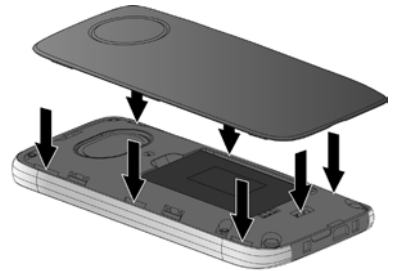

Als u het accuvakje weer moet openen om het accupack te vervangen:

- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing onder het accuklepje en trek het klepje naar boven.



## Accupack laden

Het meegeleverde accupack is bij levering gedeeltelijk geladen. Laad het accupack eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken.

- ▶ Laat de handset 5 uur in de lader staan.



### Opmerkingen

- ◆ Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.
- ◆ Het accupack wordt ook geladen als u de handset op een PC aansluit via een USB-aansluiting die een stroom van 500mA levert.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

## Handset aanmelden







### Let op

Om van de volledige functie-omvang van de Gigaset SL910H te profiteren, kunt u de handset het beste aanmelden bij het bijbehorende basisstation Gigaset SL910 resp. Gigaset SL910A.

Als u de Gigaset SL910H bij een ander basisstation aanmeldt, staan functies zoals antwoordapparaat of oproeplijsten niet ter beschikking.

Als het accupack van uw handset voldoende geladen is, wordt de aanmeldprocedure gestart. Het aanmelddisplay wordt weergegeven.

### Displaytaal wijzigen:

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Taal en locatie**].
- ▶ Naast **Taal** op  tikken.
- ▶ Naast de gewenste taal op  tikken ( = geselecteerd).
  - ▶ Met  bevestigen. ▶ Terug met .

### Handset aanmelden:



#### Op het basisstation:

- ▶ Aanmeld-/paging-toets lang (ten minste 3 sec.) indrukken.

#### Op de handset binnen één minuut:

- ▶ Op **Aanmelden** tikken.

Of als de handset al bij een basisstation is aangemeld:

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Handset(s) en basisstation**].
  - ▶ Op **Aanmelden** tikken.

In het display wordt de melding "**Zoeken naar basisstation inaanmeldmodus**" weergegeven.

De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

- ▶ Eventueel systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: **0000**). ▶ PIN met  bevestigen.

Op het display wordt **Handset wordt geregistreerd** weergegeven.

Nadat het aanmelden is gelukt, wordt in het display de melding "**Handset aangemeld**" weergegeven. De installatiewizard wordt gestart. Eventueel worden de gegevens voor de datum, tijd, landnummer en regio-nummer weergegeven die op het basisstation zijn ingesteld.

Het gebruik van de installatiewizard wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.





**Uitzondering:**

De handset wordt aangemeld bij een ouder basisstation Gigaset SL910/SL910A.

Nadat **het aanmelden is gelukt**, wordt in het display eventueel de melding hiernaast weergegeven.

- ▶ Basisstation verbinden met internet (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).
- ▶ Op de handset op **Update Firmware** tikken.

De firmware-update kan afhankelijk van de kwaliteit van uw DSL-verbinding tot 6 minuten in beslag nemen.

**Let op**

Als u de optie **Use with restrictions** selecteert, dan staan belangrijke functies van uw telefoon niet ter beschikking. Als u de firmware-update op een later tijdstip wilt uitvoeren, dan moet u eerst het basisstation resetten; hierdoor worden alle instellingen van het basisstation op de standaardwaarden teruggezet en worden alle handsets afgemeld.

Standaardinstellingen van de basis herstellen: ▶ Voedingskabel van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden terwijl u de voedingskabel weer op het basisstation aansluit ▶ De aanmeld-/paging-toets ingedrukt houden tot deze begint te knipperen (ca. 10 seconden).

Nadat de handset weer opnieuw is aangemeld, wordt bovenstaande melding weer weergegeven.



# Displaypagina's

## Rustdisplay


Het rustdisplay bestaat uit drie pagina's:

- ◆ de kiespagina (zie beneden)
- ◆ de configureerbare pagina (→ pagina 9)
- ◆ de berichtenpagina (→ pagina 10)

**Heen en weer schakelen tussen de menupagina's:**


- ◆ horizontaal over het display vegen, of
- ◆ in het navigatiegebied op  of  tikken.

## Kiespagina

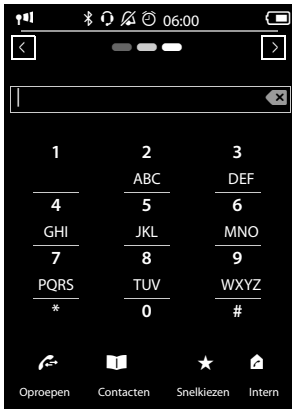

### Nummerveld

Weergave van de ingevoerde cijfers.

**kort** op  tikken: wist het als laatste ingevoerde cijfer.

**lang** op  drukken: wist alle cijfers.


### Kiesveld



Numerieke toetsen voor het invoeren van telefoonnummers. Als u op een cijfertikt, wordt dit in het nummerveld weergegeven.

### Optiebalk (→ pagina 14)



Voor het kiezen uit oproeplijsten, Contacten en snelkieslijst alsmede interne oproepen.

## Toetsen/kiesveld naar uw wensen instellen

U kunt het uiterlijk en het gedrag van het kiesveld op het display aan uw eigen wensen aanpassen. De instellingen gelden niet voor de toetsen van de handset ().

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Display en toetsen**] ▶ Naar **Toetsen** scrollen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ **Tonen**: telkens als u op een nummer tikt, hoort u een bevestigingstoon.
  - ◆ **Trillen**: telkens als u een nummer in het kiesveld aanraakt, trilt de handset.
  - ◆ **Met R/P**: voor het invoegen van
    - een lijnonderbreking (flash, R): **lang** op  drukken.
    - een kiespauze (P): **lang** op  drukken.
  - ◆ **Met letters**: voor het kiezen met letters - wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het invoeren van sommige servicenummers.
- ▶ Met de schakelaars aan de rechterzijde kunt u de betreffende eigenschap direct in- of uitschakelen. Schakelaarstand wijzigen (in-/uitschakelen): **kort** op de schakelaar tikken.

Submenu [ **Display en toetsen**]:



## Configureerbare (eigen) pagina

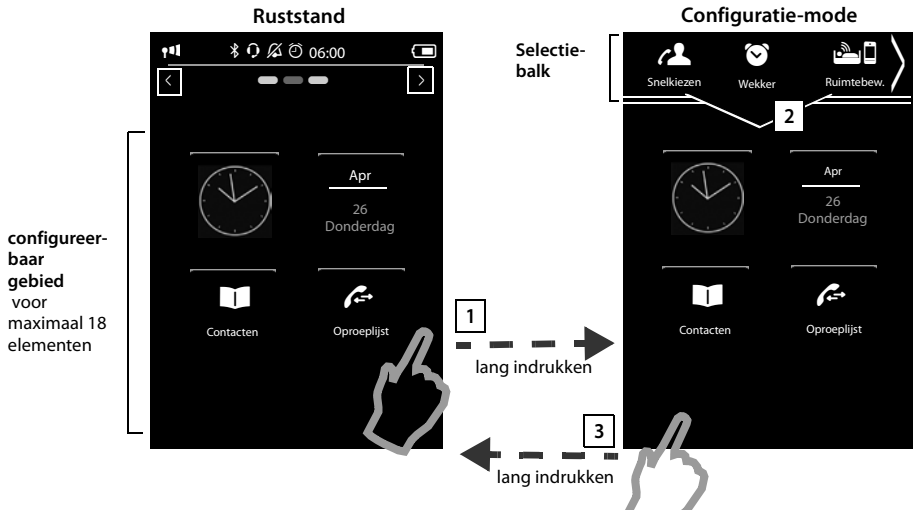

De **configureerbare pagina** kunt u aan uw eigen wensen aanpassen. Stel belangrijke toepassingen en telefoonnummers samen die u vervolgens met één enkele "touch" direct uit de ruststand kunt starten of oproepen. Bij levering is deze pagina zo geconfigureerd, dat de datum en tijd worden weergegeven en dat de gebruiker snelle toegang tot de oproeplijsten en Contacten heeft.



### 1 Configuratie starten

- Overschakelen naar de configureerbare pagina.
- **Lang** (circa 2 sec.) op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken.

### 2 Toepassing/functie samenstellen

Er wordt aan de bovenste rand van het display een selectiebalk met beschikbare functies/toepassingen weergegeven. Het symbool  (pijl) rechts in de selectiebalk geeft aan, dat u de selectiebalk horizontaal kunt verplaatsen zodat er meer functies/toepassingen worden weergegeven. Plaats hiervoor een vinger op de selectiebalk en veeg deze tegen de richting van de pijl over het display . Overige functies worden weergegeven.

- **Toepassing/functie toevoegen:** functie/toepassing met drag&drop uit de selectiebalk naar het configureerbare gebied slepen.

#### Let op

Met uitzondering van snelkiezen kan elke functie slechts eenmaal in het configureerbare gebied staan. U kunt maximaal 18 functies, toepassingen of snelkiesnummers samenstellen

- **Functie/toepassing verwijderen:** het symbool van de toepassing/functie met drag&drop terug in de selectiebalk slepen.


#### Let op

Een snelkiesnummer wordt gewist. De bijbehorende contactpersoon in Contacten blijft behouden. De instellingen van alle andere functies (bijvoorbeeld wektijd) blijven behouden.

### 3 Configuratie beëindigen

- **Lang** op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken of


## Displaypagina's

► Kort op  drukken.

De instellingen worden opgeslagen.





U kunt nu de geselecteerde toepassingen/telefoonnummers starten/kiezen door kort op het bijbehorende symbool te tikken.

### Selecteerbare toepassingen en functies


 Kalender	Datumformaat, Kalender openen ( → pagina 33)	 Tijd	Tijdformaat, Tijd instellen
 Oproeplijst	Oproeplijsten openen ( → pagina 32)	 Ruimtebew.	Ruimtebewaking (babyfoon) instellen ( → pagina 35)
 Wekker	Wekker instellen ( → pagina 34)	 Contacten	Contacten openen ( → pagina 28)
 Snelkiezen	<b>Snelkiezen ( → pagina 31):</b> Nummer kiezen		

## Berichtenpagina

Via de berichtenpagina heeft u toegang tot de volgende berichtenlijsten:

- ◆  Antwoordapparaatlijst (afhankelijk van basisstation)
- ◆ De voicemail - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
- ◆  SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation)
- ◆  Lijst met gemiste oproepen ( → Oproeplijst (afhankelijk van het basisstation), pagina 32)
- ◆  Lijst met gemiste afspraken( → pagina 34)

### Berichtenpagina (voorbeeld)

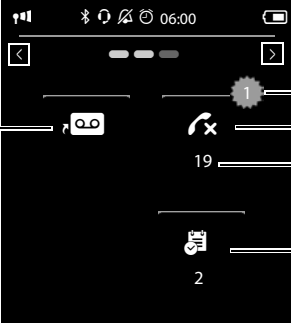

Voicemail

Aantal **nieuwe** berichten

Gemiste oproepen

Aantal **oude** berichten

Gemiste afspraken / verjaardagen

De lijst met gemiste oproepen wordt altijd weergegeven. Het symbool voor de voicemail wordt weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.


- ▶ Tik op een symbool om de betreffende lijst te openen.

**Uitzondering:** als u op het symbool van de **voicemail** drukt, wordt het nummer van de voicemail gekozen (→ [pagina 25](#)). Op het display wordt geen lijst geopend.

### Berichten-pop-up

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Indien ingeschakeld (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation) knippert daarnaast de berichten-LED links naast de luidspreker en de berichten-pop-up verschijnt. De pop-up dekt hierbij de kiespagina en configureerbare pagina gedeeltelijk af. Op de berichtenpagina worden nieuwe berichten zoals hierboven beschreven weergegeven.

Onder de symbolen wordt het aantal nieuwe berichten in de betreffende lijst weergegeven.




- ▶ **Pop-up sluiten:** op  (boven rechts) tikken.
- ▶ **Lijst openen:** op het betreffende lijstsymbool tikken.

Als er nog meer nieuwe berichten in andere lijsten aanwezig zijn, dan wordt bij terugkeer naar de ruststand de berichtenpagina weergegeven (niet meer de pop-up).


De berichten-LED knippert (indien ingeschakeld, zie gebruiksaanwijzing van het basisstation) tot u een lijst of de berichtenpagina heeft geopend.

### Lijstvermelding (afhankelijk van het basisstation)

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- ◆ De lijstsoort (in de kopregel)
- ◆ Symbool voor het type vermelding.  
**Oproeplijst:**  (Gemist),  (Beantwoord),  (Uitgaand) Bij nieuwe (ongelezen) vermeldingen is het symbool rood.
- ◆ Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (**Thuis**, **Werk**, **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen vierkante haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ **Beller terugbellen:** kort op de lijstvermelding tikken.
- ▶ **Detailweergave openen:** naast de vermelding op  tikken.

Alle beschikbare informatie wordt weergegeven.




In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten (→ [pagina 31](#)).

### Let op


Als u na het openen van de lijst op de toets  drukt, wordt het nummer van de vermelding met de groene punt direct gekozen.

### Lijsten wissen

U kunt de inhoud van de afzonderlijke lijsten wissen:


- ▶ Menu-toets  Menupagina **Instellingen** ▶  **Systeem** ▶ (eventueel) **Lijsten opschonen**
- ▶ Op  naast de lijst tikken die u wilt wissen ▶ Met **Ja** bevestigen.

Berichten-pop-up (voorbeeld):

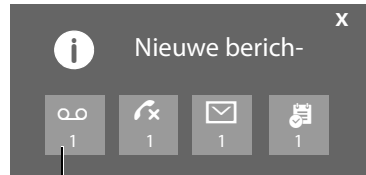

Antwoordapparaat (afhankelijk van basisstation) en/of voicemail

Oproeplijst (voorbeeld):

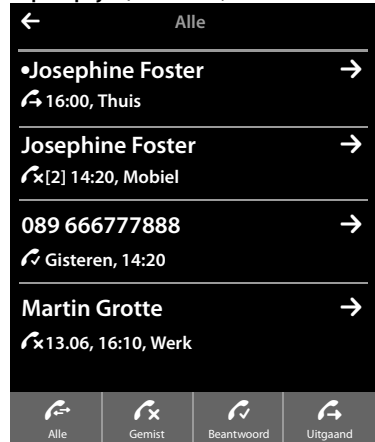

## Statusbalk en statuspagina

De bovenste regel in de pagina's van het rustdisplay is de statusbalk. Hier worden de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven (betekenis van de symbolen, → pagina 39).

### Statuspagina

Via de statuspagina kunt u de instellingen van de componenten ernaast wijzigen.


- ▶ Tik kort op de statusbalk om de statuspagina te openen.
- ▶ Tik kort op de schakelaar naast een component om deze in of uit te schakelen ( **on** = ingeschakeld).
- ▶ Als u op een lijstvermelding tikt, bijvoorbeeld op **Wekker**, wordt een pagina (het submenu) geopend waarmee u deze component kunt instellen.
- ▶ Tik op de knop **Service-info weergeven** om de service-informatie van uw handset weer te geven. Deze service-info heeft u bijvoorbeeld nodig bij contact met onze hotline.
- ▶ Druk op de toets **0** of tik op **▲** in de bovenste displayregel om terug te keren naar het rustdisplay.



### Let op

Als op het basisstation meerdere handsets zijn aangemeld, wordt in de statusbalk bovendien de interne naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**.

## Menupagina's (afhankelijk van het basisstation) \*

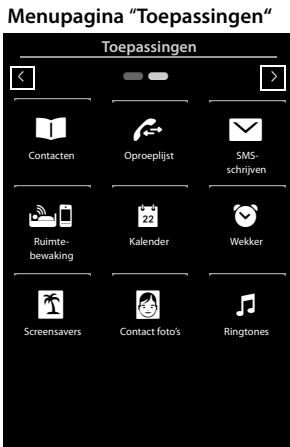


\***Opmerking:** toepassingen/instellingen die momenteel niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat de handset buiten bereik van het basisstation is), worden niet weergegeven.



**Let op**

De hier weergegeven toepassingen/instellingen gelden voor het gebruik in combinatie met een basisstation Gigaset SL910/SL910A. Bij gebruik met een ander basisstation zijn mogelijk niet alle toepassingen/instellingen beschikbaar.

**Vanuit een rustdisplay overschakelen naar de menupagina Toepassingen:**

- ▶ Kort op de menu-toets  drukken

**Heen en weer schakelen tussen de menupagina's:**



- ◆ Horizontaal over het display vegen, of
- ◆ in het navigatiegebied op  of  tikken.

**Vanuit een willekeurige plaats in het menu terugkeren naar het rustdisplay:**


- ▶ Toets  kort indrukken.

## Toestel bedienen

### Handset in-/uitschakelen

- ▶ **Uitschakelen:** in de ruststand **lang** op de verbreekttoets  drukken.
- ▶ **Inschakelen:**
  - **lang** op de verbreekttoets  drukken
  - of:
  - de handset in de handset plaatsen. Na circa 35 seconden wordt de handset ingeschakeld.

### Terugkeren naar de ruststand

- ▶ Druk **kort** op de verbreekttoets .

Of:


- ▶ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt, schakelt het display na circa 3 minuten **automatisch** over in de ruststand.

### Toetsen- en displayblokkering

De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon. Als u het display bij ingeschakelde blokkering aanraakt, gebeurt er niets. Als u een toets indrukt, verschijnt een melding.

**Toets-/displayblokkering in-/uitschakelen**

In de ruststand van de handset:

- ▶ Menu-toets  **lang** indrukken om de blokkering in of uit te schakelen.

Als er een oproep op de handset wordt gesignaleerd, wordt de toetsen-/displayblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Nadat u het gesprek heeft beëindigd, worden de toetsen- en displayblokkering weer ingeschakeld.

**Let op**

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

**Automatische displayblokkering**

Tijdens een gesprek wordt het display automatisch met een bewegingssensor geblokkeerd als u de handset aan het oor houdt (displayverlichting gaat uit). Deze blokkering wordt weer opgeheven zodra u de handset bij uw oor wegneemt.

De sensor bevindt zich rechts naast de luidspreker (→ [pagina 1](#)). Als u de sensor tijdens een gesprek onbedoeld met uw vinger afdekt, wordt het display ook geblokkeerd.

## Bediening van het touchscreen

De bediening van de handset verloopt grotendeels via het display.

De symbolen, lijstvermeldingen, schakelaars en selectievlakken zijn aanraakgevoelig. Door deze symbolen aan te raken en gelijktijdig over het display te vegen, kunt u functies instellen en starten, telefoonnummers invoeren of selecteren en in de verschillende displayschermen (pagina's) bladeren.

### Functie/liستvermelding selecteren

Tik met een vinger op een lijstvermelding of het bijbehorende symbool om de lijstoptie (Contacten, submenu's, oproeplijsten) te selecteren of een functie te starten/uit te schakelen.

### Scrollen in lijsten en menu's (verticaal bladeren)

- ▶ Hiervoor verticaal over het display vegen.

Als lijsten langer dan het display zijn, d.w.z. niet alle lijstvermeldingen kunnen tegelijk worden weergegeven, dan geeft een schaduw aan de onderste en/of bovenste displayrand aan, in welke richting u moet bladeren om de rest van de lijst weer te geven.

Zodra u in een lijst bladert, wordt aan de rechterzijde van het display een scroll-balk weergegeven. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare lijstgedeelte weer.



Het scrollen in de lijsten is niet doorlopend, d.w.z. om van het einde van de lijst terug te keren naar het begin van de lijst moet u terugscrollen.


### Opties, optiebalken

Veel displaypagina's beschikken in het onderste gedeelte over een **optiebalk**. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt uitvoeren (gebruikte symbolen, → pagina 38). Zo zijn er optielijsten met 1 regel (bijvoorbeeld in Contacten) en met 2 regels (bijvoorbeeld tijdens een extern gesprek).


- ▶ Tik op een optie om de bijbehorende actie uit te voeren.

Als er meer opties ter beschikking staan als dat er op dat moment in een optiebalk kunnen worden weergegeven, dan worden de extra opties als volgt weergegeven:

- ◆ Bij een optiebalk met 1 regel geeft een pijl rechts  en/of  naast de opties (zie afbeelding) aan dat er meer opties beschikbaar zijn.
  - ▶ Plaats een vinger op de optiebalk en veeg hem in de richting van de pijl om de opties aan de rechterkant in het display te trekken (horizontaal scrollen).

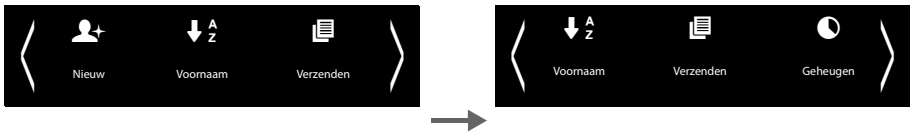

- ◆ Bij een optiebalk met 2 regels geeft het symbool  onder de optiebalk aan, dat er overige opties ter beschikking staan.

- ▶ Als u op  tikt, dan wordt een nieuwe optiebalk geopend, die de oorspronkelijke balk afdekt.




- ▶ Als u op  tikt, dan verdwijnen de extra opties weer.



## Instellingen wijzigen

Als u op een van de menupagina's op een symbool drukt, dan wordt de bijbehorende toepassing/functie geopend. Op het display worden de instelbare parameters en bedieningselementen alsmede hun actuele instellingen weergegeven (in het display oranje).

Voorbeeld:

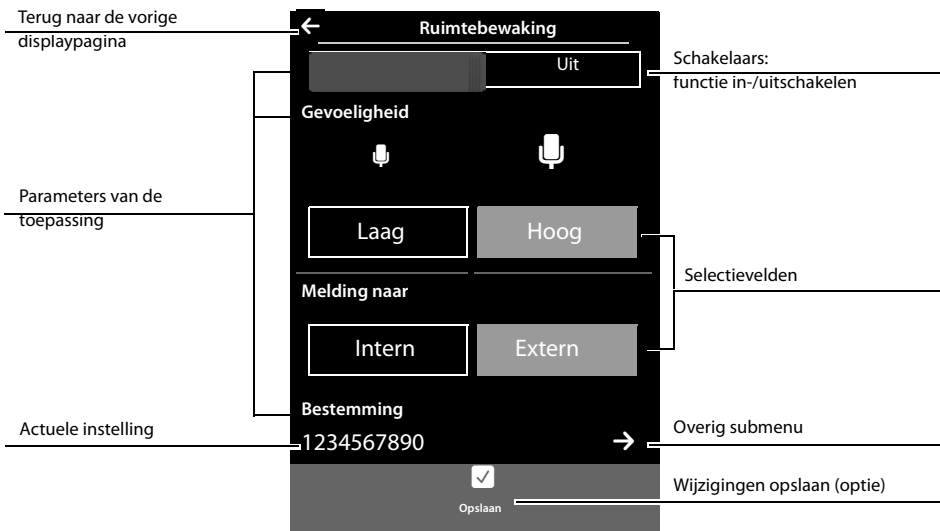

### Schakelaars: functie in-/uitschakelen

- ▶ Tik kort op de schakelaar om functies zoals Ruimtebewaking (babyfoon), in en uit te schakelen.



De functie is ingeschakeld als het oranje kleurige vakje (**Aan / on**) zichtbaar is.


### Selectievelden


Als er voor een parameter twee of drie alternatieve instellingen beschikbaar zijn, dan worden deze alternatieven in de vorm van selectievelden weergegeven. De actuele instelling is oranje gekleurd.

- ▶ Om de instelling te wijzigen, tikt u kort op het gewenste selectieveld.




### Submenu openen om een parameter in te stellen.

Het symbool  geeft aan dat er een extra submenu ter beschikking staat.

- ▶ Tik kort op  om dit submenu te openen.

### Terug naar de vorige displaypagina


- ▶ U keert terug naar het vorige displayscherm door op  (links boven in het display) te tikken (stap voor stap).


## Nummers en tekst invoeren

Als u een teken op het display aanraakt, dan wordt dit vergroot weergegeven. Verplaats uw vinger net zolang over het display tot het gewenste teken vergroot wordt weergegeven. Het teken wordt pas in het tekstveld met de knipperende cursor overgenomen nadat u uw vinger van het display heeft genomen.



Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld voornaam en achternaam van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u inschakelen door erop te drukken. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.

### Corrigeren van onjuiste invoer






































**Kort op**  tikken: het als laatste ingevoerde teken wordt gewist.

**Lang op**  drukken: de totale inhoud van het nummer- of tekstveld wordt gewist.













### Tekst invoeren

- ▶ Op  (shift) tikken: overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.  
De instelling Hoofdletters wordt alleen ingeschakeld voor het volgende teken.  
In Contacten worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ▶ Op  tikken: een cijfer/een speciaal teken invoeren.
  - ▶ Tik op **Meer...** om overige speciale tekens te laten weergeven en op **Terug** om terug te keren naar het vorige scherm.
  - ▶ Tik op **abc** om terug te keren naar de letterinvoer.
- ▶ U voert speciale tekens (gemarkeerde/diakritische tekens zoals trema's) in door **lang** op de betreffende letter te drukken en vervolgens het gewenste tekens in de lijst te selecteren.








Latijnse tekenset (standaard):

a        c  e      i       
l  n   o      s   u       
y   z  





Griekse tekenset:


α  ε  η  ι    ο  σ  υ    ω 

Cyrrillische tekenset:

e    и   г  ь 


Omdat de cyrrillische tekenset meer ruimte inneemt, bereikt u de volgende letters ook door **lang** indrukken op de vet gemarkeerde tekens hieronder. Tik op het gewenste teken.

ц  х  ь  ж  э

- ▶ Op  tikken (indien nodig meerdere keren): tekenset/toetsindeling wijzigen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  - Latin-tekenset (standaard) met toetsindeling QWERTZ voor Midden-Europa, QWERTY (amerikaanse standaard) en AZERTY voor het Franse taalgebied
  - Griekse tekenset
  - Cyrrillische tekenset


# Telefoneren

## Extern bellen


- ▶ Kiespagina oproepen ▶ nummer invoeren ▶ **Kort** op  drukken.

Of:


- ▶ In de ruststand **lang** op  drukken ▶ Nummer invoeren.

Met  kunt u het kiezen annuleren.

### Met nummerherhalingslijst kiezen

- ▶ In de ruststand **kort** op  drukken om de nummerherhalingslijst te openen.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het nummer met de groene punt wordt gekozen.

Of:


- ▶ Op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:


- ▶ Naast de vermelding op  tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.
  - Contactpersoon aanwezig:  
Alle nummers van het contactpersoon worden weergegeven:  
▶ Op **3**  drukken. Het voorkeursnummer (met de groene punt) van de contactpersoon wordt gekozen ( → pagina 28).  
Of:  
▶ Op het gewenste nummer tikken.
  - Geen contactpersoon aanwezig: op  drukken.

#### Let op


In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren:

- ▶ **Detailweergave openen:** naast de vermelding op  tikken. Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten ( → pagina 31).

### Kiezen uit een oproeplijst

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op  tikken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.

Of:

- ▶ **Kort** op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:




Nummerherhalingslijst (voorbeeld)



Oproeplijst (voorbeeld)




## Telefoneren

- ▶ Naast de vermelding op  tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.
  - ▶ Op  drukken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.
- Of:
  - ▶ Contactpersoon aanwezig: op  tikken. Alle nummers van het contactpersoon worden weergegeven. Op het gewenste nummer tikken


### Gedetailleerde weergave contactpersoon



## Met Contacten kiezen

- ▶ Contacten openen: op de kiespagina op  **Contacten** tikken. De lijst met contactpersonen wordt weergegeven.
- ▶ Naar de gewenste contactpersoon in de lijst scrollen.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het voorkeursnummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen (→ pagina 28).

Of:


- ▶ Op de naam van een contactpersoon tikken. Het voorkeursnummer van de contactpersoon wordt gekozen.

Of:

- ▶ Naast de vermelding op  tikken en vervolgens in de gedetailleerde weergave op het gewenste nummer tikken.

## Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties

- ▶ Op  drukken.
- ▶ Als **Auto aannemen** ingeschakeld is, de( → pagina 21) handset uit de lader nemen.
- ▶ **Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset:** → pagina 27
- ▶ **Gesprek beantwoorden met de draadgebonden headset:** verbindingstoets (push-to-talk-toets) van de headset indrukken. De headset moet op de handset zijn aangesloten (→ pagina 1).

## Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Als u tijdens een bestaand gesprek een oproep ontvangt, hoort u een geluidsignaal en ziet u een melding op het display: Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

## Oproepweergave

### Bij NummerWeergave

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het display. Als u aan de beller een afbeelding heeft toegewezen( → pagina 28), wordt deze eveneens in het display weergegeven.

### Geen NummerWeergave

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- ◆ **Anoniem:** de beller onderdrukt NummerWeergave.
- ◆ **Onbekend:** de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd.

## Bij CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Behalve het nummer wordt de geregistreerde naam (en woonplaats) van de beller weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de contactpersoon weergegeven.

## Opmerkingen over NummerWeergave CLIP

(CLIP = Calling Line Identification Presentation)

Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven


→ pagina 44 of → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Handsfree-telefoneren

---



Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

### Handsfree-telefoneren bij het kiezen inschakelen


- ▶ Nummer invoeren, 2x op  drukken.

### Wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding :

- ▶ Op  drukken of op [ Handsfree] tikken.







Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Toets  tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen

---


Het volume van de actueel gebruikte mode (handsfree, handset, headset) stelt u tijdens een gesprek in:

- ▶ Op [ Volume] tikken ▶ Met  /  het volume instellen.
- ▶ Als een headset aangesloten is: voor het instellen van de **Gevoeligheid microfoon** eventueel meerdere keren op  /  in de tweede regel tikken.
- ▶ Op  onder in het display tikken om de instellingen op te slaan.  
Of: na ongeveer 2 seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen.

## Microfoon in-/uitschakelen (microfoon uitschakelen)

---

Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

- ▶ Om de microfoon in en uit te schakelen op [ Microfoon uit] tikken.

## Oproepsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen

Op de handset wordt een oproep signaleerd:

- ▶ Op [ Stil] tikken.

## Veiligheidscontrole

---

De handset herkent onbeveiligde verbindingen naar het basisstation die door derden kunnen worden afgeluisterd.

Tijdens het tot stand komen van een extern gesprek of tijdens een extern gesprek:

- ▶ Lang op een willekeurige positie in de statusbalk drukken.

Als **Beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, dan is de verbinding veilig.

Als **Geen beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, is het aan te raden de verbinding te verbreken.

## Toestel instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

### Displaytaal wijzigen

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Taal en locatie**].
- ▶ Naast **Taal** op tikken ▶ Naast de gewenste taal op tikken ( = geselecteerd) ▶ Met bevestigen
- ▶ Terug met .

### Land en eigen regiocode instellen

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Taal en locatie**].

## Display instellen


### Screensaver/Slide show instellen

U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit **Analoge klok**/**Digitale klok**/**Slide show**/afbeeldingen. Afbeeldingen kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 37) naar uw handset laden.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, **kort op** of op het display tikken.

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Display en toetsen**].
- ▶ Screensaver via de schakelaar in- of uitschakelen. ▶ Naast **Type** op tikken ▶ Horizontaal over het display vegen om door de mogelijkheden te scrollen ▶ Op [ **Selecteer**] tikken om de actuele weergave te selecteren of zonder opslaan terugkeren met .

Submenu [ **Displayen toetsen**]

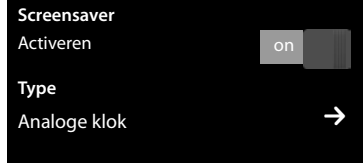


### Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset wordt bewogen of een toets wordt ingedrukt.

U kunt instellen na hoeveel tijd de displayverlichting in de ruststand moet worden uitgeschakeld. Als u niets aangeeft, dan is het display constant halfverlicht.

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Display en toetsen**].
- ▶ Via de schakelaar de displayverlichting in de lader resp. buiten de lader in-/uitschakelen.
- ▶ Naast **Time-out** op tikken ▶ Uitschakeltijd selecteren. Met opslaan en terugkeren.

Submenu [ **Displayen toetsen**]

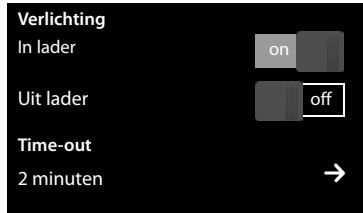


#### Let op

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Met de schakelaar naast **Auto aannemen** de functie in- of uitschakelen.


Onafhankelijk van de instelling **Auto aannemen** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering:  tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Handsfree-profiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings-situatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.

De standaardinstelling is **Profiel 1**.

Tijdens een extern gesprek in de handsfree-mode:



- ▶ In de optiebalk op  en vervolgens op [**Handsfree-profielen**] ▶ Profiel selecteren. De instelling wordt direct gewijzigd.

## Oproepsignalen instellen

### Volume, ringtone instellen

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ **Ringtones**

### Oproepsignaal-Volume voor alle oproepen

- ▶ Eventueel meerdere keren op  /  tikken om het volume in te stellen.

Of

- ▶ Met de schakelaar naast **Oplopend** het oplopende volume in-/uitschakelen.



De instelling **Oplopend volume** geldt alleen voor oproepsignalen. De weergave van een ringtone wordt niet gewijzigd.

### Ringtones voor externe/interne oproepen instellen

- ▶ Naast **Interne oproepen** / **Externe oproepen** op  tikken ▶ Ringtone selecteren ▶ Met  opslaan en terugkeren.

Overige ringtones kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ [pagina 37](#)) naar uw handset laden.

### Trilstand inschakelen/uitschakelen

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ Trilstand met de schakelaar naast **Trilstand** inschakelen/uitschakelen.


Het ingestelde trilalarm signaleert elke interne/externe oproep, afspraak, verjaardag en elke wekoproep. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende oproeptype.


De trilstand is uitgeschakeld zolang de handset in de lader staat of via USB op uw PC is aangesloten.

### Oproepsignaal permanent in-/uitschakelen

U kunt het oproepsignaal permanent inschakelen/uitschakelen.



- ▶ Statuspagina openen ▶ Met de schakelaar naast **Niet storen** het oproepsignaal inschakelen/uitschakelen Deze instelling heeft geen gevolgen voor de trilstand.

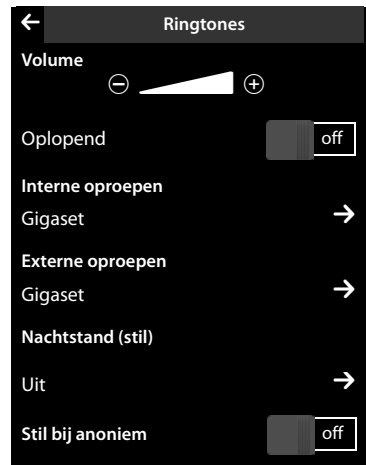In de statusbalk geeft het symbool  het uitgeschakelde oproepsignaal aan.



## Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden** ]

U kunt het volgende met de schakelaars rechts in-/uitschakelen:

- **Bevestiging:**  
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.
- **Batterij:**  
Waarschuwingstoon bij een acculading minder dan 10 % (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor de acculading niet weergegeven.


In het submenu [ **Geluiden** ]:



## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdsturing voor externe oproepen (nachtstand)

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan.

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden** ] ▶ **Ringtones**
- ▶ Naast **Nachtstand (stil)** op  tikken ▶ Op **Stil vanaf** tikken ▶ Begin van de periode invoeren ▶ Met  opslaan en terugkeren ▶ Op dezelfde wijze **Stil tot** het einde van deze periode instellen ▶ Met de schakelaar naast **Inschakelen** de tijdsturing inschakelen/uitschakelen ▶ Met  terugkeren.

#### Let op

Bij oproepen waaraan u in Contacten een eigen ringtone heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze periode over.

## Standaardinstellingen van de handset herstellen



U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van de handset terugzetten op de standaardinstellingen.

Een reset geldt **niet** voor:

- ◆ Datum en tijd,
- ◆ De aanmelding van handsets op het basisstation resp. de basisstationaanmelding(en) van de handset alsmede de actuele selectie van basisstation,
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- ◆ Nummerherhalingslijst en de inhoud van de mediapap,
- ◆ Het externe en interne bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking (babyfoon) (**Melding naar** wordt teruggezet op **Extern**),
- ◆ Bestemmingsnummer voor de functie Oproepdoorschakeling.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Handset**) worden uw instellingen voor de configureerbare pagina ( → pagina 9) alsmede de audio- en display-instellingen gewist.

### Standaardinstellingen van de handset herstellen

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**].
- ▶ Op **Handset** tikken.





ECO DECT zorg voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.

## Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

## Reduceren van het DECT-signaal (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het DECT-signaal is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het DECT-signaal van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het DECT-signaal van uw handset en basisstation nog verdere reduceren door de functies


- ◆ **Max. bereik** uit te schakelen,
- ◆ **Geen DECT in rust** in te schakelen.

Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

## Voicemail

U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft **aangevraagd** en het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [] **Voicemail**.
- ▶ Nummer van de voicemail invoeren: naast **Voicemailnummer** op tikken ▶ Nummer invoeren ▶ Met  bevestigen en opslaan.
- ▶ Voicemail met schakelaar inschakelen/uitschakelen (als uw netaanbieder deze functie ondersteunt): op **Aan/Uit** tikken ▶ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op drukken.

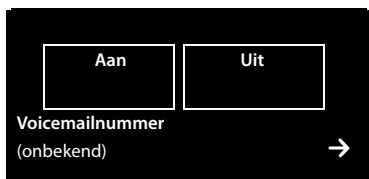

Nadat het telefoonnummer is opgeslagen, wordt op de berichtenpagina het volgende symbool weergegeven:



Nieuwe berichten aanwezig  
(als uw netaanbieder deze functie ondersteunt)

## Melding van voicemail beluisteren

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op het symbool tikken.

Uw voicemail wordt direct gebeld. Op de handset wordt de handsfree-functie ingeschakeld. U kunt de berichten beluisteren.

## Meerdere handsets

---

### Handset op meerdere basisstations gebruiken


---

Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Het actieve basisstation is het laatste basisstation waarbij uw handset is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

U kunt de toewijzing aan het basisstation **op elk moment handmatig aanpassen**.




U kunt de handset ook zo instellen, dat het basisstation selecteert met de beste ontvangst (**Beste basisstation**) zodra de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Handset(s) en basisstation**].
- ▶ Op **Verbonden met basisstation**  tikken ▶ Het gewenste basisstation of **Beste basisstation** selecteren ( = geselecteerd).

### Handset-naam wijzigen

---


Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Om te wijzigen:


- ▶ In het menu **Instellingen** op [ **Handset(s) en basisstation**] tikken.
- ▶ Op **Aangemelde handset(s)**  tikken ▶ Handset selecteren.
- ▶ Met de oude naam wissen en de nieuwe naam (max. 10 alfanumerieke tekens) invoeren ▶ Met  bevestigen.

### Intern telefoneren

---


Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

- ▶ Overschakelen naar de kiespagina ▶ Op [ **Intern**] tikken ▶ Eventueel handset uit de lijst selecteren of op **Alle handsets (groepsoproep)** tikken.


Als u op  drukt nadat de lijst is geopend, wordt er direct een groepsoproep naar alle handsets verstuurd.

### Interne ruggespraak / intern doorverbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ Op [ **Ruggespraak**] en daarna op **Intern** tikken.
- ▶ Als er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangesloten, een handset of **Alle handsets** selecteren.

**Ruggespraak houden:** u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek:


- ▶ Op [ **Stop rug. spraak**] tikken.

**Extern gesprek doorverbinden:** u kunt het gesprek op manieren doorverbinden:

- ▶ U wacht tot de opgebeldde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op. Op  drukken.

Of

- ▶ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: op  drukken.



Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met [ **Stop rug. spraak**].

## Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- ▶ **Wisselgesprek:** in het display op de gesprekspartner tikken waarmee u wilt spreken.

Of:

- ▶ **Conferentie tot stand brengen:** op [  Conferentie ] tikken.
- ▶ **Conferentie beëindigen:** op [  Einde Conf.] tikken. U keert terug naar het “wisselgesprek” en bent weer met de deelnemer verbonden waarmee u de conferentie heeft ingeleid.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreekttoets in te drukken of de hoorn op te leggen.

## Bluetooth-toestellen

U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset aanmelden. U dient Bluetooth op de handset in te schakelen om de toestellen zichtbaar te maken en vervolgens bij de handset aan te melden.

Met datatoestellen kunt u contactpersonen uitwisselen en met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 37) ringtones en afbeeldingen op de handset te laden.

### Opmerkingen


- ◆ Een headset moet over het **headset** of het **handsfree-profiel** beschikken. Bij voorkeur wordt het handsfree-profiel gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de verbinding met de headset kan tot 5 seconden in beslag nemen.

### Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

U kunt de Bluetooth-modus via de statuspagina (→ pagina 12) in- of uitschakelen of via:

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Bluetooth**] ▶ Met de schakelaar naast de functie **Bluetooth** de Bluetooth-functie inschakelen/uitschakelen.

Als Bluetooth ingeschakeld is:


- ◆ wordt  weergegeven op de statusregel (→ pagina 38),
- ◆ kan de handset met alle toestellen in de lijst **Gekoppelde toestellen** communiceren,
- ◆ is de handset voor Bluetooth-toestellen binnen zijn bereik zichtbaar,
- ◆ als zich onder de bekende apparaten een headset bevindt, brengt de handset de verbinding met de headset tot stand,
- ◆ zoekt de handset naar Bluetooth-toestellen binnen bereik.

### Bluetooth-toestellen zoeken en aanmelden (pairen)

De afstand tussen handset en het ingeschakelde Bluetooth-toestel mag maximaal 10 m bedragen.

#### Opmerkingen

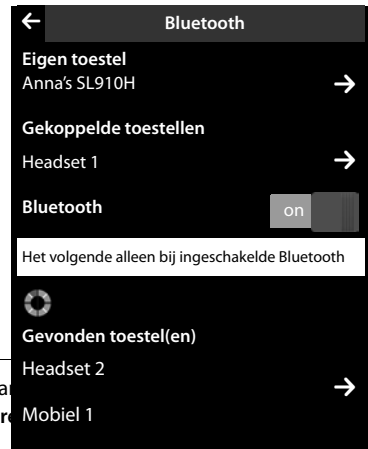


- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel eerder aanmeldproces afgebroken.
- ◆ Als een headset al bij een ander toestel is aangemeld, **verbr** anmeldprocedure.



### Zoekactie starten

Het zoekproces wordt gestart zodra de Bluetooth-pagina wordt geopend en Bluetooth ingeschakeld is. De handset zoekt naar Bluetooth-toestellen binnen bereik. Alle gevonden toestellen worden weergegeven in de lijst **Gevonden toestel(en)**.

### Toestel vertrouwen- toevoegen aan de lijst met vertrouwde toestellen

- ▶ Naast de lijst **Gevonden toestel(en)** op  tikken (zie afbeelding hierboven).
- ▶ In de lijst **Gevonden toestel(en)** toestel selecteren ▶ Op [  **Koppel**] tikken ▶ Eventueel PIN van het toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ Met  bevestigen.

PIN van een **datatoestel**: een willekeurige PIN op de handset en vervolgens ook op het datatoestel invoeren (0 - 16 tekens).

PIN van een **headset**: meestal is de standaardcode **0000**. Daarom hoeft u de PIN alleen in uitzonderingssituaties in te voeren.



Als **Gekoppelde toestellen** al 6 vermeldingen bevat, dan wordt de laatste vermelding overschreven. **Uitzondering**: de headset overschrijft uitsluitend een andere headset.

**Zoeken beëindigen**




- ▶ Op  tikken om het Submenu **Bluetooth** te sluiten, of Bluetooth uitschakelen.

**Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken****Lijst openen**



- ▶ In het submenu **Bluetooth** naast **Gekoppelde toestellen** op  tikken.

In de lijst betekent een  naast de toestelnaam een headset en een  een datatoestel.

**Toestel afmelden**



- ▶ Lijst **Gekoppelde toestellen** openen ▶ Op [ **Wissen**] tikken ▶ Eén of meerdere toestellen selecteren – naast het betreffende toestel op  tikken ▶ Op [ **Wissen**] tikken ▶ Op **Ja** tikken.

**Naam van een toestel wijzigen**


- ▶ De lijst **Gekoppelde toestellen** openen ▶ Toestel selecteren ▶ Eventueel de huidige naam met  wissen ▶ Naam invoeren (max. 16 tekens) ▶ Met  bevestigen.

**Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren**



Als een onbekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen, wordt u gevraagd een toestel-PIN in te voeren (pairing).

- ▶ **Weigeren**: op  tikken of op  drukken.

Of:

- ▶ **Accepteren**: PIN van het toestel invoeren ▶ Met  bevestigen.
  - ▶ Op **Ja** tikken: in de lijst **Gekoppelde toestellen** opnemen of
  - ▶ Op **Nee** tikken: toestel tijdelijk gebruiken.

**Bluetooth-naam van de handset wijzigen**

- ▶ In het submenu **Bluetooth** op **Eigen toestel** tikken. Als de functie Bluetooth uitgeschakeld is, wordt de functie ingeschakeld ▶ Eventueel de bestaande naam wissen met  ▶ Nieuwe naam invoeren ▶ Met  bevestigen.

**Gesprek met de handset via de Bluetooth-headset voortzetten**

**Voorwaarde:** Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

- ▶ Verbindingstoets van de headsets indrukken.

Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Met [ **Volume**] **Headset volume/Gevoeligheid microfoon** instellen.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

**Let op**

Als een draadgebonden headset en een Bluetooth-headset tegelijkertijd zijn aangesloten, kunt u de draadgebonden headset niet gebruiken.

**Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset**

**Voorwaarde:** Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

**Druk de verbindingstoets op de headset pas in als het oproepsignaal op de headset klinkt.**

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

## Contacten (telefoonboek)

In een **contactpersoon** slaat u tot acht nummers en de bijbehorende voor- en achternaam, e-mailadres, verjaardag / speciale datum met signalering, VIP-ringtones en contactfoto op. U kunt de Contacten synchroniseren met Outlook-contacten op uw PC alsmede ringtones en afbeeldingen naar uw handset laden ( → pagina 37).

Contacten (met max. 500 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen ( → pagina 29). Met uw PC kunt u met de gratis software Gigaset QuickSync ( → pagina 37) uw Contacten synchroniseren met uw Google- en Outlook-contacten ( → pagina 37).

### Let op




Voor snelle toegang tot een nummer in Contacten kunt u het nummer op de configureerbare pagina van het rustdisplay opslaan ( → pagina 9).

### Lengte van contactpersonen



8 nummers: elk max. 32 cijfers  
Voornaam en achternaam: elk max. 16 tekens

## Contactpersonen beheren





### Contacten openen

- ▶ Menu-toets  ▶ [ Contacten] of
- ▶ Op de kiespagina resp. tijdens het gesprek op [ Contacten] tikken.

### Nieuw contactpersoon aanmaken

- ▶ Contacten openen ▶ Op [ Nieuw] tikken.
- ▶ Via de afzonderlijke velden de verschillende componenten van de contactpersoon invoeren (naam, nummer, VIP-ringtone, verjaardag). Hiervoor naast de betreffende component op  tikken ▶ Indien aanwezig, bevestigt u een component met  of [ Selecteer].

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren.


- ▶ **Afbeelding van beller (contactfoto) toevoegen:** Op tikken. Afbeelding met  /  selecteren en op [ Selecteer] tikken.
- ▶ **Voorkeursnummer van een contactpersoon instellen:** het voorkeursnummer wordt automatisch gekozen als u in Contacten op een vermelding tikt of in de gedetailleerde weergave op  drukt. Het nummer is met  (groen) gemarkeerd.

Om de instelling te wijzigen: op  naast het gewenste nummer tikken.


### Contactpersoon opslaan

- ▶ Op [ Opslaan] tikken.







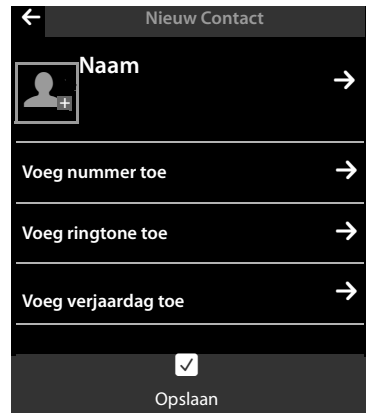




### Contactpersoon weergeven (gedetailleerde weergave)

- ▶ Contacten openen ▶ Naast de gewenste vermelding op  tikken.

Alle informatie van de contactpersoon wordt weergegeven.



## Contactpersoon wijzigen

- ▶ In de gedetailleerde weergave op [  **Wijzigen** ] tikken.
  - Voornaam, achternaam of nummer wijzigen/wissen: ▶ Op [  ] tikken ▶ Eventueel op het bijbehorende veld tikken ▶ Naam/nummer invoeren/wijzigen ▶ Met [  ] bevestigen.
  - Nummer toevoegen: op [  ] naast **Voeg nummer toe** tikken ▶ Nummer invoeren en met [  ] bevestigen.
  - Toewijzen van een VIP-oproepsignaal of een verjaardag wissen: ▶ Naast **Voeg ringtone toe / Voeg verjaardag toe** op [  ] tikken ▶ Op [  **Geen** ] / [  **Annuleren** ] tikken.
  - Toewijzing van een contactfoto wissen: ▶ Op de contactfoto tikken ▶ Op [  **Geen** ] tikken.
  - Voorkeursnummer wijzigen: ▶ Om een ander voorkeursnummer in te schakelen, tik dan naast dit nummer op [  ].
- ▶ Op [  **Opslaan** ] tikken.

## Contactpersoon wissen

- ▶ In de gedetailleerde weergave: op [  **Wissen** ] tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

## Alle contactpersonen wissen:

- ▶ Menu-toets [  ] ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [  **Systeem** ] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijsten opschonen** op [  ] tikken ▶ Naast **Contacten** op [  ] tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

---

- ▶ Contacten openen ▶ Op [  **Geheugen** ] tikken.

## Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

---

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.

- ▶ Contacten openen ▶ Op [  **Achternaam** ] resp. [  **Voornaam** ] tikken

Als een contactpersoon geen naam bevat, dan wordt het voorkeursnummer (nummer met groene punt, → pagina 28) overgenomen in het veld voor de achternaam. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Contactpersoon selecteren, bladeren in Contacten

---

Als uw Contacten meer dan zeven vermeldingen bevat, wordt aan de rechterzijde een scrollbalk weergegeven. U kunt dan vervolgens:

- ◆ Naar de gewenste naam bladeren.
- ◆ in de index op de beginletter tikken. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam. Tijdens het scrollen wordt de index tijdelijk afgedekt door een scroll-balk.

## Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

---

### Voorwaarden:


- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

U kunt alle Contacten, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.

### Opmerkingen

- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- ◆ Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:  
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.  
Als er al wel een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als er al meer dan 8 nummers zijn, wordt een tweede contactpersoon met dezelfde naam aangemaakt.
- ◆ Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- ◆ Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.


### Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ Gedetailleerde weergave van de contactpersoon openen ( → pagina 28) ▶ Op [ Verstuur] tikken  
▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden ▶ Ontvangende handset selecteren.


Na een gelukte overdracht:

- ▶ Op **Ja** tikken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op **Nee** tikken.

### Alle contactpersonen overdragen






- ▶ Contacten openen ( → pagina 28). Op [ Verzenden] tikken ▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden ▶ Ontvangende handset selecteren.

### Overdracht annuleren

- ▶ Op  drukken.

## Contacten via Bluetooth als vCard versturen.


---

- ▶ Contacten openen ( → pagina 28).
  - ▶ **Alle Contacten versturen:** op [ Verzenden] tikken.
- Of:
  - ▶ **Contactpersoon versturen:** naast de vermelding op  en vervolgens op [ Verstuur] tikken.
- ▶ In de pop-up op **Bluetooth-toestel** tikken. Bluetooth wordt eventueel ingeschakeld.
- ▶ Ontvanger selecteren:
  - ▶ Ontvanger uit de lijst met bekende toestellen ( → pagina 27) selecteren. De overdracht wordt gestart. Of:
  - ▶ Op [ Zoeken] tikken en ontvanger uit de lijst **Gevonden toestel(en)** selecteren ▶ PIN van de ontvanger invoeren en op  tikken.

## vCard met Bluetooth ontvangen

---

**Voorwaarde:** de handset bevindt zich in de ruststand. Bluetooth is ingeschakeld.

- ▶ Als de afzender in de lijst **Gekoppelde toestellen** ( → pagina 27) staat, dan wordt de vCard automatisch ontvangen.
- ▶ Als de afzender niet in de lijst **Gekoppelde toestellen** staat, toestel-PIN van de afzender invoeren en op  tikken. Geef na het verzenden van de vCard aan, of het toestel moet worden opgenomen in de lijst **Gekoppelde toestellen (Ja)** of niet (**Nee**).




## Weergegeven nummer overnemen in Contacten

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst, de nummerherhalingslijst, antwoordparaatlijst, SMS-Inbox of Outbox) of nummers die in een SMS worden weergegeven alsmede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

- ▶ Op de kiespagina of in de gedetailleerde weergave van een lijstvermelding op  **Opslaan** tikken (evt. moet u in de optiebalk scrollen).
- ◆ **Nieuw contactpersoon aanmaken:** ▶ Op  **Nieuw** tikken. Het nummer wordt als eerste nummer van de vermelding met nummertype **Thuis** overgenomen ▶ De contactpersoon eventueel aanvullen ▶ Op  **Opslaan** tikken.

Of:



- ◆ **Nummer aan een bestaande contactpersoon toevoegen:**
  - ▶ Vermelding selecteren ▶ Op de knop **Toevoegen** tikken.  
Nummer wordt inclusief nummertype **Thuis** ingevoerd ▶ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ▶ Op  **Opslaan** tikken.

Of:


- ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Nummer selecteren dat u wilt overschrijven ▶ Op **Ja** tikken ▶ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ▶ Op  **Opslaan** tikken.

## Nummer overnemen uit Contacten

In sommige situaties kunt u de Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een suffix).

- ▶ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met  **Contacten** of .
- ▶ Op een contactpersoon tikken om het voorkeursnummer over te nemen.

Of:

- ▶ Naast de contactpersoon op  tikken en daarna op het nummer tikken dat u wilt overnemen.


## Snelkiezen/snelkieslijst configureren

**Voorwaarde:** de Contacten bevatten ten minste één contactpersoon.

U kunt nummers uit Contacten op twee manieren voor snelkiezen gebruiken:

- ◆ per nummer een symbool aanmaken op de configureerbare (eigen) pagina.
- ◆ nummer overnemen in de snelkieslijst.

**Symbool voor snelkiezen aanmaken op de configureerbare pagina.**

- ▶ Overschakelen naar de configureerbare pagina en de configuratie starten (pagina 9).
- ▶ Symbool  voor snelkiezen uit de selectiebalk op de pagina slepen ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de gedetailleerde weergave geopend: telefoonnummer selecteren.

U kunt deze procedure meerdere malen herhalen met verschillende nummers.

Op de configureerbare pagina wordt één van de rechts weergegeven symbolen aangemaakt. Het nummer wordt niet opgenomen in de snelkieslijst.

**Nummer kiezen:** ▶ Op de configureerbare pagina op het snelkies-symbool tikken.


**Snelkiesnummer wijzigen:**

- ▶ Nummer in Contacten wijzigen. Het snelkiesnummer op de configureerbare pagina wordt overeenkomstig gewijzigd.

Of:

- ▶ Snelkiesnummer op de configureerbare pagina wissen en nieuw snelkiessymbool met het nieuwe nummer aanmaken.

Contactfoto toegevoegen:

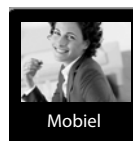

anders:



## Oproeplijst (afhankelijk van het basisstation)

### Snelkiesnummer wissen



- ▶ In de configuratiemodus het snelkiessymbool dat u wilt wissen naar de selectiebalk slepen. De vermelding in Contacten wordt niet gewijzigd.

Of:



- ▶ Nummer in Contacten wissen. Het snelkiessymbool wordt automatisch van de configureerbare pagina verwijderd.

### Telefoonnummer kopiëren naar de snelkieslijst



In de snelkieslijst kunt u maximaal 7 vaak gekozen nummers uit Contacten opslaan zodat u deze snel kunt kiezen.

- ▶ Overschakelen naar kiespagina ▶ Op [  Snelkiezen] tikken ▶ Op [  Nieuw] tikken ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de gedetailleerde weergave geopend: telefoonnummer selecteren.

### Nummer kiezen:

- ▶ Overschakelen naar de kiespagina ▶ Op [  Snelkiezen] tikken ▶ Contactpersoon selecteren.
  - Als het nummerveld op de kiespagina leeg is, wordt het nummer direct gekozen.
  - Als het nummerveld al tekens bevat, wordt het nummer achter deze tekens in het nummerveld ingevoegd.
    - ▶ Eventueel nummer in het nummerveld wijzigen ▶ Op  drukken.

### Vermeldingen wissen:

- ▶ Op [  Wissen] tikken ▶ Vervolgens achterelkaar op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en daarna op [  Wissen].

#### Let op

Als u een nummer in Contacten wijzigt of wist, dan wordt het nummer automatisch ook in de snelkieslijst gewijzigd/gewist.


## Oproeplijst (afhankelijk van het basisstation)

Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op:

- ◆  **Alle:** overzichtlijst **Alle** van alle oproepen (gemiste, uitgaande, beantwoorde)
- ◆  **Gemist:** lijst met gemiste (niet beantwoorde) oproepen
- ◆  **Beantwoord:** lijst met beantwoorde oproepen (
- ◆  **Uitgaand:** lijst met uitgaande oproepen (gekozen nummers)
  - ▶ Als u de oproeplijst via de berichtenpagina of het berichten-pop-up opent, ( → pagina 10) dan wordt de lijst **Gemist** weergegeven.
  - ▶ De overzichtslijst met alle oproepen wordt weergegeven, bij het openen van de oproeplijst via:
    - menu-toets  ▶ [  Oproeplijst],
    - de optie [  Oproepen] op de kiespagina,
    - [  Oproeplijst] op de configureerbare pagina.

### Overschakelen tussen de verschillende oproeplijsten:

- ▶ Aan de onderzijde van de pagina op het symbool van het gewenste oproeptype tikken.

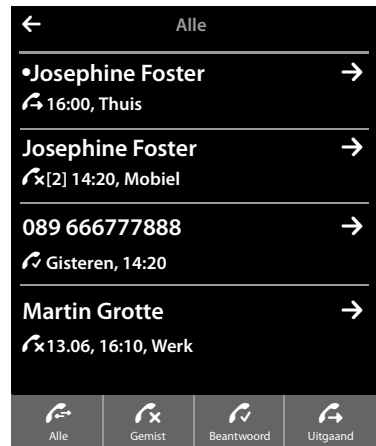

## Kalender

Op uw handset kunt u tot **100 afspraken** invoeren. Verjaardagen die in Contacten zijn opgeslagen, worden overgenomen in de kalender. In de kalender is de actuele dag grijs weergegeven. Dagen met afspraken worden met een balk gemarkeerd. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde achtergrond.

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

### Afspraak in kalender opslaan

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ Menutoets ▶ [ **Kalender**] ▶ Op / tikken om de maand in te stellen ▶ Op de gewenste dag en daarna op [ **Nieuw**] tikken.

Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- **Tekst:** afspraaknaam (bijvoorbeeld tandarts, lunch met Anna).
  - **Tijdsinstelling:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
  - **Herinnering:** naast de eigenlijke afspraakherinnering kunt u zich ook van tevoren aan deze afspraak laten herinneren. Stel met de schuifregelaar een tijd tussen **15 min.** en **1 week** in.
  - **Ringtone:** op / tikken om de akoestische signalering in of uit te schakelen.
- ▶ Op [ **Opslaan**] tikken.



### Signalen en volume van het herinneringssignaal instellen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ Naast **Herinnering** op tikken.
- ▶ Volume met / instellen of met de schakelaar naast **Oplopend** het oplopende volume inschakelen.
- ▶ Naast **Ringtone** op tikken ▶ Ringtone selecteren ▶ Met opslaan en terug.

### Afspraken, verjaardagen signaleren


Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd.

#### Herinneringssignaal uitschakelen :

- ▶ Tik op **Uit** om het herinneringssignaal te bevestigen en te beëindigen.

**Tijdens het telefoneren** wordt een afspraak/verjaardag **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal op de handset.

Als het oproepsignaal uitgeschakeld is, klinkt het herinneringssignaal niet.

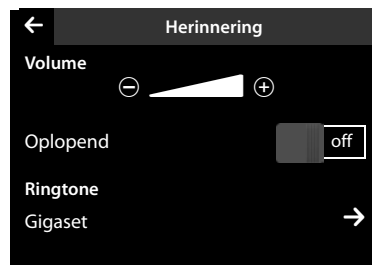


## Niet bevestigde afspraken/verjaardagen weergeven

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Herinnering** opgeslagen:

- ◆ U heeft de herinnering aan deze afspraak/verjaardag niet bevestigd.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 20 vermeldingen worden weergegeven.

De lijst **Herinnering** wordt op de berichtenpagina (→ pagina 10) weergegeven met het symbool hiernaast:

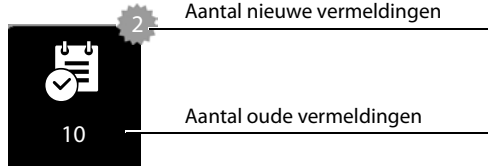

- ▶ **Lijst openen:** overschakelen naar de berichtenpagina en op tikken.

### Vermeldingen wissen

- ▶ Lijst openen ▶ Op **Wissen**] tikken ▶ Op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en vervolgens op **Wissen**].

### Afspraken uit de lijst wissen:

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ **Systeem**] ▶ **Lijsten opschonen** (evt. scrollen) ▶ Naast **Alle oude afspraken** op tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

Alle verlopen afspraken in de kalender en alle vermeldingen in de lijst **Herinnering** worden gewist.


## Wekker

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld .

U kunt de wekker via de statuspagina (→ pagina 12) of als volgt in-/uitschakelen en instellen:

- ▶ Menutoets ▶ **Wekker**] ▶ Met de schakelaar of boven in het display de wekker in-/uitschakelen.
- ▶ Op **Wijzigen**] tikken om de instellingen van de wekker te wijzigen.
- ▶ Uur en minuten voor de wektijd instellen.
- ▶ In de volgende regel op de weekdays tikken waarop de wekker moet overgaan (oranje = geselecteerd).
- ▶ Naast **Ringtone** op tikken ▶ Ringtone voor de wekoproep selecteren ▶ Terug met .
- ▶ Op **Opslaan**] tikken.

Een wekoproep wordt in het display en met het ingestelde oproepsignaal max. 180 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

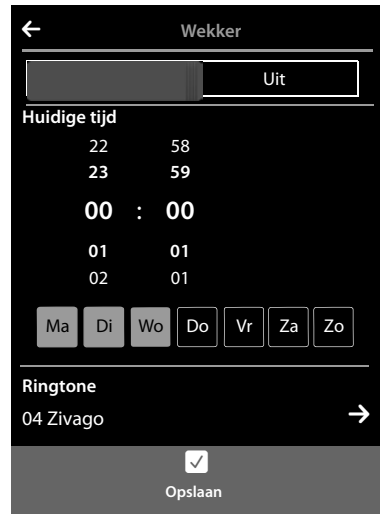

### Let op

Het signaal van de wekoproep neemt met de tijd in volume toe (standaardinstelling).

## Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

**Voorwaarde:** op de handset klinkt een wekoproep.

- ▶ **Uitschakelen:** op **Uit** tikken.

Of:

- ▶ **Sluimerstand:** op **Snooze** tikken. De wekoproep wordt na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor ten minste 24 uur uitgeschakeld.

## Ruimtebewaking (babyfoon)

Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

Een oproep van de functie Ruimtebewaking naar een extern bestemmingsnummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken (= tijd voor het tot stand brengen van de verbinding + duur van de verbinding). De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Tijdens een ruimtebewakingsoproep zijn de verbindings- en de menu-toets van de handset met ingeschakelde ruimtebewaking geblokkeerd en is zijn luidspreker uitgeschakeld.

Inkomende oproepen worden uitsluitend op het display gesignaleerd, de verlichting is tot 50% gereduceerd. De trilstand, ringtones, attentietonen en paging-oproep zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

### Let op

- ◆ **Controleer voordat u de functie Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt (gevoeligheid, het tot stand komen van de verbinding naar een extern nummer)**  
Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft ingeschakeld, geactiveerd.
- ◆ Plaats de handset **in de lader** zodat de voorzijde met de microfoon in de richting van de geluidsbron wijst en dat de afstand tussen de handset en de geluidsbron maximaal 1 tot 2 meter bedraagt.
- ◆ Bij het bestemmingsnummer mag geen antwoordapparaat zijn ingeschakeld.

### Instellingen wijzigen

- ▶ Menu-toets ▶ [ Ruimtebewaking] ▶ Op [ Wijzigen] tikken ▶ Gevoeligheid (**Hoog** of **Laag**) en bestemming van de ruimtebewakingsoproep (**Intern** of **Extern**) selecteren.
- ▶ Naast **Bestemming** op tikken ▶ Bestemmingsnummer invoeren resp. interne deelnemer selecteren.
- ▶ Met  bevestigen ▶ Op [ Opslaan] tikken.

### Ruimtebewaking (babyfoon) in-/uitschakelen

- ▶ **Inschakelen:** menu-toets ▶ [ Ruimtebewaking] ▶ Rechts op de schakelaar tikken.
- ▶ **Uitschakelen:** op de handset waarop de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, links op de schakelaar in het display tikken.

### Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren

- ▶ Tijdens een ruimtebewakingsoproep op drukken.

### Alarmoproep beantwoorden

- ▶ Op het bestemmingstoestel/-handset van de alarmoproep op de verbindingstoets drukken resp. hoorn opnemen.



## Ruimtebewaking (babyfoon) op afstand uitschakelen

**Voorwaarden:** het bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking is een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen (TDK).


- ▶ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen **[9]** **[#]** indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en de handset bevindt zich in de ruststand.

## Screensaver, contactfoto's en sounds

Op de handset zijn mono- en polyfone sounds/ringtones en afbeeldingen (als screensaver of contactfoto's) opgeslagen. U kunt vanuit uw PC extra afbeeldingen en sounds op de handset laden ( → Gigaset Quick-Sync, pagina 37).

Op de menupagina **Toepassingen** vindt u de mediamap **Screensavers**, **Contact foto's** en **Ringtones**, waarmee u de afbeeldingen en sounds op uw toestel kunt beheren.

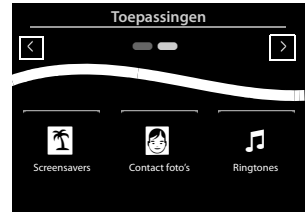

### Afbeeldingen bekijken, wissen

- ▶ Menu-toets **[O]** ▶ **[Screensavers]** / **[Contact foto's]** ▶ Van rechts naar links of van links naar rechts over het display vegen om de afzonderlijke afbeeldingen te bekijken.
- ▶ **Afbeelding wissen:** naar de betreffende afbeelding scrollen ▶ Op **[Wissen]** tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

### Sound afspelen

- ▶ Menu-toets **[O]** ▶ **[Ringtones]** tikken ▶ Een sound selecteren.

## Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)

U kunt:

- ◆ online via cloud de Contacten van uw handset synchroniseren met uw Google-contacten.
- ◆ de Contacten van uw basistelefoon synchroniseren met de Outlook-contacten op uw PC.
- ◆ contactfoto's van de PC naar de handset laden.
- ◆ afbeeldingen voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ uitgaande oproepen tot stand brengen, inkomende oproepen beantwoorden. Het display van de handset gedraagt zich alsof u rechtstreeks via de handset telefoneert.
- ◆ de firmware van uw handset Gigaset SL910 actualiseren (alleen via USB).

U kunt de volgende afbeeldings- en sound-formaten op uw handset opslaan:

Sound	Formaat	Afbeelding	Formaat
– ringtones – geïmporteerde sounds	intern WMA, MP3, WAV	– contactfoto – screensaver	BMP, JPG, GIF 320 x 225 pixels 320 x 480 pixels

Om ervoor te zorgen dat uw handset met een PC kan communiceren, **moet het programma Gigaset QuickSync (versie 7 of hoger) op uw PC zijn geïnstalleerd** (gratis download en meer informatie onder [www.gigaset.com/gigasetSL910](http://www.gigaset.com/gigasetSL910)).

Met dit programma kunt u via Bluetooth ( → pagina 26) of via USB ( → pagina 1) een verbinding tot stand brengen tussen PC en handset.

### Let op




























- ◆ Bijwerken van de firmware is alleen mogelijk via een USB-verbinding.
- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. Als de kabel tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding wordt aangesloten, wordt deze verbroken.

Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het helpbestand van de **Gigaset QuickSync**.

# Symbolen op het display

## Symbolen van de optiebalk

De volgende functies worden afhankelijk van de bedieningssituatie aangeboden op de optiebalk.

Symbol	Actie
	Handfree-telefoneren inschakelen.
 (oranje)	(handsfree-telefoneren ingeschakeld) Handfree-telefoneren uitschakelen
	Handfree-profielen
	Microfoon van de handset uitschakelen
 (oranje)	Microfoon van de handset weer inschakelen
	Oproepsignaal uitschakelen
	Volume instellen
	Oproeplijsten openen
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten
	Handset afmelden
	Lijst met interne deelnemers openen/ intern telefoneren
	Nieuwe contactpersoon aanmaken
	Ruggespraak starten
	Conferentie tot stand brengen/beëindigen
	Snelkiezen
	Lijst kopiëren
	Contactpersoon kopiëren
	Contactpersoon wijzigen
	Toetsenbord weergeven
	Vrij geheugen in de mediamap opvragen
	Zoeken
	Instellingen negeren
	Wissen
	Opslaan/selecteren
	Nieuwe afspraak invoeren
	Kalender: geselecteerde datum op <b>Vandaag</b> instellen

Symbol	Actie
	Volgorde wijzigen (gesorteerd op achternaam of voor naam)
	Contactpersoon: toewijzing van een ringtone wissen
	Contactpersoon: toewijzing van een contactfoto wissen
	Verjaardag wissen
	Gevonden Bluetooth-toestel vertrouwen
	Terugbellen starten
 (groen)	Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden
 (rood)	Aanklopende deelnemer weigeren

### Let op

De menusymbolen vindt u in het menu-overzicht op pagina 40.



### Symbolen van de statusbalk

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte( <b>Geen DECT in rust uit</b> )
	76% – 100% } wit, als <b>Max. bereik aan</b> ;
	51% – 75% } wit, als <b>Max. bereik uit</b>
	26% – 50% }
	1% – 25% }
	rood: geen verbinding met basisstation
	<b>Geen DECT in rust</b> ingeschakeld: wit, als <b>Max. bereik aan</b> ; groen, als <b>Max. bereik uit</b>
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset/-datatoestel aangesloten
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Wekker ingeschakeld met wektijd

Symbool	Betekenis
	Laadniveau van het accupack: wit: meer dan 66% geladen
	wit: tussen 34% en 66% geladen
	wit: tussen 11% en 33% geladen
	rood: minder dan 11% geladen
	knippert rood: accupack bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
	Accupack wordt geladen (actueel laadniveau):
	0% – 10%
	11% – 33%
	34% – 66%
	67% – 100%

### Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



Interne/ externe oproep



Wekoproep



Herinneringsoproep afspraak/verjaardag

### Overige symbolen op het display



Informatie



(Veiligheids-) vraag



Even wachten, a.u.b...



Bewerking uitgevoerd (groen)




Waarschuwing



Bewerking mislukt (rood)

## Mogelijke instellingen (afhankelijk van het basisstation)



Menupagina **Instellingen** openen:

- ▶ In de ruststand van de handset **kort** op de menu-toets  drukken.
- ▶ Horizontaal over het display vegen om over te schakelen op menupagina **Instellingen**.

### Let op

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

### Hoofdmenu Instellingen

 Datum en tijd
 Geluiden

### Submenu act. instelling

Tijdsinstelling
Datum
Ringtones
Intern
Extern
Trilstand
Herinnering
Attentietonen
Bevestiging
Batterij
Wachtstand

### Overige instellingen

Huidige tijd
Tijdformaat
24u
12u
Datum
Datumformaat
Volume
Oplopend
Interne oproepen
Externe oproepen
Nachtstand (stil)
Stil bij anoniem
Volume
Oplopend
Ringtone

pagina




pagina 21

**Hoofdmenu  
Instellingen**

**Submenu act. instelling**








**Overige instellingen**

**pagina**

 Display en toetsen	Screensaver Activeren Type	Slide show Analoge klok Digitale klok 1 Digitale klok 2 (lijst met Screensavers - afbeeldingen)	pagina 20
	Verlichting In lader Uit lader Time-out	15 seconden / 30 seconden / 1 minuten / 2 minuten	pagina 20
	Informatie in kieslijsten	Alleen telefoonnummer Type en nummer	
	Indicatie nieuwe berichten Optisch		
	Toetsen Tonen Trillen Met R/P Met letters		pagina 20
 Taal en locatie	Taal Land Landcode Regionummer	Lijst met beschikbare talen Landenlijst alleen als Land = Overige landen	pagina 20
 Handset(s) en basisstation	Deze handset Aanmelden Afmelden Hernoemen		pagina 6
	Aangemelde handset(s) (lijst met aangemelde handsets)	(alleen als er meer dan één handset is aangemeld)	pagina 24
	Verbonden met basisstation	Basisstation 1 : Basisstation 4 Beste basisstation	pagina 24

## Mogelijke instellingen (afhankelijk van het basisstation)

### Hoofdmenu Instellingen

	Systeem
	Netdiensten
	Telefonie
	Nummer SMS-centr
	Bluetooth
	Antwoord- apparaat
	Voicemail

### Submenu act. instelling

afhankelijk van het basisstation

afhankelijk van het basisstation

afhankelijk van het basisstation

afhankelijk van het basisstation

Eigen toestel

Gekoppelde toestellen

Bluetooth

Gevonden toestel(en)  
(alleen als **Bluetooth = on**)

afhankelijk van het basisstation

Aan / Uit

Voicemailnummer

### Overige instellingen

Naam toestel

afhankelijk van de provider

### pagina

pagina 26

pagina 25

# Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Registreer uw toestel direct na aanschaf:** [www.gigaset.com/register](http://www.gigaset.com/register)

Met uw persoonlijke klantaccount heeft u snel contact met onze productadviseurs, toegang tot het online-forum en nog veel meer.



**Bezoek onze klantenservice:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Hier vindt u o.a.:

- ◆Vragen& antwoorden
- ◆Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆Compatibiliteitstests



**Neem contact op met onze servicemedewerkers:**

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

**Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen andere prijzen gelden.)

**Klantenservice België 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.



Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Vragen en antwoorden

Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke oplossingen op internet onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

► FAQ ► First steps for troubleshooting

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

<p><b>Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).</li> <li>► Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden ( → pagina 27).</li> <li>► Aanmeldprocedure herhalen ( → pagina 26).</li> </ul>
<p><b>In het display wordt niets weergegeven en het toestel reageert niet op aanraken.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De handset is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>►  lang indrukken.</li> </ul> </li> <li>2. Het accupack is leeg. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Accupack opladen of vervangen ( → pagina 5).</li> </ul> </li> <li>3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Menu-toets  lang indrukken.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>In het display knippert “Verbinding verbroken met basisstation Basisstation zoeken ...”.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> </ul> </li> <li>2. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Netadapter van het basisstation controleren .</li> </ul> </li> <li>3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de ECO Mode heeft ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► ECO Mode uitschakelen ( → pagina 23) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>In het display knippert “Handset niet aangemeld bij een basisstation”.</b></p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Handset opnieuw aanmelden ( → pagina 6).</li> </ul>
<p><b>De handset gaat niet over.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oproepsignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Oproepsignaal inschakelen ( → pagina 21).</li> </ul> </li> <li>2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op “Alle oproepen”. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Oproepdoorschakeling uitschakelen .</li> </ul> </li> <li>3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.</li> </ul> </li> <li>4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tijdsturing (nachtstand) voor externe oproepen ingeschakeld ( → pagina 22).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Uw gesprekspartner kan u niet horen.</b></p> <p>De microfoon van de handset is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Microfoon weer inschakelen ( → pagina 19).</li> </ul>
<p><b>Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Meesturen van het telefoonnummer (CLI)</b> is niet vrijgegeven bij de beller. <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>De beller</b> moet de functie Nummerweergave (CLI) bij zijn netwerk aanbieder laten vrijgeven.</li> </ul> </li> <li>2. <b>NummerWeergave (CLIP)</b> wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► NummerWeergave (CLIP) laten vrijgeschakelen door de provider.</li> </ul> </li> <li>3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.</li> <li>► Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>U hoort bij het invoeren een foutsignaal.</b></p>

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.
- ▶ Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**U kunt de voicemail niet beluisteren.**

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

## Service-info opvragen

U heeft de service-info van uw basisstation wellicht nodig bij het contact met onze hotline.

**Voorwaarde:** u voert geen gesprek.

- ▶ Tik kort op een willekeurige punt op de statusbalk en vervolgens op **Service-info weergeven**.

## Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;

## Klantenservice

- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Garantiecertificaat voor België

---

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiëval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.



## Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van 480x320 pixels (beeldpunten), die met behulp van 460.800 stuulementen wordt bereikt. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont. **Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.**

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1

### Let op

Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Bijlage

---

### Onderhoud

---

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

### Contact met vloeistoffen

---

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- ◆ **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- ◆ **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- ◆ De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- ◆ Alle delen droog deppen.
- ◆ Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- ◆ **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

### Technische gegevens

---

#### Accupack

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 1000 mAh

Type: V30145-K1310-X447

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Gebruiks-/laadduur van de handset

---

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	200
Standby-tijd in de functie Geen DECT in rust (uren) *	130
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *	106
Bedrijfstijd in de functie Geen DECT in rust bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	75
Laadduur in lader (uren)	5

\* zonder displayverlichting

**Opmerkingen over de USB-aansluiting**

- ◆ Het accupack van de handset wordt opgeladen via een USB-aansluiting die over een laadstroom van 500mA beschikt.
- ◆ Bij USB-aansluitingen met lagere laadstromen kan het eigen verbruik van de handset hoger zijn dan de laadstroom. In dat geval neemt de lading van de batterijen af.

**Algemene technische gegevens**

## DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 s
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
DECT-sigitaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

## Bluetooth

Radiofrequentie	2402–2480 MHz
DECT-sigitaal	1 mW pulsvermogen

**Materiaal kenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving**

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het

DECT-sigitaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

**Storing of reflecties als gevolg van obstakels**

Mogelijke obstakels zijn:

- ◆ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijpleidingen en kabelkanalen.
- ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ◆ elektronische apparatuur.

## Bijlage

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

### **Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:**

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

# Open Source Software

---

## Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die het gebruik van het toestel in de door Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze overstijgen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de Open Source Software vastgelegd.

## Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de GNU General Public License (GPL) resp. der GNU Lesser General Public License (LGPL) valt. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm aan het einde van dit hoofdstuk. U kunt de betreffende broncode op internet downloaden onder <http://www.gigaset.com/opensource/>. U kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) genoemde contactmogelijkheden.

## Licentieteksten

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

## Open Source Software

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Sub-section b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any

other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## END OF TERMS AND CONDITIONS

### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright © <year> <name of author>
```

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

## Open Source Software

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright© year name of author
```

```
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
```

```
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands ``show w'` and ``show c'` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than ``show w'` and ``show c'`; they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
```

```
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
```

```
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright© 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.



We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

## TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.)

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

## Open Source Software

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright© <year> <name of author>
```

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

```
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice
```

That's all there is to it!

# Index

---

## A

Aanmelden (handset) .....	6
Accupack	
laadniveau .....	39
laden .....	5
plaatsen .....	5
Afspraak	
niet bevestigd wissen .....	34
niet bevestigde weergeven .....	34
Afspraak instellen .....	33
Alfanumeriek kiesveld .....	8
Anoniem .....	18
Anonieme oproep .....	18
antwoordapparaatlijst .....	10
Attentiesignalen .....	22
Automatisch beantwoorden .....	21

## B

Basisstation	
wisselen .....	24
Bedieningselementen .....	15
Bereik .....	4
Berichten	
wissen .....	11
Berichten-LED .....	1, 11
Berichtenpagina (rustdisplay) .....	10
Berichtenpagina openen .....	10
Berichten-pop-up .....	11
sluiten .....	11
Beste basisstation .....	24
Bestemmingsnummer	
(ruimtebewaking/babyfoon) .....	35
Beveiligde verbinding met het	
basisstation .....	19
Beveiliging tegen ongewenste	
oproepen .....	22
Bewegingssensor .....	1, 13
Bezig met verbinden met basisstation .....	24
Bladeren (scrollen) in lijsten .....	14
Blokkering	
automatische .....	13
in-/uitschakelen .....	13
Bluetooth	
Contacten versturen (vCard) .....	30
inschakelen .....	26
lijst met bekende toestellen .....	27
oproep beantwoorden .....	27
Telefoneren met headset .....	27
toestellen aanmelden .....	26
toestelnaam wijzigen .....	27
vCards versturen .....	30
zoekactie starten .....	26
zoeken beëindigen .....	27

de en fr it nl

## C

CLIP .....	19
CLIP-afbeelding zie Contactfoto	
Cloud-synchronisatie .....	37
CNIP .....	19
Conferentie	
beëindigen .....	25
intern/extern gesprek .....	25
Conferentie met drie personen	
intern/extern gesprek .....	25
beëindigen .....	25
Configureerbare pagina (rustdisplay) .....	9
configureren .....	9
functie/toepassing verwijderen .....	9
selecteerbare toepassingen/functies .....	10
toepassing/functie toevoegen .....	9
Contact met vloeistoffen .....	48
Contacten .....	28
alle vermeldingen wissen .....	11
contactpersonen beheren .....	28
contactpersoon aanmaken .....	28
contactpersoon opslaan .....	28
contactpersoon/lijst versturen naar	
handset .....	29
gebruiken bij invoeren van nummers .....	31
nummer uit tekst overnemen .....	31
openen .....	28
vCards met Bluetooth versturen .....	30
verjaardag opslaan .....	28
versturen naar handset .....	29
volgorde van contactpersonen .....	29
Contacten Synchroniseren .....	37
Contactfoto .....	29, 36
Contactpersoon in Contacten .....	28
Contactpersoon kiezen uit Contacten .....	29
Controle	
gegevensbescherming van	
DECT-verbinding .....	19
Correctie van onjuiste invoer .....	16
Customer Care .....	43

## D

DECT-sigitaal reduceren .....	23
DECT-vermogen reduceren .....	23
Diakritische tekens invoeren .....	16
Disclaimer .....	47
Display	
instellen .....	20
screensaver .....	20
uitschakeltijd voor belichting .....	20
verlichting .....	20
vrij geheugen Contacten .....	29
Display-blokkering	
automatische .....	13
in-/uitschakelen .....	13
Displaypagina wijzigen .....	8, 13

## Index

Displaytaal instellen	20
Displayweergave	
In de ruststand	8
nummer (CLI/CLIP)	18
Doorverbinden (intern)	24
Draadloze module uitschakelen	23
<b>E</b>	
ECO DECT	23
Eigen pagina (rustdisplay)	
functie/toepassing verwijderen	9
selecteerbare toepassingen/functions	10
toepassing/functie toevoegen	9
Einde-toets zie Verbreek-/einde-toets	
Extern gesprek	24
intern doorverbinden	24
Externe oproepen	
tijdsturing van het oproepsignaal	22
<b>F</b>	
Firmware	
versie opvragen	45
Firmware van de handset actualiseren	
(Gigaset QuickSync)	37
Fouten verhelpen algemeen	44
Functie	
in-/uitschakelen	15
selecteren	14
<b>G</b>	
Garantie	45
Garantiecertificaat	45
Gebruiksduur van de handset	48
bij ruimtebewaking	35
Gehoorapparaten	3
Gemiste oproep	32
Gesprek	
doorverbinden	24
extern	17
intern	24
intern doorverbinden	24
Gevoeligheid van de microfoon	19
Gigaset QuickSync	37
GNU General Public License (GPL)	
Engels	51
GNU Lesser General Public License	
(LGPL), Engels	51
Goedkeuring	45
Google-contacten synchroniseren	37
GPL	51
Groene punt	11, 17, 18
Groepsoproep	24

## H

Handset	
aanmelden	6
aanmelden bij andere basisstations	24
attentiesignalen	22
displaytaal	20
displayverlichting	20
gesprek doorverbinden	24
handsfree-volume	19
in de ruststand	8
in gebruik nemen	4
in-/uitschakelen	13
instellen	20
instellingen wijzigen	20
lader aansluiten	4
meerdere gebruiken	24
microfoon uitschakelen	19
reset	22
ruimtebewaking	33
rustdisplay	8
ruststand	13
screensaver	20
service-info opvragen	12
standaardinstellingen herstellen	22
volume van de handset	19
wisselen naar ander basisstation	24
wisselen voor beste ontvangst	24
Handsets + basisstation	6
Handsfree-profielen	21
Handsfree-telefoneren	19
Handsfree-volume	19
Headset (Bluetooth)	27
oproep beantwoorden	27
Help	44
Herinneringssignaal	33
oplopend volume in-/uitschakelen	33
volume instellen	33
Hoofdletters/kleine letters	16
Hoofdmenu instellingen	40
Horizontaal scrollen	14
<b>I</b>	
In gebruik nemen, handset	4
In-/uitschakelen	
functie	15
Inhoud van de verpakking	4
Inschakelen wekker	34
Inschakelen/uitschakelen	
functie	15
Instellingen wijzigen	20
bedieningselementen	15
Instellingenmenu	40
Instelmogelijkheden	
overzicht	40
toestel	20

Intern	
telefoneren	24
Intern gesprek	24
wisselgesprek (aankloppen)	18
Interne ruggespraak	24
Inzameling van afval en oude apparaten	47

**K**

Kalender	33
Kiespagina (rustdisplay)	8, 17
Kiesveld	
alfanumeriek	8
met R / P	8
Kiezen	
met Contacten	18
met nummerherhalingslijst	17
met oproeplijst	17
Klantenservice	43
Kleine letters/hoofdletters	16

**L**

Laadcontacten	1
Laadduur	48
Laadniveau accupack	39

**Lader**

plaatsen	4
Lader (handset)	
aansluiten	4

**Licentie**

GPL	51
LGPL	51

**Lijst**

antwoordapparaat	10
beantwoorde oproepen	32
bekende toestellen (Bluetooth)	27
gemiste oproepen	32
openen via berichten-pop-up	11
oproeplijsten	32
opschonen	11, 29, 34
scrollen (bladeren) in	14
SMS-Inbox	10
uitgaande oproepen	32
vermelding selecteren	14
voicemail	10
wissen	11
Lijstvermelding	11

**M**

Mediamap	36
Medische apparatuur	3
Melding van de voicemail	
weergeven	10, 23
Menu	
openen	13
terug naar de ruststand	13
toepassingen	13
van pagina wisselen	8, 13
Menu Instellingen	40
Menu-toets	1, 13
Microfoon (handset) in-/uitschakelen	19
Microfoon van handset uitschakelen	19
Milieu	47
Mini-USB-aansluiting	1

**N**

Navigatiegebied	1, 8, 13
Netadapter	3
Niet weerg.verjaardagen/afspraken	34
Normaal telefoneren	19
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking/	
babyfoon	35
invoeren	16
invoeren via Contacten	31
opslaan in Contacten	28
overnemen in Contacten	31
van beller weergeven (CLIP)	18
voorkeur	31
Nummerherhalingslijst	17
kiezen met	17
NummerWeergave	18
NummerWeergave, opmerkingen	19

**O**

Onbeveiligde verbinding met het	
basisstation	19
Onderhoud van het toestel	48
Onjuiste invoer corrigeren	16
Ontvangststerkte	39
Oplopende volume in-/uitschakelen	
oproepsignaal	21
Oproep	
automatisch beantwoorden	21
beantwoorden	18
beantwoorden (Bluetooth)	27
beveiliging tegen ongewenste	22
Oproepen	
extern	17

## Index

Oproeplijst	17, 32
alle lijsten wissen	11
contactpersoon wissen	11
hele lijst wissen	11
kiezen met	17
Oproepsignaal	
oplopend volume in-/uitschakelen	21
ringtone voor interne/externe oproepen	21
tijdsturing voor externe oproepen	22
volume instellen	21
wijzigen	21
Optiebalk	14
symbolen	38
weergeven/verbergen	14
Opties	14
Overzicht	
instelmogelijkheden	40
<b>P</b>	
Parameters	15
PC-interface	37
Picture-CLIP (FotoWeergave)	36
Pijl in optiebalk	14
<b>Q</b>	
QuickSync	37
<b>R</b>	
Regiocode	
eigen regiocode invoeren	20
Reset	
handset	22
Ringtone	
oproepsignaal voor interne/externe oproepen	21
Ringtone met oplopend volume in-/uitschakelen	
herinneringssignaal	33
Ruggespraak	
intern	24
Ruimtebewaking	33
Rustdisplay	
berichtenpagina	10
configureerbare pagina	9
handset	8
kiespagina	8
van pagina wisselen	8, 13
Ruststand	
handset	8
Ruststand, terugkeren naar de	13

## S

Schakelaars	15
Screensaver	20, 36
Scrollen	
horizontaal	14
in lijsten	14
verticaal	14
Selectievelden	15
Service-info opvragen	12, 45
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Sluimer-mode (wekker)	34
Snelkieslijst	32
Snelkiezen	10, 31
configureren	31
Snelle toegang	
tot functies/toepassingen	9
Sound zie Oproepsignaal	
Speciale datum zie verjaardag	
Speciale tekens invoeren	16
Statusbalk	1, 12
symbolen	39
Statuspagina	12
openen/sluiten	12
Submenu openen	15
Symbolen	
optiebalk	38
statusbalk	39
weergave van nieuwe berichten	11
Symbolen op het display	38
<b>T</b>	
Taal + regio	20
Technische gegevens	48
Tekenset	
Cyillisch	16
Grieks	16
Tekenset wijzigen	16
Tekst invoeren	16
Telefoneren	
extern	17
intern	24
oproep beantwoorden	18
Telefoon	
bedienen	13
Telefoonboek	28
Terugfunctie	15
Tijdsturing	
oproepsignaal voor externe oproepen	22
Toepassingen	
selecteerbaar voor config. pagina	10
toevoegen aan config. pagina	9
verwijderen van config. pagina	9



Toepassingenmenu .....	13
Toestel	
instellen .....	20
standaardinstellingen herstellen .....	22
Toestel aanmelden (Bluetooth) .....	26
Toestel in gebruik nemen .....	4
Toestelinstellingen wijzigen .....	20
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth) .....	27
Toets-/displayblokkering aan/uit .....	1, 13
Toetsblokkering	
automatische .....	13
in-/uitschakelen .....	13
Toetsen	
handset .....	1
menutoets .....	1
verbindingstoets .....	1, 17, 18
verbreek-/einde-toets .....	1, 17
Toetsen instellen .....	8
Toetsgeluid in-/uitschakelen .....	8
Toetsindeling wijzigen .....	16
Toetstrillen in-/uitschakelen .....	8
Tonen + signalen .....	21, 22
Touchscreen .....	1
bedienen .....	14
Trema's invoeren .....	16
Trilalarm, toetsen- .....	8
Trilstand inschakelen/uitschakelen .....	21
<b>U</b>	
Uitschakelen	
ruimtebewaking .....	36
wekker .....	34
Uitschakeltijd voor belichting, display .....	20
Uitschakeltijd voor displayverlichting .....	20
USB-aansluiting .....	1
<b>V</b>	
Van pagina wisselen .....	8, 13
vCard	
met Bluetooth ontvangen .....	30
met Bluetooth versturen .....	30
Veiligheidscontrole	
verbinding handset-basisstation .....	19
Veiligheidsinstructies .....	3
Verbindingstoets .....	1, 17, 18
Verbreek-/einde-toets .....	1, 13, 17
Verjaardag .....	28
niet bevestigd .....	34
niet bevestigd wissen .....	34
niet bevestigde weergeven .....	34
opslaan in Contacten .....	28
Verlichting, Display .....	20
Versturen	
alle Contacten naar handset .....	29
contactpersoon naar handset .....	29
vCards via Bluetooth .....	30
Verticaal scrollen .....	14
VIP-oproepsignaal .....	28, 29
Vloeistoffen .....	48
Voicemail .....	23
Volgorde in Contacten .....	29
Volume	
handsfree-volume/volume van de handset .....	19
herinneringssignaal .....	33
oproepsignaal .....	21
Volume van de handset .....	19
Voorkeursnummer .....	28, 31
Vragen en antwoorden .....	44
Vrij geheugen in Contacten .....	29
<b>W</b>	
Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Waarschuwingstoon voor batterijlading .....	22
Weergave	
melding van de voicemail .....	10, 23
niet bevestigde afspraken/verjaardagen .....	34
Weergeven	
nummer (CLI/CLIP) .....	18
Wekker .....	34
in-/uitschakelen .....	34
Wisselgesprek	
extern tijdens intern gesprek .....	18
intern tijdens extern gesprek .....	18
intern/extern gesprek .....	25
Wissen	
lijsten .....	11
snelkiesnummer .....	32
<b>Z</b>	
Zoeken	
Bluetooth-toestellen .....	26
in Contacten .....	29

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)