

Universele telefoon hoornversterker voor stationair gebruik.

- ✓ Te combineren met bijna alle moderne telefoontoestellen
- ✓ Vreemden luisteren niet mee – zoals bij zeer luide hands-free-installaties
- ✓ Te gebruiken bij ongeveer alle vormen van slechthorendheid
- ✓ Regeling van hoge en lage tonen
- ✓ Geluidsversterking in de hoorn
- ✓ Accessoires aansluitbaar via stekkerbussen



- ✓ Werking met netspanning of batterijen
- ✓ Automatische uitschakeling
- ✓ Aansluiting met lagere weerstand mogelijk
- ✓ Te combineren met andere accessoires – bijv. infrarood, telegestuurde installatie, ringleiding enz.
- ✓ En vele andere voordelen...

Algemeen

Moderne telefoontoestellen zijn bijna altijd met geometrisch genormeerde stekkers uitgerust. Net als bij een modulaair systeem kunnen hierbij kleurrijke hoorns met korte of lange kabels, met verschillende basistoestellen enz. gecombineerd worden.

Dit "modulaair systeem" biedt ook voor slechthorende mensen heel veel voordelen: door de moderne stekkerverbindingen is het mogelijk geworden, een afzonderlijke versterker tussen de hoorn en het basistoestel te schakelen. Op deze manier kunnen bijna alle telefoontoestellen omgebouwd worden tot een "telefoon voor slechthorenden". Een dergelijke combinatie uit versterker, basistoestel, en hoorn zijn voor een stationaire, dus voor een vaste standplaats bedoeld.

Voordelen

De hoornversterker TA-2 heeft voor licht- en middelmatig slechthorenden een ingebouwde geluidsversterking in de hoorn. De luidsterkte is daarbij via een grote regelaar instelbaar. Bovendien kunnen hoge en lage tonen geregeld worden. Naast de versterking in de hoorn heeft de hoornversterker een stekkerbus. Aan deze 3,5 mm stekkerbus kan een veelvoud aan accessoires aangesloten worden. Op de achterkant zijn de accessoires en de aansluitingsmogelijkheden gedetailleerd beschreven. Als de stekkerbus gebruikt wordt, schakelt de versterking in de hoorn zich automatisch af. Door de veelvuldige variatiemogelijkheden kan bijna elke slechthorende opnieuw goed telefoneren.





Telefoon- hoornversterker TA-2

Standaard basisuitrusting

- Telefoon hoornversterker TA-2
- Netaansluiting
- Uitvoerige gebruiksaanwijzing

Best.nr A-4511-0

Aansluitmogelijkheden

1. Functie om te versterken direct in de hoorn.
2. Voor licht slechthorenden is het toestel ideaal als een kleine koptelefoon, bijvoorbeeld van een walkman, aangesloten wordt.
3. Mensen met een hoorapparaat kunnen een halslus in de stekkerbus aansluiten. De hoorapparaten worden daarbij ingesteld op »T« of »MT«. De loudsterkte kan daarbij gemakkelijk via de regelaar van de TA-2 ingesteld worden.
4. Met behulp van de audiostecker is een galvanische koppeling tussen de telefoonleiding en het hoorapparaat direct mogelijk. Dit is uniek bij de TA-2.

Technische gegevens

Afmetingen:

HxBxD: 52 x 115 x 157 mm

Kleur: wit / licht grijs

Gewicht: 253 g

Versterkingsfactor: max. 30 dB ±20 %

Stroomvoorziening: met een 230 V netaansluiting of met 4 x 1,5 V mignonbatterijen (type LR6)

Verdere pluspunten

Door het gebruik van de accessoires blijven de persoonlijke gesprekken ook voor slechthorenden gegarandeerd. "Geluidloos" dus zonder de medemensen te storen, komt het telefoontje in het oor resp. het hoorapparaat.

Aan de stekkerbus kunnen nog andere nuttige accessoires aangesloten worden, zoals bijv.:


- Infrarood-transferinstallaties
- Tele-transferinstallaties
- Ringleiding-transferinstallaties

De TA-2 wordt milieuvriendelijk van energie voorzien. Daarvoor zorgt de standaard netaansluiting. Als alternatief kunnen ook batterijen gebruikt worden. Een ingebouwd uitschakelmechanisme verhindert onnodig stroomverbruik. Bij zeer lange gesprekspauzen of op het einde van een gesprek wordt de telefoonversterker automatisch uitgeschakeld. Een groen lichtje toont de respectievelijke bedrijfstoestand.

Speciale accessoires

- Halslus Best.nr. A 4921-0
- Enkelvoudige kabel Best.nr. A 4940-0
- Dubbele kabel Best.nr. A 4950-0
- Meer accessoires op vraag

Aansluitmogelijkheden

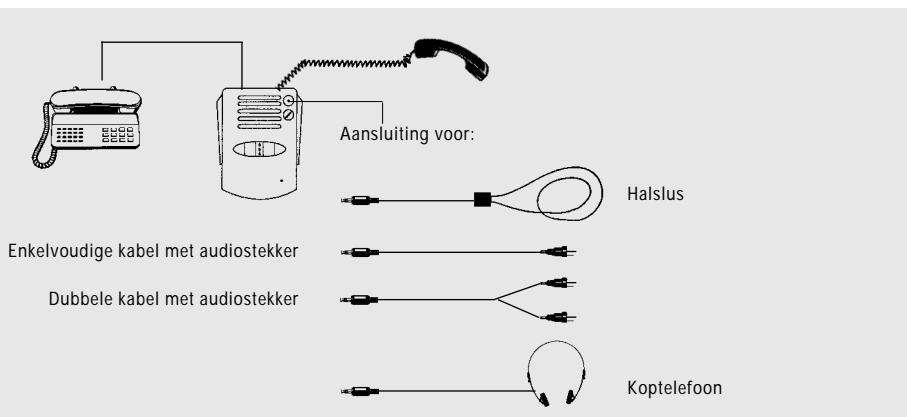

Als alternatief bieden wij u verschillende versterkte telefoons aan. Voor onderweg, bijvoorbeeld op reis, kunnen wij u onze mobiele telefoonversterker aanraden. Vraag hiervoor de speciale brochures aan.

Wij geven u graag raad:



Vertegenwoordiging Nederland:



Vertegenwoordiging België:

SMS Audio Electronique